Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AD7050W

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos! 2
Biztonság 2
Megjegyzés 2

2 A szórakoztatórendszer 4
Bevezetés 4
A doboz tartalma 4
Amire Önnek szüksége van 4
A főegység áttekintése 5
Bevezetés az AirPlay használatába 6

3 Elkészítés 7
Tápcsatlakozás bekötése 7
A AD7050W készülék bekapcsolása 7

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához 8
1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata 8
2. módszer: Csatlakoztatás WPS-útválasztóhoz 9
3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz 10

5 Lejátszás 18
Audio-adatfolyamok küldése a AD7050W készülékre iTunes zenei könyvtárából 18
Speciális hangbeállítások használata 20
iPod/iPhone/iPad lejátszása/töltése USB aljzaton keresztül 21
Lejátszás külső eszközről 21

6 Firmware frissítése 22
A frissítő fájl letöltése 22
Frissítés a konfigurációs oldalról 22

7 Termékadatok 24
Termékjellemzők 24

8 Hibakeresés 25

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése

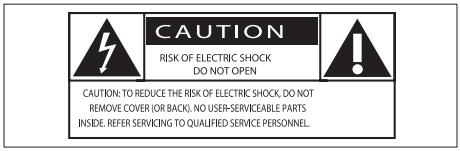

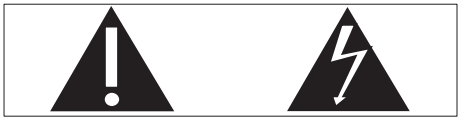

A „felkiáltójel" olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám" jelzés arra utal, hogy a készülékben szigeteletlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

1. Gondosan olvassa el az utasításokat.
2. Őrizze meg az utasításokat.
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Óvja a terméket a víztől.
6. A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
7. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
8. Ne távolítsa el a termék borítását.
9. Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas párától.
10. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
11. Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
12. Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
13. Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
14. Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés

CE 0560

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support. címen olvasható.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay

A „Made for iPod", a „Made for iPhone" és a „Made for iPad" címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A szórakoztató-rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés

Az Apple AirPlay technológia segítségével lejátszhatja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad, illetve bármilyen AirPlay funkcionalitásra képes készüléken (mint például AD7050W) tárolt iTunes zenei könyvtárát.

Az AirPlay funkcionalitásra képes készülék (mint például: AD7050W) segítségével:

- audio-adatfolyamokat küldhet iTunes zenei könyvtárából a lakás bármelyik szobájába
- kiválaszthatja, hogy melyik AirPlay funkcionalitásra képes készüléken kíván zenét lejátszani (amennyiben a lakásban egynél több ilyen készülék található)
- audio-adatfolyamokat küldhet párhuzamosan több AirPlay funkcionalitásra képes készüléknek (csak a PC/Mac számítógépen tárolt iTunes zenei könyvtárból)

Tanács

- A Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülékekkel kapcsolatos további információért keresse fel a www.philips.com/welcome weboldalt.

A AD7050W készülékkel:

- Apple USB-kábel segítségével feltöltheti iPod/iPhone/iPad készülékét az USB-csatlakozóaljzaton keresztül (nem tartozék).
- töltés közben lejátszhatja iTunes zenei könyvtárának tartalmát iPod/iPhone/iPad készülékén közvetlenül az USB-csatlakozóaljzaton keresztül.
- zenét játszhat le egyéb audio eszközökről a(z) **MP3-LINK** aljzaton keresztül.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység (beépített Wi-Fi modullal)
- 1 db hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Használati útmutató (CD ROM-on)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Amire Önnek szüksége van

A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van szükség:

- Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező útválasztó
- iTunes zenei könyvtár gazdagépe, például iOS 4.3.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10.2.2 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gép

A Wi-Fi útválasztón keresztül a AD7050W készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iTunes gazdagépnek.

Az AirPlay technológiával kompatibilis iTunes gazdakészülékek listája

Az AirPlay technológia vonatkozásában a AD7050W a következő eszközökkel kompatibilis:

- Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10.2.2 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC/Mac gépek; és
- az alábbi, iOS 4.3.3 (vagy újabb) operációs rendszerrel ellátott iPod/iPhone/iPad modellekkel:

A következő készülékekhez:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generációs)
- iPad mini
- iPad (3. generációs)
- iPad 2
- iPad.
- 5. generációs iPod Touch
- 4. generációs iPod touch
- 3. generációs iPod touch

A főegység áttekintése

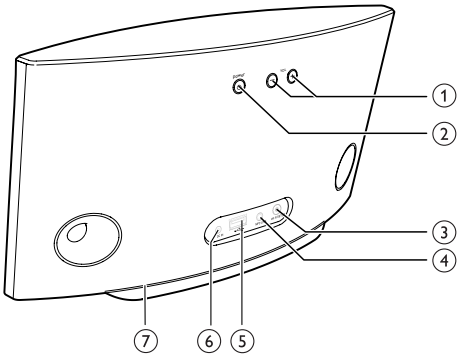

① VOL +/-

- Hangerő beállítása.
- Mindkét gomb nyomva tartásával a készülék visszaáll alaphelyzetbe.

② TÁPELLÁTÁS ⏻

- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához.
- Bekapcsolt állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a készülék kikapcsolásához.
- Bekapcsolt állapotban nyomja meg az alsó megvilágítás be-/kikapcsolásához.

③ WI-FI SETUP gomb/jelzőfény

- Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi hálózatra.
- A készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásának állapotát mutatja.

④ MP3-LINK

- Külső audiolejátszó csatlakoztatása a mellékelt MP3-csatlakozókábellel.

⑤ USB ⇠

- iPod/iPhone/iPad csatlakoztatása Apple USB-kábellel (nem tartozék).

⑥ DC IN

- Csatlakoztassa a tápkábelt.

⑦ Alsó megvilágítás

Bevezetés az AirPlay használatába

Az AirPlay használata előtt a következőket kell végrehajtania:

1. Frissítse iPod touch/iPhone/iPad készülékének operációs rendszerét a legújabb iOS verzióra (iOS 4.3 vagy újabb).
   - Vagy telepítse az iTunes legújabb verzióját (iTunes 10 vagy újabb) PC/Mac számítógépére.
2. Csatlakoztassa a AD7050W készüléket, majd kapcsolja be (lásd 'Elkészítés', 7. oldal).
3. Csatlakoztassa a AD7050W készüléket a meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 8. oldal).
4. Ellenőrizze, hogy az iPod touch/iPhone/iPad vagy PC/Mac készülék is ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e.

3 Elkészítés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

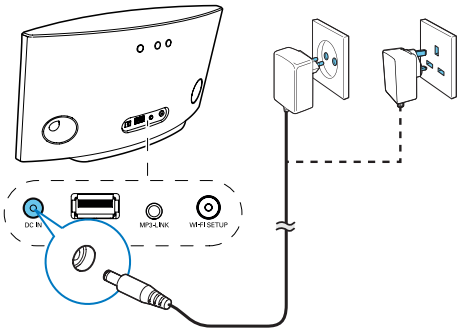

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt
  - az egység hátulján található **DC IN** csatlakozóaljzathoz.
  - a fali csatlakozóaljzatba.

A AD7050W készülék bekapcsolása

1. Nyomja meg az egység hátoldalán levő ⏻ gombot.
2. Várjon az egység elindulásáig.
   ↳ Az indítás 25 másodpercig is tarthat.
   ↳ Az indítás során az egység hátoldalán található **Wi-Fi SETUP** kijelző sárgán villog.
   ↳ Az indítás után a **Wi-Fi SETUP** kijelző folyamatos sárga fénnyel világít.

- Az egység kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ gombot.
- Az egység újbóli bekapcsolásához még egyszer nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ gombot.

Tanács

- Ha az egység több mint 30 percig inaktív, automatikusan kikapcsol.
- Bekapcsolt állapotban be- és kikapcsolhatja a LED-világítást az egység alsó részén található ⏻ gomb megnyomásával.

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához

A AD7050W készüléknek meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához az otthoni Wi-Fi hálózat beállításait a AD7050W készüléken is be kell állítani.

A legjobb beállítási módszert az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Körülmények	Beállítási módszer
iOS 5.0 vagy újabb frissítésű iPod touch, iPhone vagy iPad eszközzel rendelkezik.	Válassza az 1. módszert (ajánlott) (lásd '1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata', 8. oldal).
A helyi Wi-Fi útválasztó WPS (Wi-Fi védett beállítás) rendszerű, és támogatja a PBC (gombnyomásos csatlakoztatás) funkciót.	Válassza a 2. módszert (lásd '2. módszer: Csatlakoztatás WPS-útválasztóhoz', 9. oldal).
Olyan internetböngészős és Wi-Fi képes eszközzel rendelkezik, amilyen például az iPod touch, iPhone vagy iPad, illetve a Wi-Fi képes PC vagy Mac.	Válassza a 3. módszert (lásd '3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz', 10. oldal).

Mielőtt csatlakoztatná a(z) AD7050W készüléket otthoni Wi-Fi hálózatához, győződjön meg róla, hogy:

1. **a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva, és megfelelően működjön.**
2. **a(z) AD7050W készülék be legyen kapcsolva, és sikeresen el legyen indítva (lásd 'A AD7050W készülék bekapcsolása', 7. oldal).**

Ha sikerült a csatlakozás, a AD7050W készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának beállításait. Ezután bármikor élvezheti az AirPlay technológiát, ha AD7050W készülékét bekapcsolja és az automatikusan csatlakozik az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata

1 Csatlakoztassa az iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

2 Apple USB kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:

- a AD7050W készülék hátoldalán levő **USB** csatlakozóaljzathoz.

- iPod/iPhone/iPad készülék dokkolóegység csatlakozójához.

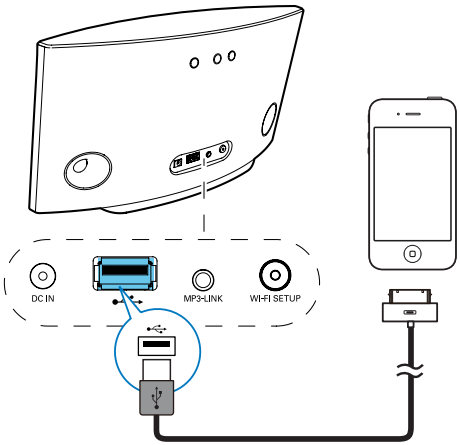

3 Nyomja meg a(z) AD7050W készülék hátulján található **WIFI SETUP** gombot.
↳ Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg.

4 Az **ALLOW** (engedélyezés) gombbal oszthatók meg a Wi-Fi beállítások a(z) AD7050W készülékkel.
↳ Kis idő elteltével a(z) AD7050W készülék hátulján található jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít, és az egység hangjelzést ad.
↳ A AD7050W készülék sikeresen csatlakozott meglevő otthoni Wi-Fi hálózatához.

2. módszer: Csatlakoztatás WPS-útválasztóhoz

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a AD7050W készülék bármely gombját, ellenőrizze, hogy a AD7050W készülék valóban elindult-e (lásd 'A AD7050W készülék bekapcsolása', 7. oldal).

1 Nyomja meg otthoni Wi-Fi útválasztójának WPS gombját.

2 Az első lépést követően nyomja meg a AD7050W hátulján lévő **Wi-Fi SETUP** gombot.
↳ A **Wi-Fi SETUP** jelzőfény felváltva pirosan, sárgán és zölden villog.

↳ Két percen belül a **WI-FI SETUP** jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít, és az egység hangjelzést ad.

↳ A AD7050W készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

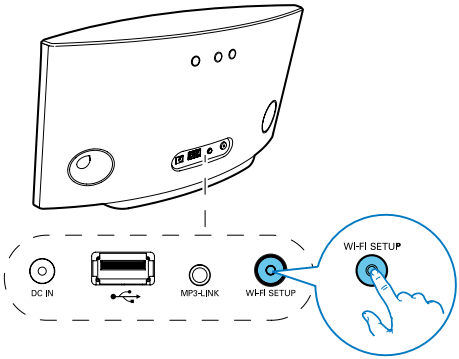

Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztók esetében Wi-Fi kapcsolat létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az útválasztó konfigurációs oldalán. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- Ha a(z) AD7050W készülék **Wi-Fi SETUP** jelzőfénye nem világít folyamatos zöld fénnyel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja manuálisan beállítani a Wi-Fi kapcsolatot (lásd '3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz', 10. oldal).
- Ha a kapcsolódás másodszor sem sikerül, indítsa újra a(z) AD7050W készüléket, majd próbálkozzon újra.

3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz

Megjegyzés

- A AD7050W WPS útválasztóhoz való manuális csatlakoztatásához az alábbi lépéseket is követheti.

Ha a AD7050W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz manuálisan kívánja csatlakoztatni, meg kell nyitnia a AD7050W készülék beépített konfigurációs weboldalát a készülék belső Wi-Fi beállításainak módosításához. Ehhez egy Wi-Fi funkcionalitásra képes és internetböngészővel rendelkező készülékre van szüksége a AD7050W készülék ideiglenes Wi-Fi kapcsolatának létrehozásához. A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék lehet egy iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes PC/Mac számítógép.

A AD7050W készülék nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz való csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket.

1 Gyűjtse össze otthoni Wi-Fi útválasztójának beállításait és jegyezze le azokat egy papírra, amelyet a AD7050W készülék Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásakor használhat (lásd 'Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése', 11. oldal).

2 Győződjön meg róla, hogy a(z) AD7050W készülék asszisztált Wi-Fi beállítási módban van. Ha nincs, váltsa a AD7050W készüléket asszisztált Wi-Fi beállítási módba (lásd 'A AD7050W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való kapcsolása', 11. oldal).
   ↳ Megjelenik a(z) AD7050W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips AD7050W** hálózati nevével (SSID).

3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra (lásd 'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra', 11. oldal).

4 Nyissa meg a AD7050W készülék beépített weboldalát a Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék internetböngészője segítségével (lásd 'A AD7050W készülék beépített weboldalának megnyitása', 13. oldal).

5 Módosítsa a AD7050W készülék belső Wi-Fi beállításait az 1. lépésben feljegyzett beállítások alapján (lásd 'A AD7050W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása', 14. oldal).

6 Állítsa vissza a Wi-Fi képes eszköz beállításait a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira (lásd 'A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira', 17. oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése

Megjegyzés

- A részletes utasításokért mindig ellenőrizze az otthoni Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvét.

1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra képes készülékét a meglevő otthoni Wi-Fi hálózathoz.

2 Indítsa el az internetböngészőt (például Apple Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi funkcionalitásra képes készüléken.

3 Nyissa meg az otthoni Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalát.

4 Keresse meg a Wi-Fi beállítások lapot, és jegyezze fel papírra a következő adatokat:
   - Ⓐ Hálózat neve (SSID)
   - Ⓑ Wi-Fi biztonsági mód (általában WPA vagy WPA2, ha engedélyezve van)
   - Ⓒ Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a Wi-Fi biztonság)
   - Ⓓ DHCP mód (engedélyezve vagy letiltva)
   - Ⓔ Statikus IP-cím beállításai (ha a DHCP mód le van tiltva)

A AD7050W készülék asszisztált Wi-Fi-beállítási üzemmódba való kapcsolása

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a AD7050W készülék bármely gombját, ellenőrizze, hogy a AD7050W készülék valóban elindult-e (lásd 'A AD7050W készülék bekapcsolása', 7. oldal).

- Nyomja le és tartsa lenyomva a készülék hátulján található **Wi-Fi SETUP** gombot.
  - ↳ A **Wi-Fi SETUP** jelzőfény sárgán és zölden villog.
  - ↳ Megjelenik a(z) AD7050W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat a **Philips AD7050W** hálózati nevével (SSID).
  - ↳ Az új Wi-Fi hálózat sikeres létrehozása akár 30 másodpercig is eltarthat.

Megjegyzés

- Miután befejezte a AD7050W készülék manuális Wi-Fi beállítását, a AD7050W készülék által létrehozott Wi-Fi hálózat eltűnik.
- Ha nem tud asszisztált Wi-Fi-beállítási módba kapcsolni, kapcsolja ki, majd be a AD7050W készüléket, és a sikeres indítást követően próbálkozzon újra.
- Győződjön meg arról, hogy ugyanabban az időben nincs más Philips AirPlay funkcionalitásra alkalmas készülék az asszisztált Wi-Fi-beállítási módban. Az ekképpen létrehozott egyéb Wi-Fi hálózatok zavarhatják egymást.

Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra

A AD7050W készülék által újonnan létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék hozzáférését teszi lehetővé. Bármely egyéb Wi-Fi készülékkel való interferencia elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le egyéb Wi-Fi készülékeinek Wi-Fi funkcióját.

1. opció: iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz használata

1 Válassza ki a **Settings** (Beállítások) > **Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.

2 A rendelkezésre álló hálózatok listájából válassza a **Philips AD7050W** hálózatot.

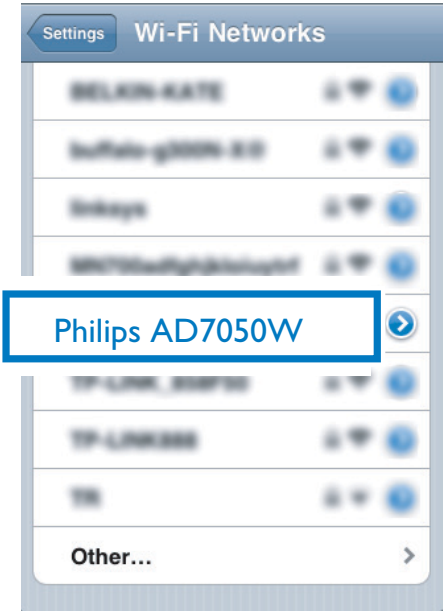

3 Várja meg, hogy iPod touch, iPhone vagy iPad eszközön létrejöjjön a kapcsolat.
↳ jelenik meg az adott iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz bal felső sarkában.

Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips AD7050W**, akkor próbálja ismét elvégezni az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.

2. opció: Wi-Fi képes számítógép használata

Megjegyzés

- A PC/Mac számítógép Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának leírását a számítógép használati útmutatójában találhatja.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac számítógépéhez.

1 Nyissa meg a Wi-Fi beállítások eszközt vagy a vezérlőpultot PC/Mac számítógépén.

2 Keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

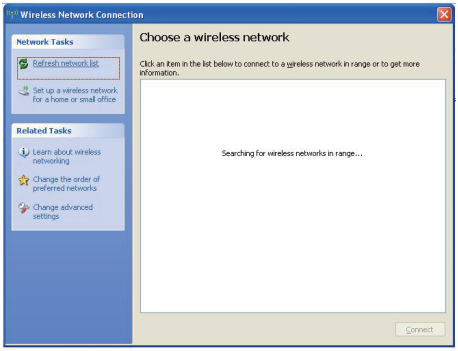

3 A rendelkezésre álló hálózatok listájából válassza a **Philips AD7050W** hálózatot.

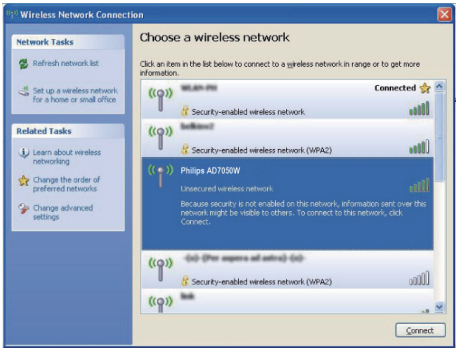

4 Várja meg, hogy PC/Mac számítógépén létrejöjjön a kapcsolat.

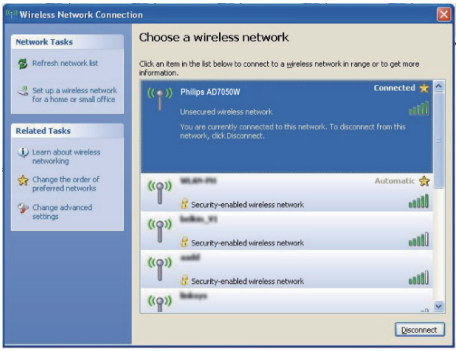

Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips AD7050W**, akkor próbálja ismét elvégezni az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.

A AD7050W készülék beépített weboldalának megnyitása

1 Indítsa el az Apple **Safari** böngészőt vagy bármely más internetböngészőt Wi-Fi funkcionalitásra képes készülékén.

2 A böngésző címsorába írja be a következőt: **192.168.1.1**, majd hagyja jóvá.
↳ Megjelenik a AD7050W készülék konfigurációs weboldala.

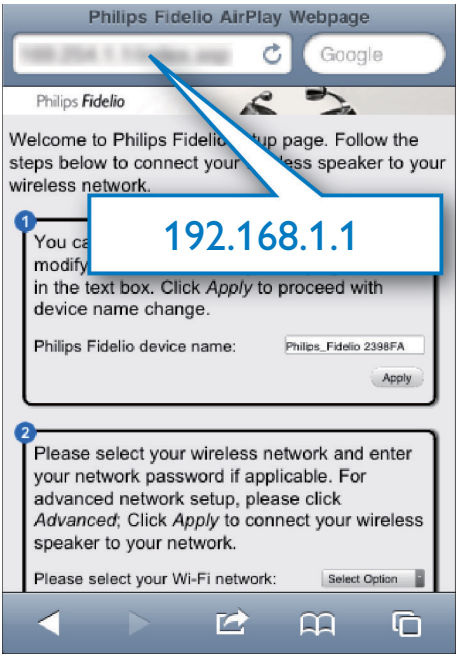

Ha Wi-Fi képes PC/Mac számítógépén Safari alkalmazást használ, a Bonjour legördülő listából választhatja a 'Philips AD7050W XXX' elemet is a AD7050W készülék konfigurációs weboldalának közvetlen megadásához.

1 Kattintson a ✿ -> **Preferences** (Egyéni beállítások) lehetőségekre.
↳ Megjelenik a Könyvjelzők menü.

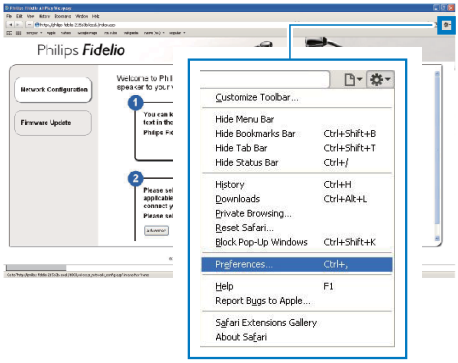

2 Jelölje be az **Include Bonjour** (Bonjourt tartalmazza) elemet a **Bookmarks bar** (Könyvjelzők) sávhoz.

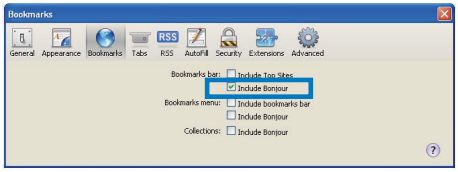

3 Válassza a 'Philips AD7050W XXX' elemet a Bonjour legördülő listából, amely a könyvjelzők sávban látható.
↳ Megjelenik a AD7050W készülék konfigurációs weboldala.

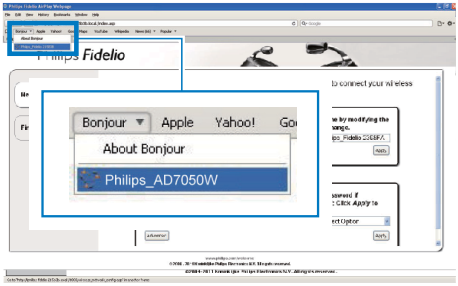

A AD7050W készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a konfigurációs weboldalon szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.

A AD7050W készülék konfigurációs weboldalán

- átnevezheti AD7050W készülékét, valamint
- konfigurálhatja a AD7050W készülék Wi-Fi beállításait.

Készüléknév módosítása

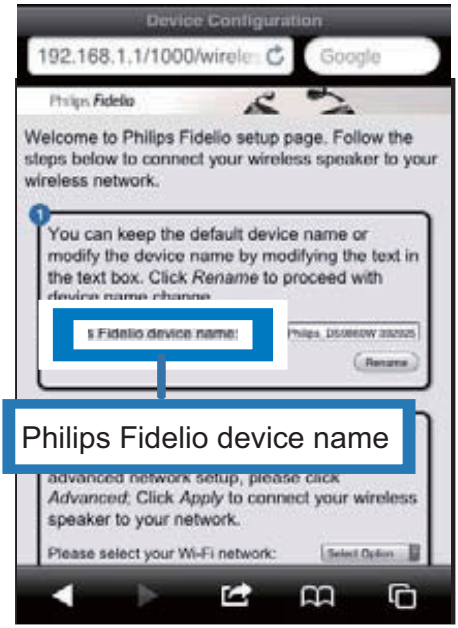

1 A AD7050W készüléket a **Philips Fidelio készülék neve** mögötti ablakban nevezheti át.

2 Kattintson rá, vagy érintse meg az **Átnevezés** elemet.

Wi-Fi beállítások konfigurálása

1 Kattintson rá, vagy érintse meg az **Opció kiválasztása** mögötti ▼ elemet.
↳ Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája.

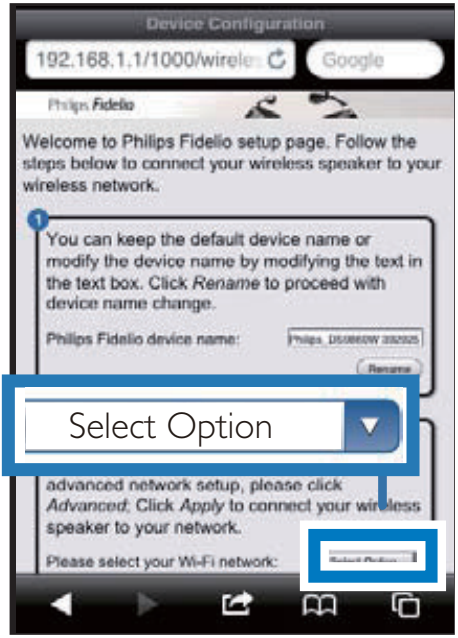

2 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot a listáról.

3 Adja meg Wi-Fi hálózata jelszavát a piros színű ablakban, majd kattintson rá, vagy érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

4 Kattintson rá, vagy érintse meg az **OK** elemet.

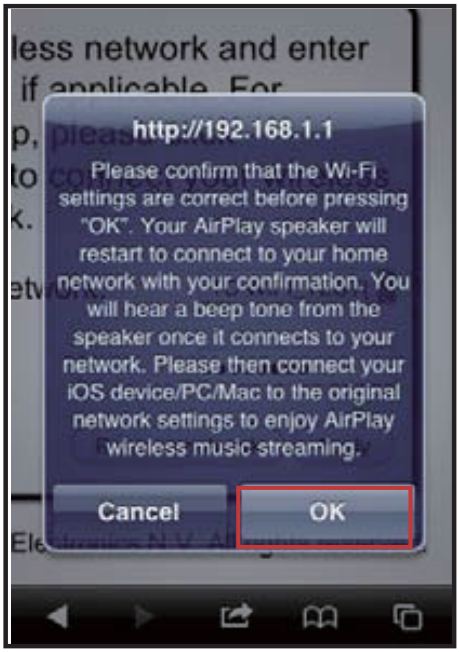

↳ Kis idő elteltével a(z) AD7050W készülék hátulján található jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít, és az egység hangjelzést ad.

↳ A AD7050W készülék sikeresen csatlakozott meglevő otthoni Wi-Fi hálózatához.

Megjegyzés

- Ha a(z) AD7050W készülék **WI-FI SETUP** jelzőfénye nem világít folyamatos zöld fénnyel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre. Kérjük, kapcsolja ki a Wi-Fi útválasztót és a AD7050W készüléket, majd kapcsolja be őket újból, hogy lássa, hogy a AD7050W készülék csatlakoztatható-e otthoni Wi-Fi hálózatához. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja az előzőekben ismertetett eljárást újból végrehajtani.
- Ha végrehajtotta a fenti módosításokat, vagy ki-, majd újból bekapcsolta a AD7050W készüléket, eltűnik a AD7050W készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat.

Tanács

- A AD7050W készülék neve tetszés szerint módosítható az **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Egyéb beállítások -> AirPlay eszköznév) mezőben a AD7050W készülék konfigurációs weboldalán. Ez különösen akkor hasznos, ha otthonában több Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülék is található, és azokat meg kell egymástól különböztetnie.
- Ha manuálisan kívánja megadni a hálózati nevet (SSID) (például el kívánja rejteni az SSID-t), válassza az **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Egyéb beállítások -> MANUÁLIS KONFIGURÁLÁS) lehetőséget a AD7050W készülék konfigurációs weboldalán.

A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék beállításainak visszaállítása a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az alábbi 2-3. lépésekben szereplő beállítások megegyeznek-e otthoni Wi-Fi hálózatának beállításaival, amelyeket a papírra feljegyzett.

1 Válassza ki a **Beállítások -> Wi-Fi** opciót iPod touch/iPhone/iPad készülékén.

- Vagy nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac számítógépén.

2 Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.

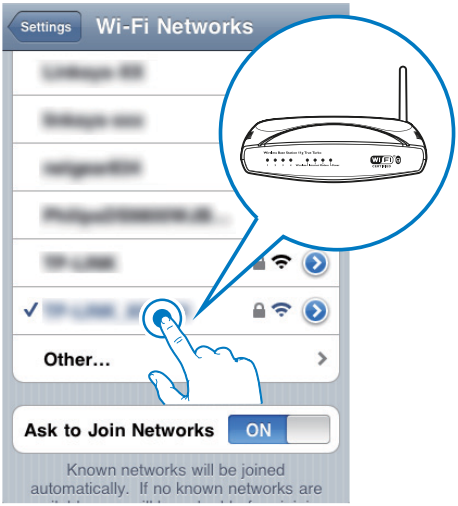

3 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.

4 Várja meg, hogy létrejöjjön a Wi-Fi kapcsolat otthoni Wi-Fi hálózatához.

5 Lejátszás

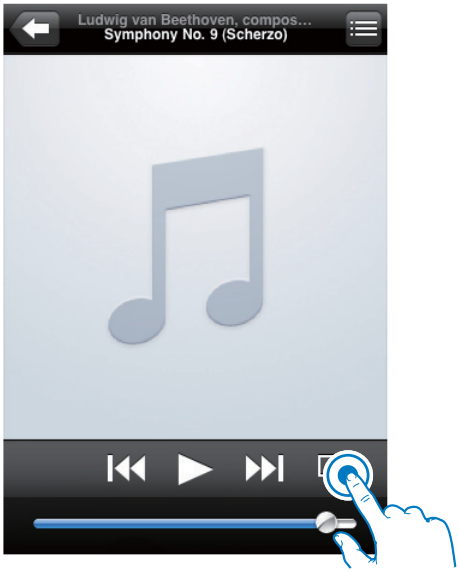

Audio-adatfolyamok küldése a AD7050W készülékre iTunes zenei könyvtárából

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iTunes gazdakészülék ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a AD7050W készülék. Az iTunes-eszköz lehet például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerű iPod touch, iPhone vagy iPad, illetve Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazást futtató PC vagy Mac.
- Az iPhone 4S használói figyelmébe: Az AirPlay segítségével történő adattovábbítás optimális teljesítménye érdekében frissítse az iPhone 4S készülékét iOS 5.1-es, vagy későbbi verzióra.

Adatfolyam küldése iPod touch, iPhone vagy iPad eszközről

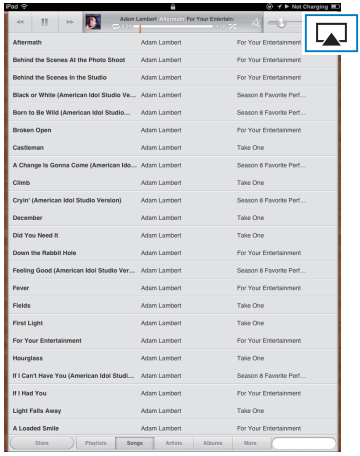

1 Indítsa el az **iPod/Music** alkalmazást az iPod touch/iPhone/iPad készülékén.

2 Érintse meg az AirPlay ikont.

3 Válassza a **Philips AD7050W XXXX** (vagy az ettől eltérő egyéni) nevet az AirPlay-listából.

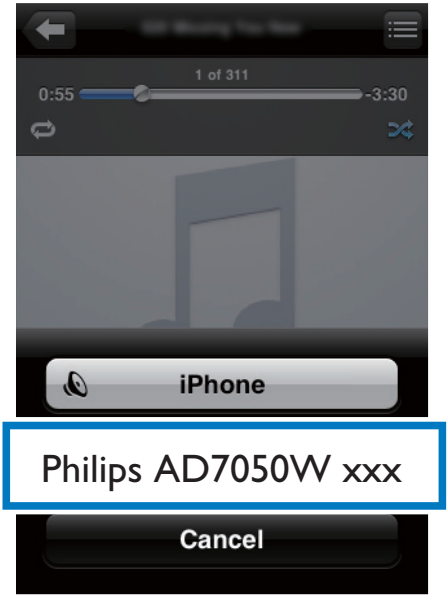

4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.

↳ Egy idő után a AD7050W készülék zenét játszik le.

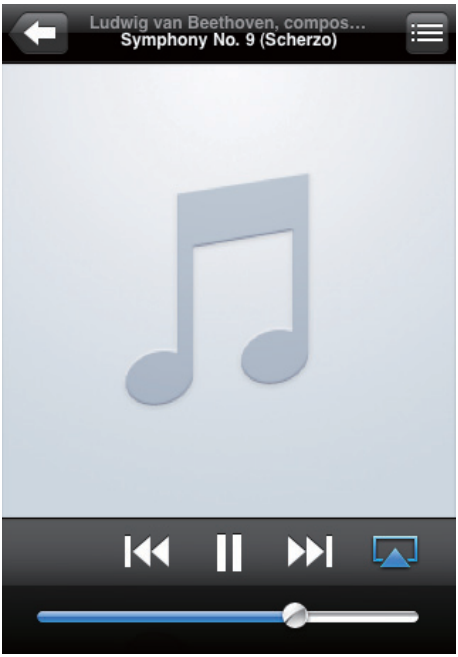

Megjegyzés

- Ha a sikeres telepítés után sem hall zenét, a következő lépésekkel próbálkozzon a kívánt iPod touch, iPhone vagy iPad eszközön:
- (1) Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra az eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz;
- (2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
- (3) Kapcsolja ki, majd újra be iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt.

Adatfolyam küldése PC/Mac számítógépről

1 Indítsa el az iTunes 10 (vagy újabb verziójú) alkalmazást PC/Mac számítógépén.

2 Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra.

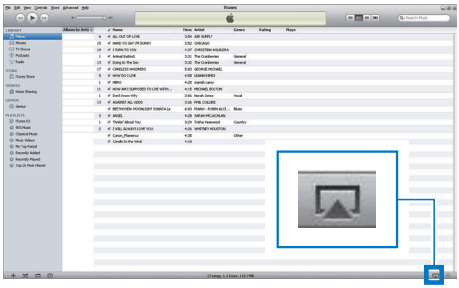

3 Válassza a **Philips AD7050W XXXX** (vagy az ettől eltérő egyéni) nevet az AirPlay-listából.

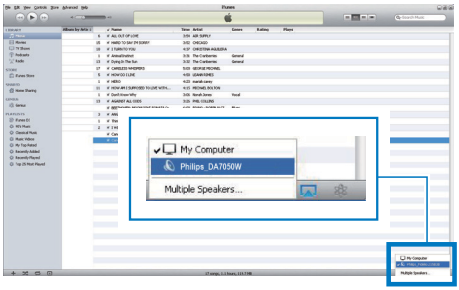

4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.

↪ Egy idő után a AD7050W készülék zenét játszik le.

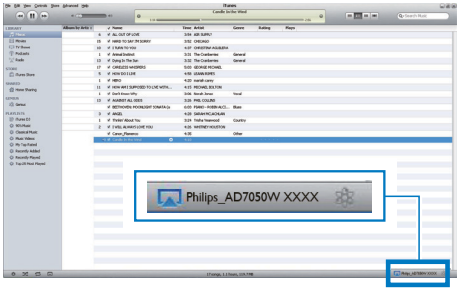

Tanács

- Ha PC/Mac számítógépén hangadatfolyamokat küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay képes eszközt (ha van) is kiválaszthat a 3. lépésben, ahova egyidejűleg zenét küldhet.
- Ha az iTunes korábbi verzióját használja, a következő AirPlay ikont láthatja: , a helyett.

Speciális hangbeállítások használata

Ha az iTunes-gazdaeszköz iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz:

Ha speciális hangbeállításokat kíván végezni, vagy további funkciókra van szüksége, akkor iPod touch, iPhone vagy iPad eszközével az Apple App Store webáruházból letöltheti a **Philips SoundStudio** alkalmazást. Ez egy ingyenes Philips alkalmazás.

Ha az adott iTunes-gazdaeszköz Wi-Fi képes PC vagy Mac:

A haladó hangbeállítások beállításához használhatja az iTunes hangszínszabályzóját is közvetlenül (**Megjelenítés -> Hangszínszabályzó megjelenítése**).

Tanács

- További részletekért lásd az iTunes súgó dokumentációját.

iPod/iPhone/iPad lejátszása/ töltése USB aljzaton keresztül

Megjegyzés

- Az USB-csatlakozóaljzat csak az iPod/iPhone/iPad készülékekkel kompatibilis.

iPod/iPhone/iPad készülékét USB-csatlakozóaljzaton keresztül Apple USB-kábel segítségével (nem tartozék) játszhatja le vagy töltheti.

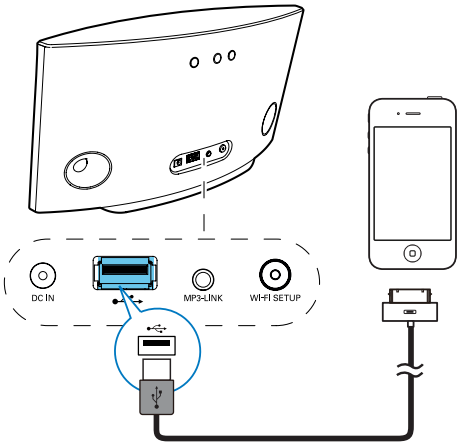

- Apple USB kábel (nem tartozék) csatlakoztatása:
  - a AD7050W készülék hátoldalán levő **USB** csatlakozóaljzathoz.
  - iPod/iPhone/iPad készülék dokkolóegység csatlakozójához.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Az USB-csatlakozóaljzat támogatja az alábbi iPod, iPhone és iPad modellek lejátszását és töltését.

- iPad 2
- iPad.
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

Lejátszás külső eszközről

Az egység segítségével külső audioeszközről is hallgathat zenét.

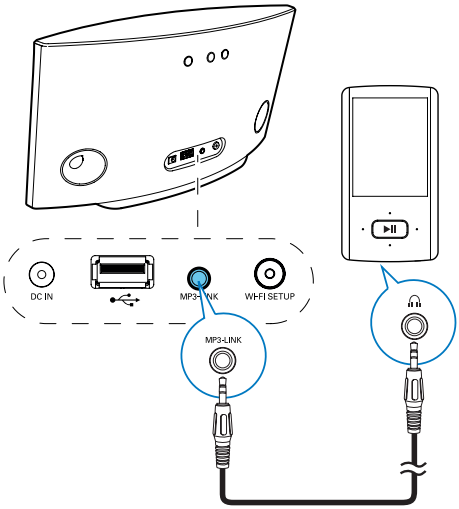

1. Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiobemeneti kábelt (nem tartozék) a következőhöz:
   - az egység hátulján található **MP3 LINK** csatlakozóaljzathoz.
   - külső audiolejátszó fejhallgató-csatlakozójához.
2. Ellenőrizze, hogy befejezte-e az adatfolyam küldését az AirPlay segítségével és a zenelejátszást az USB-csatlakozóaljzaton keresztül.
3. Indítsa el a zenelejátszást a külső hanglejátszón.
   ↳ A AD7050W készüléken hallhatja a zenét.

6 Firmware frissítése

Megjegyzés

- A firmware csak PC/Mac gépről frissíthető.

A frissítő fájl letöltése

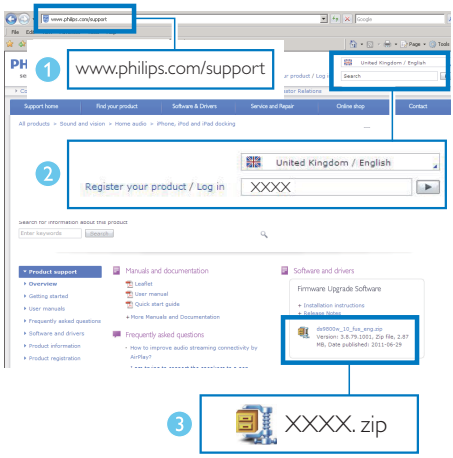

1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.

2 A típusszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.

3 Mentse el és tömörítse ki a frissítőfájlt a merevlemezre.

Frissítés a konfigurációs oldalról

Figyelem

- Mindig csatlakoztassa a AD7050W készüléket a tápfeszültségre a firmware frissítések letöltése érdekében. Firmware-frissítés közben soha ne kapcsolja ki a AD7050W készüléket.

Megjegyzés

- Amennyiben nem Apple Safari böngészőt használ PC/Mac számítógépen, lépjen be a Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalára és jegyezze le a AD7050W IP-címét. A Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvében utánanézhet, hol találja a Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozott készülékek IP-címét.

1 Kapcsolja be a AD7050W készüléket (lásd 'A AD7050W készülék bekapcsolása', 7. oldal).
   ↳ Az egység indításához körülbelül 25 másodpercre van szükség. Az indítás során az egység hátoldalán található **WI-FI SETUP** kijelző sárgán villog.
   ↳ Indítás után sípoló hang hallható, és a **WI-FI SETUP** jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít.
   ↳ A AD7050W automatikusan csatlakozik az utoljára beállított Wi-Fi hálózathoz.

2 Győződjön meg arról, hogy a AD7050W és a PC/Mac számítógép ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozik.

3 Nyissa meg PC/Mac számítógépén az Apple **Safari** böngészőt, majd válassza ki a **„Philips AD7050W XXX"** elemet a Bonjour legördülő listájából.
   - Vagy nyisson meg bármilyen más böngészőt PC/Mac számítógépén, majd gépelje be a címsorba a AD7050W IP-címét (melyet a Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalán talál).

↳ Megjelenik a AD7050W készülék konfigurációs weboldala.

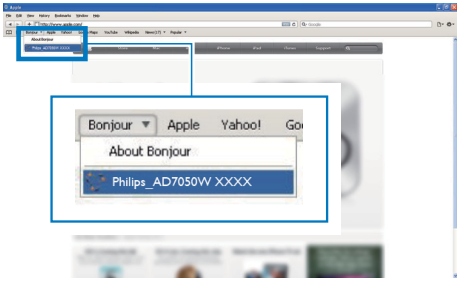

4 A firmware frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- Ha a firmware-frissítés sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha sikeres firmware-frissítés után még mindig probléma van a Wi-Fi kapcsolattal, indítsa újra a(z) AD7050W készüléket, majd próbálja meg ismét beállítani a(z) AD7050W Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 8. oldal).

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 20 W RMS
Válaszfrekvencia	50 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 86 dB
MP3 csatlakoztatás	600 mV RMS 20 kOhm

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	66 mm teljes hangterjedelem
Érzékenység	84 dB/m/W

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekvenciatartomány	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános információk

Tápfeszültség **PHILIPS** **KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉG TÍPUSA: EFS05001800250 CE**	Bemenet: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 2 A Kimenet: 18 V ⎓ 2,5 A;
Teljesítményfelvétel	40 W
Energiafogyasztás készenléti módban	<0,5 W
Méretek	
- Főegység (Ho x Szé x Ma)	358 x 137 x 203 mm
Tömeg	
- Csomagolással	3,05 kg
- Főegység	2,10 kg

8 Hibakeresés

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat csatlakozását. Szükség esetén állítsa be újra a hálózatot (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 8. oldal).

Az egység nem reagál

- Indítsa újra a(z) AD7050W készüléket, majd állítsa be újra a(z) AD7050W Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás az AirPlay használatához', 8. oldal).
- Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

- Ellenőrizze, hogy Wi-Fi útválasztója rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal. Ez a készülék csak a Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal kompatibilis.
- Ha Wi-Fi útválasztója rendelkezik Wi-Fi 802.11n tanúsítvánnyal, győződjön meg arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g üzemmód. A AD7050W készülék nem támogatja a csak 802.11n tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókat.
- Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN módszert.
- Ha az útválasztó támogatja a WPS és WPS-PBC módszereket, de továbbra sem kapcsolódik a AD7050W készülékhez, manuális Wi-Fi-beállítással próbálkozzon (lásd '3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű Wi-Fi útválasztóhoz', 10. oldal).
- Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
- Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
- Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat beállításához, ellenőrizze, hogy a PC használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet csatlakozás nem használható az AirPlay hálózat beállításához.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni útválasztó SSID neve alfanumerikus karaktereket tartalmaz, szóköz vagy különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.
- Ha át kívánja nevezni a **Philips AD7050W XXXX** AirPlay eszközt a beállítás menüben, ne használjon különleges karaktereket vagy szimbólumokat.

- Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításait is, hogy levédje hálózatát.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti megszakítása

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Helyezze közelebb a AD7050W készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
- Távolítsa el a AD7050W készülék és a Wi-Fi útválasztó közt levő akadályokat.
- Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.
- Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni hálózatra csatlakoztatott egyéb eszközöket.
- Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
- Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.

Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az AirPlay ikon

- Ellenőrizze, hogy a AD7050W készülék csatlakozott-e otthoni Wi-Fi hálózatához.
- Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a **Start** menü->**Vezérlőpanel** elemre, majd kattintson kétszer a **Felügyeleti eszközök**-> **Szolgáltatások**->**Bonjour szolgáltatás**, és végül kattintson a **Start** elemre, majd a felugró menü **OK** gombjára.
- Ha nem talál megoldást a problémára, indítsa újra a AD7050W készüléket.

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC gépekkel

- Ideiglenesen kapcsolja ki a tűzfal szolgáltatást és a biztonsági szoftvert, hogy lássa, az blokkolja-e az AirPlay által a tartalom továbbításához használt portokat. Az AirPlay által használt portok blokkolásának megszüntetésére vonatkozóan lásd a tűzfal és a biztonsági szoftver súgó dokumentációját.
- Ha a zenelejátszás megszakad vagy megáll, miközben iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC készüléken lévő zenét játszik le az AirPlay segítségével, próbálja meg újraindítani az iPod Touch/iPhone/iPad készülékét, az iTunest vagy a AD7050W készüléket.
- A videostreaming vagy az FTP letöltések túlterhelhetik az útválasztót, és így megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást. Próbálja csökkenteni az útválasztó terheltségét.

Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AD7050W_12_UM_V3.0