

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BM6

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Çok odalı hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
3	Hazırlık	6
	Gücü bağlama ve ürünü açma	6
4	Oynatın	8
	Tekli modda oynatma	8
	Grup modunda oynatma	10
	Oynatma kontrolü	12
5	Diğer özellikler	13
	Bellenimi güncelleme	13
	Grup durumunu sıfırlama	13
6	Ürün bilgileri	14
	Özellikler	14
7	Sorun giderme	15
8	LED durumunun ne anlama geldiğini kavrama	16
9	Bildirim	18
	Yazılı teklif	19

1 Önemli

Güvenlik

- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Hoparlör, IPX4 ile uyumlu olarak su geçirmez şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu üniteyi doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

2 Çok odalı hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Dahili pile sahip sıçrama korumalı
Philips izzylink hoparlör ile:


- hareket halindeyken bile Bluetooth özellikli cihazlarınızdan müzik dinleyebilirsiniz;
- bir izzylink uyumlu çok odalı hoparlör grubu aracılığıyla evinizin her köşesinde müzik dinleyebilir (ürünle birlikte verilmez);
- 3,5 mm'lik ses kablosu aracılığıyla bir harici ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- 1 adet izzylink çok odalı hoparlör
- 1 adet güç adaptörü
- Basılı malzeme

Ana ünite hakkında genel bilgiler

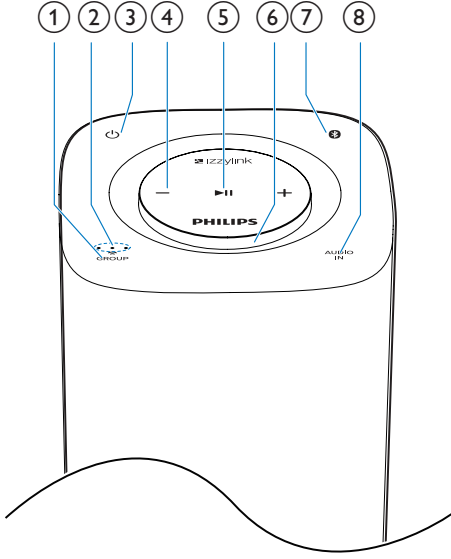


① GROUPdüğmesi/göstergesi

- Başka bir ızzıylık uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplandırmak için basılı tutun.
- Çıkmak veya gruba geri dönmek için basın.
- Gruplandırma sırasında yeşil renkte yanıp söner.
- Gruplandırma başarıyla gerçekleştirildikten sonra sürekli yeşil renkte yanar.
- Hoparlör bağımlı birim görevi gördüğünde ve ana birim ile bağlantısı kesildiğinde yeşil renkte yanıp söner.

② Sinyal gücü göstergesi

- Grup bağlantısının sinyal gücünü gösterir.

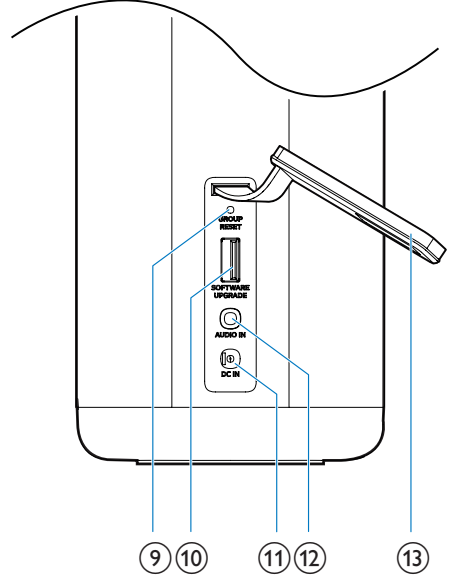

③ ı düğmesi/göstergesi

- Hoparlörü açar/kapatar.
- Şarj sırasında kırmızı renkte yanar.

④ +/-

- Ses seviyesini artırmak/azaltmak için saat yönünde/saat yönünün tersine döndürün.
- Hoparlörün sesini kapatmak/açmak için basın.

⑤ ►||

- Oynamayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

⑥ Ses seviyesi göstergesi

- Güç açıldıktan sonra yanar.
- Bekleme modunda kararır.
- Hoparlör; bir hoparlör grubu içinde bağımlı birim görevi gördüğünde yeşil yanar.

⑦ 0 düğmesi/göstergesi

- Eşleştirme modunda mavi renkte yanıp söner:
- Bluetooth özellikli bir cihazla başıyla bağlantı kurulduktan sonra sürekli mavi renkte yanar.
- Güç kapalıyken/bekleme modunda veya hoparlör, bir hoparlör grubu içinde bağımlı birim görevi gördüğünde söner.
- Geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için üç saniye boyunca basılı tutun.
- Eşleştirme bilgilerini silmek için on saniye boyunca basılı tutun.

⑧ AUDIO IN düğmesi/göstergesi

- Audio In kaynağına geçer.
- Audio In modunda beyaz renkte yanar.

⑨ GROUP RESET

- Fabrika varsayılanlarını geri yüklemek için sivri uçlu bir nesneyle bastırın.

⑩ SOFTWARE UPGRADEsoketi

- Yalnızca hoparlör yazılım güncellemesi için USB soketi.

⑪ DC INsoketi

- Güç soketi.

⑫ AUDIO INsoketi

- Harici ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).

⑬ Koruyucu kapak

3 Hazırlık

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Gücü bağlama ve ürünü açma



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

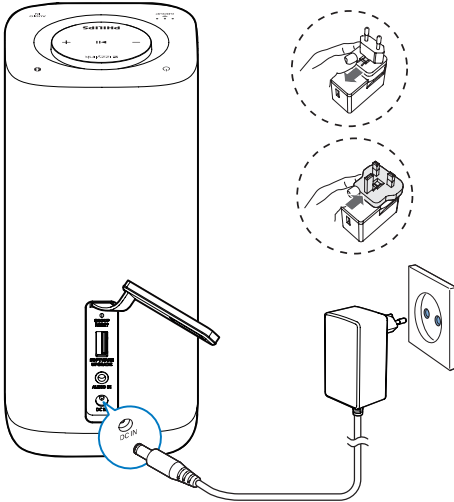

- 1 Hoparlörün arkasındaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Güç kablosunu şu kısımlara bağlayın:
 - hoparlörün arkasında bulunan **DC IN** soketi.
 - prize.
 - ↳ Ses seviyesi göstergesi yanar.
 - ↳ Hoparlör açılana kadar sinyal gücü göstergeleri birkaç saniye daha yanıp söner.
 - ↳ İlk kullanımda veya tekli modda **Ⓢ** göstergesi yanıp sönmeye başlar ve hoparlör eşleştirme moduna geçer.
 - ↳ Hoparlör; grup modunda ana birim görevi gördüğünde **Ⓢ** göstergesi, hoparlör son eşleştirilen Bluetooth özellikli cihazı bulana kadar yanıp söner.
 - ↳ Hoparlör; grup modunda bağımlı birim görevi gördüğünde **GROUP** göstergesi, hoparlör gruptaki ana birimini bulana kadar yanıp söner.



İpucu

- Tekli mod, hoparlörün bir hoparlör grubu içinde ana veya bağımlı birim görevi görmeyen tekli Bluetooth hoparlörü olarak kullanılacağını gösterir.
- Grup modu; biri ana birim, diğerleri bağımlı birim görevi gören birkaç ızyınlık uyumlu çok odalı hoparlörün bir grup oluşturduğunu gösterir.

Bekleme moduna geçme

- Tekli modda **Ⓢ** düğmesine basın.
 - ↳ Ses seviyesi göstergesi kararır.
 - ↳ Diğer tüm göstergeler kapanır.
- Grup modunda, grup içindeki herhangi bir hoparlörün **Ⓢ** düğmesine basın.
 - ↳ Grup içindeki her hoparlörün ses seviyesi göstergesi kararır.
 - ↳ Diğer tüm göstergeler kapanır.

- Tekli modda, hoparlörü bekleme modundan çıkarıp açmak için  düğmesine tekrar basın.
- Grup modunda, tüm hoparlörleri bekleme modundan çıkarıp açmak için grup içindeki herhangi bir hoparlörün  düğmesine basın.



Not

- Ses seviyesi göstergesini tamamen kapatmak için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.
- Tekli modda, Bluetooth bağlantısı geçersizse veya müzik çalma 15 dakika boyunca durdurulursa hoparlör otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- Grup modunda, ana hoparlör ile Bluetooth bağlantısı geçersizse veya müzik çalma 15 dakika boyunca durdurulursa grup içindeki tüm hoparlörler otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Pil gücü kullanma

Hoparlör ayrıca dahili şarj edilebilir pille de çalışır.



Not

- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır: Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişir.
- Pilin tamamen şarj olması yaklaşık üç saat sürer.

Dahili pili şarj etmek için:

- AC güç kaynağına bağlayın.
↳ Hoparlör tamamen şarj olana kadar güç göstergesi kırmızı renkte yanar.

4 Oynatın




Tekli modda oynatma

Tekli mod: Tekli mod, hoparlörün herhangi bir ızzıylık uyumlu çok odalı hoparlör ile gruplanmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bağımsız bir hoparlör olarak kullanılır.

Bluetooth özelliđli bir cihazı bağlama

Not

- Bluetooth özelliđli cihazınızın bu hoparlör ile uyumlu olduđundan emin olun.
- Bu hoparlörü bir cihazla eşleřtirmeden önce Bluetooth uyumluluđu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Hoparlör, maksimum 8 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleřtirildiđinden ve cihazınızın diđer tüm Bluetooth cihazlarına görünüř olarak ayarlandıđından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diđer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklıđı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).

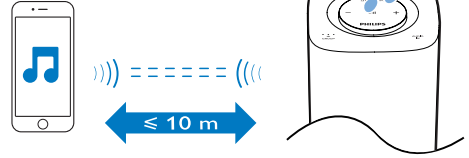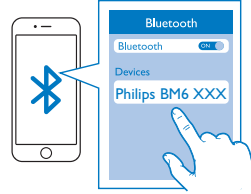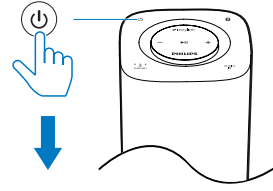

- 1 Bluetooth kaynağına geçmek ve eşleřtirme moduna girmek için **8** düğmesine basın.
↳ **8** göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliđini etkinleřtirin ve Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda **[Philips BM6 XXX]** görüntülediđinde eşleřtirmeyi başlatmak ve bağlantı kurmak için bu öğeyi seçin. Gerekirse varsayılan parolayı "0000" olarak girin.
↳ Eşleřtirme ve bağlantı başarıyla gerçekteřtirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve **8** göstergesi sürekli mavi renkte yanar.

Bağlı Bluetooth özellikli cihazdan oynatma

Not

- Bir çağrı geldiğinde veya bağlı cep telefonunda video kayıt işlemi devam ederken müzik çalma duraklatılır.

- Bluetooth bağlantısı başarıyla gerçekleştirildikten sonra Bluetooth cihazınızda müzik çalın.
↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre müzik akışı gerçekleşir.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın;
- Hoparlördeki **3** düğmesini üç saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Eşleştirme bilgilerini silmek için:

- Hoparlördeki **3** düğmesini on saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun.

Bluetooth özellikli cihazla yeniden bağlantı kurmak için:

- Bu hoparlör, otomatik yeniden bağlanmanın etkinleştirildiği, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını algıladığında bu cihaza yeniden bağlanır;
- Otomatik yeniden bağlanmayı desteklemeyen, eşlenmiş bir Bluetooth cihazını bu hoparlöre manuel olarak yeniden bağlayın.

Başka bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak için:

- Geçerli cihazda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın ve gösterge mavi renkte yanıp söndüğünde başka bir cihaz bağlayın.

İpucu

- Bluetooth özellikli bir cihazı (özellikle bir iOS cihazı) hoparlöre yeniden bağlamadan önce önceki eşleştirme bilgilerini cihazınızdan silmeniz gerekebilir.

3 göstergesi

Tanım

Yanıp sönen mavi


Bağlanıyor veya bağlantı bekleniyor

Sürekli mavi

Bağlı

Harici cihazdan müzik dinleme

Hoparlördeki **AUDIO IN** soketi aracılığıyla MP3 çalar gibi bir harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

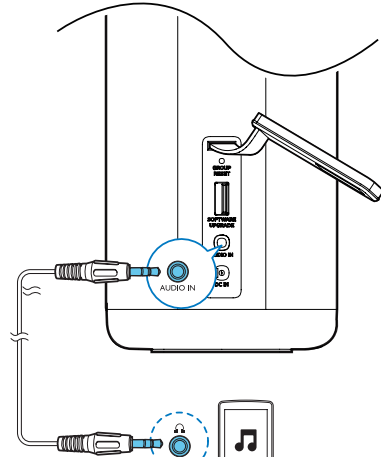

- 1 Koruyu kapağı çekerek açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm'lik konektör bulunan bir ses kablosunu şunlara bağlayın:
 - hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN**soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 **AUDIO IN** kaynağına geçmek için **AUDIO IN** düğmesine basın.
→ **AUDIO IN** göstergesi beyaz renkte yanar.
- 4 Harici cihazda müzik çalın (kullanım klavyesine göz atın).


Grup modunda oynatma

Grup modu: Birden fazla izzylink uyumlu çok odalı hoparlörünüz varsa bir grup oluşturabilir ve hoparlör grubuna aynı anda müzik akışı sağlayabilirsiniz.


Bu özelliği kullanmak için birden fazla izzylink uyumlu çok odalı hoparlör satın almanız gerekir.

Not

- Biri ana, diğerleri bağımlı birim olmak üzere en fazla beş hoparlörle grup oluşturabilirsiniz.

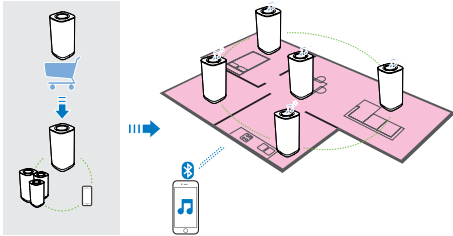

Grup oluşturma

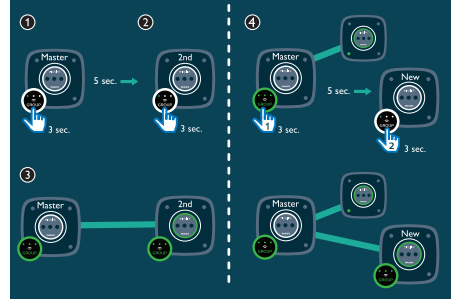

Not

- Grup oluşturduğunuzda grup fonksiyonunu etkinleştirdiğiniz ilk hoparlör ana birim görevi görür.

- 1 İlk hoparlör üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye basılı tutun (ana).
- 2 İkinci bir hoparlör (bağımlı) üzerinde **GROUP** düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Bağlantı kurulumu için 15 ila 30 saniye bekleyin.
- 4 Daha fazla bağımlı hoparlörü tek tek eklemek için 1-3 adımlarını tekrarlayın.

Not

- Bağımlı hoparlörleri yalnızca teker teker ekleyebilirsiniz. Her bağımlı hoparlör ekleyişinizde, düğmedeki gösterge yanıp söne ve hoparlör sesli uyarı verene kadar ana hoparlördeki **GROUP** (Grupla) düğmesini basılı tutun.
- Bağımlı hoparlördeki sinyal gücü göstergesi sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa bağımlı hoparlörü ana hoparlöre yaklaştırm.

Aşağıdaki hoparlörlerden herhangi birini geçerli gruba ekleyebilir veya bunlarla yeni bir grup oluşturabilirsiniz:

- Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmış hoparlör

- Kendisine bağlı bağımlı hoparlörü olmayan ana hoparlör
- Ana hoparlörüyle bağlantısı kesilmiş (**GROUP** göstergesi yanıp sönen) bağımlı hoparlör

Bluetooth özellikli bir cihazı ana hoparlöre bağlama ve tüm gruba oynatma


Not

- Bir çağrı geldiğinde veya bağlı cep telefonunda video kayıt işlemi devam ederken müzik çalma duraklatılır.

- 1 Ana hoparlörle daha önce Bluetooth bağlantısı kurulmamışsa ana hoparlör ile Bluetooth özellikli bir cihazı eşleştirin ve aralarında bağlantı kurun.
- 2 Bluetooth bağlantısı başarıyla gerçekleştirildikten sonra Bluetooth cihazınızda müzik çalın.
 - ↳ Bluetooth cihazınızdan tüm hoparlör grubuna müzik akışı gerçekleşir.


Ana birimi değiştirme

Grup içindeki geçerli ana birimi kolayca değiştirebilirsiniz. Örneğin, geçerli ana hoparlörün Bluetooth bağlantısı kaybolduğunda en yakın bağımlı hoparlörü ana hoparlör olarak ayarlayabilirsiniz.

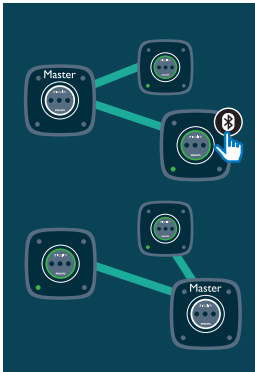

- Bağımlı hoparlörün üzerindeki herhangi bir kaynak düğmeye basarak bu hoparlörü ana hoparlör yapın.
 - ↳ Önceden eşleştirmediyse mobil cihazınızı yeni ana hoparlör ile eşleştirin.

Tekli moda geç

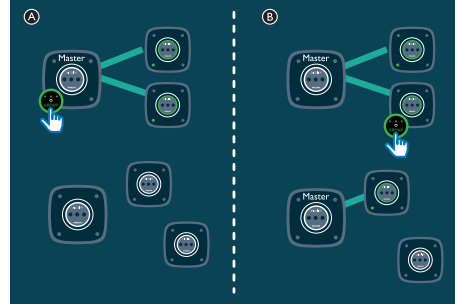

- (A) Tekli moda geçmek için ana hoparlör üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.
 - ↳ Bağımlı hoparlörler 15 dakika içinde otomatik kapanmaya kadar ana hoparlöre bağlı kalırlar.
 - ↳ Bağımlı hoparlörler ile yeni bir grup oluşturabilirsiniz ya da tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basabilirsiniz.
- Grup moduna geri dönmek için ana hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.
- (B) Tekli moda geçmek için bir bağımlı hoparlörün üzerindeki **GROUP** düğmesine basın.
 - ↳ Hoparlörün **GROUP** göstergesi kapanır ve **g** göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- Bir grubu yeniden bir araya getirmek için **GROUP** düğmesine basın.
 - ↳ **GROUP** gösterge ışıkları tekrar yanar **g** göstergesi kapanır.

Oynatma kontrolü



Not

- Veriler ara belleğe alındığından Bluetooth cihazında oynatma/duraklatma yaptığınızda veya ses seviyesini ayarladığınızda biraz gecikme yaşanabilir.

Hoparlörden kontrol

- | | |
|-----|---|
| ⏻ | <ul style="list-style-type: none">• Tekli modda, hoparlörü açın/kapatın.• Grup modunda, tüm hoparlör grubunu açın/kapatın. |
| ▶ | <ul style="list-style-type: none">• Tekli modda, geçerli hoparlörde çalmayı duraklatın/devam ettirin.• Grup modunda, tüm hoparlör grubunda çalmayı duraklatın/devam ettirin. |
| +/- | <ul style="list-style-type: none">• Geçerli hoparlörün ses seviyesini artırmak/azaltmak için saat yönünde/saat yönünün tersine döndürün. |

Bağlı Bluetooth cihazından kontrol

Bluetooth cihazınızdaki kontrolleri doğrudan kullanabilirsiniz.

5 Diğer özellikler

Bellenimi güncelleme


⚠ Uyarı

- Bellenim yükseltirken hoparlörünüzü her zaman AC güç çıkışına bağlayın.
- Bellenim yükseltme işlemi tamamlanmadan kesinlikle hoparlörü kapatmayın veya USB yığın depolama cihazını prizden çekmeyin.

☰ Not


- USB belleğin FAT16/32 olarak biçimlendirildiğinden emin olun.

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.

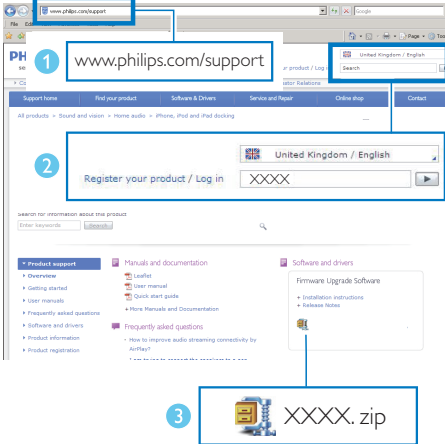


- 3 Sıkıştırılmış yükseltme dosyasını (BM6.bin) açın ve USB belleğin kök dizinine kaydedin.
- 4 Hoparlörün AC güç bağlantısını kesin.

- 5 USB belleği hoparlörün arkasındaki USB soketine takın.

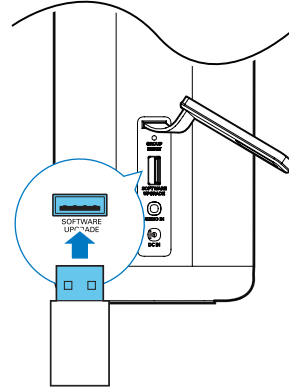

- 6 AC gücü tekrar bağlayın ve hoparlörü açın.
- 7 Yerleşik yazılım yükseltmesi tamamlanana kadar USB belleği çıkarmayın ve yaklaşık 3 - 4 dakika bekleyin.
 - ↳ Bellenim yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra hoparlördeki tüm göstergeler aynı anda yanıp söner.

Grup durumunu sıfırlama

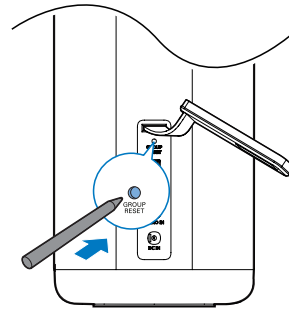

- Bir gruplandırma sorununun oluşması durumunda, iğne gibi sivri uçlu bir nesneyle hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.
 - ↳ Hoparlör otomatik olarak yeniden başlar.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	%1 THD'de 2 X 7,5 W RMS (Adaptör Modu) %1 THD'de 2 X 5 W RMS (Pil Modu)
Frekans Tepkisi	50 -20.000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	72dBA
Audio-in Girişi	500 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth sürüm	V2.1 + EDR
Bluetooth Profili	A2DP AVRCP
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 x 2 inç tam kapsamlı sürücüler
Hassaslık	83dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A Maks
PHILIPS	
Anahtarlamalı güç kaynağı modeli:	Çıkış: 10V --- 2,4 A
GME24A-100240FXR	

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	1,8 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G xY x D)	92 x 200 x 92 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,188 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Hoparlörün AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.
- Güç tasarrufu özelliği gereği 15 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlar.
- Hoparlörün sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin.

Ünitedeki bazı düğmeler çalışmıyor veya ünite normal şekilde çalışmıyor.

- Demo modunu yanlışlıkla etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bu durumda, güç kablosunu çekin, 0 tuşunu basılı tutun ve ardından güç kablosu tekrar takın. Demo modundan çıkmak için tüm göstergeler yanıp söne kadar 15 saniye boyunca düğmeyi basılı tutun. Sorun devam ederse işlemi tekrarlayın. Ardından hoparlörü normal şekilde açıp çalıştırabilirsiniz.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile hoparlörde müzik çalınmıyor.

- Hoparlörün geçerli ses kaynağının AUDIO IN olup olmadığını kontrol edin. 3,5 mm'lik ses kablosunu prizden çekin.
- Cihaz, bu hoparlör kullanılarak kablosuz müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı hoparlöre yaklaşırken veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Bluetooth bu hoparlörle bağlanamaz.

- Cihaz, bu hoparlör için gerekli Bluetooth profillerini desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Bu fonksiyonu nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değil veya grup içinde bağımlı birim görevi görür. Grup modunda, sadece ana hoparlör ile Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz.
- Hoparlör zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.


Grup bağlantısı başarısız

- Bağımlı hoparlörleri ana hoparlöre yaklaşın.
- Bağımlı hoparlörleri yalnızca teker teker ekleyebilirsiniz.
- Ana hoparlör ile en fazla dört hoparlörü gruplandırabilirsiniz.
- Ana hoparlör tekli moda geçirilmiş olabilir.

Grup oynatma sırasında bazen müzik akışının duraklaması veya kesilmesi

- Gruplanan hoparlörler arasındaki iletişim kanalı, evinizdeki Wi-Fi ağıyla çakışabilir. Evinizdeki Wi-Fi ağı meşgul olduğunda müzik akışı duraklaması veya kesilmesi sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumda şunları deneyin: 1) Evinizdeki Wi-Fi ağı trafiğini azaltın, örneğin büyük dosyaları indirmeyi durdurun; 2) Ana hoparlörün fişini prizden çekin ve hoparlörü yeniden başlatmak için tekrar prize takın.

8 LED durumunun ne anlama geldiğini kavrama

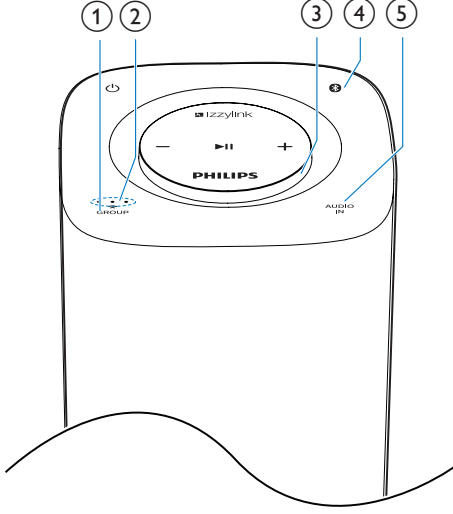

(1) Grup göstergesi durumu	Anlamı
Kapalı	Hoparlör kapalıdır. Hoparlör tekli moddadır.
Yanıp sönen yeşil	Hoparlör; ana/bağımlı birimiyle gruplandırılıyor. Hoparlör bağımlı birim görevi görür ve ana birimiyle bağlantısı kesilmiştir.
Sabit yeşil	Hoparlör; ana/bağımlı birimiyle gruplandırılmıştır. Hoparlör ana birim görevi görür ve bağımlı birimleriyle bağlantısı kesilmiştir.

(2) Akış kalitesi göstergelerinin durumu	Anlamı
Üç göstergenin hepsi yanıyor	Grup bağlantısının sinyal gücü mükemmel.
İki gösterge yanıyor	Grup bağlantısının sinyal gücü iyi.
Sadece bir gösterge yanıyor	Grup bağlantısının sinyal gücü zayıf. Bağımlı hoparlörleri ana hoparlöre yaklaştırm.
Hiçbir gösterge yanmıyor	Hoparlör kapatılmış veya tekli modda çalışıyor ya da grup bağlantısı başarısız.

(3) Ses seviyesi gösterge durumu	Anlamı
Kapalı	Hoparlör kapalıdır.
Tam parlaklıkta sürekli beyaz	Hoparlör tekli modda açılmıştır. Hoparlör grup modunda ana birim görevi görürken açılmıştır.
Tam parlaklıkta sürekli yeşil	Hoparlör grup modunda bağımlı birim görevi görürken açılmıştır.
Yanıp parlaklıkta sürekli beyaz	Hoparlör tekli modda bekleme moduna geçer. Hoparlör grup modunda ana birim görevi görürken bekleme moduna geçer.
Yanıp parlaklıkta sürekli yeşil	Hoparlör grup modunda bağımlı birim görevi görürken bekleme moduna geçer.

(4) Bluetooth göstergesi durumu	Anlamı
Kapalı	Hoparlör kapalıdır. Hoparlör grup modunda bağımlı birim görevi görür. Hoparlör; ana/bağımlı birimiyle gruplandırılıyor.
Yanıp sönen mavi	Hoparlör eşleştirme modundadır.

Sürekli mavi	Hoparlör; Bluetooth özellikli bir cihaza bağlıdır.
(5) AUDIO IN gösterge durumu	Anlamı
Kapalı	Hoparlör kapalıdır. Hoparlör grup modunda bağımlı birim görevi görür. Hoparlör; ana/bağımlı birimiyle gruplandırılıyor.
Sürekli beyaz	Tekli modda veya hoparlör bir grupta ana hoparlör görevi gördüğünde geçerli hoparlör kaynağı AUDIO IN olur.

9 Bildirim

CEI588

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.




Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

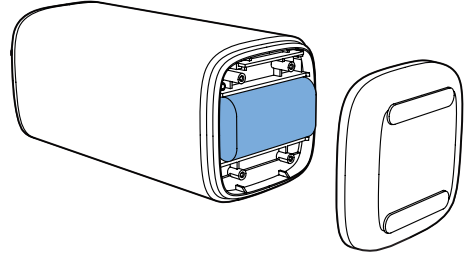

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutulu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

Yazılı teklif

Gibson Innovations Limited, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source-gi@gibson.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa lütfen şu adrese yazın: Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BM6_10_UM_V2.0

