

PHILIPS

CD PLAYER

AZ215S



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요.
www.philips.com/support

목차

1 안전	2
2 고지	3
3 CD 플레이어	4
소개	4
구성품	4
메인 유닛 개요	5
4 시작하기	6
전원 연결	6
켜기	7
끄기	7
5 재생	8
디스크 재생	8
FM 라디오 청취	8
외부 장치 재생	8
볼륨 조절	9
Dynamic Bass Boost 켜기/끄기	9
6 재생 옵션	10
재생 컨트롤	10
트랙 프로그래밍	10
7 제품 정보	11
사양	11
유지 관리	11
8 문제 해결	13

1 안전



이 '번개 표시'는 유닛 내의 비절연 소재가
감전을 야기할 수 있음을 의미합니다. 모든 가족
구성원의 안전을 위해 제품 덮개를 제거하지
마십시오.

'느낌표'는 작동 및 유지 관리 문제를 방지하기
위해 동봉된 문서에서 특히 주의를 기울여야 하는
특징을 표시합니다.

경고 : 화재나 감전의 위험을 줄이기 위해 이
기기를 비나 습기 및 꽃병과 같은 액체를 채운
물체에 노출해서는 안 되며, 이 기기에 해당
물체를 올려 놓아서도 안 됩니다.

주의 : 감전을 방지하기 위해 플러그의 넓은
블레이드를 넓은 슬롯에 완전히 끼우십시오.

- 포장되거나 설치된 배터리를 햇빛 또는
화기와 같은 과도한 열에 노출해서는 안
됩니다.
- 유닛을 장기간 사용하지 않을 경우
배터리를 제거하십시오.
- 제조업체에서 지정한 부착물/액세서리만
사용하십시오.

주의

- 문서에 명시되지 않은 컨트롤 또는 조정 또는 절차를
수행하면 위험한 레이저에 노출되거나 다른 안전하지
않은 작동을 야기할 수 있습니다.

경고

- 기기 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
- 기기의 어떤 부분에도 윤활유를 바르지 마십시오.
- 기기 내부의 레이저 범을 절대로 들여다보지 마십시오.
- 이 기기를 다른 전기 장비 위에 절대로 놓지 마십시오.
- 이 기기를 직사광선, 화염 또는 열에 노출하지 마십
시오.
- 이 기기를 전원에서 분리할 수 있는 전원 플러그 또는
어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

- 이 장치를 낙수물이나 분무에 노출해서는 안
됩니다.
- 액체를 채운 물체, 불을 켜 초 등 위험원을
장치 위에 올려놓지 마십시오.
- 주 전원 플러그 또는 어플라이언스 커플러가
분리 장치로 사용될 경우 분리 장치는 항상
작동할 준비가 되어 있어야 합니다.
- 통풍을 위해 제품 주변에 충분한 여유 공간이
있는지 확인하십시오.
- 배터리 사용 주의 사항 - 신체 상해, 재산
피해 또는 유닛 손상을 야기할 수 있는
배터리 누출 방지:
 - 유닛에 표시된 + 및 - 기호에 따라 모든
배터리를 올바르게 설치하십시오.

2 고지

이로써 TP Vision Europe B.V. 는 본 제품이
지침 2014/53/EU 의 필수 요건 및 기타 관련
조항을 준수함을 선언합니다 . www.philips.
com/support 에서 적합성 선언을 확인할 수
있습니다 .

MMD Hong Kong Holding Limited 의
명시적 승인을 받지 않은 일체의 변경 또는 개조
시 본 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한이
무효화됩니다 .

오래된 제품 폐기



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계 ,
제조되었으며 재활용 및 재사용될 수 있습니다 .



제품에 명시된 이 기호는 제품에 유럽 지침
2012/19/EU 가 적용된다는 의미입니다 . 전자 /
전기 제품에 적용되는 현지 분리 배출 시스템을
확인하시기 바랍니다 . 현지 규정을 준수하고 ,
제품을 일반 생활폐기물로 배출하지 마십시오 .
오래된 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인간의
건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수
있습니다 .

환경 정보

불필요한 포장은 모두 생략되었습니다 . 포장이
판지 (상자), 제지용 펄프 (완충재), 폴리에틸렌
(가방 , 보호용 품 시트) 의 세 개 재료로 쉽게
분리될 수 있도록 노력했습니다 .

시스템은 전문 회사가 분해할 경우 재활용 및
재사용될 수 있는 재질로 구성되어 있습니다 .
포장재 , 소모한 배터리 , 오래된 장비의 폐기에
관한 지역 규제를 준수하십시오 .

이 기기는 다음 라벨을 포함하고 있습니다 .



Class II 장비 기호



이 기호는 기기가 이종 절연 시스템을 갖추고
있음을 의미합니다 .



참고

- 명판은 기기 밑면에 있습니다 .

3 CD 플레이어

소개

이 유닛의 기능 :


- 디스크 및 기타 외부 장치로 오디오를 감상할 수 있습니다.
- FM 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.

구성품

포장 내용물을 확인하십시오 .

- 메인 유닛
- AC 전원 코드
- 간단 사용자 설명서
- 안전 관련 주의 사항 안내지

메인 유닛 개요

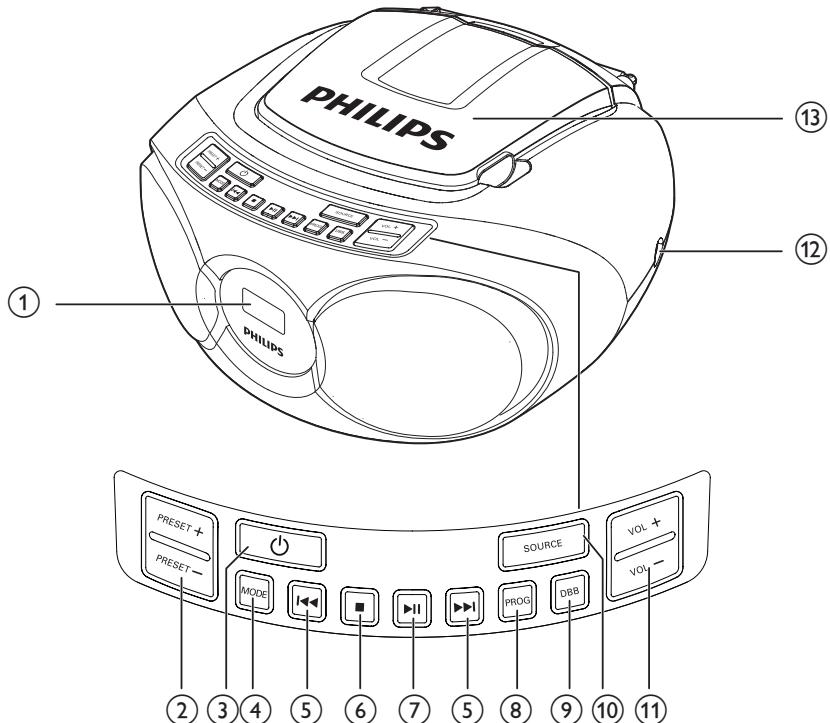

① 디스플레이 패널

② PRESET - / PRESET +

- 프리셋 라디오 방송국을 선택합니다.

③ Ⓛ

- CD 플레이어를 켜고 끕니다.

④ MODE

- 반복 또는 셔플 모드를 선택합니다.

⑤ ▲◀◀/▶▶

- 이전 또는 다음 트랙으로 건너뜁니다.
- 트랙 내에서 검색합니다.

⑥ ■

- 재생을 중지합니다.
- 프로그램을 지웁니다.

⑦ ▶▶■

- 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.

⑧ PROG

- 트랙을 프로그래밍합니다.
- 라디오 방송국을 프로그래밍합니다.

⑨ DBB

- 다이내믹 베이스 보강을 켜고 끕니다.

⑩ SOURCE

- 소스를 선택합니다.

⑪ VOL - / VOL +

- 볼륨을 조절합니다.

⑫ AUDIO-IN

- 외부 오디오 장치를 연결합니다.

⑬ 디스크함

4 시작하기

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.

Philips 에 문의하면 이 기기의 모델과 일련 번호를 물어볼 것입니다. 모델 번호와 일련 번호는 기기 밑면에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____

전원 연결

이 유닛의 전원 공급 장치로 AC 전원 또는 배터리를 사용할 수 있습니다.


AC 전원



경고

- 제품이 손상될 수 있습니다. 전원 공급 장치 전압이 유닛 뒷면이나 바닥에 인쇄된 전압과 같은지 확인하십시오.
- 감전 위험! AC 전원을 분리할 경우 항상 소켓에서 플러그나 어댑터를 잡아당깁니다. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.

- 유닛 밑면의 전압 선택기를 현지 전원 전압에 맞게 조정합니다.
- AC 전원 코드를 다음 위치에 연결합니다.
 - 유닛의 AC ~ 소켓
 - 벽 콘센트

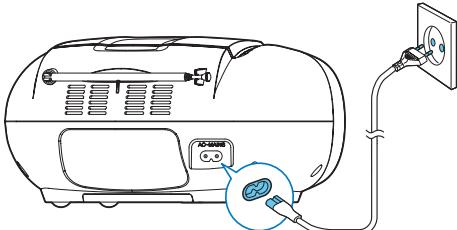

배터리 전원



주의


- 폭발 위험! 배터리를 열, 헛빛 또는 화기에 가까이 두지 마십시오. 불 속에 배터리를 버리지 마십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 올바르게 폐기해야 합니다.



참고

- 배터리는 액세서리와 함께 제공되지 않습니다.

- 배터리칸을 엽니다.
- 배터리 6개(유형: R14/UM2/C CELL)를 표시된 바와 같이 올바른 극성(+/−)으로 삽입합니다.
- 배터리칸을 닫습니다.

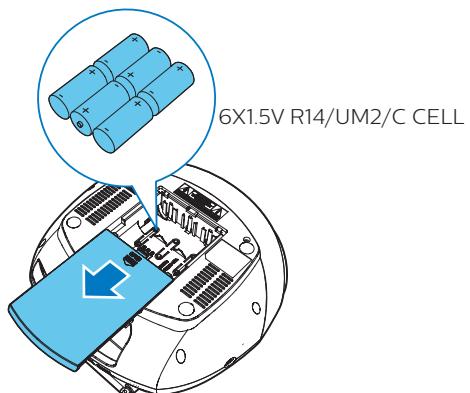

켜기

◎을 눌러 CD 플레이어를 켭니다 .

대기 모드로 전환

- CD 플레이어는 15분 이상 오디오가 감지되지 않으면 대기 모드로 자동 전환됩니다.
- CD 플레이어는 CD 모드에서 15분 이상 재생이 중지되면 대기 모드로 자동 전환됩니다.
- ▶▶을 눌러 유닛을 대기 모드에서 해제하십시오.

끄기

◎을 다시 눌러 CD 플레이어를 끕니다 .

5 재생

디스크 재생

- 1 SOURCE를 반복해서 눌러 CD 소스를 선택합니다.
- 2 들어서 디스크함을 엽니다.
- 3 인쇄면이 위로 향하게 하여 디스크를 넣은 다음, 디스크함을 닫습니다.
- 4 ►II을 눌러 재생을 시작합니다.
 - 재생을 일시 중지 또는 다시 시작하려면 ►II을 누릅니다.
 - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
 - 트랙을 선택하려면 ▲▼/▶▶을 누릅니다.
 - 트랙에서 검색하려면 ▲▼/▶▶을 길게 누르고, 일반 재생을 다시 시작하려면 손을 뗅니다.



FM 라디오 청취

참고

- TV 또는 기타 방사선원에서 안테나를 가능한 한 멀리 놓으십시오.
- 수신율을 높이려면 안테나를 완전히 펴고 위치를 조정하십시오.

- 2 ▲▼/▶▶을 눌러 라디오를 선국합니다.
 - ▲▼/▶▶을 2초 이상 길게 누릅니다.
 - ↳ 라디오는 수신이 잘 되는 방송국으로 자동 선국합니다.

라디오 방송국 수동 프로그래밍


- 1 라디오를 선국합니다.
- 2 PROG를 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
 - ↳ PXX가 화면에 표시됩니다(XX: 숫자 01-20).
- 3 PRESET -/PRESET +을 눌러 이 라디오 방송국에 1-20 중 숫자 하나를 할당한 다음, PROG를 눌러 확인합니다.
- 4 1-3단계를 반복하여 방송국을 추가로 프로그래밍합니다.

외부 장치 재생

이 유닛을 사용하여 MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 장치를 청취할 수도 있습니다.

- 1 SOURCE를 반복해서 눌러 오디오 소스를 선택합니다.
 - ↳ [AU]가 화면에 표시됩니다.
- 2 오디오 입력 케이블(미포함)을 다음 위치에 연결합니다.
 - CD 플레이어 AUDIO IN 소켓
 - 외부 장치의 헤드폰 소켓
- 3 외부 장치를 재생합니다(해당 장치의 사용자 설명서 참조).

- 1 SOURCE를 반복해서 눌러 FM 소스를 선택합니다.

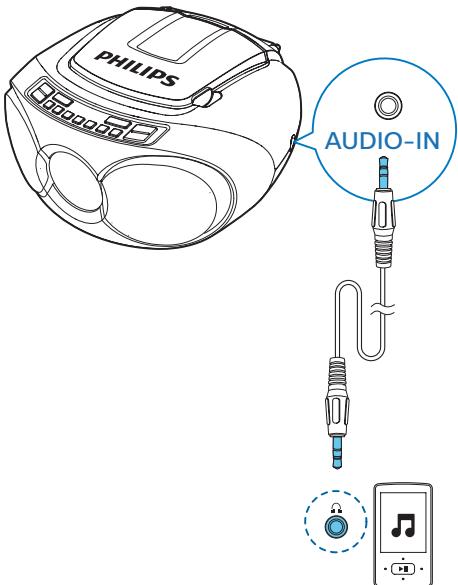

참고

- AUDIO IN 소켓은 헤드폰에 사용할 수 없습니다.

볼륨 조절

재생 중 VOL -/VOL + 를 눌러 볼륨을
조절합니다.

Dynamic Bass Boost 켜기/끄기

DBB 를 반복해서 눌러 다이내믹 베이스 보강을
켜고 끕니다.

6 재생 옵션

재생 컨트롤

CD 모드에서 다음 작업을 통해 재생을 제어할 수 있습니다.

◀◀ / ▶▶	길게 누르면 재생 중 트랙을 빨리 감거나 빨리 되감고 손을 떼면 재생을 다시 시작합니다.
▶▶	재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
■	재생을 중지합니다.
MODE	[REP] : 현재 트랙을 반복 재생합니다. [REP ALL] : 전체 트랙을 반복 재생합니다. [SHUF] : 트랙을 무작위로 재생합니다. 일반 재생으로 돌아오려면 반복 아이콘이 사라질 때까지 반복해서 누릅니다.



팁

- 프로그래밍된 트랙을 재생할 때는 **[REP]** 및 **[REP ALL]**만 선택됩니다.

트랙 프로그래밍

최대 20 개 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

- 을 눌러 재생을 중지합니다.
- PROG를 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
↳ [P01]이 표시됩니다.
- ◀◀ / ▶▶을 눌러 트랙을 선택한 다음, PROG를 눌러 확인합니다.
- 3~4단계를 반복하여 트랙을 추가로 프로그래밍합니다.
- ▶▶을 눌러 프로그래밍된 트랙을 재생합니다.
 - 재생이 중지되었을 때 프로그램을 지우려면 ■을 누릅니다.

7 제품 정보

참고

- 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

사양

앰프

정격 전원 출력	3W
주파수 응답	80Hz ~ 16,000Hz, +/-3dB
신호 대 잡음비	>72dBA
전체 고조파 왜곡률	<1%
Audio-in 입력	600 mV RMS 20 kohm

디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12cm/8cm
지원 디스크	CD-DA, CD-R, CD-RW
오디오 DAC	24Bits/44.1kHz
전체 고조파 왜곡률	<1%
주파수 응답	80Hz ~ 16000 Hz, +/-3 dB
신호 대 잡음비	>72 dBA

튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 ~ 108 MHz
그리드 투닝	50 KHz
사전 설정 방송국	20

민감 하다

- 모노 채널, 26dB 신호 비 < 22dBf
- 스테레오, 46dB 신호 비 < 50dBf

검색 선택도 26 dBf

전체 고조파 왜곡률 <3%

신호 대 잡음비 >60 Db

일반

전원 공급 장치

- AC 전원 220~240V~, 50/60Hz,
- == 9V, 6 x 1.5V 유형:
R14/UM2/C CELL

작동 소비 전력 10W

대기 소비 전력 <0.5W

규격

- 메인 유닛 (너비 X 높이 X 깊이)
252 x 124 x 232 mm

중량

- 메인 유닛 1.0 kg
- 포장 포함 1.6 kg

유지 관리

캐비닛 청소

- 중성 세제 용액에 약간 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 알코올, 종류주, 암모니아 또는 연마제가 함유된 용액은 사용하지 마십시오.

디스크 청소

- 디스크가 더러워지면 청소용 천으로 청소하십시오. 중앙에서 바깥쪽으로 디스크를 닦으십시오.



- 벤젠, 시너, 시판 세제 또는 아날로그 레코드용 정전기 방지 스프레이와 같은 용제를 사용하지 마십시오.

디스크 렌즈 청소

- 장기간 사용하면 디스크 렌즈에 오염물이나 먼지가 쌓일 수 있습니다. 양질의 재생 품질을 보장하기 위해 Philips CD 렌즈 클리너나 시판 클리너로 디스크 렌즈를 청소하십시오. 클리너와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

8 문제 해결



경고

- 장치 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증을 받기 위해서는 제품을 직접 수리하지 마십시오.

이 장치 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 페이지 (www.philips.com/support)에 방문하십시오. Philips에 문의할 때는 장치를 근처에 두고 모델 번호와 일련 번호가 있는지 확인하십시오.

전원 꺼짐

- 주 전원 코드가 확실히 연결되었는지 확인하십시오.
- AC 주 전원에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오.

소리가 나지 않거나 불량함

- 볼륨을 조절하십시오.

유닛이 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑았다가 다시 연결한 다음, 시스템을 다시 켜십시오.
- 트랙 재생이 끝나고 컨트롤을 조작하지 않고 15분이 지나면 절전 기능에 의해 유닛이 자동으로 깨집니다.

감지된 디스크 없음

- 디스크를 삽입하십시오.
- 디스크를 뒤집어 삽입했는지 확인하십시오.
- 렌즈의 응결수가 사라질 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 올바른 형식의 디스크를 사용하십시오.

라디오 수신 불량

- 유닛과 TV 또는 다른 방송선원 사이의 거리를 벌리십시오.
- FM 안테나를 완전히 펴십시오.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Philips 및 Philips Shield Emblem 은 Koninklijke Philips N.V. 의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임하에 제조되어 판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited 는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

AZ215S_61_UM_V1.0

