


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



DK Brugervejledning

PHILIPS

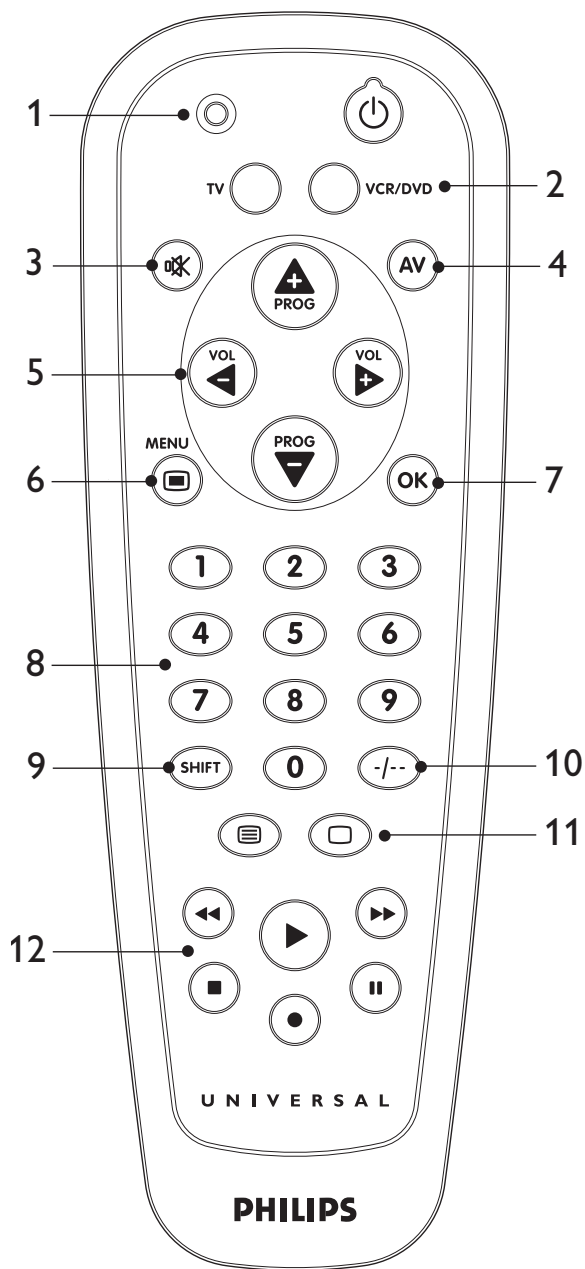

Indholdsfortegnelse

1	Din SRP2002	3
2	Sådan kommer du i gang	3-7
2.1	Isætning af batterier	3
2.2	Opsætning af universalfjernbetjeningen	4-7
3	Brug af universalfjernbetjeningen	8-10
3.1	Taster og funktioner	8-9
3.2	Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion	10
4	Service og support	11-13
4.1	Ofte stillede spørgsmål	11-13
4.2	Brug for hjælp?	13
	Support	14
	Mærkeliste	15-25
	Forbrugeroplysninger	26
	Overholdelse af EMF	26
	Genbrug og bortskaffelse	26
	Battery information	26

1 Din SRP2002


Tillykke med dit køb af universalfjernbetjeningen SRP2002 fra Philips. Når du har konfigureret fjernbetjeningen, kan du betjene op til 2 forskellige enheder med den: TV og VCR/DVD-afspillere/optagere (herunder Blu-ray-afspiller).

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

2 Sådan kommer du i gang

2.1 Isætning af batterier

- Isæt 2 stk. AAA-batterier, og sørg for at vende dem korrekt i batterirummet

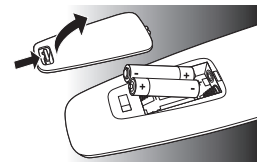

Bemærk

Når du udskifter batterierne, bevares brugerindstillingerne i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.

2.2 Opsætning af universalfjernbetjeningen

Nedenstående eksempel viser, hvordan du indstiller din universelle fjernbetjening til dit TV. Du kan gentage de samme trin for øvrige enheder (DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager), som du vil betjene ved brug af SRP2002.

Fjernbetjeningen kan opsættes til at betjene enhver af 2 følgende enheder:

Navn på enhed	Beskrivelse
TV	Traditionelt TV, fladskærms - TV og projektions - TV, TV - delen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og TV / DVD
DVD	DVD-afspiller, Blu-Ray-afspiller; High Definition-DVD-afspiller (HD-DVD), DVD-delen af kombinationer af typen TV/DVD, TV/videobåndoptager/DVD og videobåndoptager/DVD
VCR	Videobåndafspiller / -optager; videobåndoptagerdelen af kombinationer af typen TV / videobåndoptager, TV / videobåndoptager / DVD og videobåndoptager / DVD


Eksempel: opsætning af universalfjernbetjeningen til betjening af dit TV:

1 Tænd TV'et manuelt, eller brug den originale fjernbetjening. Vælg kanal 1.

2 Tryk på enhedsvalgtasten , og hold den nede i 5 sekunder, indtil den grønne Setup-indikator  begynder at lyse.

- Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.

3 Slå den 4-cifrede kode til dit mærke op på listen bagest i denne brugervejledning. Der vises en firecifret kode for hvert mærke.

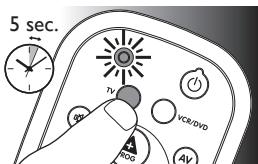

Brug nummertasterne til at indtaste koden for dit mærke.

- Hvis den grønne Setup-indikator  slukkes, er der blevet indtastet en ugyldig kode. I så tilfælde skal du prøve igen.

4 Ret fjernbetjeningen imod TV'et. Hold tasten  nede. Slip den **med det samme**, når TV'et slukkes.

- Dette trin tager normalt 5 til 60 sekunder.

I ekstreme tilfælde kan dette trin tage op til 15 minutter.

5 Tænd for TV'et. Prøv de knapper, du skal bruge til betjening. Afprøv f.eks. om tasterne  og  og nummertasterne fungerer korrekt.

- Hvis en tast ikke fungerer som forventet, **skal du trykke** på den og holde den nede. Slippe den **med det samme**, så snart den fungerer. Yderligere oplysninger findes i kapitel 2.2.2.

6 Tryk på enhedsvalgtasten  **to gange** for at forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.



! Vigtigt

Hvis du har lavet en fejl:

- Tryk på enhedsvalgtasten **to gange** for at forlade opsætningstilstanden. Den grønne Setup-indikator  slukkes.
- Start forfra.

- Hvis enheden ikke reagerer på alle tastkommandoerne eller eventuelt slet ingen af dem, eller hvis du ikke kan finde koden for dit mærke, skal du indtaste '9, 9, 9, 9' i trin 3 og fortsætte med trin 4. Fjernbetjeningen vil nu søge i hele databasen efter en kode, der fungerer sammen med TV'et. En fuld databasesøgning kan tage op til 15 minutter.

2.2.1 Opsætning af fjernbetjeningen til andre enheder (DVD-afspiller/-optager og videobåndoptager)

- 1 Sørg for, at enheden er tændt og funktionsdygtig. Isæt f.eks. en disk i DVD-afspilleren/-optageren eller et videobånd i videobåndoptageren.
- 2 Følg derefter trin 2 til 6 i 'Indstilling af fjernbetjeningen til TV'. Husk at bruge den korrekte enhedsvalgtast: .

2.2.2 Forbedring af taster

Hvis fjernbetjeningen er korrekt opsat, bør den kunne betjene alle dine enheder. Når fjernbetjeningen bruges for første gang, vil enkelte taster dog muligvis ikke fungere som forventet.

I så fald kan du få fjernbetjeningen til at søge efter alternativer:



Bemærk

Forbedring af taster er ikke mulig, når koden er blevet fundet via en fuldstændig databasesøgning (med koden '9, 9, 9, 9').

Under den indledende opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.
- 2 Tryk på den tast, der ikke fungerer, hold den nede, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer. Gentag dette for hver tast, der ikke fungerer.
 - Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

Efter den første opsætning

- 1 Sørg for, at modtagerenheden er i stand til at reagere. Hvis du f.eks. reparerer afpilningsknappen til din DVD-afspiller, skal du sørge for at indsætte en DVD i DVD-afspilleren, da afpilningsknappen i modsat fald ikke vil fungere.

- 2 Vælg den enhed du ønsker at betjene (f.eks. DVD). Tryk på enhedsvalgtasten  device selection key to for at vælge DVD.

- 3 Hold tasterne ① og ④ trykket ned samtidigt i 5 sekunder.


- Den grønne Setup-indikator  begynder at lyse. Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.

- 4 Tryk på den tast, der ikke fungerer, og slip den **med det samme**, når enheden reagerer.

- Hvis tasten stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at trykke på den i længere tid.

- 5 Tryk på enhedsvalgtasten  **to gange** for at gemme indstillingerne og forlade opsætningstilstanden.

- Hvis der i en periode på 5 minutter ikke trykkes på en tast, forlader fjernbetjeningen automatisk opsætningstilstanden og gemmer alle indstillinger.

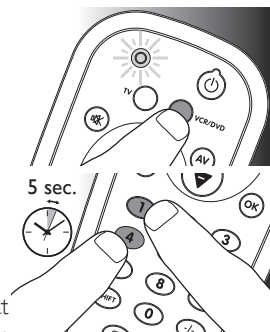

3 Afprøvning af universalfjernbetjeningen

3.1 Taster og funktioner

Illustrationen på side 2 indeholder en oversigt over alle fjernbetjeningens taster. Afprøv de taster, der skal bruges til at betjene dine enheder:

Bemærkninger

- Taster, der har den samme funktion som tasterne på den originale fjernbetjening, kan have forskellige navne på SRP2002 (f.eks. Info/Display).
- Kun funktioner, der er tilgængelige på din originale fjernbetjening, kan bruges til at betjene dine enheder med SRP2002.

- 1  setup-indikator. Lyser, når der sendes en kommando fra fjernbetjeningen, når du netop har valgt en enhed, og når fjernbetjeningen er i opsætningstilstand.
-  tænder / slukker for den valgte enhed.

Bemærk

For visse TV-mærker/-typer vil tasten  slukke for TV'et. Du skal trykke på en nummertast (direkte kanalvalg) for at tænde for TV'et igen.

- 2   enhedsvalgtaster. Vælger den enhed, der skal betjenes
- 3  slukker for lyden på TV'et.
- 4  skifter mellem eksterne (lyd/video) indgange på dit udstyr.
- 5   forrige / næste kanal.
-   justerer lydstyrken på TV'et.
- 6  wide screen (TV).
- 7  bekræfter dit valg.
- 8    nummertaster til direkte valg af kanal/spor.
-   
-   
- 

- 9  for at få adgang til yderligere funktioner: Når den trykkes ned samtidigt med en anden tast, får den anden tast en ny funktion.

Eksempel:

 +  menu til/fra.

 +  menu op.

 +  menu ned.

 +  menu højre.

 +  menu venstre.


Prøv andre kombinationer med -tasten på din enhed for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige.

Kun funktioner, der var tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening til dit udstyr, er tilgængelige.

- 10  vælger mellem 1- og 2-cifrede kanalnumre og kanalnumre med mere end 2 og 3 cifre..
- 11   tekst-TV til () / fra ()
- 12  hurtigt tilbage.
-  afspil.
-  hurtigt frem.
-  stop.
-  optag.
-  pause.

3.2 Nulstilling af en tast til dens oprindelige funktion

Hvis en forbedret tast (se kapitel 2.2.2) stadig ikke fungerer som forventet, kan du altid nulstille den til dens oprindelige funktion.

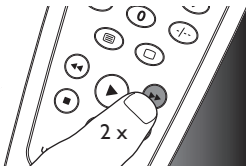- 1 I den aktuelle enhedstilstand, skal du holde nummertasterne **1** og **6** *nede samtidigt i 5 sekunder*, indtil den grønne Setup-indikator  begynder at lyse.
 
 - Fjernbetjeningen er nu i opsætningstilstand.
- 2 Tryk på nummertasterne **9**, **9** og **6** i den pågældende rækkefølge.
 
 - Efter hvert tastetryk blinker den grønne Setup-indikator  én gang.
- 3 Tryk på den tast, du vil nulstille, *to gange*.
 
 Eksempel: tasten .
 - Efter hvert tastetryk blinker den grønne Setup-indikator  én gang.
 - Den grønne Setup-indikator  blinker én gang mere for at bekræfte, at tasten er nulstillet til den oprindelige funktion.

4 Service og support

4.1 Ofte stillede spørgsmål

I dette kapitel finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om din universalfjernbetjening.

4.1.1 Opsætning

Jeg kan ikke få adgang til opsætningstilstanden.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

Mærkekoden for min enhed mangler på 'Kort liste over mærker' i Vejledning til hurtig start.

'Kort liste over mærker' viser kun de mest almindelige TV-, VCR- og DVD-mærker:

- Du kan finde en komplet mærkeliste på side 15-25 i denne brugervejledning.
- Brug '9999' som den 4-cifrede kode, hvis du ikke kan finde dit mærke på den komplette mærkeliste. Bemærk, at hvis du bruger '9999', kan det betyde, at opsætningen tager lang tid (op til 15 minutter).

Mit TV SLUKKER i trin 4 men TÆNDER ikke igen i trin 5.

TV'er af visse mærker (f.eks. Panasonic) TÆNDER først efter et langt tryk på en af cifertasterne. Efter et langt tryk på en tast i opsætningstilstanden forsøger fjernbetjeningen at forbedre tasten (se kapitel 2.2.2) i stedet for at tænde for TV'et.

- I det tilfælde skal du TÆNDE TV'et manuelt eller bruge den originale fjernbetjening. Fortsæt med trin 6. Efter endt opsætning TÆNDER fjernbetjeningen TV'et med et langt tryk på en af cifertasterne, ligesom din originale fjernbetjening.

Efter opsætning virker ikke alle taster som forventet.

- Prøv at forbedre tasten/tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Hvordan indstiller jeg fjernbetjeningen til kombinerede enheder (TV/videobåndoptager, TV/DVD, DVD/videobåndoptager osv.)?

Visse kombinerede enheder kræver, at du opsætter to forskellige taster til valg af kilde, før du kan kontrollere begge dele af maskinen. Hvis du f.eks. har en TV- / DVD-kombination, skal du muligvis opsætte fjernbetjeningen til både TV og DVD for at kunne betjene TV- / DVD-kombinationen.

4.1.2 Betjening

Fjernbetjeningen vågner ikke længere.

Batteriniveauet er for lavt, eller batterierne er flade.

- Udskift batterierne. Se kapitel 2.1.
Når du har udskiftet batterierne, skal du teste, om du stadig kan betjene dine enheder med fjernbetjeningen. Hvis ikke, skal du gennemføre opsætningen igen. Se kapitel 2.2.

Den enhed, jeg ønsker at betjene, reagerer slet ikke / reagerer ikke på alle tastkommandoer.

- Kontroller, at de taster, du trykker på, også er tilgængelige på den originale fjernbetjening.
- Forsøg at forbedre tasterne. Se kapitel 2.2.2.

Du har valgt den forkerte kode under opsætningen.

- Opsæt fjernbetjeningen for enheden igen. Kontroller altid, at enheden svarer, før du forlader opsætningstilstanden.

Måske har de taster, du afprøver, et andet navn på den originale fjernbetjening.

- Afprøv alle taster for at finde den eller dem, du har brug for.

Tasterne til tekst-TV fungerer ikke.

- Undersøg, om dit TV er udstyret med tekst-TV.
- Prøv at forbedre tasterne til tekst-TV. Se kapitel 2.2.2.
- Kontroller, at du benytter de korrekte taster til at aktivere tekst-TV. For TV er det tasten .

4.1.3 Batterier

Slettes mine indstillinger, når jeg udskifter batteriet?

Nej. Alle brugerindstillinger forbliver i fjernbetjeningens hukommelse i 5 minutter.



Advarsel

Batterierne (medfølger) må ikke udsættes for kraftig varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

4.2 Brug for hjælp?

Vi anbefaler, at du først læser denne brugervejledning grundigt. Den er beregnet til at hjælpe med at konfigurere og betjene fjernbetjeningen.

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har flere spørgsmål om opsætning, anvendelse, reservedele, garanti osv. til SRP2002.

Når du ringer til vores support, bedes du have SRP2002 ved hånden, således at vores teknikere kan hjælpe dig med at finde ud af, om SRP2002 fungerer korrekt.

Du kan finde kontaktoplysninger bagest i denne brugervejledning.

Modelnummeret for din universalfjernbetjening fra Philips er SRP2002/10.

Købsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Du kan få **onlinesupport** på:
www.philips.com/welcome.

- Klik på 'Support', og følg instruktionerne på skærmen.

Land	Telefonnummer	Afgift
Danmark	3525 8759	pstn

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC..... 0040
 Addison 0043
 Adelsound..... 0044
 ADL..... 0045 (DB1)
 Admiral..... 0046
 Advent 0054 (DB1)
 Adyson..... 0058
 AEG..... 0059
 Agashi..... 0063
 Agazi..... 3522
 AGB..... 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis..... 0071
 Aiwa 0072
 Akai 0074
 Akiba 0078
 Akito..... 0082
 Akura 0083
 Alaron..... 0085
 Alba 0086
 Alcyon 0093
 Alize..... 0100
 Alkos 3523
 Allorgan..... 0105
 Allstar..... 0108
 Ambassador..... 0120
 Amitech..... 0130
 Amoi 0132
 Amplivision..... 0138
 Amstrad 0140
 AMW 0143
 Anam 0146
 Anam National..... 0147
 Andersson 0148 (DB1)
 Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic..... 0156
 AOC..... 0165
 Apex 3691
 Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
 Arcam..... 0179
 Arcam Delta..... 3524
 Arcelik 4791 (DB1)
 Ardern..... 0184
 Aristona..... 0192
 Arthur Martin..... 0200
 ASA 0202
 Asberg..... 0205
 Asono..... 0212
 Astra..... 0221
 Asuka 0227
 Atacom..... 0228
 Atec..... 0230 (DB1)
 Atlantic..... 0233
 Atori..... 0237
 Auchan..... 0240
 Audiosonic..... 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind 0276
 Autovox 0280
 Avious..... 0291
 Awa 0296
 Axxon..... 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen..... 0314
 BARON 3959
 Basic Line..... 0325
 Bastide..... 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin..... 0335
 BBK..... 0337
 Beijing 0345
 Beko 0346
 Bellagio..... 0354
 BenQ 0359
 Beon..... 0361
 Best 0364
 Best Buy 0365
 Bestar..... 0368
 Bestar-Daewoo 0369
 Binatone..... 0378
 Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164

GVG.....	1169
----------	------

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108

Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
iDEAL.....	3641 (DB1)
Ikei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Inspira.....	4296 (DB1)
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475

Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kihiro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628

LG/Goldstar	3536
LiesenK	3537
LiesenK & Tter	1630
LiesenKotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786

Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peekTOn	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)
Pointer	2229

Polaroid.....	2230
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Prima.....	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz.....	2260
Pro2.....	2265 (DB1)
Profekt.....	4126
Profex.....	2269
Profilo.....	2272
Profitronic.....	2273
Proline.....	2274
Promax.....	2275
Proson.....	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Pye.....	2302
Pyle.....	2303 (DB1)
Pymi.....	2304

Q

Quandra Vision.....	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324

R

Radialva.....	2329
Radio	4128
Radio Shack.....	3547
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone.....	2334
Raite	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669 (DB1)
Rediffusion	2364
Redstar.....	2366

Reflex.....	2368
Relisys.....	2374 (DB1)
Render.....	4072 (DB1)
Reoc.....	2379
Revox.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody	2387
Rimax.....	2391
R-Line	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Ronin.....	2412
Rover	2415 (DB1)
Rowa.....	2416
Rownsonic	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Salora.....	2443
Sambers	2445
Sampo.....	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra	2454
Sansui.....	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Saville	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schoentech.....	3504 (DB1)
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
Seeltech.....	2519
SEG.....	2522
SEI.....	2524
Sei-Sinudyne	2525

Seitech.....	3433 (DB1)
Seleco.....	2528
Sencora.....	2531
Sentra	2534
Sentron.....	4216
Serino.....	2539
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco.....	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam.....	2572
Siarem	2573
Siemens.....	2574
Siera.....	2576
Sierra.....	3549
Siesta.....	2577
Sigmathek.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
SKY.....	2610
Skymaster.....	2621
Skyworth	2631
Slim Art.....	2636
SM Electronic.....	2639
Smart.....	2642 (DB1)
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa	2663
Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonolor.....	2676
Sontec.....	2677

Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster	3724
Starlight.....	2727
Starlite.....	2728
Starmedia	2730
Stenway	2739
Stern.....	2741
Stevison	2742 (DB1)
Strato.....	2745
Strong.....	2748 (DB1)
Stylandia.....	2752
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai	2762
Sunstar	2768
Suntronic.....	2770
Sunwood	2772
Superla.....	2782
Supersonic.....	2787
SuperTech	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo.....	3004
Tashiko.....	2850	Tomashi.....	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec.....	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagén.....	4140	Towada.....	3028
Tec.....	2861	Towika.....	4224
Tech Line.....	2863	Toyoda.....	3030
Techica.....	2865	Trakton.....	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic.....	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood.....	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia.....	2901	TSM.....	3065
Telecor.....	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefuzión.....	2915		
Telegazi.....	2917	U	
Telemeister.....	2924	Uher.....	3089
Telesonic.....	2930	Ultravox.....	3095
Telestar.....	2931	Umax.....	3098
Telesystem.....	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100
Teleton.....	2935	Union.....	3781
Televideon.....	2938	United.....	3106
Televíu.....	2939	United Quick Star.....	4226
Televiso.....	2941	Universal.....	3113
Temco.....	2946	Universum.....	3115
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954	V	
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel.....	3148
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149
Tevion.....	2962	Vibrant.....	3154
Texet.....	2963	Victor.....	3155
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165
Thomson.....	2972	Videologique.....	3166
Thorn.....	2974	Videon.....	4227
Tiankeban.....	4142	Videosat.....	3170
Tobo.....	2999	VideoSystem.....	3172
Tokai.....	3001	Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174	X	
Viewmaster.....	3182	Xbox.....	3295
Viewsonic.....	3186	Xiahua.....	3299
Viore.....	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Vision.....	3198	Xinghai.....	3306
Vistar.....	3207	Xinrisong.....	3308
Visual Innovations.....	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317
Voxson.....	3220	Xuelian.....	3320

W		Y	
Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Waltham.....	3230	Yamada.....	3325
Watson.....	3233	Yamaha.....	3326
Watt Radio.....	3234	Yamakawa.....	3327
Wega.....	3238	Yamishi.....	3328
Wegavox.....	3239	Yokan.....	3335
Welkin.....	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Wellington.....	3243 (DB1)	Yorx.....	3340
Welltech.....	3244	Yuhang.....	3345
Weltblick.....	3245	Yukai.....	3346
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Weston.....	3251		
WestStar.....	3519 (DB1)	Z	
Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
White Westinghouse.....	3258	Zenith.....	3356
Wilson.....	3260 (DB1)	ZhuHai.....	3364
Windsor.....	3265 (DB1)		
Windstar.....	3266		
Wintel.....	3271 (DB1)		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Woxter.....	3286		

(DB1) Mærker er kun tilgængelige fra version DB1 og frem.
Du finder DB-versionen på klistermærket inde i batterirummet.



Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er; at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter; der ikke medfører nogen helbreds-skader; Philips bekræfter; at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder; hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.



Genbrug og bortskaffelse

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dine produkter sammen med andet husholdningsaffald.

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler; og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores



Batterioplysninger

Dit produkt kører på batterier; som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC, og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Ved korrekt bortskaffelse af batterierne undgås negative konsekvenser for miljø og mennesker.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5355 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911