

Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si vybrali Philips.

Potřebujete rychle poradit?

Ze všeho nejdříve se přečtěte uživatelskou příručku, kde naleznete tipy pro snazší používání produktů Philips. Pokud i po přečtení instrukcí potřebujete pomoc, můžete navštívit naše stránky online podpory na adrese **www.philips.com/support**.



PHILIPS

UPOZORNĚNÍ

PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ
VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ.

NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.

Přístroj nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Proto na přístroj nestavte žádné nádoby naplněné kapalinami.

Vzhledem k situaci panující ve formátech disků nabízených různými výrobci může váš DVD systém vyžadovat rozšíření funkčnosti nebo upgrade. Jak se DVD technologie vyvíjí, stanou se tato rozšíření běžnými a snadno proveditelnými. **Pro upgrade software navštivte www.p4c.philips.com.**

ZÁKAZNÍCI BY MĚLI MÍT NA PAMĚTI, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PRODUKTEM A MOHOU BYT PŘÍČINOU ARTEFAKTŮ V OBRAZE. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S 625 NEBO 525 ŘÁDKOVÝM NEPROKLÁDANÝM (PROGRESSIVE SCAN) OBRAZEM DOPORUČUJEME PŘEPNOUT NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S TÍMTO MODELEM 525p A 625p DVD PŘEHRAVAČE KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE ZÁKAZNICKÉ CENTRUM.

Likvidace vysloužilého zařízení



Tento výrobek je konstruován a vyráběn z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Pokud je k výrobku připojen tento symbol

přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na

výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. Informujte se prosím o vašem místním systému sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

Jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte vysloužilá zařízení do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace vysloužilých přístrojů pomáhá chránit životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Budete-li používat ovládací prvky nebo provádět nastavení v rozporu s touto příručkou nebo používat jiné postupy, než jak jsou popsány v této příručce, můžete se vystavit nebezpečnému záření.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.



Windows Media a logo Windows jsou ve spojených státech a dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.



Produkty s certifikací DivX Ultra: „DivX“, DivX Ultra Certified a příslušná loga jsou ochrannými známkami společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci této společnosti.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) je digitální rozhraní, které umožňuje úplný přenos HD digitálního videa bez ztráty kvality obrazu. Integrovaná řídicí sběrnice umožňuje systémové řízení mezi TV přístrojem a připojeným zařízením, jako je například digitální set top box.

Obecné informace

Životní prostředí

Konstrukce obalu byla řízena snahou použít co nejmenší množství obalového materiálu. Obal je zhotoven tak, aby bylo snadné jej roztřídit na dva materiály: lepenku (krabice, výplně) a polyethylen (sáčky, ochranný obal).

Přístroj sestává z materiálů, které v případě rozebrání specializovanou společností umožňují recyklaci a opětovné použití. Řiďte se prosím místními předpisy týkajícími se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a vyražených přístrojů.

Tento přístroj vyhovuje předpisům Evropské unie upravujícím ochranu před elektromagnetickým rušením.

Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena. Ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků.

Zákaznický záznam:

Přečtěte si pečlivě informace uvedené na spodní straně DVD VIDEO přehrávače a poznamenejte si na zde vyhrazené místo sériové číslo přístroje. Ušchovejte tuto informaci pro budoucí potřebu.

Model č.: DVP 5960

Sériové číslo: _____

Bezpečnost laseru

Toto zařízení používá laser. Vzhledem k možnému poškození zraku smí kryt přístroje odejmout a servis zařízení provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

**POZNÁMKA:
POUŽITÉ OBRÁZKY SE MOHOU
V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠIT.**

**UPOZORNĚNÍ
(UMÍSTĚNÍ VAROVÁNÍ: NA
ZADNÍM ŠTÍTKU PŘÍSTROJE)**

**NIKDY NEPROVÁDĚJTE ANI
NEMĚNTE ZAPOJENÍ PŘI
ZAPNUTÉM NAPÁJENÍ.**

Důležitá poznámka:

S ohledem na celou řadu verzí nových ochranných CD před kopírováním a dřívějších ochranných používaných u hudebních CD nemůže Philips zaručit plnou kompatibilitu se všemi novými typy ochranných. Pokud máte potíže s reprodukcí takového hudebního disku, obraťte se prosím na prodejce těchto disků.



Tento DVD přehrávač je v souladu se směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a nízké napětí.

LASER

Typ	Polovodičový laser GaAlAs
Vlnová délka	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Výstupní výkon	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Divergence paprsku	60°

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbúrgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Obsah

Kódy jazyků	7
--------------------------	---

Úvod

Dodávané příslušenství	10
Čištění disků	10
Umístění	10

Zapojení

Připojení TV	11-12
Použití konektoru SCART	11
Použití kompozitního video kabelu (CVBS)	11
Použití komponentních video konektorů (Y Pb Pr)	12
Použití volitelného RF modulátoru	12
Připojení napájecí šňůry	13
Volitelně: připojení k audio systému	14
Stereo systém je vybaven Dolby Pro Logic nebo Audio In konektory pro levý/pravý kanál	14
Volitelně: připojení k digitálnímu AV receiveru	14
Receiver je vybaven PCM, Dolby Digital nebo MPEG2 dekodérem	14
Volitelně: Připojení k televizoru s HDMI konektorem	15
Použití HDMI konektorů (High Definition Multimedia Interface)	15
Volitelně: Připojení podporovaného USB zařízení	16
Používání USB portu	16

Funkční přehled

Čelní a zadní panel	17
Dálkový ovladač	18

Začínáme

Krok 1: Vložení baterií do dálkového ovladače	19
Ovládání přístroje dálkovým ovladačem	19
Krok 2: Nastavení televizoru	19-21
Nastavení funkcí Progressive Scan (pouze pro Progressive Scan televizory)	20
Volba odpovídajícího barevného systému	21
Krok 3: Nastavení jazykových preferencí	22
Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)	22
Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků a jazyk menu disku	22

Ovládání disku

Disky, které lze v přístroji přehrávat	23
Kódy regionů	23
Reprodukce disků	24
Základní funkce reprodukce	24
Volba různých funkcí opakování/náhodné reprodukce	25
Režim opakované reprodukce	25
Opakování úseku v rámci kapitoly/skladby	25
Další operace při přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)	26
Používání menu disku	26
Zvětšení obrazu	26
Obnovení reprodukce od místa posledního zastavení	26
Zpomalená reprodukce	26
Prohledávání vpřed/vzad	26
OSD (obrazovková menu) (DVD/VCD/SVCD)	27-28
Používání OSD menu	27
Výběr titulu/kapitoly/skladby	27
Vyhledávání podle času	27
Zvuková stopa/Titulky	28
Úhel kamery	28
Funkce Preview (náhled)	28
Speciální DVD funkce	29
Reprodukce titulu	29
Změna jazyka zvukové stopy	29
Titulky	29
Speciální VCD a SVCD funkce	29
Řízená reprodukce (PBC)	29
Přehrávání DivX disků	30
Přehrávání obrázků nebo zvukových souborů z podporovaného USB zařízení	31
Kompatibilita USB zařízení	31
Přehrávání MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture disků	32-33
Základní operace	32
Možnosti reprodukce	32
Zvětšení obrazu (JPEG)	32
Otáčení JPEG obrázků	32
Funkce preview (JPEG)	33
Současné přehrávání MP3/WMA hudby a JPEG obrázků	33


Menu nastavení DVD

Menu základního nastavení.....	34-35
Zakázání/povolení reprodukce disku	34
Ztlumení jasu displeje.....	34
Programování skladeb disku	34-35
Jazyk DVD přístroje.....	35
Funkce SLEEP	35
DivX® VOD registrační kód.....	35
Menu zvukových nastavení.....	36-38
Nastavení analogového výstupu.....	36
Nastavení digitálního audio výstupu.....	36
Zvukový režim	37
Konverze CD na vyšší vzorkovací kmitočet (UPSAMPLING).....	37
Noční režim – zapnutí/vypnutí	38
Menu video nastavení.....	38-42
Typ TV.....	38
Nastavení TV obrazu	39
Progresivní zobrazení – zapnout/vypnout ..	39
Nastavení obrazu.....	40
Přepínání YUV/RGB	41
Režim HD JPEG.....	41
Nastavení HDMI.....	42
Stránka preferencí.....	42-45
Audio, titulky, menu disku.....	42
Funkce rodičovské ochrany – omezení reprodukce disku	43
PBC (řízená reprodukce)	44
MP3/JPEG menu – zapnutí/vypnutí	44
Změna hesla	44
Nastavení fontu DivX titulků.....	45
Obnovení nastavení na výchozí hodnoty ..	45

Odstraňování potíží.....46-47**Technické údaje.....48****Slovníček.....49**

Dodávané příslušenství

Dálkový ovladač
a
2 baterie AAA

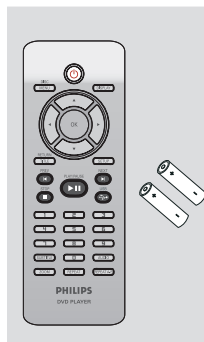

Čištění disků

K čištění disků používejte čisticí utěrku. Disk otírejte od středu ke kraji krátkými rovnými pohyby.

POZOR!

Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické desky.

Jelikož optická jednotka (laser) tohoto DVD systému pracuje s vyšším výkonem než běžné DVD nebo CD přehrávače, mohou čisticí disky určené pro běžné DVD nebo CD přehrávače tuto optickou jednotku (laser) poškodit. Vyhněte se proto používání čisticích disků.


Umístění

Nalezení vhodného místa

- Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní povrch. Neumísťujte přístroj na koberec.
- Přístroj neumísťujte na jiné zařízení, které by mohlo způsobovat jeho přehřívání, například na receiver nebo zesilovač.
- Pod přístroj nezasouvejte žádné předměty, například noviny, časopisy nebo CD disky.
- Přístroj nainstalujte do blízkosti snadno dostupné síťové zásuvky.

Prostor pro ventilaci


- Přístroj umístěte do prostoru s dostatečnou ventilací vzduchu, aby nedocházelo k jeho přehřívání. Ponechte alespoň 10 cm volného místa za a nad přístrojem a nejméně 5 cm po stranách přístroje.

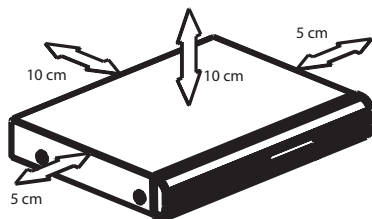

Chraňte přístroj před nadměrnými teplotami, vlhkostí, vodou a prachem

- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Na přístroj nestavte žádné potenciálně nebezpečné předměty (nádoby naplněné kapalinou, zapálené svíčky).

Připojení TV

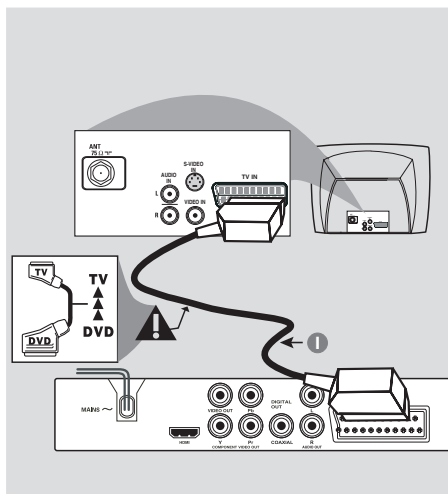

DŮLEŽITÉ!


- Z následujících možností stačí provést pouze jedno video zapojení. Vyberte zapojení podle schopností vašeho televizoru.
- DVD systém připojte přímo k televizoru.
- Při SCART zapojení můžete využít jak Video, tak i Audio funkci DVD přehrávače.

Použití konektoru SCART

- Pomocí SCART kabelu (černý) propojte SCART konektor na DVD přehrávači (**TV OUT**) s odpovídajícím vstupním SCART konektorem na televizoru (*kabel není přiložen*).


Užitečný tip:

- Zajistěte, aby byl konec SCART kabelu s označením „TV“ zapojen do televizoru a konec s označením „DVD“ byl zapojen do DVD přehrávače.

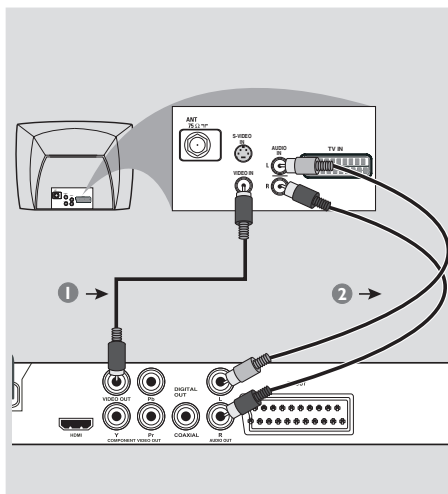

Použití kompozitního video kabelu (CVBS)

- 1 Pomocí video kabelu (žluté konektory) propojte CVBS (VIDEO) konektor na DVD přehrávači se vstupním video konektorem na televizoru (může být označen také jako A/V In, Video In, Composite nebo Baseband) (*kabel není přiložen*).
- 2 Chcete-li poslouchat zvuk tohoto DVD přehrávače prostřednictvím reproduktorů televizoru, propojte pomocí audio kabelů (červené/bílé konektory) výstup AUDIO OUT (L/R) na DVD přehrávači s odpovídajícími vstupními konektory AUDIO IN na televizoru (*kabel není přiložen*).

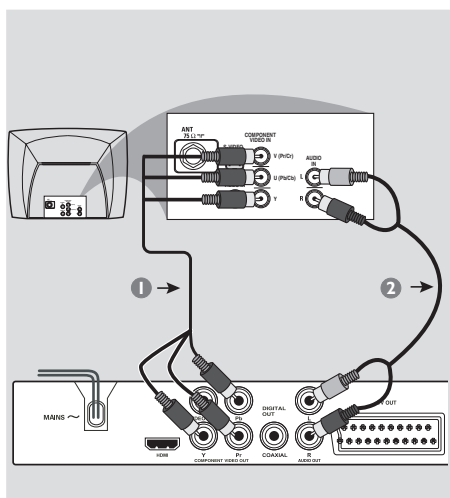


DŮLEŽITÉ!

– Kvality Progressive Scan videa lze dosáhnout pouze při použití Y Pb Pr konektorů. Toto zapojení vyžaduje Progressive Scan televizor.

Použití komponentních video konektorů (Y Pb Pr)

- 1 Pomocí kabelu komponentního videa (červený/modrý/zelený konektor) propojte **Y Pb Pr** konektory DVD systému s odpovídajícími vstupy komponentního videa na televizoru (mohou být označeny jako Y Pb Pr) (*kabel není přiložen*).
- 2 Chcete-li poslouchat zvuk tohoto DVD přehrávače prostřednictvím reproduktorů televizoru, propojte pomocí audio kabelů (červené/bílé konektory) výstup **AUDIO OUT (L/R)** na DVD přehrávači s odpovídajícími vstupními konektory **AUDIO IN** na televizoru (*kabel není přiložen*).
- 3 Pokračujte stranou 18 pro podrobné nastavení Progressive Scan.

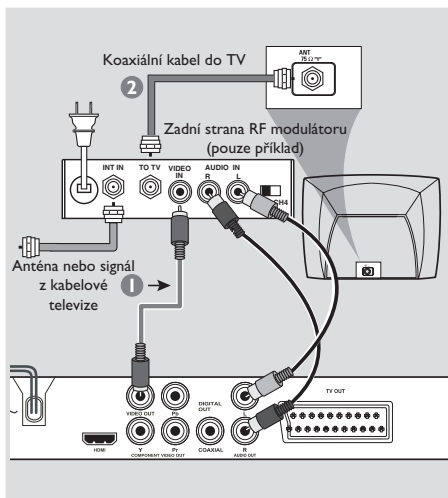


DŮLEŽITÉ!

– Pokud má váš televizor pouze jeden vstupní anténní konektor (může být označen jako 75 Ohm nebo RF In), budete pro sledování DVD obrazu na TV obrazovce potřebovat RF modulátor. Obratě se na svého maloobchodního prodejce nebo na Philips, kde získáte informace o dostupnosti a funkci RF modulátoru.

Použití volitelného RF modulátoru

- 1 Pomocí video kabelu (žluté konektory) propojte konektor **CVBS** na DVD přehrávači s video vstupním konektorem na RF modulátoru.
- 2 Pomocí koaxiálního kabelu (není přiložen) propojte RF modulátor s anténním konektorem vašeho televizoru.

Připojení napájecí šňůry

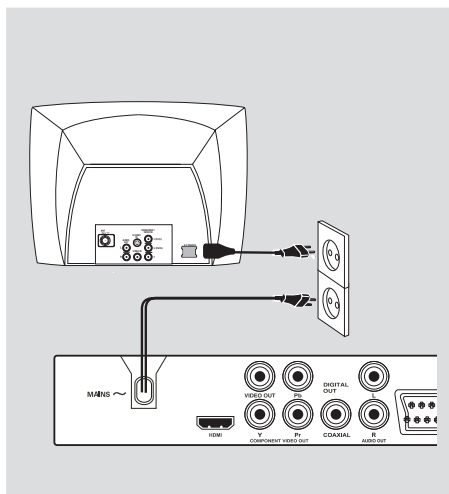

Po řádném provedení všech ostatních zapojení můžete zapojit napájecí šňůru do síťové zásuvky.

Nikdy neprovádějte ani neměňte žádná zapojení při zapnutém napájení.


Když není vložen žádný disk, **stiskněte na čelním panelu DVD přehrávače tlačítko STADNBY ON.**

Na displeji se může objevit „NO DISC“.



Zapojení


Volitelně: připojení k audio systému

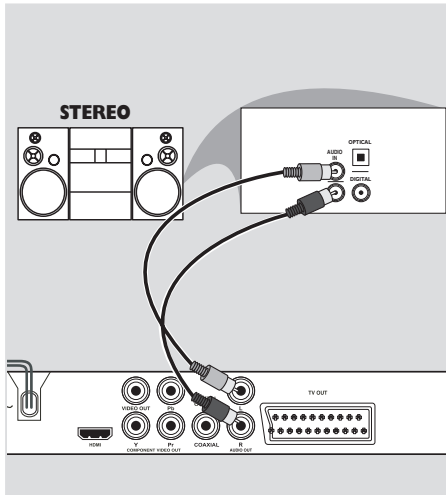

Stereo systém je vybaven Dolby Pro Logic nebo Audio In konektory pro levý/pravý kanál

- 1 Vyberte jedno z video zapojení (CVBS VIDEO IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle schopností vašeho televizoru.
- 2 Pomocí audio kabelů (červené/bílé konektory) propojte **AUDIO OUT (L/R)** konektory na DVD přehrávači s odpovídajícími vstupními AUDIO IN konektory na stereo systému (*kabel není přiložen*).

Volitelně: připojení k digitálnímu AV receiveru

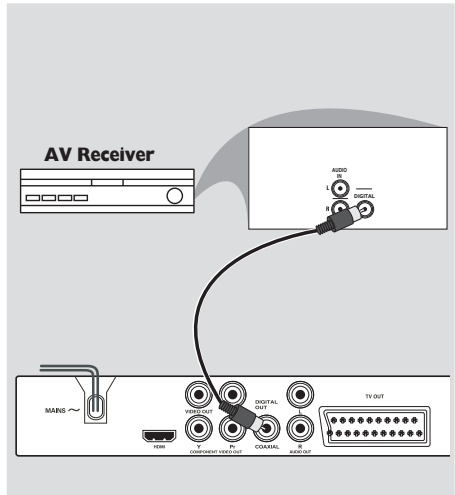


Receiver je vybaven PCM, Dolby Digital nebo MPEG2 dekodérem

- 1 Vyberte jedno z video zapojení (CVBS VIDEO IN, SCART nebo COMPONENT VIDEO IN) podle schopností vašeho televizoru.
- 2 Konektor COAXIAL na DVD přehrávači propojte s odpovídajícím digitálním audio vstupním konektorem na receiveru (*kabel není přiložen*).
- 3 Podle schopností vašeho digitálního receiveru nastavte digitální výstup DVD přehrávače na PCM-ONLY nebo ALL (viz str. 33 „Digital Output“).

Užitečný tip:

– Pokud audio formát digitálního výstupu neodpovídá schopnostem vašeho receiveru, bude receiver produkovat hlasitý zkreslený zvuk, nebo z něj nebude vycházet vůbec žádný zvuk.

Volitelné: Připojení k televizoru s HDMI konektorem

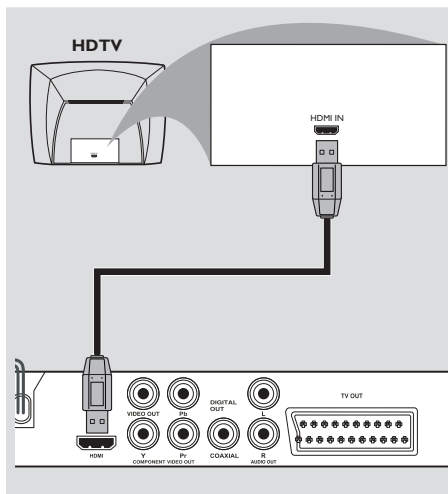


Použití HDMI konektorů (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI umožňuje neupravený a nekomprimovaný přenos digitálních dat pro maximální kvalitu zvuku a obrazu.
- Pro Plug&Play připojení audio a video výstupu slouží jeden společný kabel.
- K propojení konektoru HDMI OUT na DVD přehrávači a konektoru HDMI IN na HDMI kompatibilním zařízení (např. PC, TV, set top box) použijte HDMI kabel (není přiložen).
 - Inicializace a navázání komunikace mezi DVD přehrávačem a vstupním zařízením může trvat určitý čas.
 - Reprodukce se spustí automaticky.
- Detailním nastavením HDMI pokračujte na straně 42.

Užitečné tipy:

– Pokud používáte HDMI jako zdroj audio signálu, ujistěte se, že je položka „Digital Output“ nastavena na „PCM Only“ (viz strana 37 „Digitální výstup“).

Volitelné: Připojení podporovaného USB zařízení

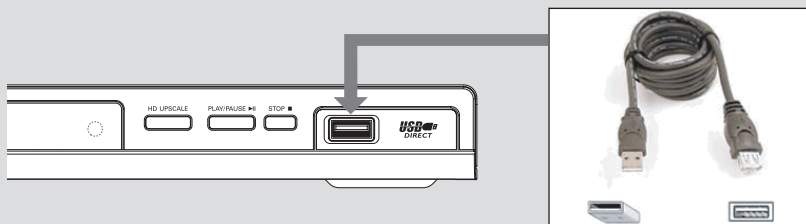

USB prodlužovací kabel
(volitelné příslušenství – není přiloženo)

Používání USB portu



Pomocí tohoto DVD systému můžete pouze prohlížet obsah následujících podporovaných USB zařízení. Editace dat a nahrávání na DVD+R/+RW není možné.

- 1 Připojte podporované USB zařízení přímo do USB portu na čelním panelu (viz předchozí ilustrace).
- 2 Stiskem tlačítka USB na dálkovém ovladači můžete prohlížet soubory uložené na podporovaném USB zařízení.
- 3 Před odpojením podporovaného USB zařízení z USB portu musíte zastavit přehrávání jeho obsahu.

Užitečné tipy:

- USB port podporuje pouze standard USB 1.1 a reprodukci JPEG/MP3/WMA souborů.
- USB port umožňuje připojování zařízení za chodu. Čtení je možné z následujících zařízení: {**USB klíčenky a USB flash disk, čtečky různých typů karet, přenosné harddisky a MP3 přehrávače**}.
- Pokud je zapojeno nepodporované USB zařízení, DVD přehrávač zobrazí informaci o nepodporovaném zařízení.
- K připojení USB zařízení lze použít USB prodlužovací kabel.

Čelní a zadní panel

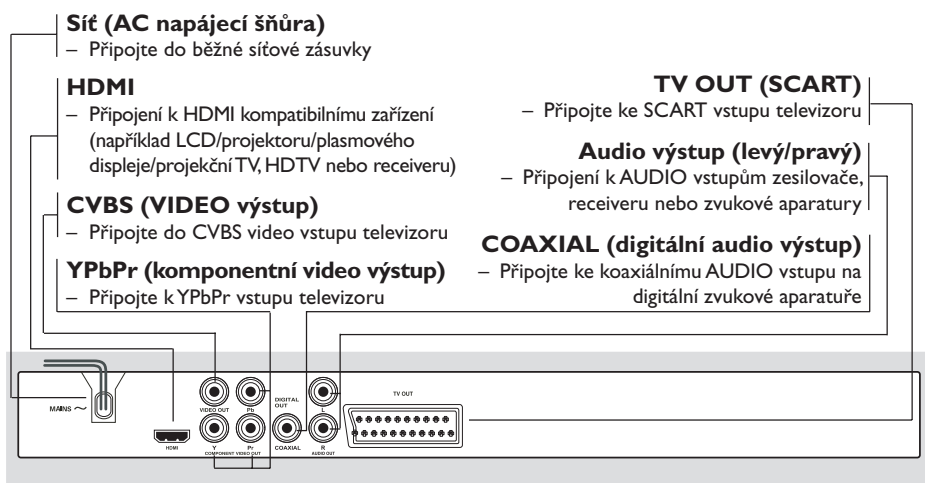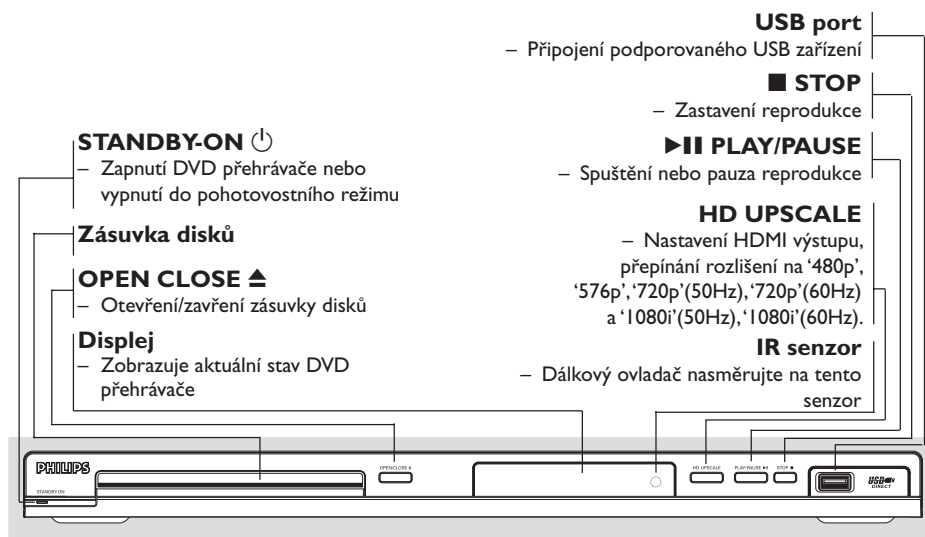

Upozornění: Nedotýkejte se vnitřních pinů na konektorech zadního panelu. Statická elektřina by mohla způsobit trvalé poškození přístroje.

Funkční přehled

Dálkový ovladač

DISC MENU

- Vstup do kontextového menu disku nebo jeho opuštění
- Zapínání PBC režimu (pouze pro VDC verze 2.0)

RETURN/TITLE

- Návrat na předchozí menu/zobrazení menu titulu

PREV (◀)

- Přeskočení na předchozí titul/kapitolu/skladbu

NEXT (▶)

- Přeskočení na následující titul/kapitolu/skladbu

STOP (■)

- Zastavení reprodukce

PLAY/PAUSE (▶||)

- Spuštění nebo pauza reprodukce

USB

- Přístup k obsahu uloženému na podporovaném USB zařízení a opuštění USB režimu.

SUBTITLE

- Volba titulků DVD disku

ZOOM


- Zvětšení obrazu na TV obrazovce

REPEAT

- Volba různých režimů opakování

REPEAT A-B

- Opakovaná reprodukce konkrétního úseku na disku

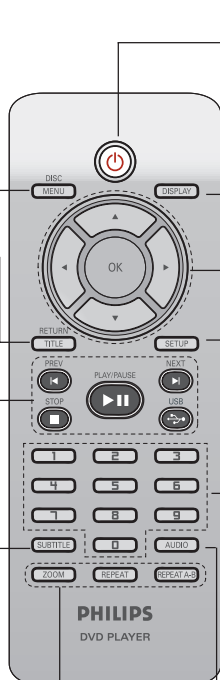

- Zapnutí přístroje nebo vypnutí do pohotovostního režimu

DISPLAY

- Zobrazení informací na TV obrazovce během reprodukce



- Kurzorová tlačítka pro posun vlevo nebo vpravo, prohledávání dopředu/dozadu



- Kurzorová tlačítka pro posun nahoru nebo dolů, zpomalená reprodukce dopředu/dozadu

OK

- Potvrzení volby nebo zadaného údaje

SETUP

- Vstoupení do menu systémových nastavení nebo jeho opuštění

Alfanumerická klávesnice 0-9

- Volba numerických položek v menu


AUDIO

- Volba jazyka zvukové stopy (DVD/VCD) nebo audio kanálů

Užitečný tip:

Chcete-li OTEVŘÍT nebo ZAVŘÍT zásuvku disku, stiskněte cca na 2 vteřiny tlačítko „STOP“.

Krok 1: Vložení baterií do dálkového ovladače

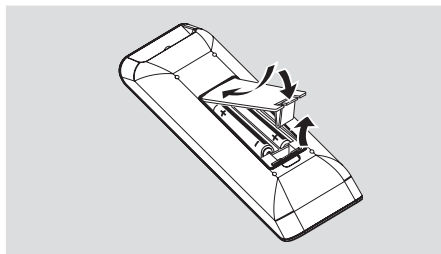

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru.
- 2 Vložte dvě baterie typu R03 nebo AAA se správnou polaritou (+ -).
- 3 Zavřete kryt.

Ovládání přístroje dálkovým ovladačem

- 1 Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovládání (iR) na čelním panelu přístroje.
- 2 Mezi dálkový ovladač a DVD přehrávač nestavte do cesty paprsku žádné překážky.



UPOZORNĚNÍ!

- Pokud jsou baterie slabé nebo nebudete dálkový ovladač delší čas používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nekombinujte staré a nové baterie. Nikdy nekombinujte různé typy baterií (standardní, alkalické, atd.).
- Baterie obsahují nebezpečné chemické látky, proto je třeba jejich likvidaci věnovat odpovídající pozornost.

Krok 2: Nastavení televizoru

DŮLEŽITÉ!

Ujistěte se, že jste dokončili všechna potřebná zapojení (viz strany 11-12 „Připojení k TV“).

- 1 Zapněte televizor a přepněte jej na správný video vstup. Měli byste uvidět modrou úvodní obrazovku DVD přehrávače.
- 2 Obvykle se tento kanál nachází mezi nejnižšími nebo nejvyššími čísly kanálů a může být pojmenován jako FRONT, A/V IN nebo VIDEO. Podrobnosti naleznete v příručce vašeho televizoru.
→ Nebo můžete přepnout televizor na kanál 1 a poté postupně procházet kanály jeden po druhém a vyhledat kanál video vstupu.
→ Nebo může být na dálkovém ovladači televizoru tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými video vstupy.
→ Nebo televizor nalaďte na kanál 3 nebo 4, pokud používáte RF modulátor.
- 3 Pokud používáte externí zařízení (například zvukovou aparaturu nebo receiver), zapněte jej a vyberte příslušný vstup, ke kterému je DVD přehrávač připojen. Podrobnosti viz příručka dodávaná spolu s připojeným zařízením.

Začínáme

Nastavení funkcí Progressive Scan (pouze pro Progressive Scan televizory)


V režimu Progressive Scan se zobrazuje dvakrát více snímků za vteřinu, než v případě prokládaného režimu (normální TV systém). S téměř dvojnásobným počtem řádků nabízí režim Progressive Scan vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.

DŮLEŽITÉ!


Než povolíte Progressive Scan režim, musíte zajistit následující:

- 1) Váš televizor je schopen zpracovat Progressive Scan signály. Tento režim vyžaduje Progressive Scan televizor.
- 2) DVD přehrávač je k televizoru připojen prostřednictvím konektorů Y Pb Pr (viz strana 12).

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Vypněte režim Progressive Scan vašeho televizoru nebo zapněte prokládaný režim (viz příručka vašeho televizoru).
- 3 Zapněte DVD přehrávač stiskem **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.
- 4 Přepněte televizor na odpovídající video vstup (viz strana 19).
→ Na TV obrazovce se objeví DVD pozadí.
- 5 Stiskněte **SETUP**.
- 6 Stiskem ► vyberte {VIDEO SETUP PAGE}.

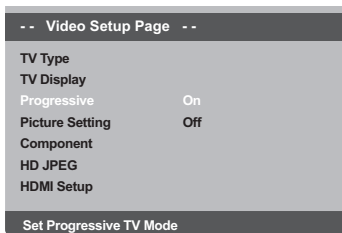


- 7 Vyberte {COMPONENT} na {YUV}, poté potvrďte stiskem **OK**.
- 8 Vyberte {PROGRESSIVE} na {ON}, poté potvrďte stiskem **OK**.
→ Na TV obrazovce se objeví následující menu.

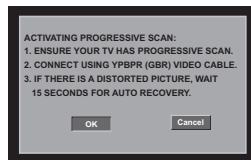

- 9 Stiskem ◀ zvýrazněte **OK** a potvrďte stiskem **OK**.

V této fázi bude na TV obrazovce zkreslený nebo žádný obraz, dokud nezapnete na televizoru Progressive Scan režim.

- 10 Na televizoru zapněte Progressive Scan režim (viz příručka vašeho televizoru).
→ Na TV obrazovce se objeví následující menu.

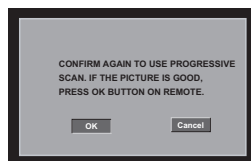

- 11 Stiskem ◀ zvýrazněte **OK** a potvrďte stiskem **OK**.
→ Nastavení je nyní kompletní a vy si můžete vychutnávat obraz vysoké kvality.

Manuální deaktivace progresivního režimu

- Vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení **NEBO**

- 1 Stiskem **OPEN CLOSE** ▲ na DVD přehrávači otevřete zásuvku disku.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte na několik vteřin numerické tlačítko „1“.
→ Na TV obrazovce by se mělo objevit DVD pozadí.


Užitečný tip:

– Některé Progressive Scan televizory a televizory s vysokým rozlišením nemusejí být plně kompatibilní s tímto DVD systémem. Důsledkem může být nepřírovnalý obraz při přehrávání DVD video disku v Progressive Scan režimu. V takovém případě funkci Progressive Scan na DVD přehrávači i televizoru vypněte.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby. Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Volba odpovídajícího barevného systému

DVD přehrávač a televizor musejí mít stejný barevný systém. Jedině tak je možné přehrávat DVD v tomto přístroji. Tento DVD přehrávač podporuje oba barevné systémy, PAL i NTSC.

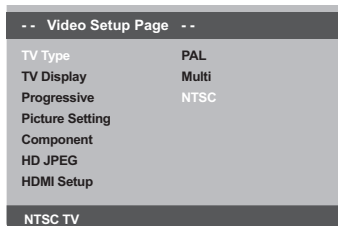

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem **▶** vyberte {VIDEO SETUP PAGE}.
- 3 Pomocí **▲ ▼** zvýrazněte {TV TYPE}, poté stiskněte **▶**.
- 4 Pomocí tlačítek **▲ ▼** zvýrazněte jednu z následujících voleb:

PAL – Vyberte, pokud je přístroj připojen k PAL televizoru. Videosignál NTSC disků bude převeden na formát PAL.

NTSC – Vyberte, pokud je přístroj připojen k NTSC televizoru. Videosignál PAL disků bude převeden na formát NTSC.

Multi – Vyberte, pokud připojený televizor podporuje oba formáty, PAL i NTSC. Formát výstupu bude odpovídat formátu přehrávaného disku.


- 5 Vyberte požadované nastavení a stiskněte **OK**.

→ Postupujte podle instrukcí na obrazovce a potvrďte svou volbu.

Užitečné tipy:

– **Než změníte barevný systém, zjistěte, jaký barevný systém podporuje váš televizor.**

– **Pokud se objeví prázdná TV obrazovka nebo zkreslený obraz, vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení předchozího stavu.**

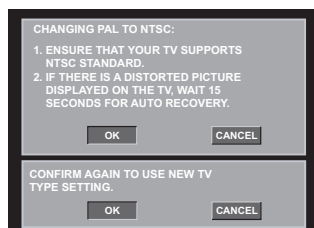

Manuální obnovení výchozího TV systému:

- Vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení

NEBO

- 1 Stiskem **OPEN CLOSE ▲** na DVD přehrávači otevřete zásuvku disku.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte na několik vteřin **numerické tlačítko „3“**.
→ Na TV obrazovce by se mělo objevit DVD pozadí.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte **◀**. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.


Začínáme

Krok 3: Nastavení jazykových preferencí

Jazykové volby se mohou různit v závislosti na zemi nebo regionu a nemusí odpovídat ilustracím vyobrazeným v této příručce.

Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)


Jazyk, v jakém komunikuje samotný přehrávač (OSD jazyk) nezávisí na jazycích dostupných na disku a přístroj vždy komunikuje ve vámi nastaveném jazyce.

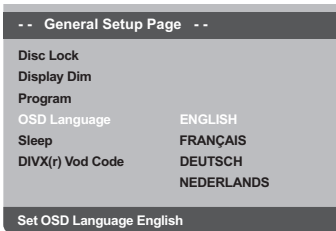

- 1 Stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem ► vyberte {GENERAL SETUP PAGE}.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte {OSD LANGUAGE} a stiskněte ►.
- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků a jazyk menu disku

Můžete vybrat preferovaný jazyk zvukové stopy, titulků a menu disku. Pokud není preferovaný jazyk na disku k dispozici, bude namísto něj použit výchozí jazyk disku.

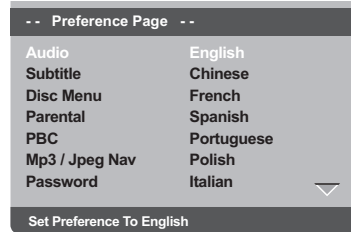

- 1 Stiskněte dvakrát **STOP** a poté stiskněte **SETUP**.
- 2 Stiskem ► vyberte {PREFERENCE PAGE}.
- 3 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte jednu z následujících voleb a stiskněte ►.
 - „Audio“ (zvuková stopa disku)
 - „Subtitle“ (titulky)
 - „Disc Menu“ (menu disku)
- 4 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Pokud není vámi požadovaný jazyk na seznamu, vyberte {OTHERS}. Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** na dálkovém ovladači zadejte čtyřmístný kód jazyka „XXXX“ (viz strana 7 „Kódy jazyků“) a potvrďte stiskem **OK**.

- 5 Opakujte kroky 3~4 pro ostatní jazyková nastavení.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

DŮLEŽITÉ!

- Pokud se při stisku tlačítka objeví na TV obrazovce ikona zakázané operace (Ø), znamená to, že funkce není na daném disku nebo v daný okamžik k dispozici.
- V závislosti na DVD nebo VIDEO CD discích mohou být některé operace odlišné nebo mohou být omezeny.
- Netlačte na zásuvku disku a nepokládejte na ni žádné jiné předměty. Mohli byste přístroj poškodit.

Disky, které lze v přístroji přehrávat**Váš DVD přehrávač přehrává následující typy disků:**

- DVD (Digital Versatile Disc) disky
- VCD (Video CD) disky
- SVCD (Super Video CD) disky
- Nahrátelné/přepisovatelné DVD+R(W) disky
- Audio CD disky
- MP3/WMA disky, obrazové soubory (Kodak, JPEG) na CD-R(W) discích
 - Formát JPEG/ISO 9660
 - Maximální zobrazení 30 znaků
 - Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
- Podporované datové toky: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1) 8~160 kbps (MPEG-2), variabilní bitrate
- WMA soubory na CD-R(W) discích
 - Podporované datové toky: 32 ~ 192 kbps
- DivX filmy na CD-R(W)/DVD+R(W) discích:
 - DivX 3.1 I, 4.x, 5.x a 6.x
 - Přesná kompenzace obrazu Q-pel
 - Reprodukce GMC (Global Motion Compensation).
- DivX Ultra na CD-R(W)/DVD+R(W) discích:

Kódy regionů

Tento DVD přehrávač podporuje systém kontroly regionů. Zkontrolujte označení regionu na obalu disku. Pokud číslo regionu disku neodpovídá číslu regionu na DVD přehrávači (viz následující tabulka), přístroj nemusí být schopen takový disk přehrát.

Užitečné tipy:

- CD-R/RW a DVD+R/RW disky nemusí jít v závislosti na typu disku a podmínkách nahrávání vždy přehrát.
- Pokud máte s přehráváním určitých disků potíže, disk vyjměte a zkuste jiný. Nesprávně naformátované disky nelze v tomto přístroji přehrát.

Region	Disky, které lze přehrát (Příklad)	
USA a Kanada		
Velká Británie a Evropa		
Asijsko-pacifický region, Taiwan, Korea		
Austrálie, Nový Zéland, Latinská Amerika		
Rusko a Indie		
Čína, Calcos Islands, Walls and Futuna Islands		



TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku

Reprodukce disků

- 1 DVD přehrávač, televizor (a případě stereo aparaturu nebo receiver) zapněte do napájení.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na příslušný video vstup (viz strana 19 „Nastavení televizoru“).
- 3 Stiskněte **STANDBY-ON** na čelním panelu DVD přehrávače.
→ Měla by se objevit obrazovka DVD přehrávače.
- 4 Stiskem **OPEN-CLOSE ▲** otevřete zásuvku disku.
- Zásuvku disku můžete také otevírat a zavírat podržením tlačítka **STOP ■** na dálkovém ovladači.
- 5 Vložte disk etiketou směrem nahoru a stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE ▲** zásuvku zase zavřete.
→ V případě oboustranných disků vložte disk popiskem strany, kterou chcete přehrát, směrem nahoru.
- 6 Reprodukce se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte **PLAY/PAUSE ►II**.
→ Když se na TV obrazovce objeví menu disku, viz strana 26 „Používání menu disku“.
→ Pokud je disk uzamčen funkcí rodičovské ochrany, musíte zadat šestimístné heslo (viz strana 45).
- Další funkce reprodukce viz strany 25 – 33.

Základní funkce reprodukce

Pokud není uvedeno jinak, vycházejí všechny popisované operace z použití dálkového ovladače.

Pauza reprodukce

- 1 Během reprodukce stiskněte **PLAY/PAUSE ►II**.
→ Reprodukce se zastaví a ztlumí se zvuk.
- 2 Chcete-li obnovit normální reprodukci, stiskněte znovu **PLAY/PAUSE ►II**.

Volba jiné skladby/kapitoly

- Stiskem **PREV I◀ / NEXT ▶I** přejděte na předchozí nebo následující skladbu/kapitolu.
- V režimu STOP zobrazte stiskem **DISPLAY** informační textový řádek pro titul/kapitolu/skladbu (příklad – 00/08).
- Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte platné číslo skladby/kapitoly a stiskněte **OK**.
→ Reprodukce přeskočí na vybraný titul/skladbu/kapitolu.

Zastavení reprodukce

- Stiskněte **STOP ■**.

Užitečné tipy:

- Pokud je reprodukce disku zastavena/ v pauze více než 5 minut, spustí se automaticky spořič obrazovky.
- Pokud po zastavení disku nestisknete po dobu 15 minut žádné tlačítko, přepne se přehrávač automaticky do úsporného pohotovostního režimu.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Volba různých funkcí opakování/náhodné reprodukce

Režim opakované reprodukce

Možnosti opakování se mohou lišit podle typu disku.

- 1 Během reprodukce disku vyberte stiskem **REPEAT** režim opakované reprodukce.

Pro DVD

- Chapter (opakovaná reprodukce právě hrané kapitoly)
- Title (opakovaná reprodukce právě hraného titulu)
- All (opakovaná reprodukce celého disku)
- Off (zrušení režimu opakování)

Pro Video CD, Audio CD

- Track (opakovaná reprodukce právě hrané skladby)
- All (opakovaná reprodukce celého disku)
- Off (zrušení režimu opakování)

Pro MP3

- Repeat One (opakování právě hraného souboru)
- Repeat Folder (opakování všech souborů ve vybrané složce)
- Folder (všechny soubory ve složce se přehrají jednou)
- Shuffle (všechny soubory v aktuální složce se přehrávají v náhodném pořadí)
- Single (jedno přehrání aktuálního souboru)

Pro JPEG, DivX

V režimu STOP

- Repeat One (opakování právě hraného souboru)
- Repeat Folder (opakování všech souborů ve vybrané složce)
- Folder (všechny soubory ve složce se přehrají jednou)
- Shuffle (všechny soubory v aktuální složce se přehrávají v náhodném pořadí)
- Single (jedno přehrání aktuálního souboru)

V režimu PLAY

- Repeat One (opakování právě hraného souboru)
- Repeat All (opakování všech souborů na disku)
- Repeat Off (zrušení opakované reprodukce)
- Shuffle (všechny soubory v aktuální složce se přehrávají v náhodném pořadí)
- Single (jedno přehrání aktuálního souboru)

- 2 Chcete-li zastavit opakovanou reprodukci, stiskněte **STOP** ■.

Užitečný tip:

– VCD disky neumožňují opakovanou reprodukci, pokud je zapnuta funkce řízené reprodukce (PBC).

Opakování úseku v rámci kapitoly/skladby

- 1 Během reprodukce disku stiskněte v místě, kde chcete začít opakování, tlačítko **REPEAT A-B**.
- 2 V koncovém bodě opakovaného úseku stiskněte znovu **REPEAT A-B**.
→ Úsek A-B lze nastavit pouze v rámci jedné skladby/kapitoly.
→ Nyní se opakovaně přehrává vybraný úsek.
- 3 Chcete-li ukončit opakování úseku, stiskněte **REPEAT A-B**.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku

Další operace při přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)

Používání menu disku

Po vložení disku se na TV obrazovce může v závislosti na formátu disku objevit menu.

Volba funkce nebo položky

- Použijte tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ nebo **numerická tlačítka (0-9)** na dálkovém ovladači a poté stiskem **OK** spusťte reprodukci.

Vstup do menu a jeho opuštění

- Stiskněte **DISC MENU** na dálkovém ovladači.

Zvětšení obrazu

Tato funkce umožňuje zvětšit obraz na TV obrazovce a posouvat po obrazovce zvětšený výřez.

- 1 Během reprodukce vyberte opakovaným stiskem tlačítka **ZOOM** požadovaný poměr zvětšení.
→ Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ můžete zvětšeným obrazem pohybovat.
→ Reprodukce pokračuje.
- 2 Opakovaným stiskem **ZOOM** se vrátíte k původní velikosti obrazu.

Obnovení reprodukce od místa posledního zastavení

Přístroj si pamatuje místo zastavení reprodukce pro 5 naposledy přehrávaných disků, a to i po vyjmutí disku nebo vypnutí napájení.

- Vložte jeden z pěti naposledy přehrávaných disků.
→ Na displeji se objeví „LAST“.
- Stiskněte **PLAY/PAUSE ▶II** pro spuštění reprodukce od místa posledního zastavení.

Zrušení režimu obnovení reprodukce

- Při zastaveném disku stiskněte **STOP ■** ještě jednou.

Užitečný tip:

— Pro CD/MP3 disky není tato funkce k dispozici.

Zpomalená reprodukce

- 1 Během reprodukce vyberte stiskem ▲ ▼ požadovanou rychlost: 1/2, 1/4, 1/8 nebo 1/16 (reprodukce dopředu {DVD/SVCD/VCD} nebo dozadu {DVD}).
→ Bude ztlumen zvuk.
- 2 Pro návrat k normální rychlosti reprodukce stiskněte **PLAY/PAUSE ▶II**.

Prohledávání vpřed/vzad

- 1 Během reprodukce vyberte stiskem ◀ ▶ požadovanou rychlost: 2×, 4×, 8×, 16× nebo 32× (vpřed nebo vzad).
→ Zvuk bude vypnutý (DVD/VCD) nebo přerušovaný (CD).
- 2 Pro návrat k normální rychlosti reprodukce stiskněte **PLAY/PAUSE ▶II**.



TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

OSD (obrazovková menu) (DVD/ VCD/SVCD)

Používání OSD menu

OSD menu zobrazuje informace o reprodukci disku (například číslo titulu nebo kapitoly, odehraný čas, jazyk titulků nebo zvukové stopy). Řadu operací lze provést bez přerušení reprodukce disku.

- Během reprodukce stiskněte **DISPLAY**.
→ Na TV obrazovce se objeví seznam dostupných informací o disku.

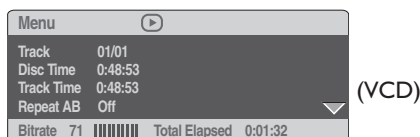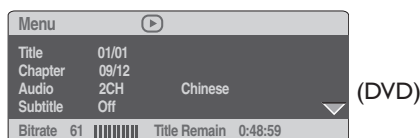

Výběr titulu/kapitoly/skladby

- 1 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Title} / {Chapter} nebo {Track} a stiskem ► na řádek vstupte.
- 2 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte platné číslo (např. 04/05).
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Reprodukce se posune na vybraný titul/kapitolu/skladbu.

Vyhledávání podle času

- 1 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Time Disp.} (zobrazení času) a stiskem ► na řádek vstupte.
→ V závislosti na typu disku se na TV obrazovce objeví následující typy zobrazení.

Pro DVD disky:

TT Elapsed – odehraný čas aktuálního titulu.

TT Remain – zbývajíc čas aktuálního titulu.

CH Elapsed – odehraný čas aktuální kapitoly.

CH Remain – zbývajíc čas aktuální kapitoly.

Pro VCD/SVCD disky:

Total Elapsed – odehraný čas aktuálního disku.

Total Remain – zbývajíc čas aktuálního disku.

Single Elapsed – odehraný čas aktuální skladby.

Single Remain – zbývajíc čas aktuální skladby.

- 2 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {TTTime} / {CHTime} / {Disc Time} nebo {Track Time} a stiskem ► na řádek vstupte.
- 3 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte platný čas (např. 0:34:27).
- 4 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Reprodukce se posune na vybraný čas.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku

Zvuková stopa/Titulky

- 1 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Audio} nebo {Subtitle} a stiskem ► na řádek vstupte.
→ Na obrazovce se objeví menu pro nastavení zvukové stopy nebo titulků.
- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte jeden z jazyků a potvrďte stiskem **OK**.
→ Aktuální jazyk zvukové stopy nebo titulků se změní na vybraný jazyk.

Úhel kamery

- 1 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Angle} a stiskem ► na řádek vstupte.
- 2 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte platné číslo.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Reprodukce se přepne na vybraný úhel kamery.

Funkce Preview (náhled)

Tato funkce zmenší obraz jednotlivých skladeb tak, aby bylo možné zobrazit nabídku šesti skladeb na obrazovce najednou a mohli jste se tak lépe orientovat v obsahu jednotlivých skladeb.

- 1 Stiskem ▲ ▼ zvýrazněte {Preview} a stiskem ► na řádek vstupte.
→ Na TV obrazovce se objeví menu náhledu.

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval


(Příklad pro DVD)

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

(Příklad pro Video CD)

- 2 Stiskem ▲ ▼ vyberte typ **PREVIEW** náhledu a poté stiskněte **OK**.
→ Na obrazovce se objeví náhledy jednotlivých segmentů.

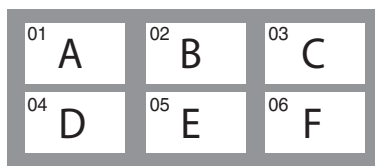

(příklad zobrazení 6 miniatur)

- 3 Pomocí ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte skladbu nebo skladbu zadejte přímo pomocí numerických tlačítek (0-9) a poté stiskněte **OK**.
→ Spustí se automaticky reprodukce vybrané skladby.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Speciální DVD funkce

Reprodukce titulu

- 1 Stiskněte **DISC MENU**.
→ Na TV obrazovce se objeví menu titulů disku.
- 2 Pomocí **▲ ▼ ◀ ▶** nebo **numerických tlačítek (0-9)** proveďte svoji volbu.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

Změna jazyka zvukové stopy

Pro DVD

- Opakovaným stiskem tlačítka **AUDIO** vybíráte mezi dostupnými jazyky.
- V případě VCD disků – změna audio kanálu**
- Opakovaným stiskem tlačítka **AUDIO** vybíráte z dostupných audio kanálů nabízených diskem (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX MONO, STEREO).

Titulky

- Opakovaným stiskem tlačítka **SUBTITLE** vybíráte mezi dostupnými jazyky.

Speciální VCD a SVCD funkce

Řízená reprodukce (PBC)

Pro VCD disky ve verzi 2.0 vybavené PBC funkcí

- Při zastavené reprodukci přepínáte stiskem **DISC MENU** mezi „PBC ON“ a „PBC OFF“.
→ Když vyberete „PBC ON“, objeví se na TV obrazovce menu disku (je-li k dispozici).
→ Pomocí **PREV I◀ / NEXT ▶I** nebo numerických tlačítek (0-9) proveďte svou volbu.
 - Během reprodukce se stiskem **RETURN/TITLE** vrátíte do menu obrazovky (pokud je zapnutá funkce PBC).
- Chcete-li přeskočit menu a rovnou spustit reprodukci od začátku disku:**
- Stiskem tlačítka **DISC MENU** na dálkovém ovladači funkci PBC vypnete.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku

Přehrávání DivX disků

Tento přístroj podporuje přehrávání DivX filmů, nahraných z počítače na CD-R/RW (více informací viz strana 32).

- ❶ Vložte DivX disk.
→ Reprodukce se spustí automaticky.
Pokud ne, stiskněte **PLAY/PAUSE ►II.**
- ❷ Stisk tlačítka **SUBTITLE** na dálkovém ovladači zapíná a vypíná zobrazení titulků.
- Pokud DivX disk obsahuje vícejazyčné titulky, můžete stiskem **SUBTITLE** změnit jazyk titulků i během reprodukce.

Užitečné tipy:

- Podporovány jsou titulkové soubory s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), v navigačním menu se však neobjeví.
- Název souboru s titulky musí být stejný, jako název obrazového souboru.

Rozšířené funkce u DivX Ultra

- **XSUB™ titulky** vám umožní vybavit filmy vícejazyčnými sadami titulků.
- **Interaktivní video menu** nabízí nebývalý komfort, díky kterému můžete procházet různými scénami nebo bonusovými materiály a volit jazyk zvukové stopy a titulků.
- **Alternativní zvukové stopy** umožňují vybavit filmy více jazykovými verzemi nebo oddělit audio stopy pro konkrétní konfigurace reproduktorů.
- **Značky kapitol** poskytují větší pružnost a umožňují kdykoli přeskakovat přímo na oblíbené scény, které chcete sledovat.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.


Přehrávání obrázků nebo zvukových souborů z podporovaného USB zařízení

Tento DVD přehrávač je schopen zpřístupnit a zobrazit data (JPEG, MP3 nebo WMA) z podporovaného USB zařízení.

- 1 V režimu reprodukce disku zasuňte podporované USB zařízení do USB portu na čelním panelu přístroje.
→ V levém dolním rohu se zobrazí dialogové okno.
→ Při přehrávání ISO disku se dialog nezobrazí.

Press USB key to select device

- 2 Stiskem tlačítka **USB** na dálkovém ovladači zpřístupníte data ze zařízení.
→ Na TV obrazovce se objeví menu, ve kterém jsou zobrazeny všechny soubory podporovaných typů.

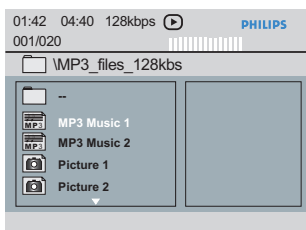

- Pomocí ▲ ▼ procházejte menu a vyberte zařízení, ke kterému chcete přistupovat. Poté stiskněte **OK**.
- Stiskem **USB** na dálkovém ovladači opusťte menu souborů.
- Před odpojením USB zařízení ze slotu přehrávače stiskněte tlačítko **USB**.

Kompatibilita USB zařízení

- USB port nepodporuje připojení jiných než podporovaných USB zařízení.
- USB port podporuje reprodukci JPEG/MP3/WMA souborů.
- Prostřednictvím USB portu tohoto DVD přehrávače není možné nahrávat data.
- Materiály s ochranou proti kopírování nelze přehrávat.

Užitečné tipy:

– Mezi podporovaná USB zařízení patří: {**USB klíčenky a USB flash disky, čtečky různých typů karet, přenosné harddisky a MP3 přehrávače**}.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Ovládání disku

Přehrávání MP3/WMA/JPEG/ Kodak Picture disků

Tento DVD systém je schopen přehrávat WMA, MP3, JPEG, VCD a SVCD soubory z vašich vlastních nahranych CD-R/RW disků, zakoupených CD, nebo z USB zařízení.


- Z USB zařízení lze přehrávat pouze WMA, MP3 a JPEG datové soubory.

DŮLEŽITÉ!

Je třeba zapnout televizor a přepnout jej na odpovídající video vstup (viz strana 17 „Nastavení televizoru“).

Základní operace

- 1 Vložte disk nebo připojte USB zařízení.
→ V případě složité struktury adresářů a velkého počtu souborů na disku může načítání disku překročit 30 vteřin.
→ Na TV obrazovce se objeví menu disku.

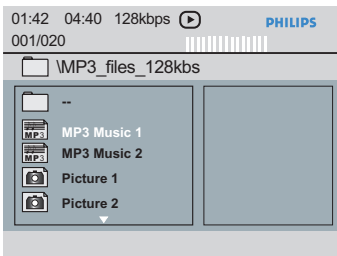

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte požadovanou složku a stiskem **OK** složku otevřete.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte skladbu/soubor.
- 4 Stiskem **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ přejděte na předchozí/následující stránku seznamu.
- 5 Potvrďte stiskem **OK**.

Možnosti reprodukce

Během reprodukce můžete provádět následující akce:

- Stiskem **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ vyberte jinou skladbu/soubor v aktuální složce.
- Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ na dálkovém ovladači můžete otáčet a převracet obrazové soubory.
- Stiskem **PLAY/PAUSE** ▶ || můžete reprodukci pozastavit a opět spustit.

Zvětšení obrazu (JPEG)

- Během reprodukce můžete opakovaným stiskem **ZOOM** měnit poměr zvětšení obrazu.
- Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ se posouváte po zvětšeném obraze.

Otáčení JPEG obrázků

- Zobrazený snímek můžete pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ na obrazovce otáčet.
 - ▲: Vertikální převrácení snímku o 180°
 - ▼: Horizontální převrácení snímku o 180°
 - ◀: Otočení snímku o 90° proti směru hodinových ručiček
 - ▶: Otočení snímku o 90° po směru hodinových ručiček

Užitečné tipy:

- Některé MP3/JPEG disky nemusejí jít přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku nebo podmínek záznamu.
- Občasné „přeskočení“ reprodukce při přehrávání MP3 skladeb je normální.
- V případě disků s více sekcemi (multi-session) s odlišným formátem je dostupná pouze první sekce.

TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Funkce preview (JPEG)

Tato funkce zobrazí obsah aktuální složky nebo celého disku.

- 1 Během reprodukce stiskněte **DISPLAY**.
→ Objeví se obrazovka s miniaturami dvanácti snímků.



- 2 Stiskem **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ zobrazíte další snímky na předchozí/následující stránce.
- 3 Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ zvýrazněte jeden ze snímků a stiskem **OK** spustíte reprodukci.
- 4 Stiskem **DISC MENU** se vraťte do menu foto CD disku.

Současné přehrávání MP3/WMA hudby a JPEG obrázků

- 1 Vložte disk, který obsahuje hudbu a obrázky.
→ Na TV obrazovce se objeví menu disku.
- 2 Vyberte MP3/WMA skladbu.
- 3 Během reprodukce MP3/WMA hudby vyberte snímek a stiskněte **OK**.
→ Obrázky se postupně přehrávají až do konce složky.
- 4 Chcete-li ukončit současné přehrávání, stiskněte ■.

Užitečný tip:

– Některé soubory na Kodak nebo JPEG discích mohou být při reprodukci zkreslené z důvodu konfigurace a charakteristik disku.


TIP: Zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.

Menu nastavení DVD

Nastavení tohoto DVD přístroje se provádí s pomocí TV obrazovky. DVD přístroj tak můžete přizpůsobit svým konkrétním požadavkům.

Menu základního nastavení

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP**.
- 2 Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte ikonu „General Setup“.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

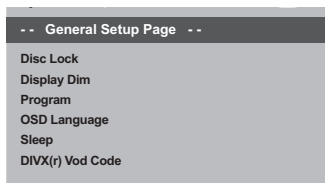

Zakázání/povolení reprodukce disku

Ne všechny disky označují výrobci kódem specifikujícím stupeň rodičovské ochrany. Můžete však zakázat reprodukci konkrétních disků tak, že je uzamknete. Takto lze uzamknout až 40 disků.

- 1 Na stránce „GENERAL SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DISC LOCK} a poté stiskněte ▶.

LOCK

Tímto nastavením zablokuje reprodukcí aktuálního disku. Následný přístup k takto uzamčenému disku vyžaduje zadání šestimístného hesla. Výchozí heslo je „136900“ (viz strana 44 „Změna hesla“).

UNLOCK

Touto volbou disk odemknete a umožníte jeho další přehrávání.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Ztlumení jasu displeje


Můžete vybrat různé úrovně jasu displeje na přístroji.

- 1 Na stránce „GENERAL SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DISPLAY DIM} a poté stiskněte ▶.
100% – Vyberte pro plný jas displeje.
70% – Vyberte pro střední jas displeje.
40% – Vyberte pro ztlumený jas displeje.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Programování skladeb disku (nelze pro fotoCD/MP3/WMA/DivX)

Obsah disku můžete přehrávat ve vámi zvoleném pořadí. Můžete naprogramovat až 20 skladeb.

- 1 V „GENERAL SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {PROGRAM} a poté stiskem ▶ vyberte {INPUT MENU}.
- 2 Potvrďte stiskem **OK**.

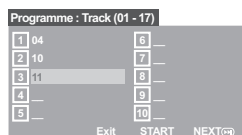

Naprogramování oblíbených skladeb/kapitol

- 3 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte platné číslo skladby/kapitoly.
- 4 Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ posuňte kurzor na další pozici.
 → Pokud má program více než 10 skladeb, otevřete stiskem **NEXT ▶** další stránku a pokračujte v programování nebo
 → Pomocí ◀ ▶ ▲ ▼ zvýrazněte v menu programu položku {NEXT} a stiskněte **OK**.
- 5 Opakováním kroků 3~4 přidejte do programu další skladby/kapitoly.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Pokud chcete skladbu z programu odstranit

- 6 Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ posuňte kurzor na skladbu, kterou chcete odejmout.
- 7 Stiskem **OK** odstraňte skladbu z programu.

Spuštění reprodukce programu

- 8 Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ zvýrazněte {START} v menu programu a stiskněte **OK**.
→ Spustí se reprodukce vybraných skladeb v naprogramovaném pořadí.

Opuštění reprodukce programu

- 9 Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ zvýrazněte {EXIT} v menu programu a stiskněte **OK**.

Jazyk DVD přístroje

Toto menu umožňuje výběr jazyka, v jakém má DVD přehrávač komunikovat. Podrobnosti na straně 22.

Funkce SLEEP

Funkce umožňuje automatické vypínání DVD přehrávače po uplynutí nastaveného času.

- 1 Na stránce „GENERAL SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {SLEEP} a poté stiskněte ▶.

15 Mins

Vypnutí DVD přehrávače po 15 minutách

30 Mins

Vypnutí DVD přehrávače po 30 minutách

45 Mins

Vypnutí DVD přehrávače po 45 minutách

60 Mins

Vypnutí DVD přehrávače po 60 minutách

OFF

Funkce SLEEP je deaktivována.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

DivX® VOD registrační kód

Philips vám nabízí DivX® VOD registrační kód (Video On Demand – video na objednávku). Tento kód vám umožní půjčování a nákup video nahrávek prostřednictvím DivX® VOD služby na internetu. Více informací naleznete na www.divx.com/vod.

- 1 Na stránce „GENERAL SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DIVX(R) VOD CODE} a poté stiskněte ▶.
→ Objeví se registrační kód.

- 2 Menu opustíte stiskem **OK**.

- 3 Registrační kód použijte k nákupu nebo půjčení videonahrávek prostřednictvím služby DivX® VOD na www.divx.com/vod. Postupujte podle instrukcí a nahrajte si video z počítače na CD-R/RW, které lze přehrávat na tomto DVD přístroji.

Užitečné tipy:


- Všechny videonahrávky stažené ze služby DivX® VOD je možné přehrávat pouze v tomto přístroji.
- Během reprodukce DivX filmu není dostupná funkce vyhledávání podle času.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.

Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Menu zvukových nastavení

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP**.
- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte ikonu „Audio Setup“.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

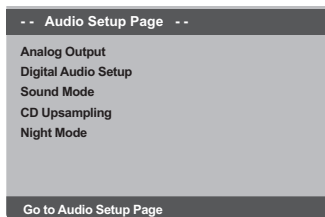

Nastavení analogového výstupu

Nastavte analogový výstup tak, aby odpovídal schopnostem vašeho DVD přehrávače.

- 1 Na stránce „AUDIO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {ANALOG OUTPUT}, poté stiskněte ▶.

Stereo

Vyberte pro stereo výstupní režim, ve kterém je zvuk přiváděn pouze na dva přední reproduktory.

LT/RT

Vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k Dolby Pro Logic dekodéru.

V SURR

Umožňuje vašemu DVD přehrávači používat virtuální prostorové zvukové efekty.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Nastavení digitálního audio výstupu

Volby obsažené v nabídce Digital Audio Setup jsou následující: „Digital Output“ a „PCM Output“.

- 1 Na stránce „AUDIO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DIGITAL AUDIO SETUP}, poté stiskněte ▶.
- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte některou z voleb.
- 3 Stiskem ▶ vstupte do podnabídky.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** volbu potvrďte.

Digitální výstup

Digitální výstup nastavte podle připojeného zvukového zařízení.

→ **Off**: Vypnutí digitálního výstupu.

→ **All**: Pokud máte DIGITAL AUDIO OUT připojený k multi-kanálovému dekodéru/receiveru.

→ **PCM Only**: Pouze pokud není váš receiver schopen dekodovat multikanálové audio signály.

Užitečný tip:

– Pokud je DIGITAL OUTPUT nastaven na „All“, jsou všechna audio nastavení kromě MUTE neplatná.

LPCM výstup

Pokud připojíte DVD přehrávač pomocí digitálních svorek (koaxiální nebo optické) k PCM kompatibilnímu receiveru, bude možná potřeba nastavit „LPCM Output“. Disky jsou nahrány s určitou vzorkovací frekvencí. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím vyšší je kvalita zvuku.

→ **48K**: Reprodukce disků nahraných se vzorkovací frekvencí 48 kHz.

→ **96K**: Reprodukce disků nahraných se vzorkovací frekvencí 96 kHz, které lze dosáhnout pouze ve Stereo-Classic režimu (plochy).

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Zvukový režim

Volby obsažené v nabídce Sound Mode Setup jsou následující: „3D“, „Movie Mode“ a „Music Mode“.

- 1 Na stránce „AUDIO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {SOUND MODE}, poté stiskněte ►.
- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte některou z voleb.
- 3 Stiskem ► vstupte do podnabídky.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a stiskem **OK** volbu potvrďte.

3D

Tato funkce poskytuje virtuální prostorový zvuk s použitím pouhých dvou reproduktorů.

→ **Off, Living Room, Hall, Arena a Church**

Filmový režim (movie)

Vyberte zvukový režim, který nejlépe odpovídá typu přehrávaného pořadu. Tyto přednastavené zvukové režimy upravují zvukové charakteristiky tak, aby co nejlépe odpovídaly charakteru scény.

→ **Off, Sci-Fi, Action, Drama a Concert**

Hudební režim

Vyberte zvukový režim, který nejlépe odpovídá přehrávanému hudebnímu žánru. Tyto přednastavené zvukové režimy upravují zvukové charakteristiky tak, aby co nejlépe odpovídaly charakteru hudebního žánru.

→ **Off, Digital, Rock, Classic a Jazz**

Konverze CD na vyšší vzorkovací kmitočet (UPSAMPLING)

Tato funkce vám umožňuje pomocí sofistikovaného digitálního signálového procesoru konvertovat vaše hudební CD na vyšší vzorkovací kmitočet a docílit tak vyšší kvality zvuku. Když aktivujete funkci převzorkování CD, přepne se přístroj automaticky do stereo režimu.

- 1 Na stránce „AUDIO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {CD UPSAMPLING} a poté stiskněte ►.

OFF

Funkce je neaktivní.

88.2 kHz (X2)

Zkonvertujete vzorkovací frekvenci CD na dvojnásobek oproti originálu.

176.4 kHz (X4)

Zkonvertujete vzorkovací frekvenci CD na čtyřnásobek oproti originálu.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Užitečný tip:

– Funkce je použitelná pouze při nastavení výstupu na stereo režim.

Menu nastavení DVD

Noční režim – zapnutí/vypnutí

Když je aktivován noční režim, jsou hlasité zvuky ztišeny a slabé zvuky jsou posíleny na slyšitelnou úroveň. Tato funkce je užitečná například při sledování akčních filmů pozdě v noci, pokud nechcete rušit sousedy.

- 1 Na stránce „AUDIO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {NIGHT MODE}, poté stiskněte ►.

ON

Vyberte pro vyrovnání hlasitosti (zmenšení dynamického rozsahu). Tato funkce je k dispozici pouze pro filmy se zvukem v režimu Dolby Digital.


OFF

Vyberte, když si chcete vychutnat prostorový zvuk v plném dynamickém rozsahu.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Menu video nastavení

- 1 V režimu disku stiskněte **SETUP**.
- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte ikonu „Video Setup“.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

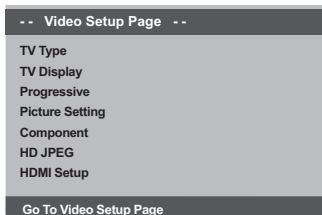

Typ TV

V tomto menu můžete nastavit barevný systém tak, aby odpovídal připojenému televizoru. Podrobnosti viz strana 21.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Nastavení TV obrazu

Nastavte poměr stran obrazu podle typu připojeného televizoru. Vybraný formát musí být na disku k dispozici. V opačném případě neovlivní toto nastavení výsledný obraz.

- 1 Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {TV DISPLAY}, poté stiskněte ►.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte jednu z následujících možností:

4:3 PAN SCAN –

Vyberte, pokud máte běžný televizor a chcete, aby byly boky širokoúhlého obrazu oříznuty nebo zformovány tak, aby se vešel na normální obrazovku.



4:3 LETTER BOX –

Vyberte, pokud máte běžný televizor. V tomto případě se širokoúhlý obraz objeví na běžné obrazovce s černými pruhy v horní a spodní části.



16:9 – Vyberte, pokud máte širokoúhlý televizor.



- 3 Vyberte požadované nastavení a stiskněte **OK**.

Progresivní zobrazení – zapnout/ vypnout

V režimu Progressive Scan si můžete vychutnat vysoce kvalitní obraz s menším chvěním obrazu než v případě běžného (prokládaného) režimu zobrazení. Režim je funkční jedině tehdy, připojíte-li DVD přehrávač prostřednictvím konektorů Y Pb Pr k televizoru, který podporuje neprokládaný režim (progressive scan video vstup). V opačném případě bude obraz zkreslený. Správné nastavení Progressive Scan režimu viz strana 20.

- 1 Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {PROGRESSIVE} a stiskněte ►.

OFF

Funkce Progressive Scan je zakázána.

ON

Funkce Progressive Scan je povolena.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.
→ Postupujte podle instrukcí na TV obrazovce a potvrďte volbu (pokud je třeba).
→ Pokud se objeví zkreslený obraz, vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení předchozího stavu.

Menu nastavení DVD

Nastavení obrazu

Tento DVD přístroj nabízí tři předdefinované sady obrazových nastavení a jednu sadu osobních nastavení, kterou můžete upravit podle svých preferencí.

- Můžete také stisknout SMART PICTURE na čelním panelu DVD přehrávače pro přímý přístup k nastavením obrazu.
- ① Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {PICTURE SETTING} a stiskněte ►.

STANDARD

Vyberte pro výchozí nastavení obrazu.

VIVID

Vyberte pro jasný, zářivý obraz.


COOL

Vyberte pro měkčí obraz.

PERSONAL

Zvolte, pokud chcete parametry obrazu upravit podle svého nastavení jasu, kontrastu, odstínu a sytosti barev.

- ② Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.
- ③ Pokud vyberete {PERSONAL}, pokračujte kroky ④~⑦.
→ Objeví se menu „osobního nastavení obrazu“.

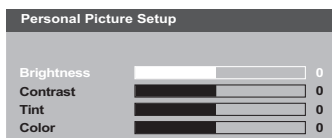

- ④ Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte jednu z následujících položek.

BRIGHTNESS

Zvýšením hodnoty tohoto parametru obraz zjasníte a naopak. Vyberte (0) pro střední jas obrazu.

CONTRAST

Zvýšením hodnoty tohoto parametru zvýšíte kontrast obrazu a naopak. Vyberte (0) pro střední kontrast obrazu.

TINT

Pomocí tohoto parametru můžete změnit barevný odstín obrazu. Vyberte (0) pro vyrovnaný barevný odstín.

COLOUR

Zvýšením hodnoty docílíte sytějších barev a naopak. Vyberte (0) pro vyrovnanou barevnou sytost.

- ⑤ Pomocí ◀ ▶ nastavte hodnotu parametru podle svých preferencí.
- ⑥ Opakováním kroků ④~⑤ nastavte další parametry obrazu.
- ⑦ Potvrďte stiskem **OK**.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Přepínání YUV/RGB

Tato položka menu umožňuje přepínat výstupní video signály mezi RGB (na konektoru SCART) a Y Pb Pr (YUV).

- 1 Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {COMPONENT} a stiskněte ►.

YUV

Vyberte pro Y Pb Pr zapojení.

RGB

Vyberte pro SCART zapojení.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Varování:

Když je přístroj nastaven na Y Pb Pr (YUV), nemusí se některé televizory správně synchronizovat s přehrávačem na SCART konektoru.

Režim HD JPEG

Prostřednictvím HDMI zapojení nebo Progressive Scan režimu si můžete vychutnat nepřekonatelnou kvalitu snímků v jejich nativním (nezmenšeném) rozlišení.

- 1 Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {HD JPEG} a stiskněte ►.

ON

Zobrazení snímků ve vysoké kvalitě.

OFF

Zobrazení snímků ve standardní kvalitě.

- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Menu nastavení DVD

Nastavení HDMI

Menu HDMI Setup umožňuje nastavení rozlišení: „Resolution“.

- 1 Na stránce „VIDEO SETUP PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {HDMI Setup} a stiskněte ►.
- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte požadovanou volbu.
- 3 Stiskem ► vstupte do podnabídky.
- 4 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a svou volbu potvrďte stiskem **OK**.

Rozlišení

Můžete vybrat rozlišení obrazu podle svých preferencí a podle připojeného HDMI televizoru.


- **480p**: Prokládaný výstup ve 480 řádcích pro NTSC televizory.
- **576p**: Prokládaný výstup v 576 řádcích pro PAL televizory
- **720p**: Progresivní výstup převzorkovaný na 720 řádek
- **1080i**: Prokládaný výstup převzorkovaný na 1080 řádek.
- **Auto**: Automatický výstup na základě podporovaných rozlišení vašich zobrazovacích zařízení.

Užitečné tipy:

- HDMI rozlišení můžete také přepínat stiskem tlačítka **HD UPSCALE** na čelním panelu.
- Pokud se vinou nepodporovaného rozlišení na TV obrazovce neobjeví žádný obraz, přepojte jej na jakýkoli dostupný prokládaný video výstup a změňte nastavení rozlišení zpět na 480p/576p.
- Pro automatické zobrazení v nejlepším dostupném rozlišení vyberte **AUTO**.

Stránka preferencí

- 1 Dvojným stiskem ■ zastavte reprodukci (pokud probíhala) a poté stiskněte **SETUP**.
- 2 Pomocí ◀ ▶ vyberte ikonu „Preference Setup“.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

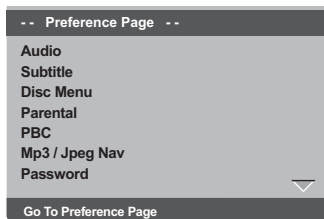

Audio, titulky, menu disku


Tato menu umožňují volbu jazyka zvukové stopy, titulků a menu na DVD disku. Podrobnosti viz strana 22.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Funkce rodičovské ochrany – omezení reprodukce disku

Filmy na DVD mohou obsahovat scény nevhodné pro děti. Proto mohou být disky vybaveny informacemi rodičovské ochrany (funkce Parental Control), které platí pro celý disk nebo pro určité scény disku. Tyto scény jsou klasifikovány do úrovní od 1 do 8 a na některých discích se mohou nacházet alternativní scény, kterými lze nahradit scény nevhodné pro děti. Klasifikace jednotlivých úrovní se mohou v různých zemích lišit. S funkcí Parental Control můžete zabránit vašim dětem ve sledování určitých disků nebo lze nevhodné scény nahradit vhodnějšími alternativními scénami.

- 1 Na stránce „PREFERENCE PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {PARENTAL} a stiskněte ►.

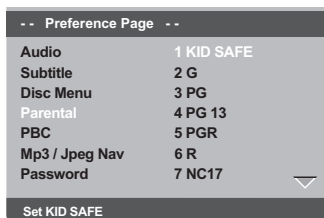

- 2 Pomocí ▲ ▼ zvýrazněte požadovanou úroveň rodičovské ochrany a stiskněte **OK**.
→ Chcete-li funkci rodičovské ochrany zrušit a nechat přehrávat všechny disky, vyberte {8 ADULT}.
- 3 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** vložte šestimístné heslo (viz strana 44 „Změna hesla“).
→ DVD disky, které jsou klasifikovány výše, než je vámi vybraný stupeň, se nepřehrají, dokud nezaadáte šestimístné heslo.

Užitečné tipy:

- VCD, SVCD a CD disky nejsou značeny pomocí této klasifikace, takže funkce rodičovské ochrany je v případě těchto disků neúčinná. To platí také pro většinu nelegálních DVD disků.
- Některé disky nemají zakódovanou rodičovskou ochranu, přestože může být na obalu disku vytištěn stupeň klasifikace. Reprodukci takových disků nelze pomocí funkce rodičovské ochrany omezit.

Popis klasifikačních stupňů

1 KID SAFE

- Dětské pořady, určené zejména pro děti a diváky všech věkových kategorií.

2 G

- Vhodné pro diváky všech věkových kategorií.

3 PG

- Doporučen dohled rodičů.

4 PG 13

- Pořad není vhodný pro děti mladší 13 let.

5-6 PG-R

- Dohled rodičů – omezení.
Doporučeno, aby rodiče zakázali sledování těchto pořadů dětem mladším 17 let nebo povolili sledování jen za dohledu dospělých.

7 NC-17

- Nevhodné pro děti mladší 17 let.

8 ADULT

- Pořad vhodný pouze pro dospělé, obsahující zobrazení sexu, násilí, nebo nevhodný jazyk.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Menu nastavení DVD

PBC (řízená reprodukce)

Funkci můžete zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Tato funkce je k dispozici pouze pro Video CD disky ve verzi 2.0 vybavené funkcí řízené reprodukce (PBC). Podrobnosti viz strana 29.

MP3/JPEG menu – zapnutí/vypnutí

MP3/JPEG navigátor je možné použít pouze pro disky, na kterých je nahráno menu. Umožňuje vybrat různá menu zobrazení pro snazší navigaci po disku.

- 1 Na stránce „PREFERENCE PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {MP3/JPEG NAV} a stiskněte ►.

WITHOUT MENU

Vyberte, pokud chcete zobrazit všechny soubory uložené na MP3/JPEG disku.

WITH MENU


Vyberte, pokud chcete zobrazit pouze menu složek na MP3/JPEG disku.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Změna hesla

Stejné heslo slouží pro uzamykání disku i pro rodičovskou ochranu. Šestimístné heslo zadejte pro přehrávání uzamčeného disku, nebo když jste požádáni o zadání hesla. Výchozí heslo je 136900.

- 1 Na stránce „PREFERENCE PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {PASSWORD} a stiskem ► vyberte {CHANGE}.

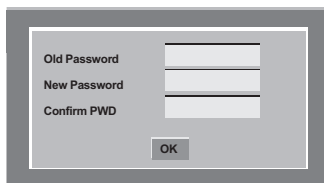

- 2 Pomocí **numerických tlačítek (0-9)** zadejte své staré šestimístné heslo.
→ Pokud tak činíte poprvé, zadejte „136900“.
→ Pokud zapomenete své heslo, zadejte „136900“.
- 3 Zadejte nové šestimístné heslo.
- 4 Pro potvrzení zadejte nové šestimístné heslo ještě jednou.
→ Od této chvíle platí toto nové šestimístné heslo.
- 5 Potvrďte stiskem **OK**.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Nastavení fontu DivX titulků

Můžete nastavit font, v jakém se mají zobrazovat DivX titulky.

- 1 Na stránce „PREFERENCE PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DivX SUBTITLE} a stiskněte ►.

Standard

Albánština, Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Gaelština, Němčina, Italština, Kurdština (latinka), Norština, Portugalština, Španělština, Švédština.

Cyrilic

Bulharština, Běloruština, Angličtina, Makedonština, Moldavština, Ruština, Srbština, Ukrajinština.

Central European

Albánština, Chorvatština, Čeština, Dánština, Angličtina, Němčina, Maďarština, Irština, Polština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Srbština.

- 2 Pomocí ▲ ▼ vyberte nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Obnovení nastavení na výchozí hodnoty

Kromě hesla pro zámek disku a rodičovskou ochranu můžete všechna nastavení systémového menu a vaše osobní nastavení vynulovat pomocí funkce **DEFAULT** na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Na stránce „PREFERENCE PAGE“ zvýrazněte pomocí ▲ ▼ {DEFAULT} a potom stiskem ► vyberte {RESET}.

- 2 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Všechna nastavení jsou vynulována na výchozí hodnoty.

TIP: Podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte ◀. Chcete-li menu opustit, stiskněte **SETUP**.

Odstraňování potíží

VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. Záruka by tak pozbyla platnosti. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem.

Než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte nejprve zde uvedené body. Pokud nejste schopni vyřešit problém s pomocí těchto pokynů, obraťte se na svého prodejce nebo společnost Philips.

Problém	Řešení
Žádné napájení.	– Zkontrolujte, zda je řádně připojena napájecí šňůra. – Zapněte napájení stiskem STANDBY ON na čelním panelu přístroje.
Žádný obraz.	– Nahlédněte do příručky vašeho televizoru a zkontrolujte, zda je přepnut na odpovídající video vstup. – Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý. – Jestliže je aktivovaná funkce Progressive Scan, připojený televizor však nepodporuje neprokládaný televizní signál anebo nejsou správně zapojeny kabely, nastavte správně Progressive Scan režim (viz strana 20) nebo režim následujícím způsobem deaktivujte: 1) Vypněte Progressive Scan režim na televizoru (nebo zapněte prokládaný režim). 2) Stiskem OPEN CLOSE otevřete zásuvku disku. 3) Na dálkovém ovladači stiskněte na několik vteřin numerické tlačítko „1“.
Zkreslený obraz.	– Někdy se může v závislosti na přehrávaném disku objevit drobné zkreslení obrazu. Nejedná se o závadu.
Zcela zkreslený obraz nebo černobílý obraz.	– DVD přehrávač připojte přímo k TV. – Ujistěte se, že je disk kompatibilní s tímto DVD přehrávačem. – Ujistěte se, že je v menu DVD přehrávače nastaven typ televizoru tak, aby odpovídal použitému disku a připojenému televizoru.
Žádný nebo zkreslený zvuk.	– Nastavte hlasitost. – Zkontrolujte správné zapojení reproduktorů.
Žádný signál na digitálním výstupu.	– Zkontrolujte digitální zapojení. – Zjistěte, zda je váš receiver schopen dekódovat MPEG-2 a pokud ne, zajistěte, aby byl digitální výstup nastaven na PCM. – Zkontrolujte, zda audio formát vybrané zvukové stopy odpovídá schopnostem vašeho receiveru.
Žádný obraz a zvuk.	– Ujistěte se, že je RGB/SCART kabel zapojen do správného zařízení (viz „Připojení k TV“).
Nelze přehrát disk.	– DVD+R / CD-R disk musí být uzavřený (tzv. finalizace). – Vložte disk záznamovou stranou směrem dolů. – Vyzkoušením jiného disku zjistěte, zda není vadný disk. – Nesprávný kód regionu.

Navštivte nás na www.philips.com/support, kde naleznete servisní podporu.

Problém	Řešení
Krátké zamrznutí obrazu během reprodukce.	– Zkontrolujte, zda na disku nejsou škrábance nebo špína. Disk čistěte měkkým hadříkem krátkými pohyby od středu směrem k okraji.
Po vyjmutí disku se přístroj nevrátí k úvodní obrazovce.	– Resetujte přístroj tak, že jej vypnete a znovu zapnete.
Přístroj nereaguje na povelý dálkového ovladače.	– Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovládání na přední straně přístroje. – Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem. – Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. – Zkontrolujte správnou polaritu (+/–) baterií.
Nepracují tlačítka přístroje.	– Pro kompletní reset přístroje odpojte na 5 – 10 vteřin napájecí šňůru ze zásuvky.
Přístroj během reprodukce nereaguje na některé povelý.	– Operace nemusí být diskem povolena. Řiďte se instrukcemi na obalu disku.
Nelze vybrat položky menu.	– Před volbou systémového menu stiskněte dvakrát STOP. – V závislosti na vloženém disku nelze některé položky menu vybrat.
Nelze přehrávat DivX filmy.	– Zkontrolujte, zda je DivX soubor zakódován v režimu domácího kina „Home Theatre“ kóděrem DivX 5.x.
Nelze vybrat položku pro zapnutí/vypnutí progresivního režimu.	– Zkontrolujte, zda je výstup video signálu přepnut na „YUV“.
Žádný zvuk během reprodukce DivX filmu.	– Použitý audio kodek nemusí být DVD přehrávačem podporován.
DivX filmy se nespustí znovu od začátku.	– Zkontrolujte, zda při vypalování nepřesáhla velikost filmového souboru záznamovou kapacitu disku.
Nelze číst obsah USB Flash Disku.	– Formát USB Flash disku není kompatibilní s tímto přehrávačem. – Disk je naformátován na odlišný souborový systém (např. NTFS).
Pomalá obsluha USB Flash disku.	– V případě velkých souborů o vysokém rozlišení trvá načtení přes USB za zobrazení na obrazovce delší čas.
Na HDMI výstupu není žádný zvuk.	– Zkontrolujte zapojení mezi TV a HDMI konektorem DVD přehrávače. – Zkontrolujte, zda televizor podporuje tento 480p/576p/720p/1080i DVD přehrávač. – Zkontrolujte správné nastavení TV systému.

Technické údaje

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Počet řádek	625	525
Reprodukce	Multistandard	(PAL/NTSC)

VIDEO CHARAKTERISTIKY

Video DAC	12 bitů, 108 MHz
Y Pb Pr	0,7 Vp-p – 75 Ohmů
Video výstup	1 Vp-p – 75 Ohmů
RGB (SCART)	0,7 Vp-p – 75 Ohmů
HDMI	480p, 576p, 720p, 1080i, Auto

VIDEO FORMÁT

Digitální komprese	MPEG2 pro DVD, SVCD MPEG1 pro VCD DivX
--------------------	--

DVD	50 Hz	60 Hz
Horizontální rozlišení	720 bodů	720 bodů
Vertikální rozlišení	576 řádek	480 řádek

VCD	50 Hz	60 Hz
Horizontální rozlišení	352 bodů	352 bodů
Vertikální rozlišení	288 řádek	240 řádek

AUDIO FORMÁT

Digitální	MPEG/AC-3	digitální komprese
	PCM	16, 20, 24 bitů,
	frekvence	44,1; 48 a 96 kHz
	MP3 (ISO9660)	96, 112, 128,
		256 kbps a
		variabilní bitrate,
	frekvence	32; 44,1 a 48 kHz

Analogový stereo zvuk

Dolby Surround kompatibilní downmix z Dolby Digital multikanálového zvuku

AUDIO CHARAKTERISTIKY

DA převodník	24 bitů, 192 kHz	
DVD	vzork.frekv. 96 kHz	4 Hz – 44 kHz
	vzork.frekv. 48 kHz	4 Hz – 22 kHz
SVCD	vzork.frekv. 48 kHz	4 Hz – 22 kHz
	vzork.frekv. 44,1 kHz	4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	vzork.frekv. 44,1 kHz	4 Hz – 20 kHz
Odstup signál/šum (1 kHz)		>100 dB
Dynamický rozsah (1 kHz)		>90 dB
Préslechy (1 kHz)		>100 dB
Zkreslení/šum (1 kHz)		>85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

ZAPOJENÍ

Scart výstup	Eurokonektor
Y Pb Pr výstup	3x CINCH
Video výstup	CINCH (žlutý)
Audio výstup	CINCH (bílá/červená)
Digitální výstup	1 koaxiální
	IEC60958 pro CDDA / LPCM
	IEC61937 pro MPEG 1/2,
	Dolby Digital

HDMI výstup

SKŘÍŇ

Rozměry (š/v/h)	435 x 37 x 235 mm
Hmotnost	cca. 2,0 kg

NAPÁJENÍ

Jmenovité napájení	230 V; 50 Hz
Příkon	< 10 W
Příkon v pohotovostním režimu	< 0,8 W

**Změna specifikací bez předchozího upozornění
vyhrazena**

Analogový: Zvuk, který nebyl převeden do číselné podoby. Analogový zvuk mění frekvenci a intenzitu, digitální zvuk je určen numerickými hodnotami signálu. Na tyto konektory je přiváděn zvuk ve dvou kanálech, levém a pravém.

AUDIO OUT konektory: Konektory (červený a bílý) na zadní straně DVD přehrávače, kterými lze přivést zvuk na jiný přístroj (TV, stereo aparatura, atd.).

Bitrate: Množství dat potřebných k přenesení určité (např. zvukové) informace. Měří se v kilobitech za vteřinu (kbps). Obecně platí, že čím vyšší je bitrate, tím vyšší je kvalita zvuku. Vyšší hodnoty bitrate však znamenají větší spotřebu místa na disku.

Digital: Zvuk, který byl převeden do sledu nul a jedniček. Digitální zvuk je k dispozici v případě, že použijete konektory DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL nebo OPTICAL. Na výstupu těchto konektorů je signál multikanálového zvuku, narozdíl od dvoukanálového zvuku na výstupu analogových konektorů.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX kódování vyvinuté společností DivX Networks vychází z technologie komprese obrazu MPEG-4. Umožňuje při zachování kvality obrazu zmenšit soubor s digitálním videem natolik, že jej lze distribuovat prostřednictvím internetu.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý společností Dolby Laboratories, který může obsahovat až 6 kanálů digitálního zvuku (levý a pravý přední, levý a pravý zadní, centrální a basový subwoofer).

DTs: Digital Theatre System. Systém prostorového zvuku odlišný od Dolby Digital. Formáty byly vyvinuty jinými společnostmi.

HDMI: Zkratka pro High Definition Multimedia Interface. Specifikace vyvinuté HDMI pracovní skupinou, které kombinují multikanálový zvuk s obrazem o vysokém rozlišení a umožňující ovládat signály prostřednictvím jednoho digitálního rozhraní pro použití DVD přehrávači, digitálními televizory a dalšími audiovizuálními přístroji.

JPEG: Nejběžnější formát digitální fotografie. Systém komprese statických snímků navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který nabízí velké kompresní poměry a malou ztrátu kvality.

Kapitola: Úsek na disku menší než titul. Titul se může skládat z několika kapitol. Každé kapitole je přiřazeno číslo kapitoly umožňující její snadné vyhledání.

Komponentní video výstupní konektory: Konektory na zadní straně DVD systému, kterými lze do televizoru vybaveného vstupními komponentními konektory (R/G/B, Y/Pb/Pr, apod.) posílat velmi kvalitní video signál.

Menu disku: Zobrazení na obrazovce umožňující volbu nastavení obrazu, zvuku, titulků, úhlů kamery, atd.

MP3: Systém komprese zvukových dat. „MP3“ je zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 můžete na jeden CD disk uložit až desetinásobek hudebních dat oproti normálnímu zvukovému CD.

Multikanálový zvuk: Specifikace DVD umožňují, aby se zvuková stopa skládala z několika samostatných kanálů. Jako multikanálový je označován zvuk se 3 a více kanály.

PBC Řízená reprodukce (PlayBack Control): Umožňuje řídit reprodukci VCD a SVCD disků podle signálů uložených na disku. Menu nahaná na disku umožňují interaktivní reprodukci a různé funkce vyhledávání.

PCM (pulsně kódová modulace): Systém pro konverzi analogových zvukových signálů do digitální podoby umožňující další zpracování. Nepoužívá žádnou kompresi dat.

Poměr stran obrazu: Poměr mezi horizontálním a vertikálním rozměrem obrazu. Poměr stran normálního obrazu je 4:3. Širokoúhlý obraz má poměr stran 16:9.

Progressive Scan: Všechny řádky obrazu se zobrazují najednou, během jednoho snímku. Tento přístroj je schopen konvertovat prokládané video z DVD disku do progresivního formátu, který lze zobrazit na Progressive Scan kompatibilním televizoru. Výrazně se tak zvyšuje vertikální rozlišení obrazu.

Regionální kód: Systém, který umožňuje přehrávat disk pouze v regionu, pro který je určen. Přístroj přehraje pouze disky, které jsou určeny pro stejný region jako přehrávač. Regionální kód tohoto přehrávače naleznete na výrobním štítku. Některé disky mohou být určeny pro více regionů nebo pro všechny regiony (označení ALL).

Rodičovská ochrana: Funkce, s jejíž pomocí lze omezit reprodukci disku podle věku diváka. Jednotlivé klasifikační úrovně se v různých zemích liší. Míra omezení závisí na konkrétním disku. Je-li funkce rodičovské ochrany aktivní a klasifikace disku je vyšší, než vámí nastavená hodnota, je reprodukce disku zablokována.

Surround: Systém pro vytváření realistického trojrozměrného zvukového pole. Realistického vjemu je dosaženo rozmístěním řady reproduktorů kolem posluchače.

Titul: Největší úsek DVD disku. Každému titulu je přiřazeno číslo titulu, umožňující jeho snadné vyhledání.

VIDEO OUT konektor: Konektor na zadní straně DVD přehrávače (žlutý), umožňující přivést videosignál do televizoru.