



Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CEM3100









EN Quick start guide
ES-AR Guía de inicio rápida
PT-BR Guia de início rápido

PHILIPS




Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

CEM3100_00_QSG_V4.0

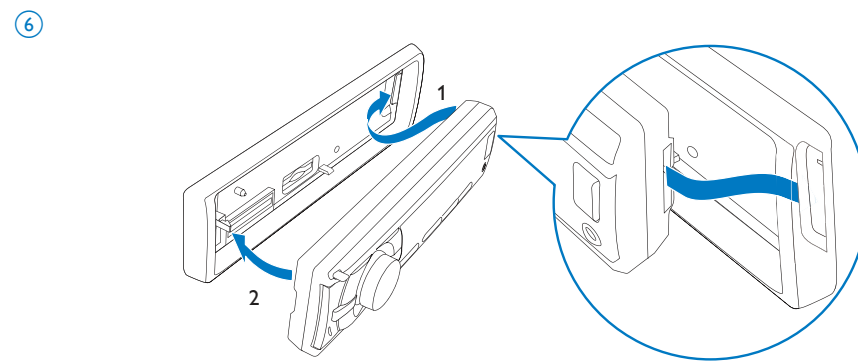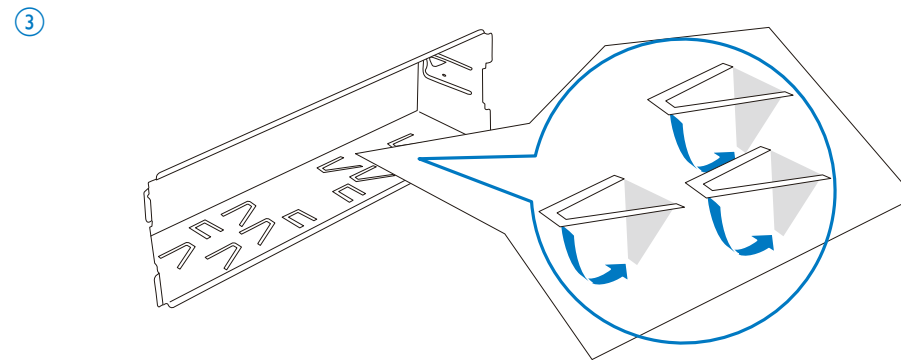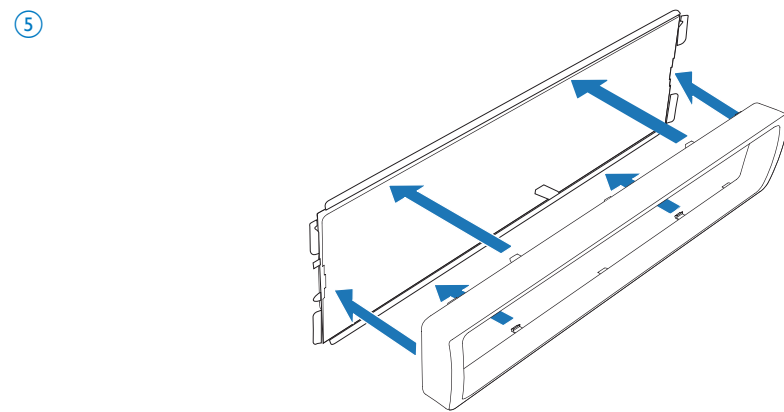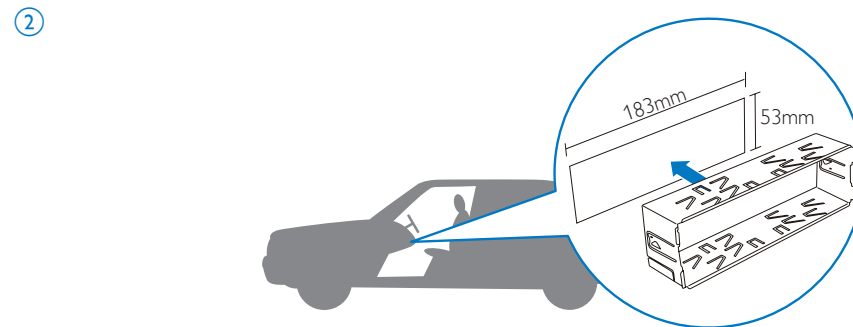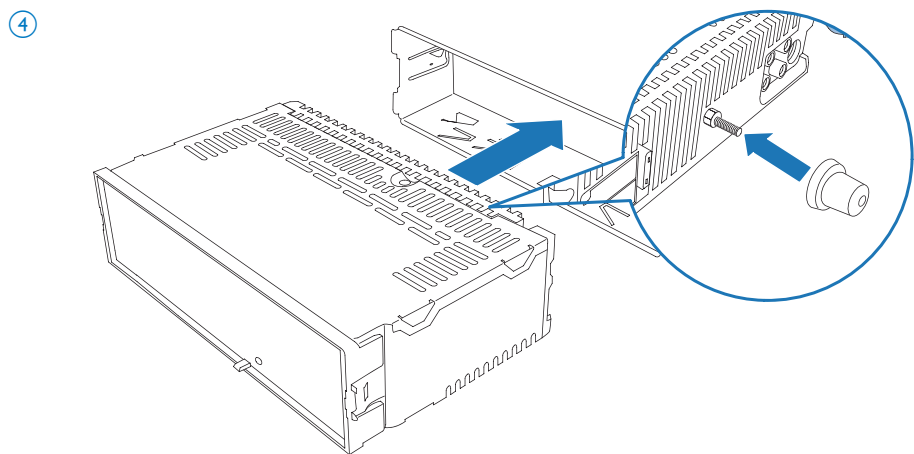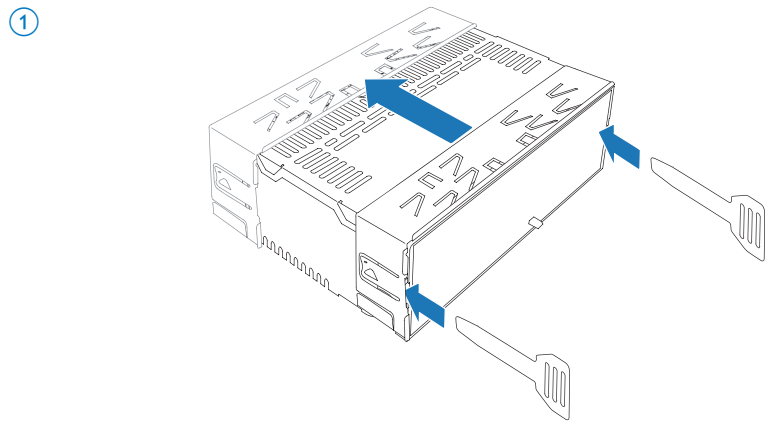


Quick start guide

What's in the box

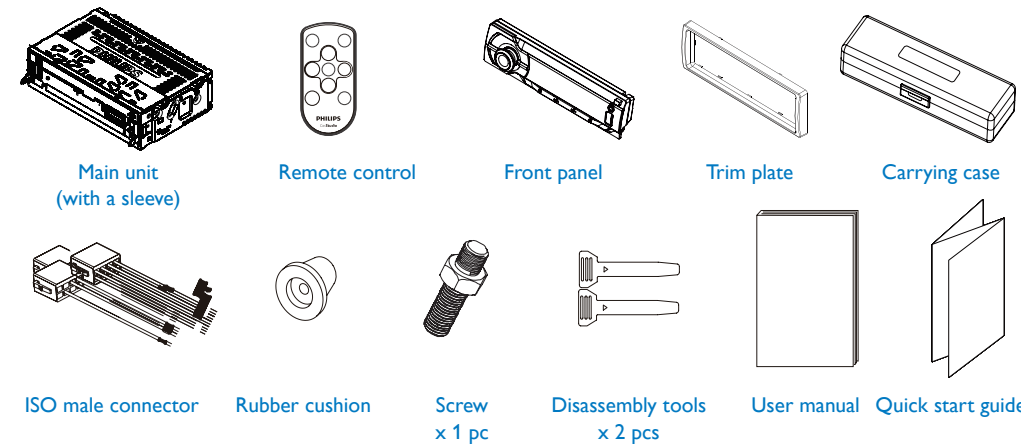

Connect wires: ISO male connectors

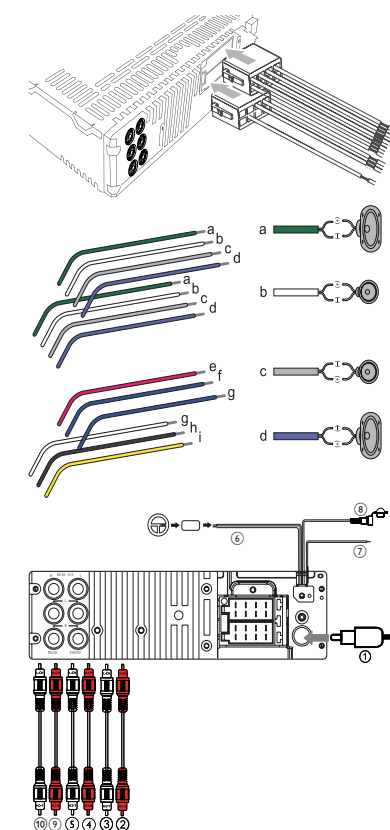

- 1 Connect the supplied male connector to the unit.
- 2 Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied male connector:

a	Green/black strip	Left speaker (Rear)
b	White/black strip	Left speaker (Front)
c	Gray/black strip	Right speaker (Front)
d	Purple/black strip	Right speaker (Rear)
e	Red	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f	Blue	Motor/electric antenna relay control lead
g	Blue/white	Amplifier relay control lead
h	Black	Ground
i	Yellow	To the +12V car battery which is energized at all times
- 3 Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Turn on

- To turn on the unit,
- Press **⏻**.
- To turn off the unit,
- press and hold **⏻** until the unit is turned off.

Select country/region

- 1 Press **⏻** to turn on the unit.
→ **[SELECT OPERATING REGION]** is displayed.
- 2 Rotate **⏻** to select an option:
 - **[USA]** (United States)
 - **[LATIN]** (Latin America)
 - **[EUROPE]** (Western Europe)
 - **[RUS]** (Russia)
 - **[M-EAST]** (Middle East)
 - **[ASIA]** (Asia Pacific)
 - **[JAP]** (Japan)
 - **[AUST]** (Australia)
- 3 Press **⏻** to confirm.

Set clock

- 1 Press **MENU** repeatedly until current time is flashed.
- 2 Press **BAND** or **▲/▼** repeatedly to select band: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, or **[AM2]**.
- 3 Press **⏻** to confirm.
- 4 Rotate **⏻** to set hour.
- 5 Press **⏻** to confirm.

Tune to a radio station

- 1 Press **SOURCE** repeatedly to select radio mode.
- 2 Press **BAND** or **▲/▼** repeatedly to select band: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, or **[AM2]**.
- 3 Press and hold **⏻** until the frequency digit is flashed.
- 4 Press **⏻** or **⏻** to tune to a radio station manually.
→ The radio station is broadcast.
 - To search for a radio station automatically, press **⏻** or **⏻**.

Store stations automatically


- 1 In Radio mode, press and hold **DBB** until **[STORE -- -]** is displayed.
- 2 Press **⏻** to confirm.
→ The six strongest stations of the selected band are saved in preset channel automatically.

Store stations manually

- 1 Tune to a station that you want to store.
- 2 Press a numeric button for 3 seconds.
→ The station is saved in the selected channel.


Play from USB

- 1 Slide the USB socket cover marked **⏻** to the left.
- 2 Insert the USB device into the USB socket.
→ The unit starts to play from the USB device automatically.

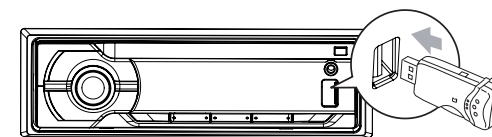

Connect iPod/iPhone


- 1 Slide the USB socket cover marked **⏻** to the left.
- 2 Insert USB adaptor on one end of iPod/iPhone cable to the USB socket on the main unit.
- 3 Insert the other end of the iPod/iPhone cable to the iPod/iPhone socket.
→ The unit starts playing from the USB device automatically.

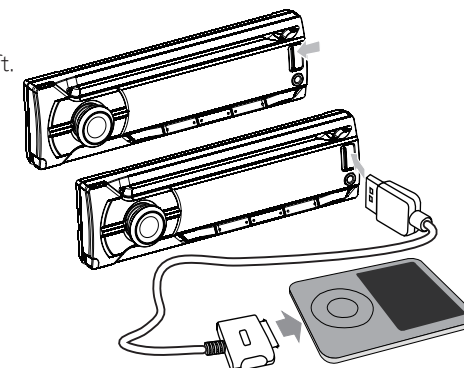

Reset

You can reset the unit to its default setting.

- 1 Detach the front panel.
- 2 Press the reset button by using a ball-point pen or a similar tool.
→ Preset adjustments such as preset channels and sound adjustments are erased.

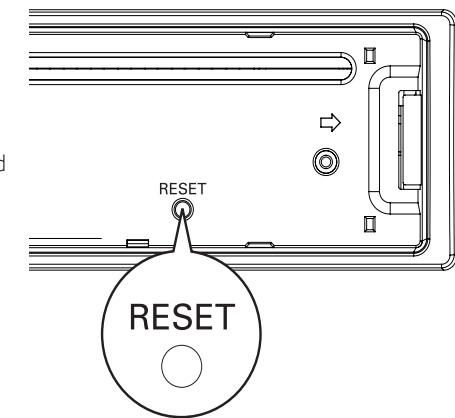




Guía de inicio rápida

Contenido de la caja



Conexión de los cables: conectores ISO macho

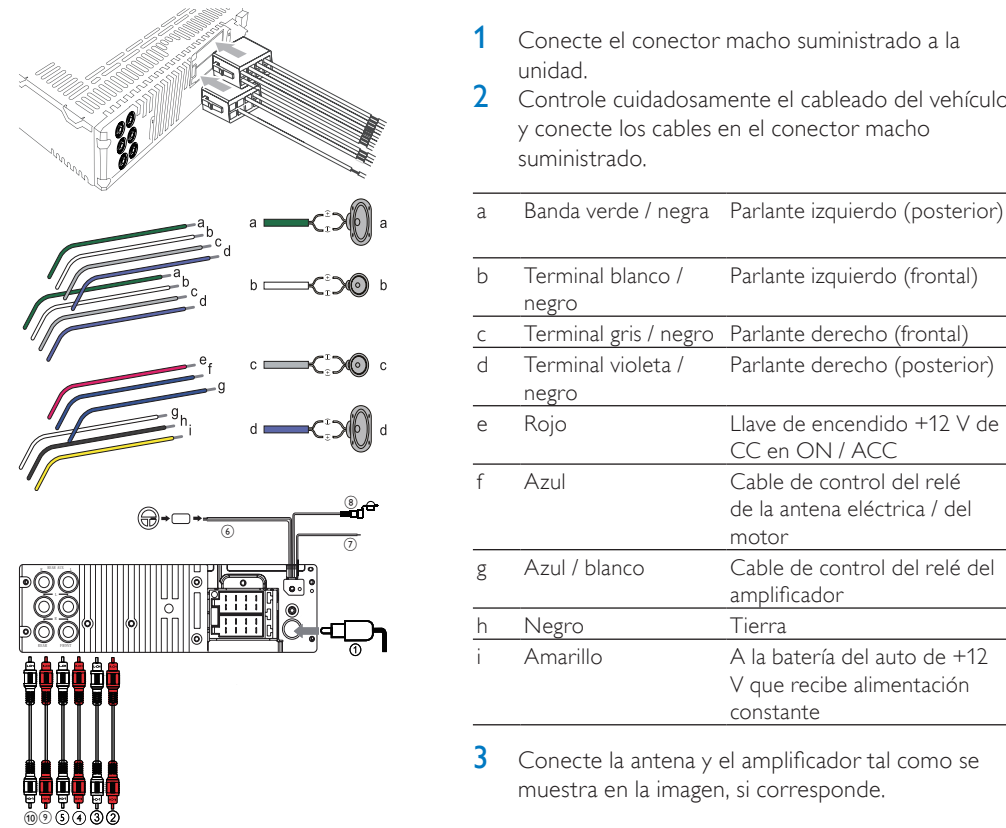

Encendido

- Para encender la unidad,
- pulse **⏻**.
- Para apagar la unidad,
- mantenga pulsado **⏻** hasta que la unidad se apague.

Selecciona el país o región

- Pulse **⏻** para encender la unidad.
➔ Aparecerá **[SELECT OPERATING REGION]**.
- Pulse **⏻** para seleccionar una opción:
 - [USA]** (Estados Unidos)
 - [LATIN]** (América Latina)
 - [EUROPE]** (Europa occidental)
 - [RUS]** (Rusia)
 - [M-EAST]** (Medio Oriente)
 - [ASIA]** (Pacífico asiático)
 - [JAP]** (Japón)
 - [AUST]** (Australia)
- Pulse **⏻** para confirmar.

Ajuste del reloj

- Pulse **MENU** varias veces hasta que la hora actual aparezca en la pantalla.
- Gire **⏻** para configurar la hora.
- Pulse **⏻** para confirmar.
- Gire **⏻** para configurar los minutos.
- Pulse **⏻** para confirmar.

Sintoniza una emisora de radio.

- Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el modo de radio.
- Pulse **BAND** o **▲** / **▼** varias veces para seleccionar una banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** o **[AM2]**.
- Mantenga pulsado **⏻** hasta que aparezca el dígito de frecuencia.
- Pulse **⏻** o **⏻** para sintonizar una emisora de radio manualmente.
➔ Se emitirá la estación de radio.
 - Para buscar una emisora de radio automáticamente, pulse **⏻** o **⏻**.

Guarde las emisoras automáticamente

- En el modo de radio, mantenga pulsado **DBB** hasta que **[STORE - - -]** aparezca en la pantalla.

Ligar

- Para ligar o aparelho,
- Pressione **⏻**.
- Para desligar o aparelho,
- Mantenha pressionado **⏻** até desligar o aparelho.

Selecionar país/região

- Pressione **⏻** para ligar o aparelho.
➔ **[SELECT OPERATING REGION]** é exibido.
- Gire **⏻** para selecionar uma opção:
 - [USA]** (Estados Unidos)
 - [LATIN]** (América Latina)
 - [EUROPE]** (Europa Ocidental)
 - [RUS]** (Rússia)
 - [M-EAST]** (Oriente Médio)
 - [ASIA]** (Pacífico Asiático)
 - [JAP]** (Japão)
 - [AUST]** (Austrália)
- Pressione **⏻** para confirmar.

Ajustar o relógio

- Pressione várias vezes **MENU** até que a hora atual seja exibida.
- Gire **⏻** para ajustar a hora.
- Pressione **⏻** para confirmar.
- Gire **⏻** para ajustar os minutos.
- Pressione **⏻** para confirmar.

Sintoniza uma estação de rádio

- Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o modo de rádio.
- Pressione várias vezes **BAND** ou **▲** / **▼** para selecionar a frequência: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- Pressione e segure **⏻** ou **⏻** até que o número da frequência seja exibido.
- Pressione **⏻** ou **⏻** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
➔ A estação de rádio é transmitida.
 - Para procurar uma estação de rádio automaticamente, pressione **⏻** ou **⏻**.

Armazenar estações automaticamente

- No modo de rádio, mantenha pressionado **DBB** até que a mensagem **[STORE - - -]** (ARMAZENAMENTO) seja exibida.


- Pulse **⏻** para confirmar.
➔ Se guardarán automáticamente las seis emisoras más potentes de la banda seleccionada en los canales presintonizados.

Guarde las emisoras manualmente

- Sintonice la emisora que desea almacenar.
- Mantenga pulsado un botón numérico durante 3 segundos.
➔ La emisora se guardará en el canal seleccionado.


Reproducción desde un dispositivo USB

- Deslice la cubierta de la toma USB **⏻** hacia la izquierda.
- Introduzca el dispositivo USB en el puerto USB.
➔ La unidad comenzará a reproducir el contenido del dispositivo USB automáticamente.

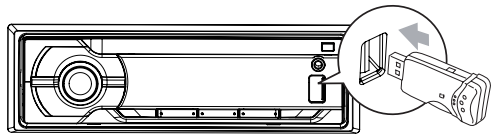

Conexión del iPod / iPhone


- Deslice la cubierta de la toma USB **⏻** hacia la izquierda.
- Inserte el adaptador USB de uno de los extremos del cable del iPod / iPhone en el puerto USB de la unidad principal.
- Conecte el otro extremo del cable en la toma del iPod / iPhone.
➔ La unidad comenzará a reproducir el contenido del dispositivo USB automáticamente.

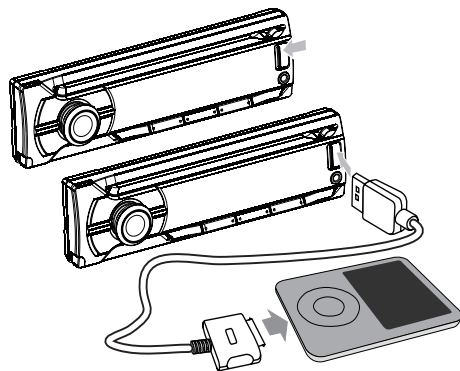

Restablecimiento

Puede restablecer los valores predeterminados de la unidad.

- Extracción del panel frontal.
- Pulse el botón de restablecimiento con una lapicera o una herramienta similar.
➔ Los ajustes preconfigurados, como los canales presintonizados y los ajustes de sonido, se borrarán.

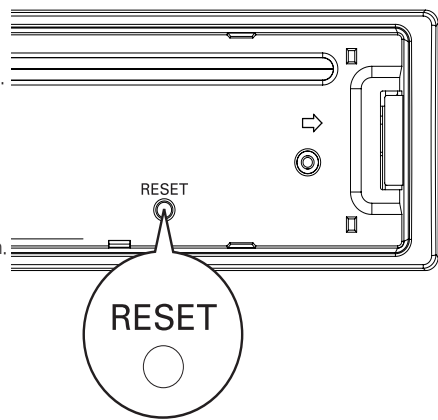


- Pressione **⏻** para confirmar.
➔ As seis estações mais fortes da banda selecionada são salvas automaticamente nos canais pré-sintonizados.

Armazenar estações manualmente

- Sintonize a estação que deseja armazenar.
- Pressione um botão numérico por três segundos.
➔ A estação é salva no canal selecionado.


Reproduzir a partir de um dispositivo USB

- Deslize a tampa da entrada USB com o símbolo **⏻** para a esquerda.
- Insira o dispositivo USB na entrada USB.
➔ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.

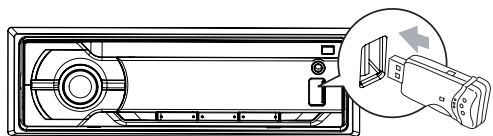

Conectar iPod/iPhone


- Deslize a tampa da entrada USB com o símbolo **⏻** para a esquerda.
- Insira o adaptador USB localizado em uma das extremidades do cabo do iPod/iPhone na entrada USB da unidade principal.
- Insira a outra extremidade do cabo do iPod/iPhone na entrada do iPod/iPhone.
➔ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo USB.

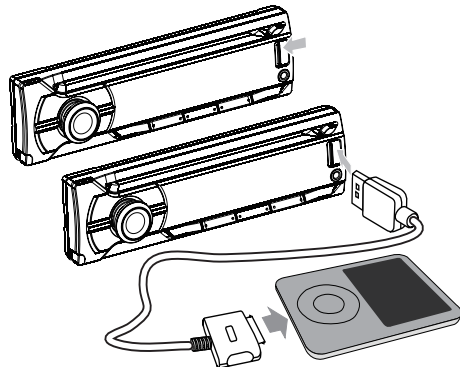

Reinicializar

Você pode restaurar os ajustes padrão de fábrica do aparelho.

- Destaque o painel frontal.
- Pressione o botão de reinicialização usando uma caneta de ponta redonda ou uma ferramenta semelhante.
➔ Ajustes predefinidos, como canais pré-sintonizados e ajustes sonoros, serão apagados.

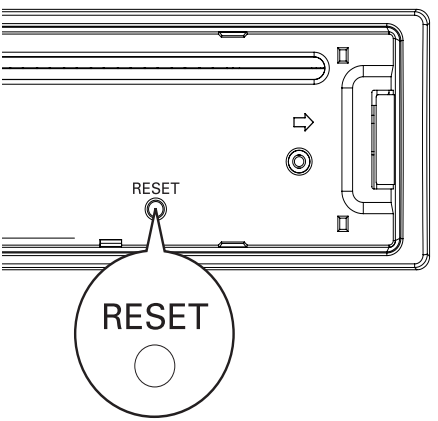

Notes