


**SRU 5010**

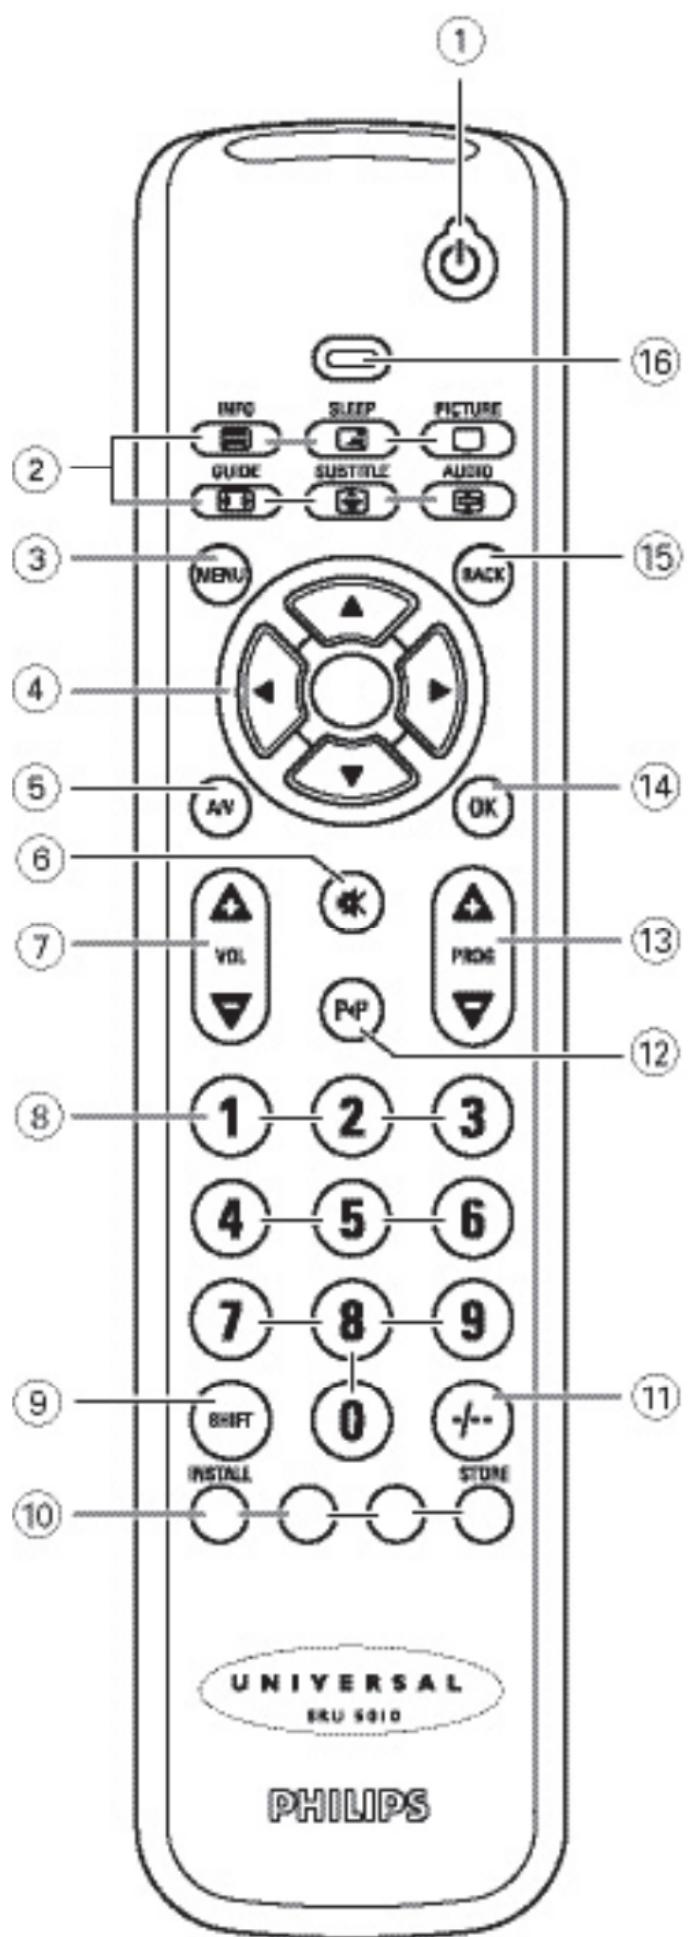

Návod na obsluhu

**PHILIPS**



## Obsah

1. Úvod .....	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača .....	3
3. Tlačidlá a funkcie .....	6
4. Ďalšie možnosti .....	7
5. Odstránenie možných problémov .....	7
6. Potrebujete pomoc? .....	8
Zoznam kódov .....	9
Poznamenajte si kódy! .....	18


## 1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača SRU 5010 značky Philips. Po inštalácii môžete diaľkový ovládač používať na ovládanie najpoužívanejších funkcií skoro všetkých značiek televíznych prijímačov. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

## 2. Inštalácia diaľkového ovládača

### Vloženie batérií

- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA do zásobníka pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.

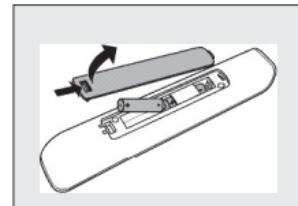

*Poznámka: Ak indikátor po každom stlačení štyrikrát zabliká, diaľkový ovládač signalizuje, že batérie sú skoro vybité. Vymeňte staré batérie za nové, typu AAA.*

### Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať najpoužívanejšie funkcie skoro všetkých značiek televíznych prijímačov. Pretože ovládač SRU 5010 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 5010 V nižšie uvedenom príklade je návod na vykonanie skúšky.

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
- 2 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá.  
Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 5010 pripravený na prevádzku.



- Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“, alebo pre online nastavenie vidť [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).

## Nastavenie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 5010 nereagujú.

V tomto prípade ovládač SRU 5010 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať. Diaľkový ovládač môžete nastaviť buď manuálne, alebo automaticky.


### Automatické nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.


- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na televízore zvoľte niektorý kanál (napríklad kanál 1).  
Ovládač SRU 5010 vyšle signál „vypnúť TV“ pre všetky modely televízorov, ktoré má uložené v pamäti.
- 2 Potom stlačte spolu **na tri sekundy** tlačidlo 1 a 3 na SRU 5010, pokiaľ indikátor dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

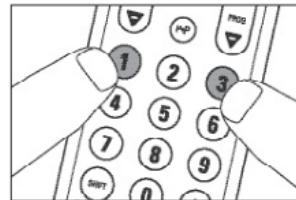

- 3 Stlačte tlačidlo standby na ovládači SRU 3030 a podržte ho stlačené.

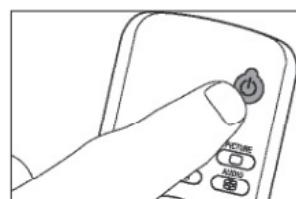

- Ovládač SRU 5010 začne teraz postupne vysielat všetky známe signály pre „vypnúť TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, tlačidlo TV zasveti.

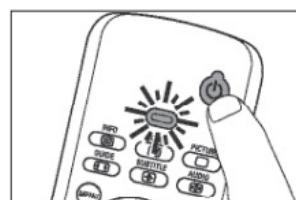


- 4 Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v režime standby), okamžite uvoľnite tlačidlo standby na SRU 5010.
- Ovládač SRU 5010 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.
- 5 Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 5010 ovládať všetky funkcie na televíznom prijímači.

- **Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 5010 potom vyhľadá kód, ktorý funguje lepšie.**
- Potom čo SRU 5010 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a tlačidlo TV prestane blikáť.
- Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 5 minút.


## **Manuálne nastavenie diaľkového ovládača**

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
- 2 Na konci tohto návodu na obsluhu si podľa značky svojho televízneho prijímača zistite príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód.

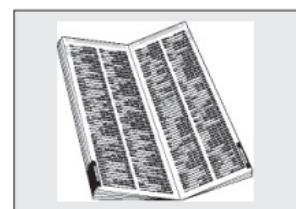

*Na našich internetových stránkach [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) môžete priamo zvoliť číslo typu zariadenia, kde získate správny kód.*

- 3 Stlačte spolu **na tri sekundy** tlačidlo 1 a 3 na SRU 5010, pokiaľ indikátor dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

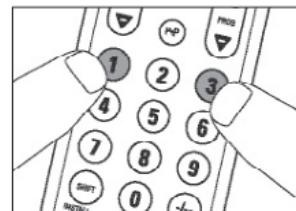

- 4 Teraz pomocou digitálnych tlačidiel zadajte kód, ktorý ste si zaznamenali v bode 2.
    - Indikátor dvakrát zabliká a zostane svietiť. Kód bol uložený do pamäte SRU 5010. Ak indikátor blikne len raz na dlhší čas, zariadenie nerozpoznalo kód. Skúste to opäť od bodu 2.
  - 5 Nasmerujte ovládač SRU 5010 na televízny prijímač a skontrolujte, či správne reaguje.
    - Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 5010 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznačiť príslušný kód.
- **Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musíte postup od bodu 2 opakovat a použiť ďalší kód uvedený v zozname.**

### 3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| ①                     |  Standby | zapne a vypne TV.   |
| ②                     |          | - zapne a vypne teletext (■)<br>- text mix (□)<br>- text vypnutý (□)<br>- širokouhlý TV (■)<br>- zväčšiť (■)<br>- podržať text (■)<br>- zapne a vypne menu.   |
| ③                     | <b>MENU</b>   |   |
| ④                     | <b>Kurzorové tlačidlá</b>   | kurzor hore, dole, dolava a doprava v hlavnej ponuke  |
| ⑤                     | <b>A/V</b>  | prepínanie vonkajších vstupov   |
| ⑥                     |          | stlmí zvuk na TV.   |
| ⑦                     | <b>- VOL +</b>  | nastavenie hlasitosti TV.   |
| ⑧                     | <b>Digitálne tlačidlá</b>   | priamy výber kanálov a stôp.  |
| ⑨                     | <b>SHIFT</b>  | pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad:<br><br>inštalačia TV<br>uloženie nastavení TV. |
| <b>SHIFT + INSTAL</b> |   |   |
| <b>SHIFT + STORE</b>  |   |   |

Vyskúšajte si na zariadení kombinácie ďalších tlačidiel s tlačidlom SHIFT a zistite si, aké funkcie máte k dispozícii. Sú k dispozícii len funkcie, ktoré boli dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači.


- |   |   |   |
|---|---|---|
| ⑩ | <b>Červené, zelené, žlté a modré tlačidlo teletextu</b> |   |
| ⑪ | - / --  | prepne z jednomiestnych čísel kanálov na dvojmestne.                    |
| ⑫ | <b>P◀P</b>  | pre výber predchádzajúceho programu / kanálu.                           |
| ⑬ | <b>- PROG +</b>   | zvolí predchádzajúci alebo nasledujúci kanál / program.                 |
| ⑭ | <b>OK</b>   | potvrdenie vašej voľby.   |
| ⑮ | <b>BACK</b>   | výber v hlavnej ponuke o jednu úroveň dozadu alebo hlavnú ponuku vypne. |
| ⑯ | <b>indikátor</b>  |   |

- Ak prístroj vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadať iný kód.*

## 4. Ďalšie možnosti

### Obnovenie pôvodného nastavenia diaľkového ovládača

- 1 Stlačte spolu na tri sekundy tlačidlo 1 a 6 na SRU 5010, pokiaľ indikátor dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

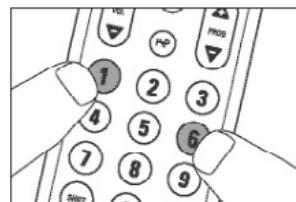

- 2 Postupne stlačte tlačidlo 9, 8 a 1.  
– Indikátor dvakrát zabliká. Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia a prípadné dodatočné funkcie sa zrušia.



## 5. Odstránenie možných problémov

- Problém
  - Riešenie
- 
- Indikátor po každom stlačení tlačidla štyrikrát zabliká.
  - Systém signalizuje, že batérie sú skoro vybité.  
*Staré batérie nahradte novými 1,5 V batériami typu AAA.*
  - Po stlačení tlačidla televízny prijímač nereaguje a zelený indikátor nebliká.
  - Staré batérie nahradte novými 1,5 V batériami typu AAA.
  - TV nereaguje, ale indikátor po stlačení tlačidla bliká.
  - Nasmerujte ovládač SRU 5010 na zariadenie a skontrolujte, či medzi ovládačom SRU 5010 a zariadením nie sú prekážky.
  - Ovládač SRU 5010 nereaguje správne.
  - Pravdepodobne používate nesprávny kód. Skúste opäť naprogramovať ovládač SRU 5010 pomocou iného kódu, uvedeného pre príslušnú značku zariadenia, alebo ovládač prepnite na automatické vyhľadanie vhodného kódu.  
*Ak zariadenie aj tak nereaguje, zavolajte na linku podpory.*
  - Tlačidlá teletextu nefungujú.
  - Zistite, či váš televízor je vybavený teletextom.
  - Vyskytujú sa problémy s ovládaním funkcií na zariadení.
  - Ovládač SRU 5010 potrebujete pravdepodobne nasmerovať na model zariadenia. Zavolajte na linku podpory.
  - Značka vášho zariadenia nie je uvedená v zozname kódov.
  - Pokúste sa nastaviť ovládač SRU 5010 automaticky.  
*Vid' „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
  - Pri manuálnom nastavovaní diaľkového ovládača nefungujú žiadne kódy.
  - V tomto prípade postupujte podľa časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.

## 6. Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 5010 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese [infocentrum.sk@philips.com](mailto:infocentrum.sk@philips.com).

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak nemôžete nájsť vhodnú odpoveď na daný problém, poznámenajte si údaje o svojom zariadení, uvedené v zozname kódov na konci tohto návodu na obsluhu. Pracovníci našej linky pomoci vám budú môcť lepšie a rýchlejšie poradiť. V príslušnej príručke alebo na štítku na zadnej strane zariadenia si zistite číslo modelu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 5010.

Dátum zakúpenia: ...../...../.....  
(deň/mesiac/rok)

# Zoznam kódov

## KÓDY PRE TV

A.R.Systems.....0064, 0583, 0401, 0482  
Accent.....0064, 0583  
Accuphase.....0583  
Acura.....0583, 0064, 0036  
Adcom.....0652  
ADL.....1244  
Admiral ...0114, 0120, 0240, 0190, 0390  
Adyson.....0244, 0243  
AEG.....1583  
Agashi.....0243, 0244  
Agazi.....0243  
AGB.....0543  
Agef.....0114  
Aiko .....0243, 0036, 0398, 0099  
.....0062, 0388, 0218, 0244  
Aim .....0064, 0099, 0583, 0832  
Aiwa.....0728, 1943  
Akai .....0245, 0244, 0064, 0507, 0218  
.....0543, 0062, 0036, 0575, 0099  
.....0583, 0245, 0190, 0658, 0243  
.....0057, 0244, 0245, 0064, 0218  
.....0507, 0579, 0729, 0742  
.....1564  
Akiba.....0064, 0309, 0583, 0245  
.....0321, 0482  
Akito .....0695, 0583, 0064  
Akura.....0445, 0064, 0303, 0245, 0036  
.....0309, 0386, 0695, 0741, 1064, 1583  
Alaron .....0243  
Alba .....0103, 0036, 0398, 0695, 0583  
.....0245, 0243, 0274, 0382, 0190  
.....0514, 0063, 0458, 0064, 0262  
.....0445, 1064, 0741  
Alcyon .....0233  
Allorgan.....0064, 0244, 0233, 0321  
Allstar .....0244, 0583, 0064  
Amplivision.....0204, 0427, 0244, 0397  
Amstrad .....0036, 0398, 0245, 0064  
.....0583, 0389, 1064, 0204, 0543  
Anam .....0036  
Andersson.....1176, 1190  
Anex .....0448  
Anglo .....0036  
Anitech .....0397, 0583, 0036, 0064  
.....0103, 0309  
Ansonic.....0500, 0064, 0036, 0695  
.....0401, 0190, 0319, 0286, 0274  
.....0455, 0319, 0131, 0397, 1464  
AOC .....1129  
Apollo .....0426  
Arc En Ciel.....0223, 0360, 0426, 0528  
.....0595, 0243, 0136  
Arcam .....0064, 0244, 0243  
Ardem .....0064, 0741  
Aristona .....0427, 0583, 0064  
ART .....1064  
Arthur Martin.....0132, 0190, 0264  
ASA.....0064, 0373, 0097, 0114, 0131  
Asberg.....0245, 0583, 0103, 0129  
Asora .....0036

Asuka .....0064, 0244, 0309, 0245  
Atlantic.....0036, 0583, 0347, 0233  
Atori.....0427  
Auchan .....0064, 0190  
Audiosonic.....0244, 0583, 0401, 0397  
.....0741, 0364, 0742, 0245, 0513  
.....0455, 0036, 0064, 0136  
Audioton.....0103, 0513, 0244, 0455  
Audiovox.....1311  
Audioworld.....0725  
Ausind .....0114  
Autovox .....0038, 0233, 0103, 0274  
.....01140244, 0264  
AWA ....0036, 0063, 0064, 0583, 0243  
.....0244, 0135, 0038, 0633  
Axxent .....0265, 0036  
Ayomi .....0136  
Baird.....0114, 0220, 0370, 0099, 0244  
Bang & Olufsen .....0190, 0592, 0114  
Barco .....0245, 0579, 0407  
Basic Line.....0244, 0401, 0583, 0190  
.....0695, 0245, 0309, 0482  
.....0036, 0064, 1064, 1190  
Bauer.....0832  
Baur .....0244, 0222, 0064, 0583, 0581  
.....0218, 0388, 1532, 0532, 0037  
.....0037, 0376, 0388, 0539, 0562  
Bazin .....0397, 0244  
Beko .....0064, 0513, 0583, 0742, 0062  
.....0741, 0633, 0397, 0445, 0742  
.....0835, 1064  
Belson .....0725  
BenQ .....1239  
Beon .....0364, 0583, 0064, 0445  
Berthen .....0695  
Best .....0064, 0397, 0364, 0448  
Bestar .....0244, 0583, 0064, 0397, 0401  
Bestar-Daewoo .....0401  
Binatone .....0274, 0244  
Black Diamond.....0641, 1064, 1936  
Black Panther .....0129  
Black Star .....0309  
Blacktron .....0309  
Blackway .....0581, 0245  
Blaupunkt.....0064, 0218, 0482, 0197  
.....0240, 0063, 0222, 0562, 0581  
Blue Sky .....0309, 0741, 1064, 0514  
.....0695, 0482, 0742, 0309, 0064  
.....0245, 0583, 0835, 1218  
Blue Star .....0274, 0309  
Bondstec .....0244, 0274  
Boots .....0347, 0036, 0244  
Bosch .....0309, 0347  
BPL .....0652, 0064, 0309  
Brandt .....0314, 0528, 0426, 0136  
.....0360, 0223, 0264, 0362, 0595  
.....0587, 0652, 0741  
Brandt Electronic.....0445, 0362, 0528  
.....0595  
Brinkmann .....0064, 0583, 0513, 0445  
.....0695

## Zoznam kódov

Brionvega	0243, 0583, 0114, 0389	CTC	0120, 0274
Britannia	0114, 0244, 0243	Curtis Mathes	0245, 0057
Bruno	0321, 0455, 0114	CyberHome	1203
BSR	0245, 0190, 0321, 0579	Cybertron	0064, 0245
BTC	0245	Daewoo	0245, 0401, 0243, 0036
Bush	0245, 0695, 0376, 0036, 0063	.....	1164, 0244, 0064, 0583, 0661
.....	0064, 0398, 0309, 0401, 0388	.....	0907, 1245, 1936
.....	0382, 1064, 0514, 0244, 0725	Dainichi	0064, 0243, 0245
.....	0583, 0741, 0262, 0321, 0390	Dansai	0397, 0583, 0062, 0036
.....	0398, 0579, 0641, 0644, 1270	.....	0063, 0244, 0064, 0243
.....	1286, 1583, 1927	Dantax	0064, 0513, 0741, 0742
Cadia	1310	Dawa	0036, 0583
Candle	0057	Daytek	1234
Canton	0637, 0245	Dayton	0036, 1234, 0099, 0064
Carad	0482, 0064, 0637, 0695, 1064	Daytron	0401, 1184, 1221, 1252
Carena	0063, 0583, 0064, 0482	.....	1508, 1603
Carrefour	0197, 0583, 0063, 0097	De Graaf	0390, 0575
Carver	0036, 0197	Decca	0543, 1164, 0244, 0099
Cascade	0064, 0036	.....	0543, 1083
Casio	0064, 0583	DeGraaf	0064, 0190
Casio	0064, 1232	Deitron	0064, 0583
Cathay	0064, 0583	Denver	0220, 0583, 0064, 0614, 1216
CCE	0064, 1064, 0583	DER	0347, 0220
Celestial	0847	Desmet	0064, 0583, 0036, 0114
Centrum	0064, 1064	.....	0347
Centurion	0064, 0114, 0583	Diamant	0583, 0064
Century	0101, 0274, 0114, 0240	Diamond	0064, 0725
.....	0265	Digatron	0064
CGE	0036, 0274, 0103, 0190, 0303	Digiline	0064, 0583, 0132, 0695
.....	0445, 0101, 0333, 0397, 0579	Digitor	0388, 0583, 1751
Cimline	0036, 0245	Digivision	0064
Cinex	1583	Digix	0907
Citizen	0057	Dik	0036, 0583
City	0445, 0036	Dixi	0695, 0583, 0244, 0036, 0064
Clarivox	0245, 0064, 0097, 0364	.....	0114
Clatronic	0243, 0397, 0583, 0398	Domeos	0695, 0036
.....	0741, 0244, 0245, 0103, 0274	Dream Vision	1731
.....	0036, 0347, 0129, 0064, 0633	DTS	0244
.....	0741	Dual	0244, 0064, 0286, 0190, 0426
Clayton	1064	.....	0379, 0579, 1164, 1264
CMS	0036, 0244, 0243	Dual Tec	0244, 0114, 0286
CMS Hightec	0244	Dumont	0190, 0131, 0129, 0240
Concorde	0243	.....	0097, 0114, 0374
Condor	0064, 0347, 0309, 0583	Dunai	0064
.....	0397, 0036, 0445, 0190, 0129	Durabrand	1464
.....	0036, 0274	Dux	0064, 0583
Conrac	0835, 0243, 0583	D-vision	0661, 0583
Contec	0528, 0036, 0063, 0064, 0243	Dynatron	0064, 0245, 0583
Continental Edison	0036, 0314	Easy Living	1286
.....	0223, 0595, 0426, 0360, 0136	Edison-Minerva	0462, 0514
.....	0264, 0514, 0528	E-Elite	0245, 0514
Cosmel	0240, 0064, 0364	Elbe	0114, 0265, 0397, 0190, 0389
Crezar	0240	.....	0064, 0583, 0245, 0218, 0637
Crosley	0036, 0274, 0101, 0103	.....	0244, 0543, 0388, 0286, 0319
.....	0240, 0114, 0374, 0579	.....	0462, 0657
Crown	0458, 0397, 0064, 0448	Elbe-Sharp	0543
.....	0583, 0514, 0741, 0386, 0742	Elicit	0274, 0129
.....	0445, 0366, 0036, 0103, 0513	Electrograph	1782
.....	0633, 0739, 1064	Elekta	0064, 0036, 0583, 0309
Crystal	0274, 0458	Elfunk	1235
CS Electronics	0274, 0243, 0245	ELG	0243, 0583

## Zoznam kódov

Elin	.....0245, 0583, 0131, 0575, 0388 .....0190, 0036, 0064, 0376, 0475	Friac	.....0274, 0064, 0036, 0129, 0397 .....0448, 0637
Elite	.....0129, 0583, 0245, 0347	Frontech	.....0233, 0458, 0190, 0036 .....0244, 0274, 0390, 0475
Elman	.....0129, 0036	Fujitsu	.....0099, 0036, 0710, 0064 .....0583, 0388, 0286, 0233, 0244
Elta	.....0274, 0036, 0458	Fujitsu General	.....0036, 0233, 0244 .....0710
Emco	.....0274, 0204	Funai	.....0321, 0695, 0064
Emerson	.....0309, 0114, 0064, 0583 .....0398, 0309, 0347, 0388, 0513 .....0397, 0190, 0097, 0204, 0240 .....0274, 0741, 1936	Future	.....0064, 0583
Emperor	.....0309, 0064	Galaxi	.....0397, 0583, 0064
Envision	.....0057	Galaxis	.....0240, 0445, 0064, 0397
Epson	.....1149	Gateway	.....1782
Erres	.....0064, 0583	GBC	.....0190, 0245, 0036, 0240, 0401 .....0579
ESA	.....0839	GE	.....0190, 0309, 0136, 0362, 0120 .....0652
ESC	.....0064, 0244	GEC	.....0240, 0190, 0064, 0583, 0543 .....0099, 0244, 0376, 0244, 0388
Etron	.....0583, 0036	Geloso	.....0274, 0401, 0036, 0240 .....0374, 0390, 0579
Euro-Feel	.....0243, 0244	General	.....0314, 0136
Euroman	.....0064, 0243, 0244, 0448 .....0397	General Electric	.....0036
Europa	.....0064	General Technic	.....0036
Europhon	.....0233, 0543, 0583, 0240 .....0274, 0244, 0243, 0129, 0458 .....0579	Genesis	.....0245, 0036
Evolution	.....1783	Genexxa	.....0240, 0583, 0190, 0036 .....0245
Expert	.....0064, 0286, 0233	Gericom	.....0835, 0907, 1233, 1244
Exquisit	.....0064, 0274, 0401, 0583	Germanvox	.....0695, 0240
Fenner	.....0036, 0401	Goldfunk	.....0243, 0695
Ferguson	.....0220, 0652, 0265, 0222 .....0136, 0587, 0064, 0583, 0131 .....0135, 0388, 0314, 0362, 0370 .....0575, 1064	Goldhand	.....0364, 0243
Fidelity	.....0244, 0190, 0398, 0064 .....0583, 0220, 0243, 0388, 0390 .....0539	Goldline	.....0064
Filsai	.....0244	Goldstar	.....0514, 0036, 0317, 0244 .....0274, 0243, 0583, 0458, 0190 .....0388, 0136, 0057, 0064, 0390
Finlandia	.....0132, 0373, 0386, 0190 .....0099, 0314, 0390, 0575	Gooding	.....0063, 0514
Finlux	.....0321, 0131, 0741, 0373 .....0244, 0099, 0190, 0543, 0742 .....0658, 0103, 0519, 0507, 0500 .....0097, 0445, 0114, 0129, 0835 .....1583, 0064, 0132, 0374, 0579	Goodmans	.....0397, 0661, 0064, 0583 .....0036, 1064, 0695, 0543, 0514 .....0317, 0507, 0398, 0587, 0244 .....0362, 0245, 1936, 0062, 0063 .....0099, 0262, 0344, 0370, 0401 .....0657, 0741, 0835, 0907, 1190 .....1286, 1927
First Line	.....0131, 0064, 0243, 0401 .....0695, 0741, 0190, 0036, 0243 .....0274, 0265, 0099, 0244, 0388 .....0262, 0321, 0376, 0579, 0583 .....0835, 1064, 1218	Gorenje	.....0245, 0448, 0397
Fisher	.....0064, 0244, 0397, 0388 .....0190, 0099, 0114, 0063, 0131 .....0579, 0582	GPM	.....0388, 0245
Flint	.....0220, 0583, 0099, 0245, 0064 .....0482, 0637	Gradiente	.....0197
Force	.....1176	Graetz	.....0064, 0398, 0366, 0583 .....0190, 0374, 0388, 0514, 0741
Forgestone	.....0114, 0220	Granada	.....0309, 0583, 0099, 0386 .....0135, 0244, 0063, 0366, 0543 .....0103, 0500, 0362, 0587, 0190
Formenti	.....0120, 0190, 0243, 0583 .....0347, 0513, 0103, 0347, 0579 .....0064, 0114, 0240	.....0575, 0064, 0253, 0370, 0378 .....0383, 0390, 0427	
Formenti-Phoenix	.....0243, 0347, 0579	Grandin	.....0562, 0064, 0427, 0036 .....0190, 0637, 0741, 0742, 0347
Fortress	.....0397, 0114, 0120	.....0695, 0482, 0401, 0347, 0309 .....0245, 0907, 1064, 1218	
Fraba	.....0036, 0583, 0064, 0397	Grundig	.....0725, 0264, 0218, 0614 .....0581, 0583, 0064, 0097, 0103 .....0063, 0222, 0514, 0562, 0657 .....0733, 1250

## Zoznam kódov

H&B.....	0835	Imperial .....	0264, 0190, 0583, 0445
Haier .....	0725	.....	0388, 0101, 0064, 0103, 0376
Halifax.....	0243, 0244	.....	0223, 0274, 0397, 0445, 0458
Hampton.....	0245, 0244, 0243	.....	.....0579, 0657
Hanimex.....	0064, 0245, 0321	Indesit.....	0064, 0240, 0264
Hanseatic.....	0036, 0583, 0309, 0388	Indiana.....	0514, 0583, 0064
.....0347, 0661, 0321, 0455, 0240		InFocus.....	1191, 1233
.....0397, 0036, 0321, 0244, 0064		Ingelen.....	0036, 0637, 0388, 0190
.....0114, 0303, 0458, 0741, 0835		.....	.....0514, 0741
Hantarex.....	0064, 0036, 0543, 0129	Ingersol.....	0036
.....0240, 0265		Inno Hit.....	0064, 0099, 0245, 0244
Hantor.....	0036, 0583, 0064	.....	0543, 0274, 0317, 0309, 0036
Harwa.....	1223, 1296	.....	.....0129, 1190
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	Innovation.....	0064, 0583
Hauppauge.....	0036, 0583	Insignia.....	1231
Havermy.....	0120	Interactive.....	0036, 0583, 0190, 0388
HCM.....	0244, 0064, 0583, 0244	.....	.....0397, 0136
.....0245, 0445, 0036, 0309		Interbuy.....	0064, 0274, 0539, 0583
Hema.....	0528, 0036, 0244	Interfunk.....	0064, 0583, 0114, 0190
Hifivox....	0136, 0595, 0223, 0426, 0528	.....	0388, 0397, 0136, 0274, 0528
Higashi.....	0243	.....	.....0595, 0376, 0539
Hikona.....	0245	Internal.....	0243, 0583, 0064, 1936
HiLine.....	0245, 0064	International.....	0309
Hinari.....	0309, 0064, 0036, 0245	Intervision.....	0064, 0244, 0398, 0513
.....0190, 0514, 0063, 0262, 0321		.....	.....0397, 0514, 0245, 0190, 0129
.....0382		.....	.....0274, 0036, 0583, 0458, 0309
Hisawa.....	0252, 0245, 0637, 0309	.....	.....0475, 0482
.....0427, 0482, 0741		IR.....	0036, 0097
Hisense .....	0535, 0583	Irradio.....	0245, 0064, 0274, 0398
Hit.....	0114	.....	.....0317, 0103
Hitachi.....	0036, 0244, 0376, 0333	Isukai .....	0244, 0064, 0482, 0245, 0309
.....0383, 0370, 0500, 0543, 0583		ITC.....	0064, 0244, 0347, 0579
.....0370, 0244, 0223, 0063, 0064		ITS.....	0190, 0398, 0243, 0036, 0583
.....0099, 0132, 0135, 0136, 0190		ITT.....	0388, 0507, 0376, 0575, 0220
.....0240, 0252, 0374, 0390, 0507		.....	.....0373, 0366, 0190, 0637, 0374
.....0519, 0575, 0579, 0661, 1064		.....	.....0378, 0500, 0637
.....1072, 1164, 1176, 1182		ITT Nokia.....	0575, 0507, 0373, 0366
Hitachi Fujian.....	0135	.....	.....0637, 0658, 0190, 0374, 0376
Hitsu .....	0036, 0245, 0482, 0637	.....	.....0378, 0388, 0458, 0500, 0633
HMV.....	0114	ITV .....	0063, 0064, 0401
Hoeher.....	0741, 1583	Jean.....	0062, 0063
Home Electronics.....	0633	JEC.....	0064
Hornyphon.....	0401, 0583, 0064	JMB.....	0583, 0661
Hoshai .....	0064, 0309	Jocel.....	0739
Huanyu.....	0244, 0243, 0401	Jubilee.....	0583
Hugoson.....	1244	JVC.....	0036, 0680, 0220, 0398, 0245
Humax.....	1322	.....	.....0445, 0063, 0120, 0633, 0677
Hygashi.....	0036, 0243	.....	.....0710
Hyper.....	0388, 0036, 0243, 0244, 0274	Kaisui .....	0243, 0245, 0064, 0583
Hypersonic.....	0064	.....	.....0036, 0482, 0244, 0309
Hypson.....	0064, 0583, 0742, 0244	Kamp .....	0233, 0243
.....0309, 0265, 0482, 0427, 0695		Kapsch.....	0064, 0190, 0286, 0131
.....0741, 1064		.....	.....0233, 0388
Hyundai .....	1179, 1271	Karcher.....	0583, 0448, 0309, 0637
Iberia.....	0583, 0064	.....	.....0190, 0633, 0741, 1583
ICE .....	0245, 0398, 0064, 0036, 0245	Kathrein.....	0398, 0064, 0583
.....0244, 0243		Kawa.....	0243, 0398
ICeS.....	0243, 0245, 0064	Kawasho.....	0190
ICT.....	0064, 1164	KB Aristocrat.....	0389, 0190, 0374
Iyama.....	1244		

## Zoznam kódov

Kendo .....	0233, 0637, 0274, 0583	M Electronic.....	0114, 0064, 0274, 0132
.....0190, 0539, 0397, 0129, 0455		.....0370, 0131, 0401, 0036, 0244	
.....0064, 0262, 0274, 0321, 0389, 1464		.....0507, 0519, 0243, 0190, 0314	
Kennedy .....	0057, 0190, 0233, 0240	.....0583, 0661, 0388, 0218, 0222	
.....0462, 0579		.....0136, 0373, 0401	
Kennex.....	1064	Madison.....	0064
Kenwood .....	0243, 0057	Magnadyne.....	0543, 0274, 0129
Kingsley .....	0583, 0243	.....0114, 0374, 0579	
Kioto .....	0733	Magnafon.....	0064, 0243, 0103, 0129
Kiton.....	0462, 0064, 0695	.....0240, 0543	
Kneissel .....	0064, 0265, 0401, 0583	Magnavox.....	0063, 1481
.....0286, 0319, 0265, 0389, 0462		Magnum.....	0064, 0741, 0742, 1316
.....0637		Manesth.....	0064, 0583, 0347, 0190
Kolster.....0064, 0583, 0129, 0274, 0376		.....0303, 0062, 0244, 0262, 0321	
Konka.....0514, 0583, 0245, 0445		Manhattan.....	0064, 0695, 1064
.....0614, 0741, 0064, 0398		Marantz.....	0114, 0064, 0583, 0882
Kontakt.....	0064, 0514	Marelli.....	0064
Korpel .....	0114, 0583, 0064	Marelli.....	0114
Korting.....0064, 0397, 0114, 0347, 0448		Mark .....	0262, 0583, 0401, 0036
Kosmos .....	0036, 0583	.....0741, 0742, 0064, 0244	
Koyoda .....	0265, 0036	Masuda.....	0036, 0245
Kraking.....	0244, 0265	Matsui.....0204, 0064, 0382, 0583, 0038	
KTV.....	0190, 0057, 0244	.....0398, 0244, 0099, 0321, 0063	
Kuba .....	0376	.....0482, 0190, 0543, 0222, 0218	
Kyoshu.....	0445	.....0362, 0036, 0062, 0262, 0382	
Kyoto.....	0513, 0190, 0243, 0244	.....0390, 0458, 0514, 0741, 1064	
L&S Electronic.....	0741, 0835	Matsushita.....	0064, 0677
LaSat .....	0036, 0397, 0513	Maxent.....	1782
Leader.....	0064, 0036	Maxim .....	1583
Lecson .....	0064, 0583	Mediator.....	0064, 0583
Lenco.....0036, 0190, 0131, 0064, 0401		Medion.....	0064, 0539, 0583, 0695
Lenoir .....	0274	.....0725, 0741, 0835, 0907, 1064	
Lesa.....	0064	.....1164, 1248, 1275, 1464, 1927	
Levis Austria .....	0583	.....0637, 0695	
Leyco.....	0244, 0099, 0321, 0064	Megas.....	0036, 0637
LG .....	0064, 0274, 0397, 0458, 0036	MEI.....	0064
.....0064, 0190, 0243, 0583, 0725		Melectronic.....0036, 0064, 0131, 0132	
.....0741, 0742, 1173, 1175, 1205		.....0190, 0222, 0243, 0244, 0274	
.....1218, 1279, 1664		.....0373, 0376, 0401, 0507, 0519	
Liesen & Tter.....	0064, 0583	.....0539, 0661, 0741	
Liesenkotter .....	0036, 0064	Melvox .....	0427
Lifetec .....	0036, 0064, 0695, 0539	Memorex .....	0364, 0036, 1064
.....1064, 1164, 0583, 0245, 0401, 0741		Memphis .....	0036, 0099, 0364
Lloyds .....	0539	Mercury .....	0114, 0064, 0036
LME.....	0458	Metronic .....	0652
Local India TV .....	0398	Metz .....	0064, 0114, 0240, 0394, 0415
Lodos.....	1064	.....0474, 0562, 0581, 0614, 0695	
Loewe.....0038, 0064, 0397, 0064		.....0773, 1190	
.....0114, 0319, 0539, 0543		Metz .....	0222, 0562, 0394, 0064, 0583
Logik .....	0233, 0725, 0038, 0220, 0907	.....0695, 0240, 0581	
.....1244		MGA.....	0064, 0064, 0131
Logix .....	0695	Micromaxx.....	0835, 0583, 0064, 0657
Luma .....	0233, 0064, 0401, 0036	.....0695, 1064	
.....0286, 0389, 0390, 1064		Microstar .....	0064, 0835
Lumatron .....	0064, 0064, 0286, 0388	Mikomi .....	1176
.....0244		Minato .....	0514, 0583, 0064
Lux May .....	0264, 0036, 0064	Minerva.....	0222, 0097, 0543, 0103
Luxor.....0373, 0384, 0519, 0388		.....0135, 0581, 0264, 0514, 0562	
.....0383, 0575, 0190, 0373, 0500		.....0581	
.....0244, 0658, 0264, 0317, 0376		Minoka .....	0220, 0064, 0386
.....0390, 0507, 1064, 1190		Mirror.....	1927

## Zoznam kódov

Mistral Electronics.....	0135, 0220	Nordic.....	0244
Mitsubishi.....	0190, 0120, 0539, 0114	Nordmende.....	0190, 0314, 0595, 0426
.....0220, 0063, 0583, 0264, 0064		.....0223, 0370, 0240, 0064, 0136	
.....0135, 0562, 1064		.....0222, 0528, 0587, 0741	
Mitsuri General.....	0397	Normerel.....	0064
Mivar.....	0036, 0317, 0243, 0103	Novatronic.....	0064, 0132, 0401
.....0636, 0543, 0244, 0318, 0319		Oceanic.....	0397, 0388, 0190, 0374,
Monaco.....	0064, 0036	.....0427, 0500, 0575	
Morgan's.....	0103, 0583, 0064	Okano.....	0398, 0036, 0064, 0397
Motion.....	0120, 0103	Onimax.....	0741
Motorola.....	0397	Onwa.....	0064, 0129, 0245, 0398
MTC.....	0220, 0539, 0243, 0388	Opera.....	0120
.....0057, 0376, 0397		Optonica.....	0064
MTlogic.....	0741	Orbit.....	0262
Multibroadcast.....	0129, 0220	Orion.....	0099, 0204, 0064, 0347, 0543
Multistandard.....	0064	.....0382, 0038, 0036, 0262, 0321	
Multitec.....	0064, 0513, 0695, 1064	.....0344, 0741, 0907, 1943	
.....1583, 0244, 0583		Orline.....	0064, 0245
Multitech.....	0131, 0036, 0243, 0397,	Ormond.....	0695, 1064
.....0274, 0583, 0129, 0064, 0103		Orsowe.....	0543
.....0244, 0390, 0513		Osaki.....	0245, 0099, 0064, 0401, 0583
Murphy.....	0064, 0190, 0243	.....0303, 0244, 0382	
Musikland.....	0583, 0245, 0274	Osio.....	0317
Myryad.....	0064, 0064, 0583	Oso.....	0245
NAD.....	0388	Osume.....	0037, 0063, 0064, 0583
Naiko.....	0401, 0583, 0064, 0633	.....0099, 0245	
Nakimura.....	0190, 0064	Otake.....	0344
Naonis.....	0253, 0390	Otto Versand....	0243, 1532, 0120, 0539
NAT.....	0253, 0264	.....0064, 0583, 0222, 0218, 0388	
National.....	0063, 0253, 0264, 0267	.....0136, 0253, 0274, 0562, 0347	
NEC.....	0064, 0197, 0036, 0401, 0244,	.....0244, 0036, 0376, 0309, 0581	
.....0064, 0583, 0038, 0057, 0063		.....0455, 0581, 0037, 0063, 0136	
.....0244, 0347, 0482, 0614, 1162		.....0240, 0262, 0321, 0370, 0374	
.....1731, 1297, 1397		.....0532, 0579	
Neckermann.....	0064, 0218, 0532, 0583	Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164, 1264
.....0190, 0445, 0274, 0581, 0244		Pael.....	0397, 0243
.....0274, 0347, 0539, 0376, 0114		Palladium.....	0036, 0064, 0532, 0445
.....0240, 0390, 0397		.....0583, 0274, 0190, 0581, 0244	
NEI.....	0274, 0583, 0458, 0064, 0364	.....0376, 0114, 0240, 0390, 0397	
.....0398		.....0445, 0657, 0741, 1164	
Neovia.....	1233	Palsonic.....	0064, 0244, 0445, 0725
Nesco.....	0064, 0274	Panama....	0677, 0244, 0064, 0583, 0274
Netsat.....	0064, 0583	Panasonic.....	0064, 0264, 0253, 0301
Network.....	0364	.....0543, 0240, 0575, 0388, 0267	
Neufunk.....	0064, 0036, 0245, 0309	.....0264, 0190, 0394, 0064, 0374	
.....0583, 0637, 0741		.....0253, 0378, 0677, 1237, 1337	
New Tech.....	0244, 0370, 0475	.....1677	
New World.....	0243	Panavision.....	0265, 0064
Newtech.....	0245, 0036, 0370	Pathe Cinema.....	0240, 0347, 0319
Nicamagic.....	0099, 0243	.....0190, 0243, 0265, 0427, 0458	
Nikkai.....	0129, 0244, 0062, 0364	.....0579	
.....0243, 0036, 0063, 0064, 0099, 0245		Pathe Marconi.....	0036, 0528, 0360
Nikko.....	0344	.....0426, 0264, 0595, 0223	
Nobliko.....	0426, 0103, 0097, 0129	Pausa.....	0036
.....0243		Penney.....	0099, 0057
Nogamatic.....	0190, 0528, 0223, 0360	Perdio.....	0064, 0347, 0099, 0190
.....0595		.....0243, 0309	
Nokia.....	0136, 0388, 0376, 0519, 0500	Perfekt.....	0114
.....0366, 0401, 0658, 0373, 0347		Philco.....	0244, 0101, 0057, 0445
.....0386, 0637, 0136, 0384, 0190		.....0103, 0274, 0240, 0397, 0064	
.....0374, 0378, 0507, 0575, 0633		.....0114, 0579	

## Zoznam kódov

Philex.....	0220, 0378	Reflex .....	0064, 0695, 1064
Philharmonic.....	0583	Relisys.....	1233, 1234, 1236, 1238, 1240 .....1241, 1242, 1295
Philips .....	0064, 0036, 0883, 0581, 0218 .....0114, 0220, 0265, 0359, 0370 .....0388, 0401, 0583, 0632, 1273 .....1783, 1481	Reoc .....	0064, 0741
Phocus.....	1316	Revox .....	0233, 0397, 0064
Phoenix..	0064, 0114, 0243, 0347, 0513, 0579	Rex .....	0114, 0190, 0233, 0286, 0390
Phonola...	0057, 0243, 0064, 0114, 0220	RFT .....	0036, 0455, 0064, 0099, 0114
Pilot.....	0064, 0733	R-Line .....	0064
Pioneer.....	0064, 0370, 0455, 0136 .....0190, 0314, 0388, 0513, 0539	Roadstar .....	0114, 0036, 0064, 0245 .....0309, 0445, 0695, 0741, 1064 .....1216, 1927
Pionier .....	0513, 1583	Robotron .....	0448, 0114
Plantron .....	0595, 0036	Rowa .....	0725, 0739
Playsonic.....	0064, 0244, 0366, 0741 .....0742	Roxy .....	0475
Policom.....	0036, 0528, 0595	Royal Lux.....	0114, 0362
Poppy.....	0274	RTF.....	0652
Portland.....	0401	Saba.....	0265, 0314, 0114, 0136, 0426 .....0543, 0388, 0362, 0575, 0587 .....0528, 0370, 0525, 0223, 0190 .....0240, 0374, 0595, 0652, 0741
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	Saccs .....	0482, 0265
Prandoni-Prince.....	0244, 0543, 0103 .....0240, 0388, 0390	Sagem.....	0262, 0637, 0482
Precision.....	0099	Saisho .....	0064, 0543, 0204, 0244, 0190 .....0036, 0038, 0262, 0458
Prinston.....	1064	Saivod.....	0190, 0583, 0064, 0695, 0739 .....1064, 1190
Prinz.....	0036, 0388	Sakai .....	0190, 0317
Profex.....	0064, 0036, 0103, 0190 .....0388, 0390	Salora .....	0240, 0383, 0388, 0386, 0543 .....0575, 0366, 0190, 0317, 0376 .....0390, 0507, 0579, 0658, 1264
Profi .....	0036	Salsa .....	0362
Profilo .....	1583	Sambers..	0064, 0543, 0103, 0129, 0240
Profitronic.....	0064, 0129	Sampo.....	1782
Proline.....	0064, 0099, 0652, 0657, 0661 .....1064	Samsung .....	0243, 0036, 0244, 0397 .....0243, 0671, 0099, 0317, 0190 .....0057, 0729, 0839, 0841, 0839 .....0064, 0475, 0583, 0614, 1087 .....1262, 1276
Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741 .....0243	Sandra .....	0064, 0244, 0243
Protech .....	0064, 0036, 0445, 0695 .....0376, 0129, 0458, 0364, 0244 .....0274, 0513, 0579, 1064	Sansui .....	0583, 0482, 0064, 0733
ProVision .....	0064, 0583, 0741	Santon .....	0036
Pye .....	0036, 0583, 0064, 0114, 0376 .....0401, 0581	Sanyo .....	0064, 0319, 0038, 0397, 0366 .....0131, 0099, 0243, 0244, 0190, .....0036, 0135, 0064, 0583, 0513 .....0063, 0197, 0240, 0582, 0920 .....1235
Pymi.....	0274	SBR.....	0376, 0583, 0064, 0220
Quadral .....	0245	Schaub Lorenz .....	0064, 0575, 0513 .....0374, 0388, 0401, 0633, 0741 .....1218
Quasar.....	0064, 0036, 0274	Schneider .....	0244, 1164, 0244, 0286 .....0274, 0398, 0388, 0245, 0695 .....1064, 0370, 0190, 0741, 0064 .....0097, 0376, 0379, 0583
Quelle.....	0063, 0131, 0388, 0539, 0528 .....0562, 0581, 0532, 0244, 0274 .....0101, 0097, 0037, 0038, 0064 .....0240, 0333, 0579, 0695, 1064	Scotland .....	0190
Questa.....	0136, 0063	Seaway .....	0661
Radialva.....	0064, 0245, 0364, 0458	Seelver .....	1064
Radiola.....	0114, 0583, 0064, 0244	SEG.....	0114, 0695, 0063, 0129, 0389 .....0064, 0036, 0103, 0243, 0244 .....0245, 0376, 0514, 0579, 0661 .....1064, 1190, 1464
Radiomarelli .....	0036, 0543, 0064, 0114		
RadioShack.....	0057, 0064		
Radiotone.....	0097, 0036, 0064, 0455 .....0695, 1064		
Rank Arena.....	0063		
RBM.....	0097		
RCA.....	0388, 1474, 0120, 0652		
Realistic.....	0057		
Rediffusion .....	0741, 0063, 0373, 0378 .....0388, 0575		

## Zoznam kódov

SEI .....	0233, 0129, 0240, 0321, 0233 .....0064, 0037, 0114, 0204, 0374 .....0543, 0579	Strong .....	1176, 1190 Sunkai .....
Sei-Sinudyne .....	0037, 0064, 0114, 0129 .....0233, 0240, 0321, 0374, 0543 .....0579	.....0321, 0482, 0514, 0637, 0064 .....0382, 0245, 0262	
Seleco .....	0036, 0190, 0389, 0233, 0286 .....0373, 0374, 0390, 0398, 0462	Sunstar .....	0036, 0064, 0398
Sencora .....	0303, 0036	Sunwood .....	0543, 0036, 0064
Sentra .....	0120, 0062	Superla .....	0036, 0243, 0543
Serino .....	0120, 0482, 0637	SuperTech .....	0036, 0064, 0243, 0245 .....0401
Sharp .....	0063, 0120, 0220, 0321, 0543 .....1120, 1190, 1220	Supra .....	0036
Shintoshi .....	0064	Susumu .....	0245, 0314, 0362
Shivaki .....	0064	Sutron .....	0243
Shorai .....	0114, 0321	SVA .....	0614
Siarem .....	0218, 0543, 0114, 0129, 0240 .....0374, 0579	Swissline .....	0274
Siemens .....	0064, 0222, 0581, 0240 .....0218, 0374, 0562	Sydney .....	0244
Sierra .....	0397, 0583	Sylvania .....	0064, 0057
Siesta .....	0243, 0397	Sysline .....	0064, 0474
Silva .....	0063, 0064, 0243, 0388	Sytong .....	0243
Silva Schneider .....	0064, 1583	T + A .....	0394, 0474
Silver .....	0063, 0388, 0742, 0114	Tandberg .....	0245, 0136, 0394
SilverCrest .....	1064	Tandy .....	0063, 0120, 0244, 0274, 0303 .....0099, 0190, 0245
Singer .....	0036, 0114, 0129, 0362, 0462 .....0204	Targa .....	0729
Sinudyne .....	0037, 0114, 0129, 0204 .....0233, 0240, 0262, 0321, 0374 .....0543, 0579, 0384, 0388	Tashiko .....	0063, 0190, 0243, 0244, 0386 .....0390, 0064
Skantic .....	0383, 0384, 0064	Tatung .....	0038, 0064, 0099, 0244, 0543 .....1083, 1583, 1783, 0036
SKY .....	0064, 0907, 0347	TCM .....	0741, 0835
Sliding .....	0907	Teac .....	0036, 0064, 0197, 0458, 0482 .....0539, 0695, 0725, 0739, 1695 .....1751, 0244, 0445, 1064
SLX .....	0695	TEC .....	0347, 0274, 0498, 0362, 0036 .....0064, 0244, 0286, 0364, 0579
Smaragd .....	0514	Tech Line .....	0064, 0695, 1464
Sogera .....	0388	Technema .....	0136, 0347
Solavox .....	0064, 0099, 0190, 0378 .....0388, 0575	Technics .....	0583, 0677
Sonawa .....	0245	TechniSat .....	0583, 1294
Soniko .....	0064	Technisson .....	0741, 1316
Sonitron .....	0244, 0366, 0064, 0397	Technosonic .....	0583
Sonoko .....	0036, 0064, 0309, 0244	Techwood .....	1190
Sonorolor .....	0190, 0309, 0374, 0388 .....0532, 0575, 0064	TecnImagen .....	0583
Sontec .....	0036, 0064, 0321, 0397, 0532 .....0129, 0037, 1678, 0063, 0101 .....0038, 0064, 0120, 0197, 0532 .....1037, 1532, 1778	Teco .....	1067
Sound & Vision .....	0064, 0245, 0129 .....0401	Tedelex .....	0036, 0244, 0458
Soundwave .....	0064, 0347, 0445, 0742 .....0245	Teleavia .....	0064, 0528, 0360, 0517 .....0595, 0223, 0370, 0426
Spectra .....	0036	Telecor .....	0136, 0190, 0286
Ssangyong .....	0036	Telefunken .....	0064, 0528, 0498, 0362 .....0289, 0652, 0729, 0426, 0064 .....0583, 0101, 0370, 0593, 0595 .....0333, 0136, 0223, 0240, 0314 .....0373, 0513, 0517, 0525, 0587 .....0741
Standard .....	0036, 0064, 0244, 0245 .....0347, 0401, 1064	Telefusion .....	0064
Starlite .....	0036, 0064, 0579, 0309	Telegazi .....	0064, 0347, 0190
Stenway .....	0245, 0309, 0233	Telemaster .....	0064, 0347
Stern .....	0190, 0233, 0286, 0390, 0321	Telesonic .....	0036, 0064
Strato .....	0036, 0064	Telestar .....	0064, 0583
		Teletech .....	0036, 0064, 0364, 0695 .....1064, 0244, 0274
		Teleton .....	0063, 0233, 0244, 0286 .....0376, 0390, 0347
		Televideon .....	0243, 0347, 0579, 0321

## Zoznam kódov

Televieu	.....0064	Univox	....0064, 0114, 0190, 0364, 0265
Temco	.....0131, 0321	Utax	.....0064
Tempest	.....0036	V7 Videoseven	.....1782, 0907
Tennessee	.....0064	Vestel	....0036, 0190, 0695, 1064, 0064 .....0244, 0579, 0583, 1190
Tensai	....0244, 0245, 0321, 0347, 0036 .....0132, 0401, 0398, 0064, 0131 .....0274, 0344, 0742, 1064	Vexa	.....0243, 0583
Tenson	.....0036, 0347	Videocon	.....0535
Tevion	....0583, 0695, 0741, 0835, 1064 .....1164, 1275, 1286, 1316, 1583	Videologic	.....0243, 0245
Texet	....0036, 0243, 0244, 0245, 0401 .....0264	Videologique	.....0025
Thomson	....0220, 0314, 0136, 1474 .....0360, 0362, 0370, 0426, 0517 .....0528, 0498, 0595, 0223, 0064 .....0264, 0376, 0587, 0652	Videologique	.....0274, 0245
Thorn	....0099, 0064, 0539, 0388, 0101 .....0265, 0062, 0063, 0131, 0136 .....0220, 0362, 0370, 0386, 0532 .....0562, 0580	Videosat	.....0064, 0274
Thorn-Ferguson	....0220, 0265, 0370	VideoSystem	.....0243, 0583
Tiny	.....1296	Videotechnic	....0244, 0347, 0383
Tokai	....0243, 0064, 0036, 0190, 0364 .....0401, 0475, 0695, 1064	Videoton	....0063, 0190, 0383
Tokaido	.....1064	Vidtech	.....0243
Tokyo	.....0309, 0062, 0475	Viewsonic	.....1782
Tomashi	.....0245, 0309, 0270	Visiola	.....0064
Toshiba	....0376, 0535, 0677, 0063, 0062 .....0097, 0129, 0136, 0222, 0270 .....0517, 0580, 0741, 1183, 1190 .....1191, 1316, 1535, 1583, 1683	Vision	....0064, 0244, 0347, 0303, 0583
Towada	.....0036, 0244, 0579	Vistar	.....0064, 0388, 0233
Toyoda	.....0244, 0398	Vortec	.....0114, 0583
Trans Continens	....0064, 0244, 0695 .....1064	Voxson	....0244, 0064, 0445, 0190 .....0114, 0390
Transonic	....0036, 0064, 0243, 0583 .....0539, 0725, 0739	Waltham	....0064, 0695, 0445, 0314 .....0190, 0583, 0136, 0244, 0383 .....0458, 0517, 1064
Transtec	.....0064	Wards	.....0057
Triad	.....0543, 0583	Watson	....0243, 0583, 0245, 0036, 0240 .....0695, 1064, 0064, 0240, 0347 .....1464
Trident	.....0244, 0543	Watt Radio	....0240, 0190, 0129, 0243 .....0579
Tristar	.....0204, 0245, 0220	Wega	....0036, 0063, 0064, 0114
Triumph	....0309, 0543, 0593, 0064 .....0204, 0270, 0373, 0583	Wegavox	.....0064, 0064
Tsoschi	.....0309, 0583	Welltech	.....0741
TVTEXT 95	.....0103, 0583	Weltblick	....0064, 0583, 0244, 0347
Uher	....0114, 0064, 0347, 0401, 0445 .....0513, 0397, 0286, 0103, 0233 .....0507	Weston	.....0064, 0583
Ultravox	....0064, 0401, 0243, 0190 .....0064, 0583, 0240, 0114, 0129 .....0274, 0378, 0579	Wharfedale	....0347, 0583, 0064, 0583 .....1264, 1583
Unic Line	.....0064, 0583, 0482	White Westinghouse	....0309, 0243 .....0364, 0064, 0347, 1309
United	....0064, 0741, 0742, 1064, 1943 .....0373, 0583	Windsor	.....1064
Universal	.....0064	Windstar	....0064, 0309, 0364
Universum	....0364, 0132, 0562, 0388 .....0274, 0519, 0507, 0397, 0445 .....0038, 0539, 0063, 0190, 0321 .....0131, 0064, 0583, 0036, 0037 .....0097, 0101, 0103, 0197, 0204 .....0240, 0244, 0317, 0333, 0373 .....0389, 0448, 0500, 0528, 0532	Windy Sam	.....0583
		World-of-Vision	....0907, 1316
		Xenius	.....0661
		Xoro	....1223, 1244, 1270
		Xrypton	....0309, 0583, 0064
		X-View	....1218
		Yamaha	....0057, 0677, 1603
		Yamashi	....0064, 0482, 0244, 0583, 0309
		Yokan	.....0244, 0583, 0064
		Yoko	....0245, 0064, 0036, 0397, 0366 .....0243, 0274, 0458, 0244, 0448
		Yorx	.....0233
		Zanella	.....0265
		Zanussi	....0366, 0244, 0233, 0390
		Zenor	.....0366

**Rýchle, bezchybné &  
jednoduché nastavenie**  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

## Poznamenajte si kódy!

**TV**

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### Informácia pre zákazníka

#### *Likvidácia starého zariadenia*

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opäťovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.



Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.