

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



AEM120BLU



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Głośnik przenośny	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis głośnika	5
3	Czynności wstępne	6
	Zasilanie	6
	Włączanie i wyłączanie	6
	Wybór źródła	6
4	Odtwarzanie	7
	Odtwarzanie z karty Micro SD	7
	Odtwarzanie z urządzenia USB	7
	Sterowanie odtwarzaniem	7
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	8
	Słuchanie radia FM	8
	Słuchanie przy użyciu słuchawek	9
	Regulacja głośności	9
5	Informacje o produkcie	10
	Informacje ogólne	10
	Tuner (FM)	10
	Wzmacniacz	10
	Obsługiwane formaty płyt MP3	10
	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	10
6	Rozwiązywanie problemów	11
7	Uwaga	11
	Zgodność z przepisami	11
	Ochrona środowiska	11
	Prawa autorskie	12

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Akumulatory lub baterie nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (światło słoneczne, ogień itp.).
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów nie można zagwarantować, że głośnik będzie obsługiwał wszystkie karty Micro SD.
- Gniazdo  jest przeznaczone do odtwarzania muzyki z urządzenia pamięci masowej USB. Nie służy do ładowania akumulatora.

Ochrona słuchu



Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.


- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozumą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.



Przestroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

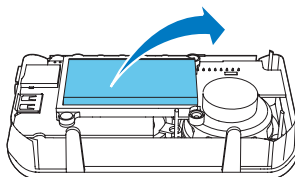

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Głośnik przenośny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten głośnik umożliwia:


- słuchanie radia FM;
- słuchanie muzyki z karty Micro SD, urządzeń USB i innych urządzeń zewnętrznych.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 1 przewód USB
- 1 przewód Aux-in
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis głośnika

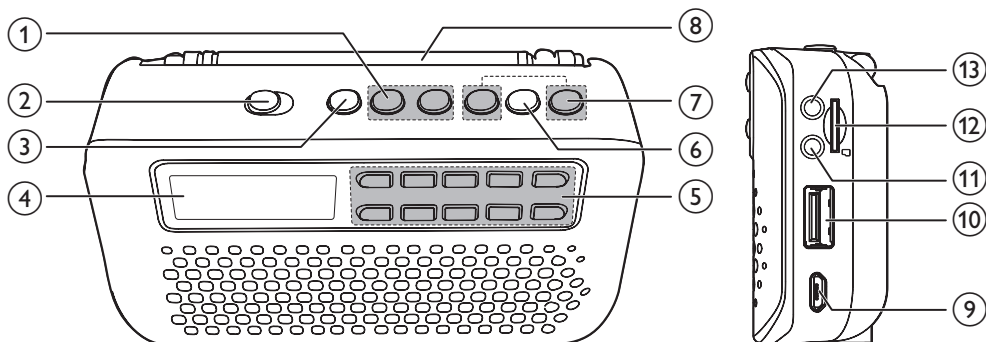

- ① **-/+**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ② **ON/OFF**
 - Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- ③ **S**
 - Wybór źródła.
- ④ **Panel wyświetlacza**
- ⑤ **0-9**
 - Przyciski numeryczne: wybór utworu lub zaprogramowanej stacji radiowej.
- ⑥ **▶||**
 - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
 - Zapisywanie stacji radiowych FM.
 - Włączanie wyboru folderu.
- ⑦ **⏮ / ⏭**
 - Wybór utworu lub folderu.
 - Wyszukiwanie w odtwarzanym utworze.
 - Wyszukiwanie stacji radiowych FM.
- ⑧ **Antena FM**
- ⑨ **DC 5V**
 - Ładowanie wbudowanego akumulatora.
- ⑩ **USB**
 - Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.
- ⑪ **AUX**
 - Podłączanie urządzeń zewnętrznych.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Gniazdo karty Micro SD.
- ⑬ **🎧**
 - Gniazdo słuchawek.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Zasilanie



Przestroga

- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Ryzyko uszkodzenia głośnika. Ładowanie wyłącznie za pośrednictwem gniazda USB w komputerze.

Głośnik jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora.


Ładowanie wbudowanego akumulatora:

Podłącz dołączony do zestawu przewód USB do:

- gniazda **DC 5V** w głośniku,
- gniazda USB w komputerze.

↳ Zostanie wyświetlona ikona ładowania.

↳ Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, ikona ładowania zniknie.

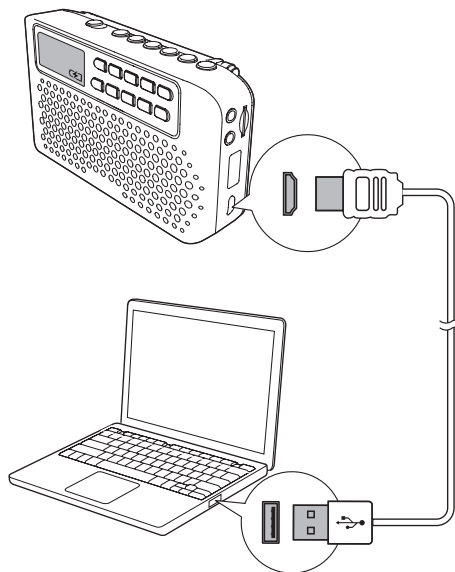

Włączanie i wyłączanie

- 1 Przesuń przełącznik **ON/OFF** w prawo.
↳ Głośnik przełączy się na ostatnio wybrane źródło.
- 2 Aby wyłączyć głośnik, przesuń przełącznik **ON/OFF** w lewo.

Wybór źródła

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby wybrać źródło dźwięku: tuner FM, wejście AUX, urządzenie USB lub kartę Micro SD.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z karty Micro SD


Uwaga

- Sprawdź, czy karta Micro SD zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez to urządzenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby jako źródło wybrać kartę Micro SD.
↳ Zostanie wyświetlony napis **[SD]**.
- 2 Włóż kartę Micro SD do gniazda karty.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga

- Ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów nie można zagwarantować, że głośnik będzie obsługiwał wszystkie karty Micro SD.

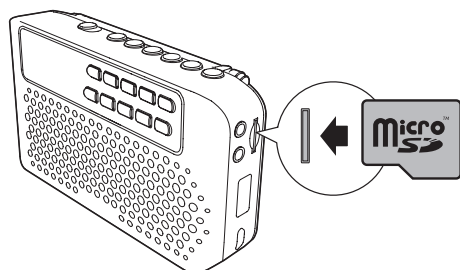

Odtwarzanie z urządzenia USB


Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez zestaw.

Włóż urządzenie USB do gniazda .

↳ Zostanie wyświetlony napis **[USB]**.

↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

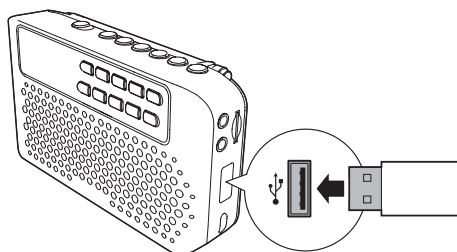

Sterowanie odtwarzaniem

W trybie USB lub Micro SD odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących opcji.



Wybór pliku dźwiękowego. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania, a następnie zwolnij, aby wznowić odtwarzanie.



Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

Przyciski numeryczne	Użyj przycisków 0–9, aby wybrać 9 pierwszych utworów. Aby wybrać 2- lub 3-cyfrowy numer utworu, naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne (np. naciśnij 4 i 5, aby wybrać utwór 45; naciśnij 1, 3 i 2, aby wybrać utwór 132).
-----------------------------	---

Jeśli urządzenie USB lub na karta Micro SD zawiera kilka folderów, możesz wybrać folder, z którego chcesz rozpocząć odtwarzanie muzyki.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| przez 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony bieżący folder [F X] (X oznacza numer folderu).
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać folder.
 - ↳ Pierwszy utwór w folderze zostanie automatycznie odtworzony.


Uwaga

- Muzykę można odtwarzać ze wszystkich katalogów głównych i podfolderów.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Ten głośnik umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk S, aby wybrać źródło Aux-in.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód Aux-in do:
 - gniazda **AUX** w głośniku,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

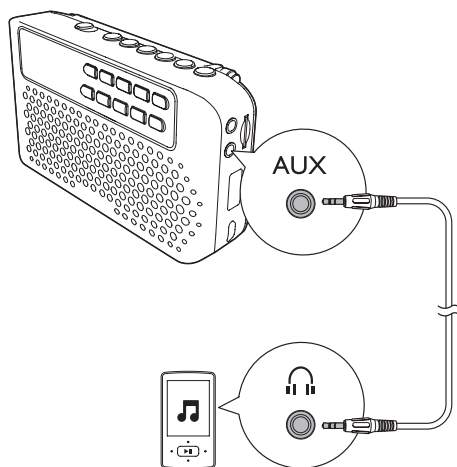

Słuchanie radio FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Umieść głośnik przenośny z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie rozłożyć antenę FM i dostosować jej położenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk S, aby jako źródło wybrać tuner FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ / ▶▶ przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić zestaw do większej liczby stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀ / ▶▶ aż do momentu uzyskania dobrego odbioru.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| przez dwie sekundy.

↳ Głośnik automatycznie zapisze wszystkie stacje radiowe FM, a następnie uruchomi pierwszą zaprogramowaną stację.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

Można zapisać do 30 stacji radiowych FM.

- 1 Wyszukaj stację radiową FM.
- 2 Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć zapisywanie.
- 3 Wybierz numer stacji radiowej.
 - Aby zapisać stację na pierwszych 9 pozycjach, użyj przycisków numerycznych 1–9.
 - Aby zapisać stację na innych pozycjach, naciśnij dwa odpowiednie przyciski numeryczne (np. naciśnij przycisk 1 i 5, aby zapisać stację w kanale 15).
 - Aby wybrać numer, można również nacisnąć przycisk ◀◀ lub ▶▶.
- 4 Naciśnij przycisk ►||, aby potwierdzić.
↳ Stacja zostanie zapisana w wybranym kanale.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać więcej stacji FM.



Wskazówka

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

- Aby wybrać stację radiową zaprogramowaną pod numerem 10–30, naciśnij dwa odpowiednie przyciski numeryczne (np. 1 i 5, aby wybrać stację radiową zaprogramowaną pod numerem 15).

Słuchanie przy użyciu słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda 🎧 w głośniku.




Wskazówka

- Po podłączeniu słuchawek z mikrofonem dźwięk może być emitowany zarówno przez głośnik, jak i przez słuchawki. W takim przypadku użyj innych słuchawek.

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk -/+, aby dostosować poziom głośności.

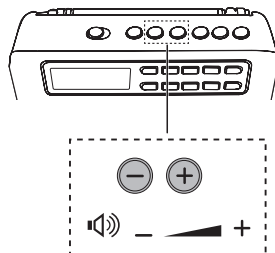

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM.

W trybie tunera FM:

- Aby wybrać stację radiową zaprogramowaną pod numerem 1–9, naciśnij przycisk numeryczny 1–9.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

Zasilanie	5 V == 0,6 A
Wbudowany akumulator	Akumulator litowy
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	118 x 67 x 31 mm
Waga — jednostka centralna:	0,15 kg

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
------------------	--------------

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa	1,5 W
Odstęp sygnału od szumu	50 dBA
Wejście Aux	600 mV RMS, 22 kΩ

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna długość tytułu: 512 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 255

- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 1.1)
- Odtwarzacze flash USB (USB 1.1)
- Karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart; niektóre czytniki wielu kart USB mogą nie być obsługiwane).

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 16 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio AAC, WAV, PCM.
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy mieć przy sobie produkt i podać numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Naładuj akumulator.

Brak dźwięku

- Regulacja poziomu głośności.
- Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe źródło dźwięku.
- Odlącz słuchawki.

Brak reakcji głośnika

- Włącz głośnik.
- Naładuj akumulator.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOXX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów

pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Prawa autorskie

2014 © WOOX Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

