

PHILIPS

Lydplanke

7000-serien

TAB7207



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3

Sikkerhet	3
Ta vare på produktet ditt	4
Omsorg for miljøet	4
Samsvar	4
Hjelp og støtte	4

2 Lydplanken din 6

Hva er i esken	6
Hovedenhet	6
Koblinger	7
Trådløs subwoofer	7
Fjernkontroll	8
Klargjør fjernkontrollen	8
Plassering	9
Veggfeste	10

3 Koble til 11

Dolby Audio	11
Koble til HDMI ARC-kontakten	11
Koble til optisk kontakt	12
Koble til AUX-kontakt	12
Koble til strøm	13
Koble sammen med subwooferen	13

4 Bruk lydplanken din 14

Slå PÅ og AV	14
Velg equalizer-effekt (EQ)	14
Juster volumet	15
Fabrikkinnstilling	15
Bluetooth-operasjon	16
USB-drift	17
AUX / OPTISK / HDMI	
ARC-drift	17

5 Produktspesifikasjoner 18

6 Feilsøking 19

Trademarks	21
------------	----

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis skaden skyldes manglende overholdelse av instruksjonene, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller ild!

- Før du oppretter eller endrer noen tilkoblinger, sørg for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.
- Utsett aldri produktet og tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri væskebeholdere, for eksempel vaser, i nærheten av produktet. Hvis det søles væsker på eller inn i produktet, må du straks koble det fra stikkontakten. Kontakt Forbrukeromsorg for å få produktet sjekket før bruk.
- Plasser aldri produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Stikk aldri gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Der nettstøpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli lett tilgjengelig.
- Batteri (batteripakke eller batterier installert) skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket før tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpselet, aldri i kabelen.
- Bruk produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller fire!

- Se typeskiltet på baksiden eller bunnen av produktet for identifikasjon og forsyningsvurderinger.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, sørg for at strømspenningen samsvarer med verdien som er trykt på baksiden eller bunnen av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen er annerledes.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- For veggmontering må dette produktet festes sikkert til veggen i henhold til monteringsanvisningen. Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Forbrukeromsorg i ditt land.
- Plasser aldri produktet eller noen gjenstander på strømledninger eller på annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5 °C, pakk ut produktet og vent til dets temperatur matcher romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig for å unngå personskader og skader.
- Bruk produktet trygt i et miljø med temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.

Fare for overoppheting!

- Installer aldri dette produktet på et begrenset/avgrenset sted. La alltid et rom på minst fire tommer rundt produktet være for ventilasjon. Sørg for at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for forurensning!

- Ikke bland batterier (gamle og nye eller karbon og alkaliske osv.).

- **FORSIKTIG:** Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes ut på feil måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er tomme eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, de bør avhendes på riktig måte.



Dette er KLASSE II-apparater med dobbel isolasjon, og ingen beskyttende jord som følger med.



Vekselstrømspenning



Følg instruksjonene i brukerhåndboken!



ADVARSEL!
Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige bruksanvisninger.



Merk

- Klassifiseringsetiketten er limt på bunnen eller baksiden av utstyret

Ta vare på produktet ditt

Bruk kun mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Omsorg for miljøet

Kassering av ditt gamle produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av det European Directive 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av det European Directive 2012/19/EU, som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informere deg selv om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangs batteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om batteriinstallasjon.

Overensstemmelse- serklæring

Dette produktet er i samsvar med kravene til radiointerferens i det europeiske fellesskapet. Herved erklærer MMD Hong Kong Holding Limited at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 nr. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Hjelp og støtte

For omfattende online støtte, besøk www.philips.com/support for å:

- last ned brukermanualen og hurtigstartguiden
- se videoveiledninger (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)

- finne svar på ofte besvarte spørsmål (FAQs)
- send oss et spørsmål via e-post
- chatte med vår støtterepresentant.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og skriv deretter inn produktmodellnummeret ditt.

Alternativt kan du kontakte Consumer Care i ditt land. Før du tar kontakt, noter deg modellnummeret og serienummeret til produktet ditt. Du kan finne denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

FCC informasjon

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. I en hjemmeinstallasjon er disse restriksjoner beregnet til at gi rimelig beskyttelse mot farlig interferens. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC&IC-advarsel:

- Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.
- Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Denne enheten inneholder lisensfritatte sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS(er). Operasjonen er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.
2. Denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din lydplanke

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, registrer lydplanken din på www.philips.com/support.

Hva er i boksen

Sjekk og identifiser varene i pakken:


- Lydplanke x 1
- Trådløs subwoofer x 1
- Fjernkontroll x 1
- Strømledning (subwoofer) x 2
- Strømledning (lydplanke) x 2
- Veggmonteringssett x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantikort x 1
- Sikkerhetsark x 1
- Veggmonteringsmal x 1

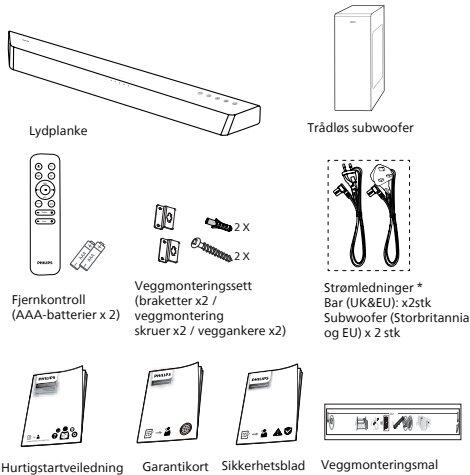

- Antall strømledninger og pluggtype varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger vist i denne brukerhåndboken er kun for referanse, faktiske produkter kan variere i utseende.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

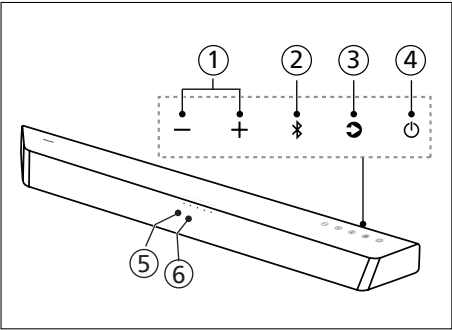


- ① **+/- (Volum)-knapp**
Øger eller senker lydstyrken.
- ② **Bluetooth-knapp**
 - Trykk for å velge Bluetooth-modus.
 - Trykk og hold for å koble fra alle enheter og gå inn i Bluetooth-paringsmodus.
- ③ **(Kilde)**
Velg en inngangskilde for lydplanken. Standardkilden er HDMI ARC.
- ④ **(Standby-på)-knapp**
Slå lydplanken på eller til standby
- ⑤ **Soundbars LED-indikator**
Bytt avspillingskilden og frontindikatoren lyser tilsvarende. Indikatorlampen foran på hovedenheten vil vise hvilken modus som er i bruk.
- ⑥ **Fjernkontrollsensor**

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Helt hvit
USB	[AUX/USB] Blinker hvitt
Standby	[Standby] Helt rødt
BT(Bluetooth)	
• Tilkoblet	[BT] Helt hvit
• Forbindelse	[BT] Blinker hvitt
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Helt hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Helt hvitt

Koblinger


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på lydplanken.

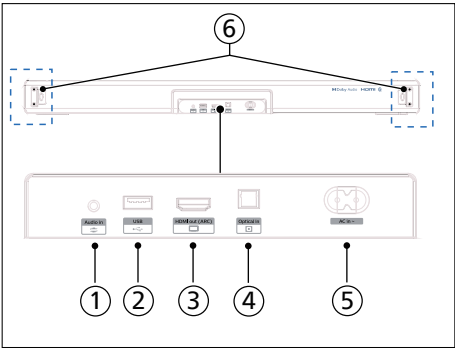

- ① **Audio in (Lyd inn)**
Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm jack).
- ② **USB**
 - Koble til en USB-lagringenhet for avspilling av lydmedier.
 - Oppgrader programvaren til dette produktet.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI ut (ARC))**
Koble til HDMI (ARC)-inngangen på TV-en.
- ④ **Optical in (Optisk inn)**
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ⑤ **AC in (AC inn)**
Koble til strømforsyningen.
- ⑥ **Veggbrakettspor.**

Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

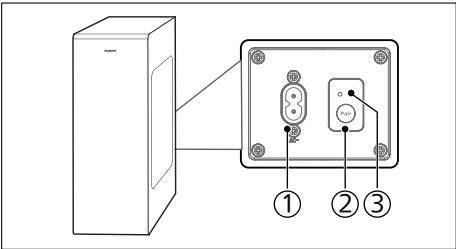

- ① **AC in (AC inn)**
Koble til strømforsyningen.
- ② **Pair button (Par-knapp)**
Trykk og hold for å gå inn i paringsmodus for subwooferen.
- ③ **Subwoofer-indikator**
Bestem status basert på den trådløse subwoofer-indikatoren.

LED-tilstand	Status
Rask blink	Subwoofer i paringsmodus
Konstant på	Tilkoblet / Sammenkobling vellykket
Sakte blink	Tilkobling / Sammenkobling mislyktes

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-På)-knapp**
 - Slå lydplanken på eller til standby.
- ② **EQ (modus)**

Velg mellom de fire EQ-modusene:
Film/musikk/stemme/stadion.
- ③ **HDMI ARC**

Bytt kilden til HDMI ARC-tilkobling.
- ④ **Pair/BT (Par/BT)**

Kort trykk for å bytte til Bluetooth-kilde.
Lydplanken kobles til den sist sammenkoblede enheten på nytt hvis den er tilgjengelig. Trykk og hold i 3 sekunder for å koble fra alle Bluetooth-enheter og gå inn i sammenkoblingsmodus.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Førige / Neste)**

Hopp til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.
⏮ (Spill av / Pause)
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/BT-modus.
VOL+ / VOL- (Systemvolum)
Øk/reduser systemvolumnivået.
- ⑥ **Optical (Optisk)**

Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
- ⑦ **AUX/USB :**

Bytt lydkilden til AUX/USB-tilkoblingen.
- ⑧ **- TREBLE**


Reduser lydplankens diskantvolum.
- ⑨ **+TREBLE**

Øk lydplankens diskantvolum.

- ⑩ **- BASS**

Reduser subwooferens volum.
- ⑪ **+ BASS**

Øk subwooferens volum.

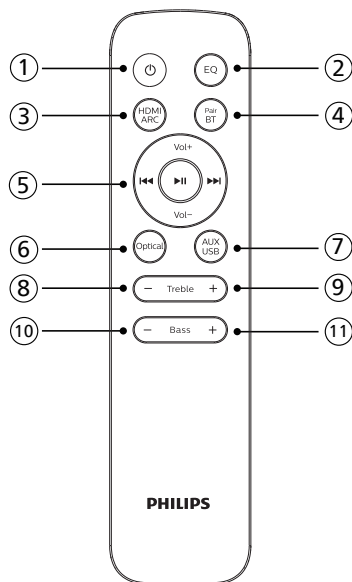


Klargjør fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør at enheten kan betjenes på avstand.
- Selv om fjernkontrollen betjenes innenfor det effektive området 19,7 fot (6m), kan fjernkontrollen være umulig hvis det er noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen betjenes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernkontrollenheter som bruker infrarøde stråler brukes i nærheten av enheten, kan den fungere feil. Motsatt kan de andre produktene fungere feil.

Bytt batteri i fjernkontrollen

Skyv for å fjerne batteridekselet, sett inn 2 AAA-batterier (1,5V) med riktig polaritet, og skyv deretter batteridekselet tilbake på plass.

- Kontroller at (+) og (-) endene på batteriene samsvarer med (+) og (-) endene som er angitt i batterirommet.

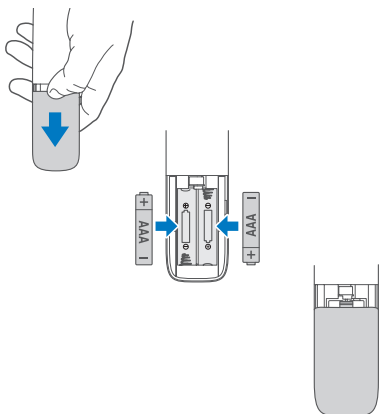

Forholdsregler angående batterier


- Sørg for å sette inn batteriene med riktig positiv "⊕" og negativ "⊖" polaritet.
- Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige typer batterier sammen.
- Enten oppladbare eller ikke-oppladbare batterier kan brukes. Se forholdsreglene på etikettene.
- Vær oppmerksom på neglene når du fjerner batteridekselet og batteriet.
- Ikke slipp fjernkontrollen.
- Ikke la noe påvirke fjernkontrollen.
- Ikke søl vann eller annen væske på fjernkontrollen.

- Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av kilder med sterk varme.
- Fjern batteriet fra fjernkontrollen når den ikke er i bruk over lengre tid, da korrosjon eller batterilekkasje kan oppstå og føre til fysisk skade og/eller skade på eiendom og/eller brann.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert
- Ikke bland nye batterier med gamle.
- Lad aldri et batteri med mindre det er bekreftet at det er en oppladbar type.

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter (3 fot) unna lydplanken og 10 centimeter fra veggen.

Du oppnår best resultat ved å plassere subwooferen som vist nedenfor.

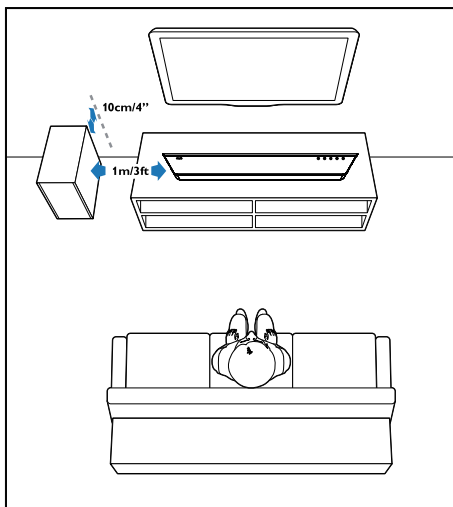


Veggfeste



Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykke, personskade eller skade. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Forbrukeromsorg i ditt land.
- Før veggmontering, sørg for at veggen tåler vekten av lydplanken.
- Før veggmontering trenger du ikke fjerne gummiføttene nederst på lydplanken, ellers kan ikke gummiføttene festes tilbake.
- Pass på at du bruker skruer med passende lengde og diameter, avhengig av type veggmontering.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det blir funnet at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggbraketten, må du bruke en annen USB-enhet av riktig størrelse.

Skruelengde/diameter

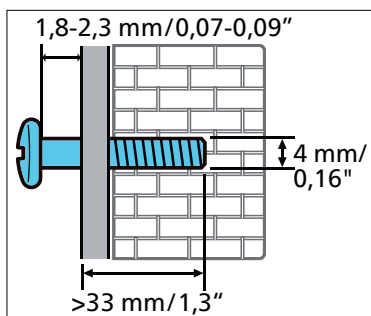


Foreslått høyde for veggmontering

Du anbefales å installere TV-en først før du monterer lydplanken på veggen. Med en TV forhåndsinstallert monteres lydplanken 50 mm/2,0" i avstand fra bunnen av TV-en.



ADVARSEL!

- For å forhindre skade må dette apparatet festes sikkert til gulvet/gulvet/veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene.
- Foreslått veggmonteringshøyde: $\leq 1,5$ meter.

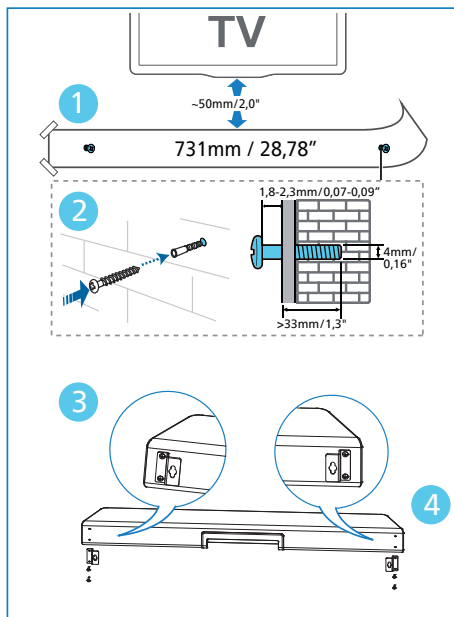

- 1 Bor 2 parallelle hull (diameter 3-8 mm hver i henhold til veggtype) på veggen.
 - ↳ Avstanden mellom hullene er: **731 mm / 28,78"**
 - ↳ Du kan bruke veggmonteringsmalen som følger med for å hjelpe borehullene på plass på veggen.
- 2 Fest pluggene og skruene i hullene.
 - ↳ Pass på å la det være et **1,8-2,3 mm** mellomrom mellom veggen og skruehodet.
- 3 Fest veggbrakettene (x2) på baksiden av enheten.
- 4 Heng lydplanken på festeskruene.

3 Koble til

Denne delen hjelper deg å koble lydplanken til en TV og andre enheter, og deretter sette den opp.

For informasjon om de grunnleggende tilkoblingene til lydplanken og tilbehøret, se hurtigstartguiden.



Merk

- Se typeskiltet på baksiden eller bunnen av produktet for identifikasjon og forsyningsvurderinger.
- Før du oppretter eller endrer noen tilkoblinger, sørg for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus gir deg en ny surroundlytteopplevelse. For mer informasjon, vennligst besøk dolby.com

Bruk Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus er tilgjengelig i HDMI-ARC-modus. For detaljer om tilkoblingen, se "Koble til **HDMI ARC**".

- 1 For å bruke Dolby Audio-Dolby Digital Plus i HDMI-ARC-modus, må TV-en din støtte Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Forsikre deg om at "No Encoding" er valgt for bitstrøm i den digitale lydutgangen til den tilkoblede eksterne enheten (f.eks. Blu-ray DVD-spiller, TV osv.).



Merk


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus-opplevelsen er bare tilgjengelig når lydplanken er koblet til HDMI-ARC-kilden via en HDMI-kabel over 1.4.
- Lydplanken vil fortsatt fungere når den er koblet til via andre metoder (som en digital optisk kabel), men disse kan ikke støtte alle Dolby Audio-Dolby Digital Plus-funksjonene. Gitt dette er vår anbefaling å koble til via HDMI, for å sikre full Dolby Audio-støtte.

Koble til HDMI ARC

Lydplanken din støtter HDMI med lydreturkanal (ARC). Hvis TV-en din er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved å bruke en enkelt HDMI-kabel.

- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en. For detaljer, se TV-brukerhåndboken

HDMI ARC kontakten på TV-en kan være merket annerledes. For detaljer, se TV-brukerhåndboken.

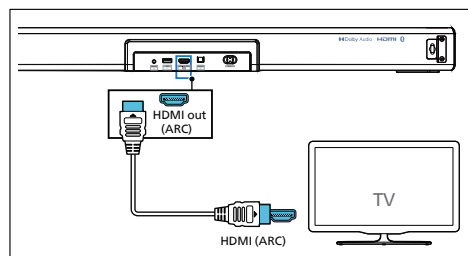

- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel, koble **HDMI ARC**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.




Merk

- TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må settes til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TV-en. For detaljer om ARC-funksjonen, se bruksanvisningen til TV-en.
- Sørg for å bruke HDMI-kablene som kan støtte ARC-funksjonen.

Koble til optisk kontakt


- Bruk en optisk kabel til å koble **Optisk**-kontakten på lydplanken til **Optisk ut**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

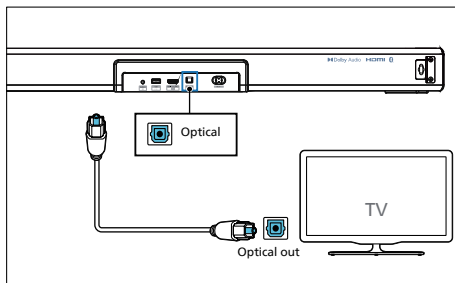


- Den digitale optiske kontakten kan være merket med **Spdif** eller **Spdif out**.

Koble til AUX-kontakt

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til AUX-kontakten på enheten.

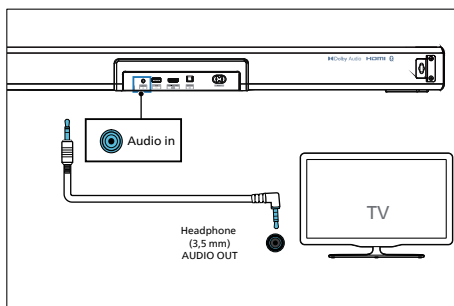


- Bruk en RCA til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens lydutgangskontakter til AUX-kontakten på enheten.

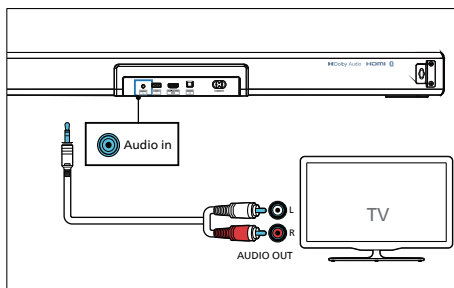

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, sørg for at du har fullført alle andre tilkoblinger.
 - Fare for produktskade! Sørg for at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av enheten.
- 1 Koble strømkabelen til AC~-kontakten på enheten og deretter til en stikkontakt.
 - 2 Koble nettkabelen til AC~-kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.

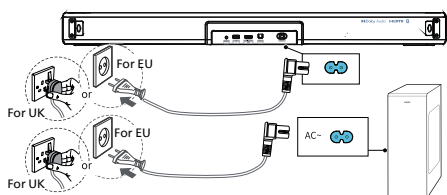


* Antall strømledninger og pluggtype varierer fra region til region.

Koble sammen med subwooferen

Automatisk sammenkobling

Koble lydplanken og subwooferen til strømuttakene og trykk deretter på enheten eller fjernkontrollen for å slå enheten til PÅ-modus. Subwooferen og lydplanken pares automatisk.

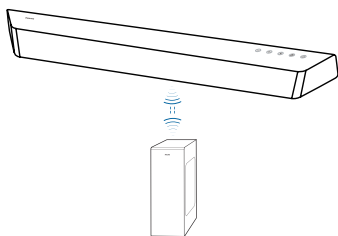

➔ Bestem status basert på den trådløse subwoofer-indikatoren.

LED-tilstand	Status
Rask blink	Subwoofer i sammenkoblingsmodus
Konstant på	Tilkoblet / Sammenkobling vellykket
Sakte blink	Tilkobling / Sammenkobling mislyktes



Tips

- Ikke trykk på Pair-knappen på baksiden av subwooferen, bortsett fra ved manuell sammenkobling.

Manuell sammenkobling

Hvis ingen lyd fra den trådløse subwooferen kan høres, kobler du sammen subwooferen manuelt.

- 1 Koble fra begge strømkablene til subwooferen og lydplanken, og koble dem deretter til igjen etter 3 minutter.
- 2 Trykk og hold Pair-knappen på baksiden av subwooferen i 5 sekunder. Indikatoren på subwooferen vil blinke raskt.
- 3 Trykk på  på lydplanken eller fjernkontrollen for å slå på lydplanken for å gå inn i paringsmodus automatisk.
- 4 Indikatoren på subwooferen lyser oransje når det lykkes.
- 5 Hvis indikatoren fortsetter å blinke, gjenta trinn 1-3.



Tips

- Subwooferen bør være innenfor 6 m fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekk om det er en konflikt eller sterk interferens (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktena eller sterke forstyrrelsene og gjenta prosedyrene ovenfor.

4 Bruk lydplanken

Denne delen hjelper deg å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene beskrevet i hurtigstartguiden og brukerhåndboken.
- Bytt lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

Slå PÅ og AV

- Når du først kobler enheten til hovedkontakten, vil enheten være i STANDBY-modus. [Standby]-indikatoren vil lyse opp.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller på hovedenheten for å slå hovedenheten PÅ eller AV.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du vil slå av enheten helt.

Auto standby

Enheden går automatisk til standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne enheten kobles fra eller slås av.

- Trekk støpselet ut av stikkontakten for å slå av enheten helt.
- Slå av enheten helt for å spare energi når den ikke er i bruk.

Velg kilde

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB**-knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus. Indikatorlyset på lydplanken vil vise hvilken modus som er i bruk.


Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Helt hvit
USB	[AUX/USB] Bliker hvitt
Vent litt	[Standby] Helt rødt
Par/BT	
•Tilkoblet	[BT] Helt hvit
•Forbindelse	[BT] Bliker hvitt
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Helt hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Helt hvitt

Velg equalizer-effekt (EQ).

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer deg video eller musikk.


- 1 Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilte equalizer-effekter. Standardmodus er Film
- **Movie (Film)** (5 lysdioder blinker): Skap en surroundlytteopplevelse. Ideell for å se filmer.
 - **Muisc (musikk)** (4 lysdioder blinker): Lag to- eller flerkanals stereolyd. Ideell for å lytte til musikk.
 - **Voice (stemme)** (3 lysdioder blinker): Lag en lydeffekt som gjør den menneskelige stemmen mer klar og enestående for lytting.

- **Stadium (Stadion)** (2 lysdioder blinker):
Skap en atmosfære som om du ser en sportskamp på et stadion.

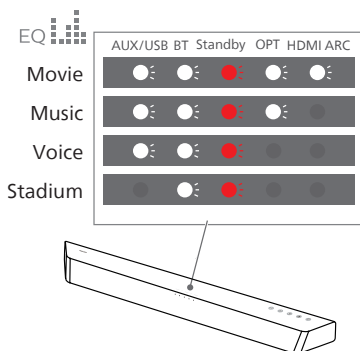

Juster diskant- og bassvolumet

- 2 Trykk - Bass +
Trykk -Bass + på fjernkontrollen for å øke/reducere subwoofers volum.

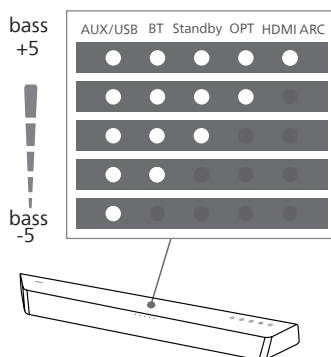


Juster volumet


Når du justerer volumet på lydplanken og subwooferen, vil statusindikatoren øke / redusere lysmengden. Bestem gjeldende volumnivå for lydplanken og subwooferen i henhold til det tilsvarende lysdisplayet / blinkingen.

Juster volumet

- 1 Trykk på +/- på lydplanken eller trykk på **Vol+ / Vol-** på fjernkontrollen for å øke/reducere volumnivået.

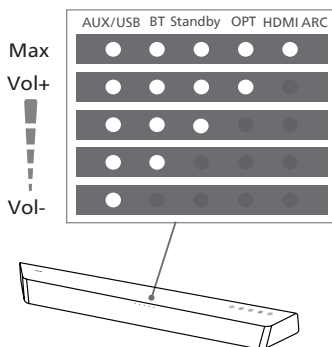

- 3 Trykk - Treble +
Trykk -Treble + på fjernkontrollen for å øke/reducere diskantvolumet.

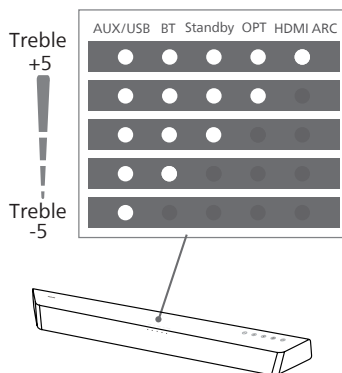

Som standard er bass/diskant satt til 0.

Fabrikkinnstilt

Tilbakestill enheten til standardinnstilling.

- 1 Slå på lydplanken.
- 2 Trykk og hold inne lokale taster + og - i 8 sekunder. Etter at alle lysdioder har tent i 5 sekunder, lyser [Standby]-lysdioden konstant rødt.

Bluetooth-drift

Gjennom Bluetooth kobler du lydplanken til Bluetooth-enheten din (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplanke.

Hva trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og er med Bluetooth-versjon 5.0 + EDR.
- Maksimal driftsrekkevidde mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter (30 fot).

- 1 Trykk på **✕**-knappen på enheten eller trykk på **Pair/BT**-knappen på fjernkontrollen for å bytte lydplanken til Bluetooth-modus.
→ [BT]-indikatoren vil blinke.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, søk etter og velg **Philips TAB7207** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten for hvordan du aktiverer Bluetooth).
→ Under tilkobling vil [BT]-indikatoren blinke.
- 3 Vent til du hører talemeldingen fra lydplanken.
→ Hvis tilkoplingen er vellykket, vil [BT]-indikatoren lyse fast.
- 4 Velg og spill av fl lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten din.

- Under avspilling, hvis et anrop kommer inn, pauses musikkavspillingen. Avspillingen gjenopptas når samtalen avsluttes.
- Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profi, på fjernkontrollen kan du trykke på **⏮** / **⏭** for å hoppe til et spor, eller trykke på **⏸** for å pause/gjenoppta avspilling.

- 5 For å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og pare en ny Bluetooth-enhet:

- Trykk lenge på **✕**-tasten på enheten eller trykk og hold **Pair/BT**-knappen på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen og gå inn i paringsmodus.




Merk

- På et åpent sted uten hindringer er den maksimale driftsrekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet omtrent 10 meter (30 fot).
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.
- Musikkstrømmingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegg, metallkabinett som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.

USB-drift

Nyt lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB flashminne osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.

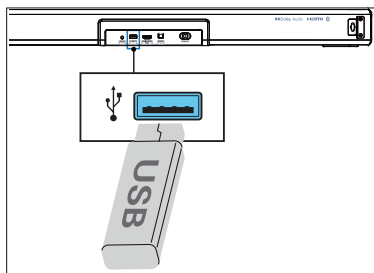

- 2 Trykk på -knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
↳ [AUX/USB] LED-indikator blinker hvitt.

- 3 Under avspilling:

Knapp	Handling
▶	Start, pause eller gjenoppta avspilling
◀◀	Hopp til forrige spor
▶▶	Hopp til neste spor

Tips

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel, USB-hub eller USB-multifunksjonskortleser, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten under filesing.
- Dette produktet kan støtte USB-enheter med opptil 128 GB minne.
- Dette produktet kan spille av MP3, WAV, FLAC.
- Støtte en USB-port: 5V $\approx$ 500mA.

AUX / Optisk / HDMI ARC-drift

Sørg for at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk på -knappen gjentatte ganger på enheten eller trykk på **AUX** , **Optical** , **HDMI ARC** -knappene på fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
↳ Indikatorlyset på lydplanken vil vise hvilken modus som er i bruk.

Status	LED-tilstand
AUX	[AUX/USB] Helt hvit
OPTICAL (OPTISK)	[OPTISK] Helt hvit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Helt hvitt

- 2 Betjen lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på +/- (volum)-knappene for å justere volumet til ønsket nivå.

Tips

- Mens du er i **Optisk/HDMI ARC**-modus, hvis det ikke kommer lyd fra enheten og statusindikatoren blinker, må du kanskje aktivere **PCM** eller [7]Dolby Digital-signalutgang på kildeenheten (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).

5 Produktspesifikasjoner

Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon	V 5.0
Bluetooth frekvensbånd	2402 - 2480 MHz
Sendereffekt	≤ 10 dBm
2,4G trådløs Frekvensområde/ Sendereffekt	2402 ~ 2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Forsterkerseksjon

Utgangseffekt	RMS 260 W @THD≤10%; Maks. 520 W
---------------	------------------------------------

Soundbar

Strømforsyning	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Strømforbruk	30 W
Standby-forbruk	< 0,5 W
USB	5 V== 500 mA
Frekvensrespons	150 Hz - 20 KHz
Impedans	8 Ω
Dimensjon (B x H x D)	800x65x106 mm
Vekt	2,1 kg
Driftstemperatur	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Strømforsyning	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Strømforbruk	45 W
Standby strømforbruk	< 0,5 W
Frekvensrespons	35 Hz-150 Hz
Impedans	3 Ω
Dimensjoner (B x H x D)	150x400x300 mm
Vekt	4,7 kg
Driftstemperatur	0 °C - 40 °C

Fjernkontroll

Avstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V X 2)

Støttede lydformater

HDMI ARC
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2-kanals
Optisk
• Dolby Digital, PCM 2-kanals
BLÅTANN
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet til produktet.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, må du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har et problem, kan du få støtte på www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på hovedenheten virker ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Ingen makt

- Kontroller at AC-ledningen er riktig tilkoblet.
- Sørg for at det er strøm i stikkontakten.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankehøytaleren.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en egen lydtilkobling når:
 - lydplanken og TV-en er koblet til via HDMI ARC-tilkobling, eller
 - en enhet er koblet til HDMI in-kontakten på lydplanken.
- Velg riktig lydinngang på fjernkontrollen.

- Pass på at lydplanken ikke er dempet.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene (se "Tilbakestilling av fabrikk")

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom dette produktet, sørg for at TV-en er dempet.

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen manuelt til hovedenheten.
- Øk volumet. Trykk på **Vol+** på fjernkontrollen eller + på lydplanken.
- Når du bruker en av de digitale inngangene, hvis det ikke er lyd:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
 - Koble direkte til Blu-ray/andre kilder.Noen TV-er går ikke gjennom digital lyd.
- TV-en kan være stilt inn på variabel lydutgang. Bekreftbekreft at lydutgangsinstillingen er satt til FIXED (FAST) eller STANDARD, ikke VARIABLE (VARIABLE). Du finner mer detaljert informasjon i brukerhåndboken for TV-en.
- Hvis du bruker Bluetooth, sørg for at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.
- Når avspillingen fryser og det ikke er lyd i Wi-Fi-modus, sjekk om hjemmenettverket ditt er normalt.

Bluetooth

En enhet kan ikke koble til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen til enheten. Se brukerhåndboken for enheten om hvordan du aktiverer funksjonen.

- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble til enheten på riktig måte.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet.
Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv deretter på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Jeg kan ikke finne Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min.

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Pare enheten på nytt med Bluetooth-enheten din.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Før du trykker på en avspillingskontrollknapp, fvelg først riktig kilde.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polaritetene (+/-) justert som vist.
- Skift ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Lydplanken slås av.

- Når enhetens eksterne inngangssignalnivå er for lavt, vil enheten slå seg av automatisk etter 15 minutter. Øk volumnivået på den eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv eller indikatoren til subwooferen lyser ikke.

- Trekk strømledningen ut av stikkontakten og koble den til igjen etter 3 minutter for å tilbakestille subwooferen.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Gå til www.Philips.com/support for å få de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges på grunn av MMD Hong Kong Holding Limited, eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited, er garantiretteren i forhold til dette produktet.