



Guida rapida

CD280/CD285

PHILIPS

Contenuto della confezione




Ricevitore*



Base (CD285)




Base (CD280)

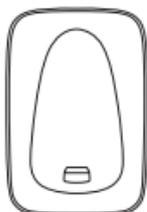


Caricatore*



Alimentatore*



Cavo di linea**

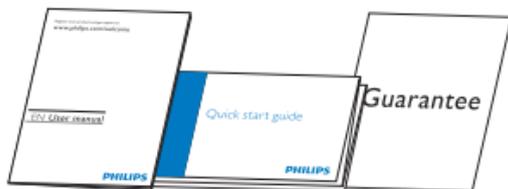

Manuale di istruzioni
Guida rapida
Garanzia

Nota


- * Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- ** In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Collega

Collegamento della stazione base

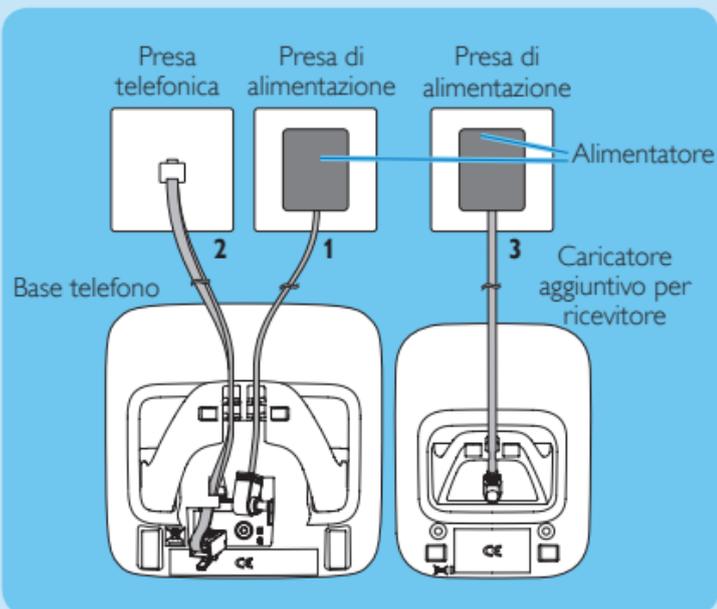


- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC sulla parte inferiore della base;
 - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
 - alla presa del telefono nella parte inferiore della base;
 - alla presa telefonica a muro.

Solo per la versione con più ricevitori:

- 3 Collegare le estremità dell'alimentatore:
 - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
 - alla presa di alimentazione a muro.

2 Operazioni preliminari

Configurazione del telefono

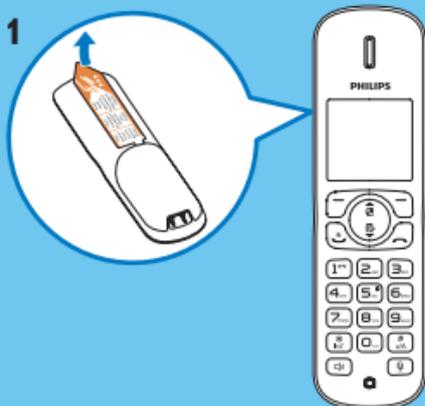

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese di residenza). Dopo il messaggio di benvenuto, premere **[OK]**.
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare la data e l'ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

Carica del telefono



Posizionare il ricevitore sulla stazione base per ricaricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota: caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).



Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

3 Divertiti

Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero telefonico.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

Aggiunta di un contatto alla rubrica


- 1 Premere **[Menu]**.
- 2 Selezionare **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.

- 4 Digitare il numero e premere **[Salva]** per confermare.

Registrazione di un messaggio (solo per il modello CD285)

- 1 Premere **[Menu]**.
- 2 Selezionare **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Solo risposta]** o **[Registra anche]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Selezionare **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono dopo il segnale acustico.
- 6 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello CD285)

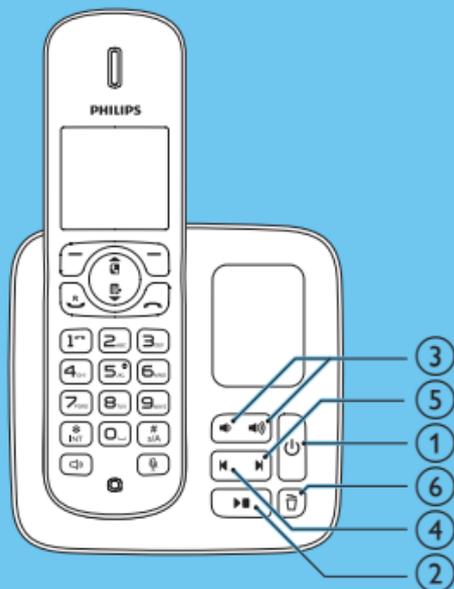

- ① Accensione/spegnimento della segreteria telefonica: premere
- ② Avvio/arresto dell'ascolto del messaggio registrato: premere
- ③ Regolazione del volume: premere
- ④ Indietro:
Quando si ascolta un messaggio, premere per ascoltare il messaggio dall'inizio.
Durante il primo secondo di riproduzione del messaggio corrente, premere per riprodurre il messaggio precedente.
- ⑤ Avanti: premere per passare al messaggio successivo.
- ⑥ Eliminazione del messaggio corrente: premere

Nota: per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

Guida online

www.philips.com/support



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.

I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.



CE 0168

QSG_CD280-285_IT_V2.1
WK11011