


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

PET835



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

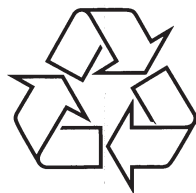

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8 TECHINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	25.5 x 17.0 x 3.1 cm 7.5 x 5.75 x 1.5 coliai
Svoris	0.97 kg / 2.13 svaro
Maitinimas	DC 9V 1.8A
Energijos suvartojimas	≤ 20W
Veikimo temperatūra	0 - 50°C (32 - 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

PHILIPS pasilieka teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

TURINYS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai

- 1.1 Grotuvo viršus
- 1.2 Grotuvo kairė pusė
- 1.3 Grotuvo priekis
- 1.4 Grotuvo dešinė pusė
- 1.5 Grotuvo dešinė pusė
- 1.6 Nuotolinio valdymo pultelis
- 1.7 Grotuvo laikiklis

2 Pristatymas

- 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas
- 2.2 Ką rasite dėžutėje
- 2.3 Pastatymas
- 2.4 Grojami diskų formatai
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 CD su JPEG failais
 - 2.4.5 DivX video diskai
- 2.5 Zero Bright Dot™

3 Bendra informacija

4 Grotuvo pakrovimas

- 4.1 Pakraukite DVD grotuvą
- 4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

5 Pradžia

- 5.1 Nustatymas
- 5.2 DVD disko grojimas
- 5.3 VCD disko grojimas
- 5.4 Super (S)-VCD disko grojimas
- 5.5 Muzikos CD disko grojimas
- 5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas
- 5.7 Nuotraukų CD disko grojimas
- 5.8 Grojimas iš USB
- 5.9 DVB-T
 - 5.9.1 Pirminis įdiegimas
 - 5.9.2 Mėgaukitės TV/Radijo programomis
 - 5.9.3 Pagrindinės funkcijos
 - 5.9.4 Informacija ekrane
 - 5.9.5 Kitos funkcijos

6 Papildomos funkcijos


- 6.1 DISPLAY (ekrano) meniu
- 6.2 Sujungimai
 - 6.2.1 Ausinės
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV įvestis
 - 6.2.4 Coaxial (koaksialinis)
 - 6.2.5 Antena

7 Problemų sprendimas

8 Techniniai duomenys

Autorinių teisių informacija
Seno įrenginio išmetimas

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

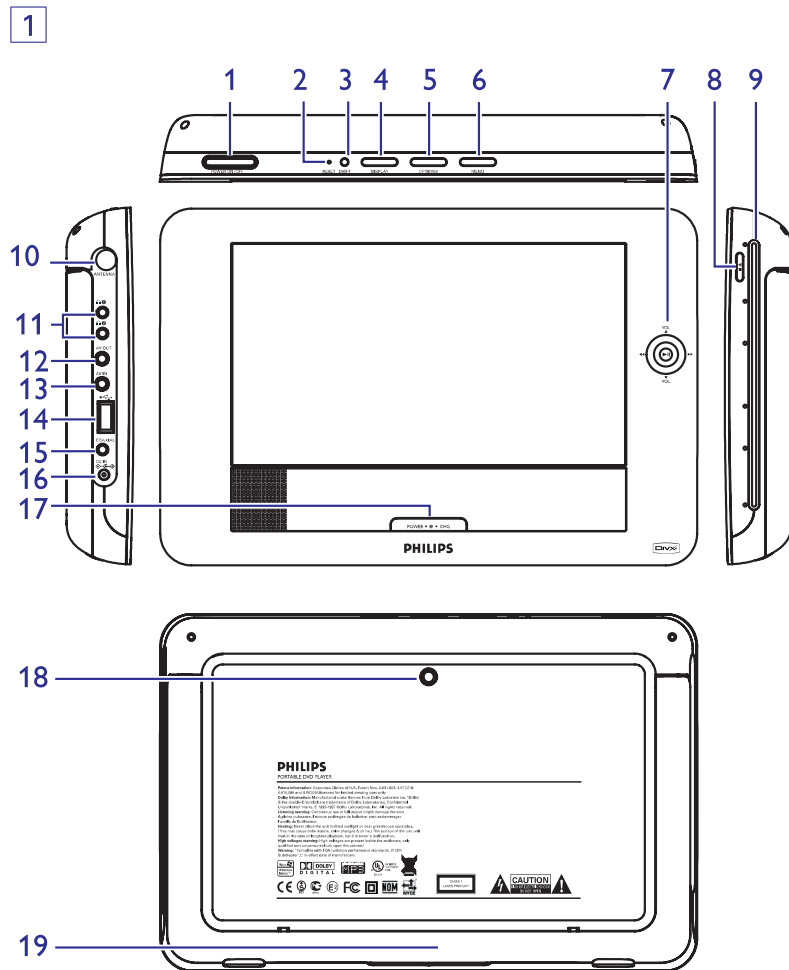

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nuvykus į kitą valstybę dingi visi išsaugoti TV kanalai

1. Spauskite **SETUP> TV/RADIO> Country**.
2. Pasirinkite norimą valstybę.
3. Pasirinkite **Auto search**.

Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu

- Pats diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti.
- Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.

Išilęs grotuvas

Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius iššyla. Tai yra normalu.

Kai AC laidas išjungiamas, ekranas užgesa

Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi **SETUP** meniu.

Šis įrenginys atitinka visus Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ĮSPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys - tai panaikins garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdam šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas

- Pašalinimo būdas

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, pabandykite pajungti koki nors kitą įrenginį.
- Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.

Iškraipyta vaizdas

- Patikrinkite, ar ant disko nėra pirštų antspaudų, ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami nuo centro link krašto.
- Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.

Visiškai iškraipyta vaizdas/nespalvotas vaizdas

NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.

Nėra garso

Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojate HiFi stiprintuvu, pabandykite naudoti kitą garo šaltinį.

Diskas negrojam

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Nebandykite į grotuvą dėti Jokių 8 cm mini DVD diskų

- Šiuo DVD grotuvu nebus galima groti mini DVD diskų. Jei toks diskas užstrigtų grotuve, norėdami jį išimti du kartus spauskite . Jei tai nepadės, sekite šiais žingsniais:

1. Išjunkite ir įjunkite grotuvą. Spauskite  , kad išimtumėte diską.
2. Jei ir tai nepadės, pakelkite grotuvą ir laikykite jį taip, kad disko kišenė būtų nukreipta į apačią, tada švelniai pakratykite grotuvą, kol iškris diskas.

Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.

Iškraipyta arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską

Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).

Jokio garso per skaitmeninį išėjimą

- Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Grotuvo viršus (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | POWER ON/OFF | Įjungia/ išjungia grotuvą. |
| 2 | RESET | Perkrauna grotuvą šiam “pakibus”. |
| 3 | SOURCE | Perjungia tarp DVD>TV>Radijo>USB>AV In režimų |
| 4 | DISPLAY | Reguliuoja vaizdą ekrane. |
| 5 | OPTIONS | Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes. |
| 6 | MENU | Spauskite, kad pamatytumėte DVD disko meniu. |

1.2 Grotuvo kairė pusė (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 10 | ANTENNA | Lizdas antenos pajungimui. |
| 11 | Ausinių lizdas | |
| 12 | AV OUT | Audio/ Video išvesties lizdas. |
| 13 | AV IN | Audio/ Video įvesties lizdas. |
| 14 | USB | USB jungtis. |
| 15 | COAXIAL | Skaitmeninė garso išvestis |
| 16 | DC IN | Lizdas elektros maitinimui/ adapteriui. |

1.3 Grotuvo priekis (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | | |
|----|---|--|
| 7 |  | OK arba grojimas/ pauzė. |
| | VOL +/- VOL - | Spauskite, norėdami judėti aukštyn/ žemyn po meniu, arba norėdami sumažinti/padidinti garsą grojimo metu. |
| |  | Spauskite, norėdami judėti į kairę/dešinę, arba norėdami perjungti prieš tai grojusią/kitą dainą, arba norėdami pradėti greitą paiešką į priekį/atgal. |
| 17 | POWER-IR-CHR | |
| | POWER | Įjungimas, žalia lemputė. |
| | IR | Infra-raudonųjų spindulių sensorius. |
| | Charging | Kraunantis įrenginiui degs raudona lemputė. Ji dings, kai įrenginys pilnai pasikraus. |

1.4 Grotuvo dešinė pusė (žiūrėkite 1 paveikslėlį)


- | | | |
|---|---|--|
| 8 |  | Spausite vieną kartą, jeigu norite sustabdyti grojimą. Spauskite du kartus, jeigu norite išimti diską. |
| 9 | Vieta diskui. | |

1.5 Grotuvo dešinė pusė (žiūrėkite 1 paveikslėlį)

- | | | |
|----|--|--|
| 18 | Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje. | |
| 19 | Stovas. | |


6.2.2 TV

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD.

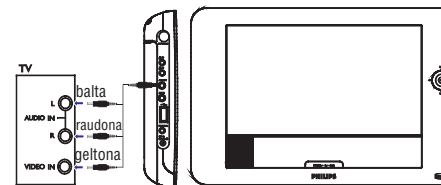


6.2.3 AV įvestis

Prie šio grotuvo Jūs galite prijungti kitus įrenginius, pvz. skaitmeninį video grotuvą, skaitmeninę kamerą ir t.t.

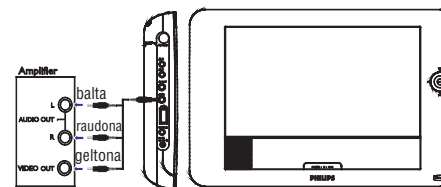


6.2.4 Coaxial (koaksialinis)

Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite prijungti įrenginį prie namų kino įrangos ir atkoduoti skaitmeninį audio signalą.

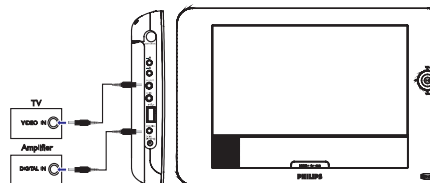


6.2.5 TV antena


Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite prijungti namų anteną skirtą priimti bevielės skaitmenines programas.

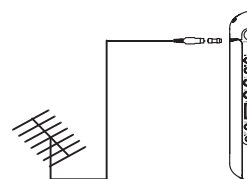

2

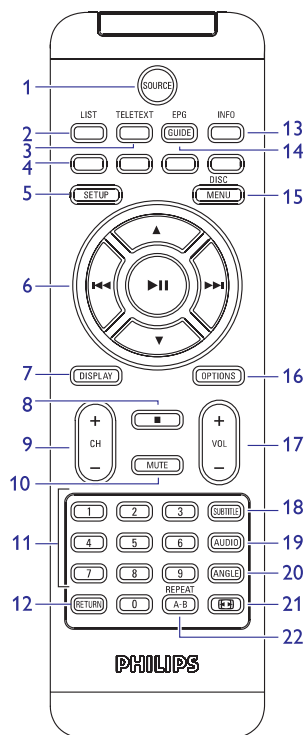

3

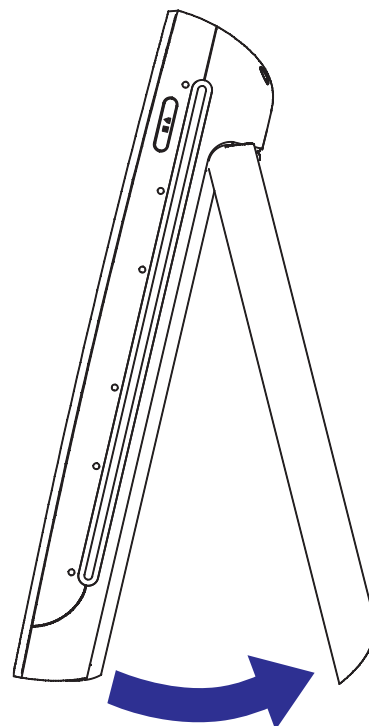

5 PRADŽIA

5.9.5 Kitos funkcijos

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas	Funkcija
SOURCE	Leidžia pasirinkti norimą įvesties šaltinį (DVD, TV, Radio, USB, AV-In).
TELETEXT	Jeigu dabartiniame kanale yra Teletexto galimybė, INFO ekrane matysite  ikoną. Pačią funkciją galite įjungti paspaudę TELETEXT mygtuką. Programa žiūrėjimo funkcijos valdymui gali pareikalausiti panaudoti spalvotus mygtukus. Naudokitės teletexto puslapyje esančiomis nuorodomis.
Spalvoti mygtukai	Jie daugiausiai naudojami Teletexto funkcijoje. Mygtukai gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno teletexto puslapio dizaino.
AUDIO	Jeigu dabartiniame kanale yra audio pasirinkimo galimybė, INFO ekrane matysite ikoną. Pačią funkciją galite įjungti paspaudę Audio mygtuką.
SUBTITLE	Jeigu dabartiniame kanale yra subtitrų pasirinkimo galimybė, INFO ekrane matysite  ikoną. Pačią funkciją galite įjungti paspaudę Subtitle mygtuką.
	16:9 ar 4:3 ekrano reguliavimui.

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:



Brightness (ryškumas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą.
Contrast (kontrastas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą.
Color (spalvos)	Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas.
Turn off LCD (išjungti LCD ekraną)	Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupysite baterijų energiją.
Battery level (baterijos lygis)	Jūs matote baterijos pakrovimo lygį.

6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.



NUOTOLINIS VALDYMAS

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis (žiūrėkite 2 paveikslėlį)

- SOURCE** Perjungia tarp DVD>TV>Radijo>USB>AV In režimų.
- LIST** Kanalų peržiūra.
- TELETEXT** Teletexto įjungimas.
- Tiesioginis elementų pasirinkimas
Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. 4 spalvoti mygtukai yra naudojami norint pasiekti tam tikrus elementus ar puslapius. Mirksinti spalvota zona reiškia, kad tas elementas ar puslapis yra neprieinamas.
- SETUP** Spauskite, kad patektumėte į **SETUP** meniu puslapį.
-  OK arba grojimas/ pauzė.
 Judėti aukštyn/ žemyn.
 Spauskite, norėdami judėti į kairę/dešinę, arba norėdami perjungti prieš tai grojusią/kitą dainą, arba norėdami pradėti greitą paiešką į priekį/atgal.
- DISPLAY** Reguliokite vaizdą ekrane.
-  Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte grojimą.
- + CH -** Kanalų pasirinkimas.
- MUTE** Grotuvo garso išjungimas.
- 0-9** Skaitmenų klaviatūra.
- RETURN** Skirtas VCD meniu puslapiui.
- INFO** Parodoma programos informacija.
- EPG** Elektroninio programų gido aktyvavimas.
- DISC MENU** DVD disko meniu.
- OPTIONS** Spauskite, kad pasirinktumėte papildomas funkcijas.
- + VOL -** Spauskite, norėdami sumažinti/padidinti garsą.
- SUBTITLE** Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- AUDIO** Galite pasirinkti audio kalbą.
- ANGLE** Galite pasirinkti DVD kameros rodymo kampą.
-  16:9 ar 4:3 ekrano reguliavimas.
- A-B** Pakartoti tam tikrą atkarpą arba pradėti ją iš naujo.

1.7 Grotuvo laikiklis (žiūrėkite 3 paveikslėlį)

Žiūrėdami filmus savo DVD grotuvą galite paremti ant stalo. Tiesiog atlenkite laikiklį, esantį grotuvo galinėje pusėje.

ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei čia paminėtas valdymo veiksmų ar procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitokį nesaugų nutikimą.

2 PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12V).
- Apsauginis dėklas (AY4245).
- Mini antena (AY3932).
- Antenos lizdo konverteris (SMA į IEC lizdas)
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvo pakabinimui mašinoje (AY4246)
- Nuotolinio valdymo pultas (AY5506).
- AC elektros maitinimo adapteris (AY4129).
- Naudojimosi instrukcijos.

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite kol drėgmė išgaruos.

2.4 Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastiniu būdu per stereo sistemą, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, arba/ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV, naudojantis OSD (On Screen Display).

2.4.4 CD su JPEG failais

Šiuo grotuvu galite peržiūrėti ir JPEG nuotraukas.




5 PRADŽIA

Elektroninis kanalų gidas (EPG)

EPG leidžia jums pamatyti norimo kanalo TV programą visai kitai savaitei. Ekrane rodoma tokia pasirinktos programos informacija: Pradžios laikas, Pavadinimas, Trumpas aprašymas.

- Ne visi kanalai teikia pilną EPG funkciją.
- Daug transliuotojų teikia šios dienos TV programą, bet nesiūlo detalių aprašymų.
- Yra ir transliuotojų, kurie visai neteikia jokios EPG informacijos.

1. Pasirinkite norimą kanalą.
2. Paspauskite **EPG**, kad įjungtumėte Elektroninį kanalų gidą. EPG jums siūlo šias funkcijas:
 - Paspauskite **▲/▼** ir matysite visus programos puslapius tai dienai. Kai būna pažymėtas paskutinis programos puslapis, paspauskite **▼**, kad pereitumėte į sekantį puslapį.
 - Paspauskite **◀◀/▶▶**, ir galėsite pasirinkti programos vakarykštį/sekančios dienos aprašymą.

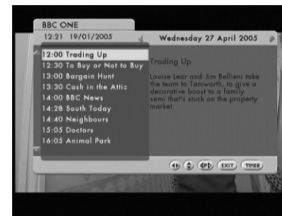

Sąrašas

Norėdami pamatyti toje valstybėje prieinamus kanalus:


1. Spauskite **LIST**.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte norimą kanalą.
3. Norėdami pasirinkti kitą kanalą, spauskite **▶▶**.



5 PRADŽIA

• Laiko zona

Pvz. Vokietijai ar Centrinei Europai pasirinkite GMT +01:00 (laiko skirtumas lyginant su Greenwich laiko zona).

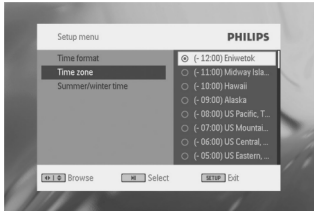

• Vasaros/žiemos laikas

Jeigu šiuo metu ne vasaros laikas, šiame meniu elemente pasirinkite Off. Jūs taip pat galite pasirinkti automatinį nustatymą. Tokiu atveju, imtuvas gaus informaciją dėl vasaros laiko iš pasirinkto kanalo.

Tėvų kontrolė


Norėdami pareguliuoti tėvų kontrolės nustatymus spauskite **SETUP**, pasirinkite **General> Parental**.

Tėvų kontrolės nustatymus galima keisti tik, kai slaptažodžio režimas yra išjungtas.

5.9.4 Informacija ekrane

INFO

Norėdami pamatyti dabartinio kanalo informaciją, spauskite **INFO**.

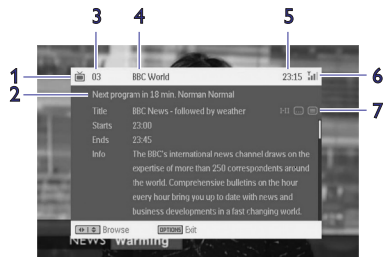

1. : TV kanalas
2. : Radijo kanalas
3. Kanalo numeris
4. Kanalo pavadinimas
5. Vietinis laikas
6. Signalo stiprumo lygis. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
7. Kanalo informacinės ikonos

: Kanale galimos kelios skirtingos garso kalbos. Nuotolinio valdymo pulte galite paspausti Audio arba **OPTIONS** mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją.

: Kanale galimi subtitrai. Nuotolinio valdymo pulte galite paspausti **SUBTITLE** arba **OPTIONS** mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją.

: Kanale galimas teletekstas. Paspauskite **TELETEXT** mygtuką, kad pasirinktumėte šią funkciją.

2 PRISTATYMAS

2.4.5 DivX video diskai

DivX yra populiarī media technologija, kurią sukūrė DivX, Inc. DivX media failai - tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietos. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi “easy-to-use tools” (paprastomis naudoti priemonėmis) iš DivX.com puslapio.



2.4.6 Zero Bright Dot™

Mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip “ryškios dėmės”. Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips įdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiems DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija. Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtingas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.



3 BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojate AC adapteriu, mašininiu adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašininį adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio), įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterių. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą ACDC adapterių (AY4129)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

Klausos Saugumas

Klausykites ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiam decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą, net klausanti mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba “normaliai”, iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą pripraso, ir nekeiskite jo.



3 BENDRA INFORMACIJA

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.


Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte, kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!

Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant disko.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

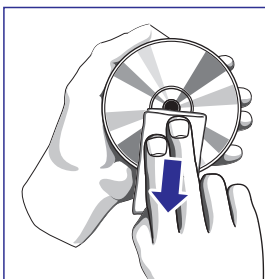

5 PRADŽIA

5.9.2 Mėgaukitės TV/Radijo programomis

Grotuve

- Spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **TV/RADIO**. Perjungia tarp DVD>TV>Radijo>USB>AV In režimų.
- Spauskite **◀◀** ir **▶▶**, kad perjungtumėte kanalą.
- Naudokite **VOL +** ir **VOL -** mygtukus, norėdami reguliuoti garsą.

Nuotolinio valdymo pulte

- Spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **TV/RADIO**. Perjungia tarp DVD>TV>Radijo>USB>AV In režimų.
- Spauskite **CH +** ir **CH -**, kad perjungtumėte kanalą.
- Naudokite **VOL +** ir **VOL -** mygtukus, norėdami reguliuoti garsą.

5.9.3 Pagrindinės funkcijos


Rankinis kanalų nustatymas

1. Spauskite **SETUP>TV/RADIO> Manual search**.



2. Pasirinkite kanalo numerį.

Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite **▶▶**.

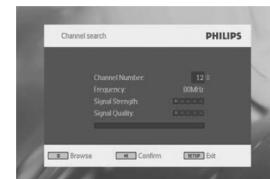

- **Laiko zonos nustatymas**

Pasirinkite ar norite, kad laikas būtų automatiškai nustatomas pagal Greenwich laiko zoną, ar laiką norite koreguoti patys.

Norėdami patys nustatyti vietinį laiką, spauskite **SETUP**, pasirinkite **TV/RADIO> Time settings**.

- **Laiko formatai**

Pasirinkite 12h arba 24h laiko formatą.


5.9 DVB-T

Prieš įdiegimą įsitinkinkite, kad jūsų buvimo vietoje yra pakankamai stiprus DVB-T signalas. Signalų teritorijas galite patikrinti valstybinėje Televizijos ir radijo ryšių tarnyboje arba www.philips.com/support puslapyje.

5.9.1 Pirminis įdiegimas

Antenos prijungimas

Prieš pradėdami TV kanalų paiešką prie DVD grotuvo prijunkite anteną, kaip parodyta paveikslėlyje.

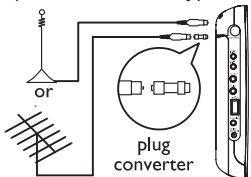

DVB-T kanalų nustatymas



Pirminio įdiegimo metu, jums reikia pasirinkti savo buvimo valstybę.



1. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, spauskite ►►.
- > Pasirinkę valstybę būsite perkelti į Automatinę kanalų paiešką.



2. Norėdami pradėti Automatinę kanalų paiešką, paspauskite ►►.
- > Automatinę kanalų paiešką bus pradėta.
3. Kai Automatinė kanalų paieška baigsis, ekrane pasirodys bendras rastų TV ir Radijo kanalų skaičius. Spauskite ►► norėdami paleisti pirmąjį surastą kanalą.

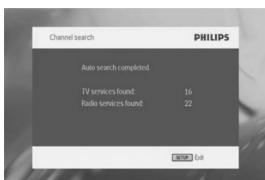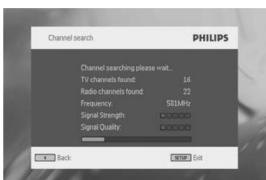

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LCD skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksčiausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matytis nedideli juodi taškai. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažinome pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX” Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.

Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisiekiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir kitose šalyse.

4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterių.

RAUDONAI deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtruks apie 8 valandas*.

- Kai įrenginys pilnai pasikraus - **raudona** lemputė išsijunks. Kai ekrane pamatote senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.



*Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, baterijų teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojotės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
- Įdėkite vieną ličio 3 V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dėklą.

DĖMESIO

- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Jeigu naudojotės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, iš pultelio išimkite baterijas.
- Perchlorate Material - reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

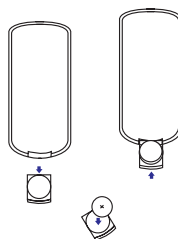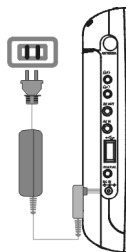


5 PRADŽIA

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas



Grotuvas nuskaityti tik JPEG formato nuotraukas.

- Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Naudodamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

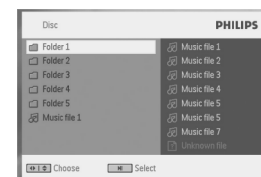

- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buves/ sekantis)	Spustelkite II arba III vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės II , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės II , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
16:9	16:9 ar 4:3 ekrano reguliavimas
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.


- Kai grojimas baigsis, spauskite **▲**, kad išimtumėte diską iš grotuvo.

5.8 Grojimas iš USB

Naudodamiesi USB jungtimi jūs galite paleisti JPEG/ MP3/ WMA/ DivX/ MPG-4 failus.

Naudodamiesi grotuvu jūs negalite įrašyti ir perkelti duomenų iš DVD disko į USB.

- Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Prijunkite USB atminties kortelių skaitytuvą arba USB flash drive prie USB lizdo.
- Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.
- Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.
- Kai grojimas baigtas, išjunkite USB įrenginį iš grotuve esančio USB lizdo.

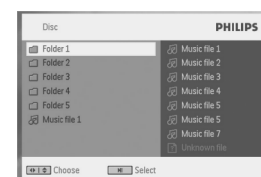

5 PRADŽIA

5.5 Muzikos CD disko grojimas




1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ► , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ► , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitai paiešką (2X, 4X, 6X, 8X, 16X arba 32X).
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ arba VOL- , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas



1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Naudodamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

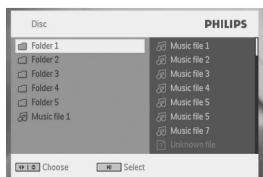


Pause (Pauzė)	Spauskite ► , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ► , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitai paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ◀◀ arba ▶▶, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ arba VOL- , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

5 PRADŽIA

5.1 Nustatymas - SETUP meniu

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.

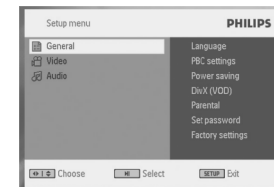

2. Naudokitės ▲/▼, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
3. Naudokitės ◀◀/▶▶, kad patektumėte į sub- meniu.
4. Naudodamiesi judėjimo mygtukais paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. **SETUP** (nustatymų) meniu rasite:

General (Bendrieji nustatymai)

Language (Kalba)	Nustatyti ODS kalbas (On Screen Display)
PBC Nustatymai	Įjungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.
Power save (Energijos taupymas)	Įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
DivX (VOD)	Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.
Parental (Apsauga nuo vaikų)	Apsaugos nuo vaikų nustatymai.
Set password (Nustatyti slaptažodį)	Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).
Factory (Gamykliniai) nustatymai	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas)	Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas,
TV standard	Nustatykite video išvesties į TV formatą.
Mpeg 4 subtitle (Mpeg 4 subtitrai)	Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby	Nustatyti Dolby išvestį.
Digital (SPDIF)	Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.
DVB-T	Bevielės skaitmeninės televizijos nustatymas.

5.2 DVD disko grojimas



1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
SVARBU! Nebandykite dėti 8 cm skersmens mini DVD diskų į šį grotuvą. Jis negros tokių diskų.
4. Naudodamiesi ◀◀,▶▶,▲,▼ mygtukais galėsite pasirinkti norimą DVD disko meniu elementą, pvz. grojimą, kalbą arba subtitrų pasirinkimą.

5 PRADŽIA

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrių.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ◀◀/▶▶, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ arba VOL- , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD disko žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS mygtuką.
	16:9 ar 4:3 ekrano reguliavimas
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą įrašo dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką, ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos Jūsų pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5 PRADŽIA

5.3 VCD disko grojimas

1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X..). Spauskite ◀◀ arba ▶▶, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ arba VOL- , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Audio	Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
	16:9 ar 4:3 ekrano reguliavimas
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.4 Super (S)-VCD disko grojimas

(Super) Video CD diskai gali turėti PBC (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.

1. Spustelkite **POWER ON** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
3. Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
4. Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
5. Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.