

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3560



EN User manual

MS-MY Manual pengguna

ZH-TW 使用手冊

ZH-CN 用户手册

PHILIPS

Daftar kandungan

1	Notis	2
	Hak cipta	2
	Perisian sumber terbuka	2
	Tanda dagangan	2
2	Penting	3
	Keselamatan	3
	Penjagaan Produk	4
	Amaran kesihatan	4
	Pembuangan produk dan bateri lama	5
3	Teater rumah anda	5
	Unit utama	5
	Kawalan jauh	6
4	Sambungkan teater rumah anda	7
	Penyambung	7
	Sambung ke TV	8
	Sambungkan audio daripada TV atau peranti lain	8
	Sambungkan ke internet	9
5	Gunakan teater rumah anda	10
	Sebelum anda bermula	10
	Akses menu utama	10
	Pilih bunyi anda	10
	Mainkan cakera	11
	Gunakan Bonus View pada Blu-ray	12
	Gunakan BD-Live pada Blu-ray	12
	Mainkan video 3D	12
	Main daripada peranti storan USB	13
	Lebih banyak ciri main bagi cakera atau USB	13
	Mainkan dari radio	14
	Mainkan audio daripada TV atau peranti lain	15
	Mainkan daripada pemain MP3	15
	Gunakan Pautan Mudah Philips	15
6	Tukar tetapan	16
	Akses menu persediaan	16
	Ubah tetapan video	16
	Tukar tetapan audio	16
	Sediakan rangkaian	17
	Sediakan EasyLink	17
	Tukar tetapan keutamaan.	17
	Tukar tetapan lanjutan	18
7	Kemas kinikan perisian	19
	Semak versi perisian	19
	Kemas kini perisian daripada rangkaian	19
	Kemas kini perisian daripada USB	19
8	Speksifikasi produk	20
9	Menyelesaikan masalah	21
10	Index	23

1 Notis

Hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar; apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open.source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks untuk lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini disertakan pada risalah berasingan.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™


'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

x.v.Colour

'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftarkan, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

DivX Ultra® Certified untuk memainkan video DivX® dengan ciri lanjutan dan kandungan premium.

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti Diakui DivX rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti Diperakui DivX® ini mestilah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan kandungan Video Atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk menjana kod pendaftaran, cari bahagian DivX VOD dalam menu perediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai VOD DivX.



HDMI, dan logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda niaga atau tanda niaga berdaftar HDMI licensing LLC.



2 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.
- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengaliharaan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengaliharaan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Penjagaan Produk

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Amaran kesihatan

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.

Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

Pembuangan produk dan bateri lama



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipingkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.




Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

3 Teater rumah anda


Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

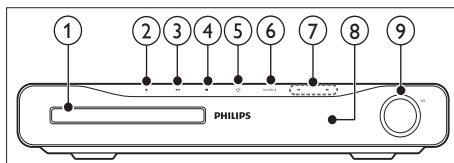





- ① **Kompartmen cakera**
- ② ▲ **(Buka/Tutup)**
Membuka atau menutup kompartmen cakera.
- ③ ►|| **(Main/Jeda)**
Memulakan, menjeda atau meneruskan permainan cakera.
- ④ ■ **(Henti)**
 - Menghentikan mainan.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- ⑤ ⏻ **(Bersedia-Hidup)**
Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
- ⑥ **SOURCE**
Memilih sumber audio/video bagi teater rumah.
- ⑦ ◀/▶
 - Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ **Panel paparan**
- ⑨ **Roda kawalan kelantangan**

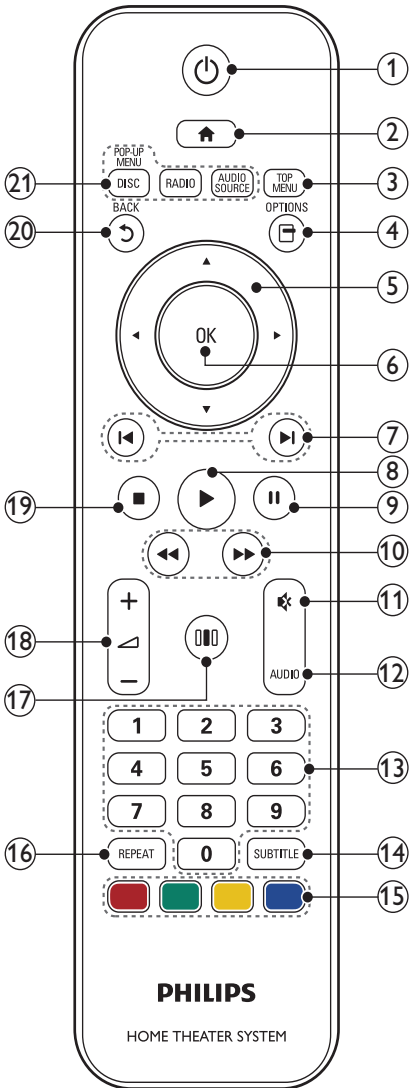Kawalan jauh



- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
- Menghidupkan teater rumah atau mengalihkannya kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.

- ② **🏠 (Laman utama)**
Mengakses menu laman utama.
- ③ **TOP MENU**
Mengakses menu utama cakera video.
- ④ **📁 (Pilihan)**
- Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.
 - Dalam mod radio, programkan stesen radio.
- ⑤ **Butang navigasi**
- Menavigasi menu.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- ⑥ **OK**
Mengesahkan entri atau pilihan.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Sebelumnya/Seterusnya)**
- Melangkau ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ **▶(Main)**
Memulakan atau menyambung mainan.
- ⑨ **⏸ (Jeda)**
Menjedakan mainan.
- ⑩ **⏪ / ⏩ (Pantas ke Belakang / Pantas ke Hadapan)**
Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- ⑪ **🔇 (Senyap)**
Membisu atau mengembalikan bunyi.
- ⑫ **AUDIO**
Dalam mod video, togol antara bahasa audio.
Dalam mod radio, togol antara stereo dan mono.
- ⑬ **Butang angka**
Memilih item untuk dimainkan.
- ⑭ **SUBTITLE**
Memilih bahasa sari kata untuk video.
- ⑮ **Butang berwarna**
Cakera Blu-ray sahaja: Pilih tugas atau pilihan.
- ⑯ **REPEAT**
Memilih atau mematikan mod ulang.

- 17  (Pilihan bunyi)
Mengakses atau keluar daripada berbagai pilihan bunyi.
- 18  (Kelantangan)
Meningkatkan atau mengkurangkan kelantangan.
- 19  (Henti)
- Menghentikan mainan.
 - Tekan dan tahan untuk mengeluarkan cakera atau membuka ruang cakera.
 - Dalam mod radio, memadam stesen radio praset semasa.
- 20  (Belakang)
Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- 21 **Butang sumber**
- **DISC / POP-UP MENU**: Beralih ke sumber cakera. Akses menu cakera bagi cakera DVD atau menu pop timbul bagi cakera Blu-ray.
 - **RADIO** : Beralih kepada radio FM.
 - **AUDIO SOURCE** : Memilih sumber input audio.

4 Sambungkan teater rumah anda


Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain. Sambungan asas teater rumah bersama aksesoriya adalah disediakan dalam panduan Bermula Pantas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.

Catatan

- Rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang produk untuk pengenalpastian dan perkadaran pembekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.


Penyambung

Penyambung belakang

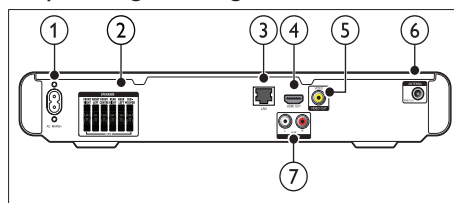

- 1 **AC MAINS~**
Menyambung kepada bekalan kuasa.
- 2 **SPEAKERS**
Menyambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- 3 **LAN**
Menyambung kepada input LAN pada modem jalur lebar atau penghala.
- 4 **HDMI OUT**
Menyambung kepada input HDMI pada TV.
- 5 **VIDEO OUT**
Menyambung kepada input video komposit pada TV.
- 6 **FM ANTENNA**
Menyambungkan antena FM untuk penerimaan radio.
- 7 **AUDIO IN**
Menyambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.

Penyambung sisi

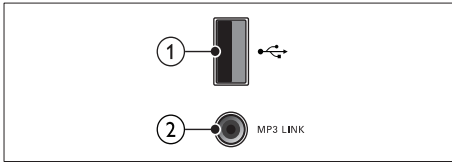

- 1 (USB)
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
- 2 MP3 LINK
Input audio daripada pemain MP3.

Sambung ke TV


Sambung teater rumah anda secara terus kepada TV melalui salah satu penyambung berikut (dari kualiti video paling tinggi hingga ke kualiti asas):

- 1 HDMI
- 2 Video komposit

Pilihan 1: Sambungkan ke TV melalui HDMI

Catatan


- Jika HDTV itu mempunyai penyambung DVI, sambung menggunakan penyesuai HDMI/DVI.
- Jika TV itu menyokong EasyLink HDMI CEC, kawal teater rumah dan TV dengan alat kawalan jauh yang sama (lihat 'Gunakan Pautan Mudah Philips' di halaman 15).

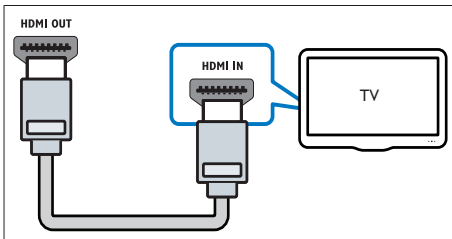

Pilihan 2: Sambung kepada TV melalui video komposit (CVBS)

Catatan

- Kabel atau penyambung video komposit mungkin dilabel AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.

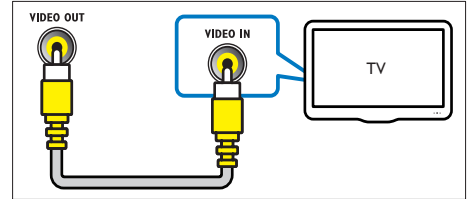

Sambungkan audio daripada TV atau peranti lain


Gunakan teater rumah anda untuk memainkan audio daripada TV atau peranti lain seperti kotak kabel.


Petua

- Tekan **AUDIO SOURCE** untuk memilih output audio bagi sambungan anda.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel audio analog

(Kabel tidak dibekalkan)

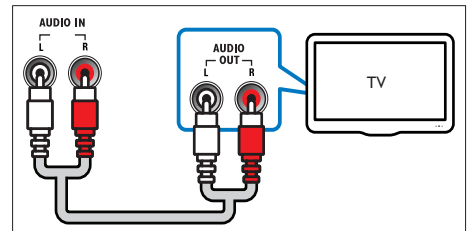

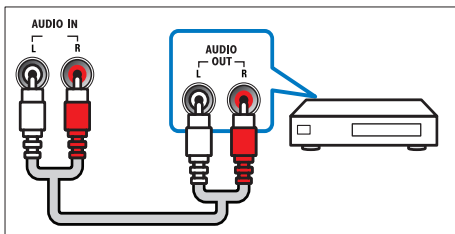

Sambungkan ke internet


Sambungkan teater rumah kepada rangkaian internet dan nikmati:

- **Aplikasi BD-Live:** akses kepada beberapa perkhidmatan eksklusif daripada cakera Blu-ray (lihat 'Gunakan BD-Live pada Blu-ray' di halaman 12) dengan BD-Live didayakan.
- **Kemas kini perisian:** kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian daripada rangkaian' di halaman 19).

Apa yang anda perlukan:

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Untuk mengemas kini aplikasi dan perisian BD-Live, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tembok api dinyahdayakan.

(Kabel tidak dibekalkan)

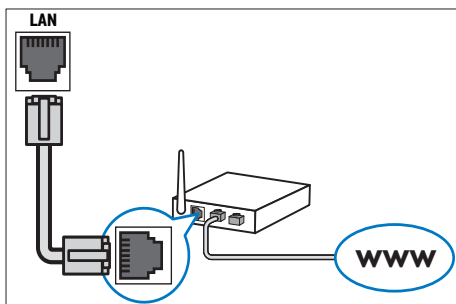

Sediakan rangkaian

- 1 Sambungkan teater rumah kepada modem atau penghala (lihat 'Sambungkan ke internet' di halaman 9) jalur lebar.
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber untuk teater rumah yang betul.
- 3 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]**, kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih **[Berwayar (Ethernet)]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Automatik (disyorkan)]** atau **[Manual (lanjutan)]**, kemudian tekan **OK**.
- 8 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 9 Pilih **[Selesai]**, kemudian tekan **OK** untuk keluar.



Awas

- Biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian sebelum mencuba menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer. Jika perlu, baca dokumentasi yang disertakan bersama komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

5 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber:

Sebelum anda bermula

Periksa sama ada anda:

- Membuat sambungan yang diperlukan dan melengkapkan persediaan seperti yang diperihalkan dalam panduan Bermula Pantas.
- Menukar TV kepada sumber yang betul untuk teater rumah ini.


Akses menu utama

Menu utama memberi anda akses mudah kepada peranti yang tersambung, tetapan audio dan video, dan ciri lain.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
↳ Menu laman utama muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih yang berikut:
 - **[mainkan cakera]** : Memulakan mainan cakera.
 - **[Semak Imbas USB]** : Mengakses penyemak imbas kandungan bagi peranti storan USB yang tersambung.
 - **[Persediaan]** : Mengakses menu untuk menukar gambar, bunyi dan tetapan lain.

Pilih bunyi anda

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

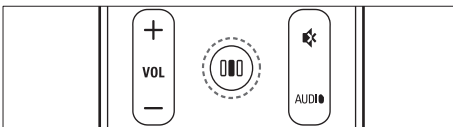

- 1 Tekan **000** (Pilihan bunyi).

- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi.

Pengalaman bunyi	Perihalan
SOUND	Memilih mod bunyi.
SURROUND	Memilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Melaraskan output frekuensi tinggi.
MID	Melaraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Melaraskan output frekuensi rendah.
AUDIO SYNC	Menunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **⬅** (Belakang) untuk keluar.
Jika anda tidak menekan mana-mana butang dalam tempoh lima saat, ia akan keluar dari menu secara automatik.

Tukar mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **ACTION/ROCK** : Julat rendah dan tinggi dipertingkatkan. Sempurna untuk filem aksi dan muzik rock atau pop.
 - **DRAMA/JAZZ** : Julat sederhana dan tinggi yang jelas. Sempurna untuk filem drama dan muzik jazz.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Bunyi neutral. Sempurna untuk konsert secara langsung dan muzik klasik.
 - **SPORTS** : Julat pertengahan yang sederhana dan kesan keliling untuk vokal yang jelas serta suasana tempat pertandingan sukan secara langsung.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **SCH STEREO** : Meningkatkan output saluran stereo dengan menggandakan output bunyi ke pembesar suara tengah dan belakang. Sempurna untuk muzik parti.
 - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Bunyi perendaman berbilang saluran yang mengelilingi persekitaran untuk pengalaman filem yang dipertingkatkan.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.

- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Tukar trebel, tengah dan bes

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (tengah) dan frekuensi rendah (bes) teater rumah untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **TREBLE, MID** atau **BASS**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk melaraskan tahap frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Menyegerak audio dengan video

Jika audio dan video tidak segerak, anda boleh menunda audio untuk sepadan dengan video.

- 1 Tekan **000** (Pilihan bunyi).
- 2 Pilih **AUDIO SYNC**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Catatan

- Segerak Bibir Audio hanya tersedia apabila anda memainkan video.

Mainkan cakera


Teater rumah boleh memainkan cakera yang berbagai-bagai, termasuk video, audio dan media campuran (contohnya, CD-R yang mengandungi gambar JPEG dan muzik MP3).

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
- 2 Tekan **DISC**, atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu halaman utama dan tekan **OK**.
 - ↳ Cakera dimainkan atau menu utama cakera muncul.
- 3 Tekan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Mengesahkan entri atau pilihan.
►(Main)	Memulakan atau menyambungkan mainan.
 	Menjedakan mainan.
■	Menghentikan mainan.
◀/▶	Melangkah ke trek, bab atau fail sebelum atau seterusnya.
◀◀/▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Memutar gambar melawan atau mengikut arah jam.
SUBTITLE	Memilih bahasa sari kata untuk video.
DISC	Mengakses atau keluar dari menu cakera.
☰ (Pilihan)	Mengakses lebih banyak pilihan mainan semasa main balik.

Gunakan Bonus View pada Blu-ray

Cakera Blu-ray yang menyokong ciri Bonus View (juga dikenali sebagai Gambar dalam Gambar) membenarkan anda untuk menonton kandungan khas seperti komentar pengarah semasa menonton ciri utama.

- 1 Jika perlu, dayakan Bonus View (atau Gambar dalam Gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa bermain kembali ciri utama, tekan  (**Pilihan**).
 - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih [**Pilihan PIP**] > [**PIP**], kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Pilihan PIP [1]/[2] bergantung kepada kandungan video.
 - ↳ Video gambar dalam gambar muncul di dalam tettingkap kecil.
- 4 Pilih [**Bahasa Audio ke-2**] atau [**Bahasa Sari Kata ke-2**], kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih bahasa untuk dimainkan, kemudian, tekan **OK**.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View (Gambar dalam Gambar), tekan  (**Pilihan**), pilih [**Pilihan PIP**] > [**Mati**], kemudian tekan **OK**.

Gunakan BD-Live pada Blu-ray

Cakera Blu-ray berdaya BD-Live adalah termasuk perkhidmatan eksklusif seperti filem dan bonus dalam talian yang lain.

- 1 Buat persediaan sambungan internet dan sediakan rangkaian (lihat 'Sambungkan ke internet' di halaman 9).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 3 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.

- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live.
- 5 Tekan **OK** untuk memilih item.

Catatan

- Kepelbagaian perkhidmatan BD-Live bergantung pada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.
- Gunakan peranti storan USB dengan sekurang-kurangnya 1GB ruang bebas untuk menyimpan fail yang dimuat turun.
- Jika memori tidak mencukupi untuk memuat turun kandungan BD-Live, kosongkan ruang memori.

Mainkan video 3D

Teater rumah anda boleh memainkan video 3D pada TV 3D.

Sebelum anda bermula, pastikan bahawa:


- TV anda adalah TV 3D, dan ia disambungkan ke teater rumah anda melalui HDMI,
- cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray, dan
- anda mempunyai kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

Untuk memainkan video 3D

- 1 Masukkan cakera 3D Blu-ray ke dalam teater rumah anda.
 - ↳ TV anda akan beralih kepada sumber HDMI yang betul, dan cakera secara automatik akan dimainkan.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih [**mainkan cakera**] pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan.


Semasa anda membuat carian ke hadapan atau ke belakang, dan dalam mod mainan yang lain, video akan membuat paparan 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda mula memainkan kembali cakera secara normal.
- 4 Pakai kaca mata 3D untuk menikmati kesan 3D.

Mainkan cakera 3D dalam 2D

- 1 Tekan  (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** > **[Video 3D Blu-ray]** > **[Mati]**.
- 3 Tekan **OK**.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Main daripada peranti storan USB

Teater rumah ini dilengkapi penyambung USB yang membolehkan anda melihat gambar, mendengar muzik atau menonton filem yang disimpan pada peranti storan USB.

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan  (Laman utama).
↳ Menu utama muncul.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan akan muncul.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Gunakan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 11).

Catatan

- Jika peranti storan USB tidak muat dalam penyambung, gunakan kabel sambungan USB.
- Teater rumah tidak menyokong kamera digital yang memerlukan program komputer untuk memaparkan foto.
- Peranti storan USB mestilah mematuhi Kelas Penyimpanan Massa, dan terformat kepada sistem fail FAT, DOS, atau NTFS.

Lebih banyak ciri main bagi cakera atau USB


Beberapa ciri lanjutan tersedia untuk main balik video atau gambar daripada cakera atau peranti storan USB.

Gunakan pilihan video

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat video.


Catatan

- Pilihan video yang tersedia bergantung kepada sumber video.

- 1 Tekan  (Pilihan).
↳ Menu pilihan video muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Bahasa Audio]** : Memilih bahasa audio bagi video.
 - **[Bahasa Sari Kata]** : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - **[Anjak Sari Kata]** : Melaraskan kedudukan sari kata pada skrin.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - **[Set Aksara]** : Pilih set aksara yang menyokong sarikata DivX.
 - **[Carian Masa]** : Melangkah ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
 - **[Bahasa Audio ke-2]** : Memilih bahasa audio kedua untuk dimainkan.
 - **[Bahasa Sari Kata ke-2]** : Memilih bahasa sari kata kedua untuk dimainkan.
 - **[Tajuk]** : Memilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]** : Memilih bab tertentu.
 - **[Senarai Sudut]** : Memilih sudut kamera yang berbeza.
 - **[Menu]** : Memaparkan menu cakera.
 - **[Pilihan PIP]** : Memaparkan tetingkap Gambar dalam Gambar.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Ulang]** : Mengulangi bab atau tajuk.
 - **[Ulang A-B]** : Menandakan dua titik dalam bab atau trek untuk main ulang, atau mematikan mod ulangan.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.


Gunakan pilihan gambar

Akses beberapa ciri berguna semasa melihat gambar.

- 1 Tekan  (**Pilihan**).
↳ Menu pilihan gambar muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan melaraskan:
 - **[Putar +90]** : Memutar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]** : Memutar gambar 90 darjah melawan arah jam.
 - **[Zum]** : Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Maklumat]** : Memaparkan maklumat gambar.
 - **[Tempoh setiap slaid]** : Menetapkan kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
 - **[Animasi Slaid]** : Memilih animasi bagi tayangan slaid.
 - **[Tetapan Gambar]** : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.
 - **[Ulang]** : Mengulangi folder yang dipilih.


Gunakan pilihan audio



Akses beberapa ciri berguna semasa audio dimainkan.

- 1 Tekan  (**Pilihan**) berulang kali untuk mengitar melalui fungsi berikut:
 - **REPEAT TRACK** : Mengulangi trek semasa.
 - **REPEAT DISC** : Mengulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - **REPEAT RANDOM** : Memainkan trek audio dalam aturan rawak.
 - **REPEAT OFF** : Mematikan mod ulangan.

Main pertunjukan slaid muzik

Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.




- 1 Pilih trek muzik, kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan  (**Belakang**) dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, kemudian tekan **OK** untuk memulakan pertunjukan slaid.

- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Mainkan dari radio

Teater rumah boleh menyimpan sehingga 40 stesen radio.

- 1 Periksa bahawa antena FM telah disambungkan.
- 2 Tekan **RADIO**.
↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” muncul pada panel paparan jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio. Tekan **►(Main)**.
- 3 Gunakan butang berikut untuk mengawal mainan:

Butang	Tindakan
	Pilih saluran radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Mencari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Menala haluskan frekuensi radio.
	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap. Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
 (Pilihan)	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama lima saat untuk memasang semula stesen radio.
AUDIO	Mentogol antara bunyi stereo dan mono.

Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat radio yang dikesan, atau jika kurang daripada lima stesen dijumpai, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tukar grid talaan

Di sesetengah negara, anda boleh menukar grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio pratetap.

- 1 Tekan **RADIO**.
- 2 Tekan **■** (Henti).
- 3 Tekan dan tahan **▶** (Main) untuk menukar togol antara frekuensi 100 kHz dan 50 kHz.

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain

Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih output audio bagi peranti yang tersambung.

Mainkan daripada pemain MP3

Sambungkan dan mainkan fail audio daripada pemain MP3 atau peranti audio luaran lain.

- 1 Sambungkan pemain MP3 ke teater rumah.
- 2 Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio.

Gunakan Pautan Mudah Philips

Teater rumah anda menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui penyambung HDMI boleh dikawal dengan satu kawalan jauh.

Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

- 1 Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual pengguna TV atau lain-lain peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2 Tekan **🏠** (Laman utama).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.
- 6 Anda kini dapat menikmati kawalan Pautan Mudah Philips yang berikut.

Mainan satu sentuhan

Apabila anda memainkan cakera, TV beralih kepada saluran yang betul secara automatik.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan **⏻** (Bersedia) pada kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) beralih ke mod siap sedia dengan serentak.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.

Untuk menggunakan audio satu sentuhan, dayakan ciri ini dan ikuti arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada bicu input audio teater rumah dengan betul.

Pemetaan Input Audio

Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.




6 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

Awas

- Kebanyakan tetapan telah dikonfigurasi dengan nilai terbaik untuk teater rumah. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.


Akses menu persediaan

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
↳ Menu persediaan muncul.
- 3 Pilih menu persediaan, kemudian tekan **OK**.
Lihat bahagian berikut untuk maklumat mengenai cara untuk mengubah tetapan teater rumah anda.
- 4 Tekan  (**Belakang**) untuk kembali ke menu sebelumnya, atau tekan  untuk keluar.

Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.

Ubah tetapan video

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Video**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - [**Paparan TV**] : Memilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - [**Video HDMI**] : Memilih resolusi video HDMI.
 - [**Warna Tua HDMI**] : Memaparkan warna dengan lebih banyak tahap warna apabila kandungan dirakam dalam Deep Color, dan TV menyokong ciri ini.


- [**Video 3D Blu-ray**] : Memilih output video 3 dimensi apabila anda memainkan video 3D pada teater rumah anda. Teater rumah hendaklah disambungkan kepada TV 3D melalui HDMI.
- [**Tetapan Gambar**] : Memilih tetapan warna yang ditetapkan lebih awal.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahwa TV menyokong tetapan baru ini.
- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.


Tukar tetapan audio

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Audio**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - [**Mod Malam**] : Memilih bunyi senyap atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut seperti pertuturan.
 - [**Audio HDMI**] : Memilih format audio HDMI atau menyahdaya output audio HDMI TV.
 - [**Persediaan Pembesar Suara**] : Menetapkan tahap kelantangan dan jarak setiap pembesar suara untuk mendapatkan bunyi surround sebaik mungkin berdasarkan susun atur bilik anda.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD and Blu-ray berkod Dolby (bagi model yang menyokong main balik Blu-ray).

Sediakan rangkaian

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Rangkaian**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - [**Pemasangan Rangkaian**] : Memulakan persediaan (Ethernet) berwayar. Ikuti arahan untuk menyediakan sambungan rangkaian.
 - [**Lihat Tetapan Rangkaian**] : Memaparkan tetapan rangkaian semasa.
- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.


- [**Pemetaan Input Audio**] : Mengemas kini pemetaan input audio jika terdapat peranti yang baru disambung.

- 5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.


Catatan

- Peranti yang bersambung mesti disambungkan melalui HDMI dan telahpun dihidupkan.

Sediakan EasyLink

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**EasyLink**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - [**EasyLink**] : Mendaya atau menyahdaya EasyLink.
 - [**Main Satu Sentuhan**] : Mendaya atau menyahdaya Mainan Satu Sentuhan.
Jika didayakan, anda boleh menggunakan alat kawalan jauh untuk memulakan mainan cakera pada teater rumah dan TV beralih secara automatik kepada saluran yang betul.
 - [**Siap Sedia Satu Sentuhan**] : Mendaya atau menyahdaya Siap Sedia Satu Sentuhan.
Jika didayakan, teater rumah boleh dipadamkan menjadi siap sedia menggunakan alat kawalan jauh daripada TV atau peranti HDMI CEC lain yang bersambung.
 - [**Kawalan Audio Sistem**] : Mendaya atau menyahdaya Kawalan audio sistem.
Jika didayakan, ikuti arahan pada TV untuk memetakan dengan betul peranti yang bersambung kepada penyambung audio teater rumah. Teater rumah beralih secara automatik kepada sumber audio peranti yang bersambung.

Tukar tetapan keutamaan.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih [**Persediaan**], kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih [**Keutamaan**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - [**Bahasa menu**] : Memilih bahasa bagi menu paparan pada skrin.
 - [**Audio**] : Memilih bahasa audio bagi video.
 - [**Sari Kata**] : Memilih bahasa sari kata untuk video.
 - [**Menu Cakera**] : Memilih bahasa menu bagi cakera video.
 - [**Kawalan Ibubapa**] : Menghadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengkadaran. Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengkadaran, pilih tahap '8'.
 - [**Penyelamat Skrin**] : Mendaya atau menyahdaya mod penyelamat skrin. Jika didayakan, skrin memasuki mod melahu selepas 10 minit tanpa aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
 - [**Anjak Sari Kata Automatik**] : Mendaya atau menyahdaya alihan sari kata. Jika didayakan, ia melaraskan secara automatik kedudukan sari kata agar muat pada skrin TV.
 - [**Tukar Kata Laluan**] : Menetapkan atau menukar kod PIN untuk memainkan cakera yang dihadkan. Masukkan '0000' jika anda tidak mempunyai PIN atau jika anda terlupa PIN anda.
 - [**Panel Paparan**] : Mengubah kecerahan panel paparan.

- **[Auto Siap Sedia]** : Menyedaya atau menyahdaya siap sedia automatik. Jika didayakan, teater rumah beralih kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 30 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[VCD PBC]** : Memaparkan atau melangkaui menu kandungan bagi cakera VCD dan SVCD.
- **[Pemasa Tidur]** : Menetapkan pemasa tidur untuk menukar teater rumah kepada siap sedia selepas tempoh tertentu.

5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain-lain]** daripada senarai dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati di bahagian belakang manual ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Tukar tetapan lanjutan

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih dan laraskan tetapan berikut:
 - **[Keselamatan BD-Live]** : Menyekat atau membenarkan akses kepada BD-Live.
 - **[Audio Dipertingkatkan]** : Menyedaya atau menyahdaya pasca pemrosesan audio pada output pembesar suara.
 - **[Kemas Kini Perisian]** : Memilih untuk mengemas kini perisian daripada rangkaian atau daripada peranti storan USB.
 - **[Kosongkan ingatan]** : Mengosongkan memori tempatan, memadamkan fail BD-Live yang telah anda muat turun. Jika menggunakan peranti storan USB, folder storan tempatan ialah 'BUDA'.
 - **[Kod VOD DivX@]** : Memaparkan kod pendaftaran DivX VOD untuk teater rumah ini.
 - **[Maklumat Versi]** : Memaparkan versi perisian bagi teater rumah itu.
 - **[Kembalikan tetapan lalai]** : Menetapkan semula teater rumah kepada tetapan lalai yang diprogramkan di kilang.

5 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.


Catatan

- Anda tidak boleh menghadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.
- Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.
- Anda tidak boleh menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa kepada nilai lalai.


7 Kemas kinikan perisian

Untuk memeriksa kemas kinian baru, bandingkan versi perisian semasa teater rumah anda dengan versi perisian yang terkini (jika tersedia) di tapak web Philips.


Semak versi perisian

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Maklumat Versi]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian daripada rangkaian

- 1 Sediakan sambungan (lihat 'Sambungkan ke internet' di halaman 9) internet.
- 2 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas Kini Perisian]** > **[Rangkaian]**.
↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 4 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan hidup semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.

Kemas kini perisian daripada USB

- 1 Semak versi perisian yang terbaru di www.philips.com/support.
 - Cari model anda dan klik 'perisian dan pemacu'.
- 2 Buat folder bernama 'UPG' dalam direktori induk peranti storan USB anda.
- 3 Muat turun perisian ke dalam folder 'UPG' peranti storan USB ini.
- 4 Nyahzip perisian dalam folder 'UPG'.
- 5 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 6 Tekan  (**Laman utama**) dan pilih **[Persediaan]**.
- 7 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas Kini Perisian]** > **[USB]**.
- 8 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
 - ↳ Apabila selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula.
 - Jika tidak, putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan kemudian sambungkannya semula.




Awas

- Jangan matikan bekalan kuasa atau tanggalkan peranti USB semasa kemas kini perisian sedang dijalankan kerana anda boleh merosakkan teater rumah.



Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan  (**Laman utama**), pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** > **[Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

8 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom		
Asia Pasifik, Taiwan, Korea		
Amerika Latin		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

Media main balik

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD Gambar, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, pemacu denyar USB .

Format Fail

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Gambar: .jpg, .gif, .png

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 1000 W RMS (30% THD) / 800 W RMS (10% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekatan input:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat talaan: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Nisbah isyarat-hingar: FM 55 dB
- Respons frekuensi: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Keceriasan: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit Utama

- Bekalan kuasa:
 - India dan Rusia: 220-240V; ~ 50 Hz
 - Asia Pasifik/Amerika Latin: 110-127V/ 220-240V; $\sim 50-60$ Hz
- Penggunaan kuasa: 100 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.9 W
- Dimensi (LxTxD): 360 x 58 x 351 (mm)
- Berat: 3.22 kg

Subwufu

- Impedans: 4 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6.5") wufu
- Respons Frekuensi: 40 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD): 123 x 309 x 369 (mm)
- Berat: 3.81 kg
- Panjang kabel: 4 m

Pembesar Suara

- Sistem: satelit julat penuh
- Impedans pembesar suara: 4 ohm (tengah), 4 ohm (Depan/Belakang)
- Pemacu pembesar suara: 1 x 3" julat penuh
- Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
- Dimensi (LxTxD):
 - Tengah: 161 x 92 x 95 (mm)
 - Pembesar suara: 95 x 161 x 87 (mm)
 - Pembesar suara tinggi (Bagi HTS3580 sahaja): 254 x 1001 x 254 (mm)

- Berat:
 - Tengah: 0.77 kg
 - Pembesar suara: 0.56 kg/setiap satu
 - Pembesar suara tinggi (Bagi HTS3580 sahaja): 3.38 kg/setiap satu
- Panjang kabel:
 - Tengah: 3 m
 - Hadapan: 4 m
 - Hadapan: 10 m

Spesifikasi Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 405 +5nm/-5nm (BD), 650 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Kuasa output (Pengkadaran maks.): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome. Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan teater rumah daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian, sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Tukar tetapan video HDMI atau tunggu selama 15 saat untuk pulih secara automatik.
- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan dengan kabel HDMI yang baru.

Tiada isyarat video definisi tinggi pada TV.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan TV menyokong video definisi tinggi.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio bersambung dan pilih sumber input yang betul (contohnya, **AUDIO SOURCE**) bagi peranti yang anda hendak mainkan.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak akan dapat mendengar apa-apa bunyi sekiranya peranti yang bersambung tidak akur HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Lebar Jalur Tinggi) atau hanya serasi dengan DVI. Gunakan sambungan audio analog atau digital.
- Pastikan bahawa **[Audio HDMI]** telah didayakan.

Tiada bunyi dari program TV.

- Sambung kabel audio daripada input audio pada teater rumah kepada output audio pada TV, kemudian tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali untuk memilih sumber audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Pastikan kelantangan TV dibisukan atau ditetapkan kepada minimum jika anda memainkan audio melalui teater rumah.

Audio dan video tidak segera.

- 1) Tekan **[Pilihan bunyi]**. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) berulang-ulang sehingga **AUDIO SYNC** dipaparkan, kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerak audio dengan video.

Main

Cakera tidak boleh dimainkan.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong cakera. (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 20)
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod wilayah cakera.
- Untuk DVD±RW or DVD±R, pastikan cakera dimuktamadkan.

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail video DivX lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem.
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **[Pilihan]**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Kandungan peranti storan USB tidak boleh dibaca.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini (lihat 'Speksifikasi produk' di halaman 20).
- Pastikan bahawa peranti storan USB diformatkan dengan sistem fail yang disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

Ciri EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan teater rumah disambungkan kepada TV EasyLink jenama Philips dan bahawa EasyLink dihidupkan.

Saya tidak mahu teater rumah saya dihidupkan apabila menghidupkan TV saya.

- Ini adalah tindakan yang betul bagi Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Periksa sambungan rangkaian atau pastikan bahawa rangkaian telah (lihat 'Sediakan rangkaian' di halaman 9) disediakan.
- Kosongkan storan memori. (lihat 'Tukar tetapan lanjutan' di halaman 18)
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD Live.

Video 3D dimainkan dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambungkan kepada TV 3D anda melalui HDMI.
- Pastikan bahawa cakera anda adalah cakera 3D Blu-ray.
- Pastikan bahawa **[Video 3D Blu-ray]** tetapan dihidupkan.

Saya nampak video hitam pada skrin TV saya.

- Pastikan bahawa teater rumah anda disambung kepada TV melalui HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV anda.

10 Index

A

alih sari kata	13, 17
amplifier	20
audio	
bahasa	17
sambungan	8
segerakkan dengan video	11
tetapan	16

B

bab	13
bahasa	
audio	13, 17
menu cakera	17
paparan atas skrin	17
sari kata	13, 17

BD-Live

akses	12
sediakan	9

bunyi

keliling	11
menyelesaikan masalah	22
mod	10
trebel dan bes	11

C

cakera	
cakera yang disokong	20
main	11

D

DivX	
set aksara	13

E

EasyLink	
tetapan	15, 17

F

format fail	20
-------------	----

G

gambar	
menyelesaikan masalah	21
pilihan	14
putar	14
tayangan slaid	14, 14

gambar dalam gambar

bahasa audio ke-2	12
bahasa sari kata ke-2	12
dayakan	12

gambaran keseluruhan

kawalan jauh	6
penyambung	7
unit utama	5

H

HDMI CEC (lihat Easylink)	15
hubung kami	21

I

Internet	
BD-Live	12

K

kata laluan (kod PIN)	17
kawalan audio sistem	15
kawalan jauh	6
keselamatan	3
kitar semula	5
kod rantau	20

M

main	
cakera	11
menyelesaikan masalah	22
pemain MP3	15
peranti storan USB	13
pilihan	11
radio	14
Video 2D	13
Video 3D	12
mainan satu sentuhan	15, 17
menyelesaikan masalah	21
MP3	
main	15

P	
Paparan Bonus	12
pembuangan barang lama anda	5
pemetaan input audio	15, 17
penjagaan	4
penjagaan Produk	4
penyambung	7
perisian	
kemas kini	19
versi	19
putar gambar	14

R	
radio	
main	14
program	14
tala	14
rangkaian	
sediakan	9

S	
sambungkan	
audio daripada TV	8, 15
panduan	7
peranti lain	8
TV	8
sari kata	
bahasa	13, 17
siap sedia satu sentuhan	15, 17
spesifikasi produk	20

T	
tajuk	13
tayangan slaid	
animasi	14
mainkan tayangan slaid muzikal	14
tempoh	14
tetapan	
audio	16
EasyLink	17
kawalan ibu bapa	17
keutamaan	17
tukar tetapan	16
TV	
audio daripada TV	8, 15
sambungkan	8

U	
ulang	13, 11
USB	
kemas kini perisian	19
main	13

V	
video	
pilihan	13
segerakkan dengan audio	11
Video 3D	12
video carian masa	13

W	
wayarles	

**PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st July 2010

Philips provides its Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.

It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :
Serial number :
Date of purchase :
Retailer :
Purchase Price :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, please call the **Philips Consumer Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained staff.

If your product develops a fault during the 12 month warranty period and has a purchase price of less than \$250, please return the faulty product back to the place of purchase.

If your product develops a fault during the 12 month warranty period and has a purchase price of more than \$250, or if you would like to discuss a repair options for an out of warranty repair, please call **1300 361 392** for your nearest Philips Authorised Service Centre.

Conditions of Warranty

- a. For products with a purchase price of less than \$250, claims for warranty can only be made at the place of purchase. A copy of the purchase receipt will be required.
- b. For products with a purchase price of more than \$250, claims for warranty can only be made at a Philips Authorised Service Centre. A copy of the purchase receipt will be required.
- c. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.
- d. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- e. Philips may, at its discretion choose to repair or replace this product.
- f. If a replacement product is supplied, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- g. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- h. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Consumer Care Centre on **1300 363 391**.
- i. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.

This Warranty does not cover:-

- a. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- b. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- c. TV or radio signal reception problems, replacement of worn or used batteries or other consumables.
- d. Second hand or refurbished products.
- e. Products sold on the internet or online.
- f. Product failure, caused by other products.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Cheva; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapük	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

