

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AE2800



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
2	Το φορητό σας ραδιόφωνο	4
	Τι περιέχεται στη συσκευασία	4
	Εισαγωγή	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
3	Ξεκινήστε	7
	Τοποθέτηση της μπαταρίας	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ρύθμιση ρολογιού	8
	Ενεργοποίηση	8
4	Ακρόαση ραδιοφώνου	9
	Επιλογή ζώνης FM/MW/LW	9
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	9
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	10
5	Άλλες λειτουργίες	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης)	11
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	11
	Προσαρμογή του επιπέδου έντασης	11
6	Πληροφορίες προϊόντος	12
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση



Με το παρόν, η Woox Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη

εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το φορητό σας ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι περιέχεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Εγχειρίδιο χρήσης

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να βλέπετε την ώρα,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/MW/LW,
- να ρυθμίζετε το χρονοδιακόπτη
- να ακούτε ήχο από εξωτερική συσκευή.

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

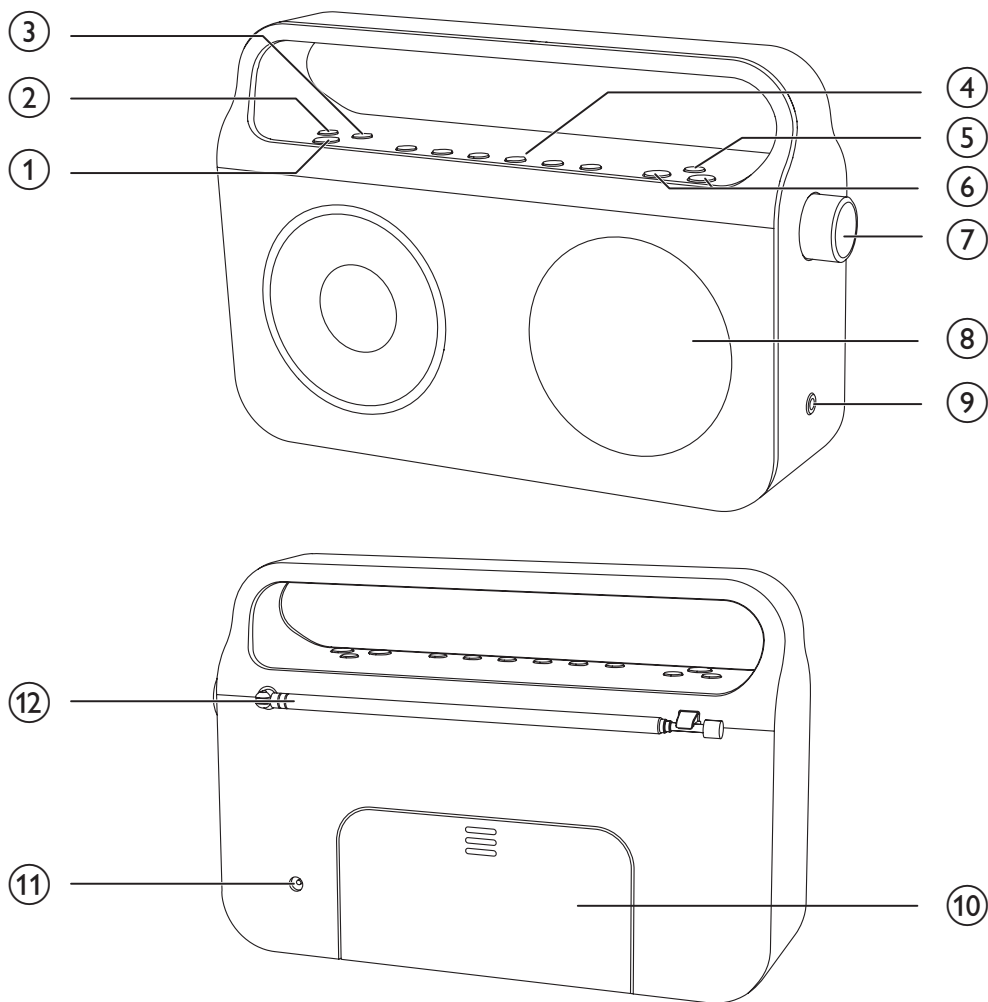

① 

- Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

② **SRC**

- Επιλογή πηγής: FM/MW/LW TUNER ή AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
- Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ώρας στη λειτουργία αναμονής.

④ **1 - 5+**

- Ρύθμιση ή επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑤ TIMER

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

⑥ -VOL +

- Προσαρμογή έντασης.

⑦ Κουμπί συντονισμού

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ψηφίων ώρας/λεπτών.

⑧ Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση πληροφοριών ώρας/ραδιοφώνου.

⑨ AUDIO IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου για σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑩ Θήκη μπαταρίας

⑪ AC 5V ~ 1A

- Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου AC για το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC.

⑫ Κεραία


- Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

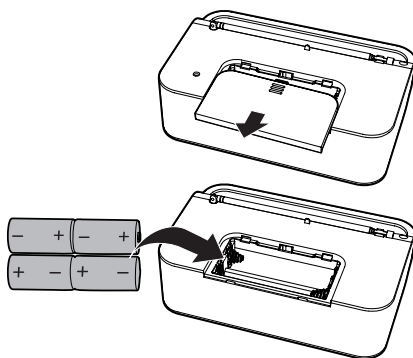

Τοποθέτηση της μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

* Συμβουλή

- Όταν η κύρια μονάδα λειτουργεί με μπαταρίες, ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για 5 δευτερόλεπτα μετά από οποιαδήποτε ενέργεια.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες R14/C CELL/UM2 1,5V (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC:

- στην υποδοχή **AC 5V ~ 1A** της κύριας μονάδας.
- στην πρίζα.

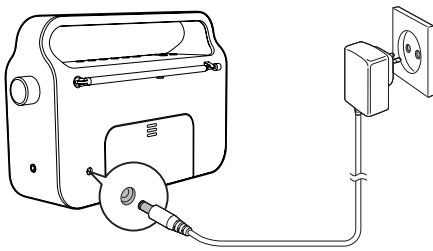

- Για να θέσετε το ραδιόφωνο σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά Φ.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **SCAN (PROG)** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Γυρίστε το **περιστροφικό κουμπί** για να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας.
- 3 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Γυρίστε το **περιστροφικό κουμπί** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Γυρίστε το **περιστροφικό κουμπί** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση

Πατήστε Φ για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

- ↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην πηγή που επιλέχθηκε την τελευταία φορά.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλογή ζώνης FM/MW/LW

- 1 Πατήστε **Φ** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε **SRC** για να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων FM, MW ή LW.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

Για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:

Στη λειτουργία FM/MW/LW, περιστρέψτε γρήγορα το **Κουμπί συντονισμού**.

↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

Για να συντονιστείτε μη αυτόματα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό:

Στη λειτουργία FM/MW/LW, περιστρέψτε το **Κουμπί συντονισμού** μέχρι να φτάσετε στο σταθμό που θέλετε.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς MW και 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς LW.

- 1 Πατήστε **Φ** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

- 2 Στη λειτουργία FM/MW/LW, πατήστε το **SCAN/PROG** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς MW και 10 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς LW.

- 1 Πατήστε **Φ** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Στη λειτουργία FM/MW/LW, περιστρέψτε το **Κουμπί συντονισμού** για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 3 Πατήστε **SCAN/PROG**.
 - ↳ Ο προεπιλεγμένος αριθμός αναβοσβήνει.
- 4 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
- 5 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, προγραμματίστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **ϕ** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Στη λειτουργία FM/MW/LW, πατήστε **1 - 5+** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Συμβουλή

- Αν θέλετε να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό από 6-10, πατήστε πρώτα το **5+** και, στη συνέχεια, πατήστε το άλλο αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο (για παράδειγμα, για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό 6, πατήστε **5+** και **1**).

5 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης)

Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η λειτουργία του βομβητή.



Σημείωση

- Πριν ρυθμίσετε την αφύπνιση, ρυθμίστε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.

- 1 Πατήστε **TIMER**.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Γυρίστε το **περιστροφικό κουμπί** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Γυρίστε το **περιστροφικό κουμπί** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για επιβεβαίωση.
↳ Όταν παρέλθει ο χρόνος, ο βομβητής ηχεί και αναβοσβήνει η ένδειξη

Για να διακόψετε το χρονοδιακόπτη

Πατήστε **TIMER** για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή.

- ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται στο σταθμό που επιλέξατε την τελευταία φορά και η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη Κρατήστε πατημένο το **TIMER** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η ένδειξη εξαφανίζεται από την οθόνη ενδείξεων.

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ραδιόφωνο μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του ραδιοφώνου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε τη λειτουργία **AUDIO IN**.
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή περιεχομένου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Προσαρμογή του επιπέδου έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **+/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

6 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz LW: 153 - 279 kHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz (FM), 9 KHz (MW), 3 KHz (LW)
Αριθμός προεπιλογών	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος AC	Μοντέλο: EML412511VD Είσοδος: 220 - 240V~, 50/60 Hz 20 mA Έξοδος: AC 5 V, 1A
Μπαταρίες	4 μπαταρίες τύπου C
Μέγιστη απόδοση ισχύος	1,2 W
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Y x B)	242,3 x 161 x 72,3 χιλ.
Βάρος – Με τη συσκευασία – Κύρια μονάδα	1,4 κιλά 0,77 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

