


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PET 7432

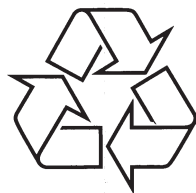

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi.....	3
Svarīgi drošības norādījumi	3
Ievēroībai	5
2 Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs	7
Ievads	7
Kas atrodas iepakojumā	7
Galvenās ierīces pārskats.....	8
Tālvadības pults pārskats.....	10
Otra ekrāna pārskats	12
3 Sākums	13
Baterijas ievietošana tālvadības pultī.....	13
Lietošana automašīnā	14
Lietošana mājā.....	18
4 Jūsu atskaņotāja lietošana	20
Ieslēgšana.....	20
Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle.....	20
Disku atskaņošana	20
Atskaņošanas iespējas	21
5 Iestatījumu regulēšana	22
Galvenās ierīces iestatīšana	22
Otra ekrāna iestatīšana.....	23
6 Preces informācija.....	24
7 Traucējumu novēršana	25

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabāiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lielumam vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
16. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir viegla pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no strāvas.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaņai mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākiem skaņas līmeņiem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skaļumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.

Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni

- Iestatiet Jūsu skaļuma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaņas līmeni, līdz Jūs to dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

Brīdinājums

- Elektrošoka risks. Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, izlasiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, ejiet uz www.philips.com/welcome.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts abos galos.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē vai automašīnas cigarešu aizdedzināmajā ir strāva.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Kropļots attēls

- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz ārpusi.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Nomainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV.
- LCD ir ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr var būt novērojami sīki melni punkti un/vai spilgti punkti (sarkans, zils, zaļš), kas pastāvīgi redzami LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskaņot disku

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz ārpusi.
- Pārbaudiet, vai tas ir diska defekts, atskaņojot citu disku.

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un atskaņotāju nav šķēršļu.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz atskaņotāju no tuva attāluma.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Attiecīgā funkcija nav pieejama diskā. Skatiet diska lietošanas instrukciju.

Atskaņotājs šķiet uzsilis

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzkarst. Tas ir normāli.

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	
- Galvenā ierīce	200 x 155 x 39 mm
- Otrs ekrāns	200 x 154 x 21 mm
Svars	
- Galvenā ierīce	0.7 kg
- Otrs ekrāns	0.4 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100 – 240V 50/60Hz 0.3A Izeja: DC 9V 1A
Strāvas patēriņš	9 W
Darbības temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC
Frekvenču veikspēja	20Hz – 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 80 dB
Audio kropļojumi + trokšņi	≤ -80 (1KHz)
Kanālu nošķirtība	≥ 80 dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80 dB
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Jaudas pretestība	10 KΩ
Video izeja	Izejas līmenis: 1Vp – p ±20%
Jaudas pretestība	75 Ω

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austiņas

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skaļumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skaļumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bīstamās situācijās. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar velosipēdu, skrituļdēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.



Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Ievērībai

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši atrunātas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola plāksne (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Pārstrāde

Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienmēr vediet Jūsu preci pie profesionāļa, lai izņemtu iebūvēto bateriju.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai un atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Papildus informācijai skatīt Autortiesību aktu 1956 un Izpildītāja aizsardzības akti 1958 līdz 1972.

“DivX, DivX” sertificēti un asociēti logo ir DivXNetworks, Inc preču zīmes un tiek izmantoti saskaņā ar licenci.



Šī ierīce iekļauj sekojošu etiķeti:

**AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA PRECE**



Piezīme

- * Izvēlnes punktam [DivX Subtitle] (DivX subtitri) ir 3 iespējas.
- Latīņu: Albāņu, Bretonas, Katalāņu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Faroješu, Somu, Franču, Gēlu, Vācu, Islandiešu, Īru, Itāļu, Norvēģu, Portugāļu, Spāņu un Zviedru.
- Centrāleiropas: Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.
- Turku: Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Angļu, Somu, Franču, Gēlu, Vācu, Itāļu, Kurdu (latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.

Otra ekrāna iestatīšana

Jūs varat iestatīt arī otru ekrānu.

- Lai regulētu otra ekrāna skaļuma līmeni, spiediet taustiņus **VOL +/-** uz otra ekrāna.
- Lai regulētu otra ekrāna spilgtumu, spiediet taustiņus **BRIGHTNESS +/-** (spilgtums +/-) uz otrā ekrāna.

5 IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Lai maksimizētu Jūsu atskaņošanas pieredzi, lietojiet taustiņu **SETUP**, lai precīzi uzregulētu iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju, tad spiediet taustiņu **►II/OK**, lai apstiprinātu.

[--Vispārējās iestatīšanas lapa--]

[Displeja-uz-ekrāna valoda]	Izvēlieties displeja-uz-ekrāna valodu.
[Ekrāna saudzētājs]	Aktivizē/deaktivizē ekrāna saudzētāju.
[Turpināšana]	Izvēlieties, vai sākt atskaņošanu no pēdējā apturēšanas punkta.
[Leņķa atzīme]	Izvēlieties leņķa atzīmes parādīšanas iespējas.

[--Displeja iestatīšanas lapa--]

[Spilgtums]	Regulē ekrāna spilgtumu.
[Kontrasts]	Regulē ekrāna kontrastu.
[Ekrāna displejs]	Izvēlas displeja proporciju.

[--Baterijas darbības laika iestatīšanas lapa--]

[LCD apgaismojums]	Regulē noklusēto apgaismojuma līmeni ekrāna fonam.
--------------------	--

[--Priekšrocību lapa--]

[Audio]	Izvēlas audio valodu.
[DVD subtitri]	Izvēlas DVD subtitru valodu.
[DivX subtitri]*	Izvēlas DivX subtitru valodu.
[Diska izvēlne]	Izvēlas diska izvēlnes valodu.
[Vecāku]	Izvēlas vecāku novērtējuma līmeni.
[Parole]	Nomaina paroli (3308 pēc noklusējuma).
[DivX VOD]	Lai iegūtu DivX reģistrācijas kodu.
[Noklusētie]	Atjauno oriģinālos iestatījumus.

3. Spiediet taustiņu **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
4. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

2 JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesāku kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts. Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt.

Ar šo DVD atskaņotāju Jūs varat atskaņot sekojošus diskus (tajā skaitā CD-R, CD-RW, DVDR un DVDRW):

- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3-CD
- Diski ar JPEG failiem


Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce x 1
- Otrais ekrāns x 1
- Maiņstrāvas adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (Philips)
- Tālvadības pults
- Automašīnas adapteris x 1
- AV vads x 2
- Automašīnas stiprinājumi
- Ceļojumu soma x 1
- Stereo austiņas x 2
- Lietošanas pamācība x 1
- Ātrā sākuma ceļvedis x 1

... JŪSU PORTATĪVAIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Galvenās ierīces pārskats

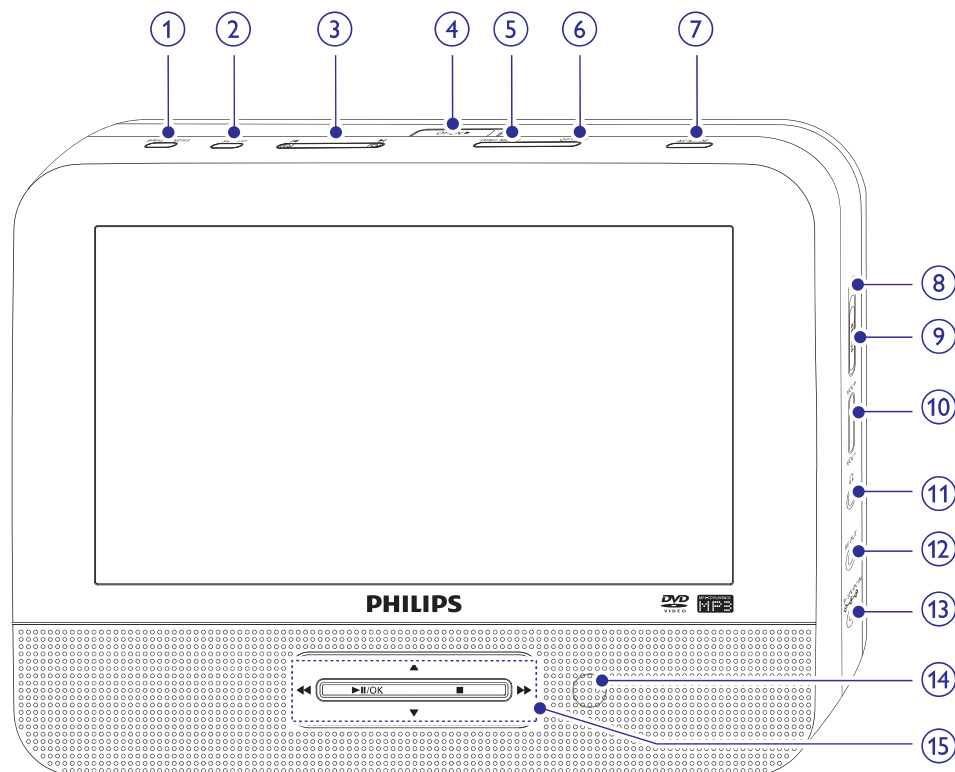

1. BRIGHTNESS (spilgtums)

- Regulē ekrāna spilgtumu.

2. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

3. ◀/▶

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

4. OPEN ▶ (atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

5. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD, atver vai aizver diska nodalījumu.
- VCD, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- VCD versijai 2.0 vai SVCD ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

... JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

- Lai sāktu meklēšanu video/audio robežās, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņus ◀◀ vai ▶▶.

Atskaņošanas iespējas

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTION** (iespējas), lai izvēlētos no dažām atskaņošanas iespējām.

DVD

- [Audio]
- [Subtitle] (subtitri)
- [Repeat] (atkārtot)
- [Time Disp.] (parādīt laiku)

VCD

- [Audio]
- [Repeat] (atkārtot)
- [Time Disp.] (parādīt laiku)

Audio CD

- [Repeat One] (atkārtot vienu)
- [Repeat Folder] (atkārtot direktoriju)
- [Repeat Off] (izslēgt atkārtošānu)

- Sekojet norādījumiem uz ekrāna.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **POWER** (barošana).
 - ↳ Iedegas indikators **POWER** (barošana).
 - ↳ Lai ieslēgtu otru ekrānu, pabīdīet slēdzi **OFF/ON** (izslēgt/ieslēgt) pozīcijā **ON** (ieslēgt).

Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja-uz-ekrāna tekstam.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - ↳ Parādās iestatīšanas izvēlne.



2. Izvēlieties **--General Setup Page--** > **[OSD Language]** (Vispārējās iestatīšanas lapa > Displeja-uz-ekrāna valoda).
3. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet taustiņu **▶II/OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

Disku atskaņošana

1. Pabīdīet slēdzi **OPEN ▶** (atvērt) uz atskaņotāja.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
3. Aizveriet diska nodalījumu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet taustiņu **▶II/OK**.
 - Ja parādās izvēlne, izvēlieties izvēlnes punktu un spiediet taustiņu **▶II/OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai iepauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II/OK**. Vēlreiz spiediet taustiņu, lai turpinātu atskaņošanu.
 - Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.
 - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo punktu, spiediet taustiņus **◀** vai **▶I**.

6. OPTION (iespējas)

- Piekļūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību vai izvēli.

7. AV MODE (AV režīms)

- Izslēdz priekšējo displeja paneli, kad atskaņotājs ir pieslēgts pie TV.

8. Lādēšanas indikators/barošanas indikators.

9. POWER (barošana)

- Ieslēdz/izslēdz DVD atskaņotāju.

10. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

11.

- Austiņu kontaktligzda.

12. AV OUT (AV izeja)

- Izvēlas video izejas formātu uz TV sistēmu.

13. DC IN (līdzstrāvas ieeja)

- Strāvas padeves kontakts.

14. IR

- Tālvadības pults sensors.

15.

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.




- Apstiprina ievadi vai izvēli.
- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.



- Beidz diska atskaņošanu.

Tālvadības pults pārskats

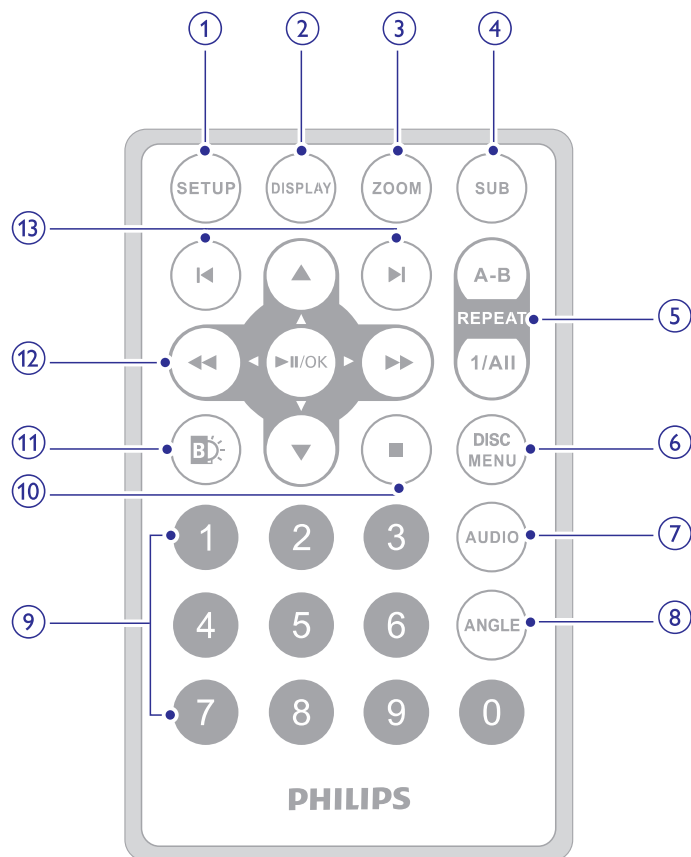

1. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

2. DISPLAY (parādīt)

- Parāda atskaņošanas informāciju.

3. ZOOM (tālummaiņa)

- Palielina vai samazina attēlu.

4. SUB (subtitri)

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

5. A-B REPEAT (atkārtot A-B)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai.


Papildu aprīkojuma pieslēgšana

⚠ Uzmanību

- Pirms pieslēgšanas jebkādam papildus aprīkojumam, izslēdziet Jūsu atskaņotāju.

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD vai Karaoke.

Veicot savienojumus, ievērojiet AV vadu krāsu atbilstību kontaktiem (AV vads TV pieslēgšanai nav iekļauts komplektā): dzeltenais vads ir dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/baltais vadi ir sarkanajai/baltajai audio ligzdām.

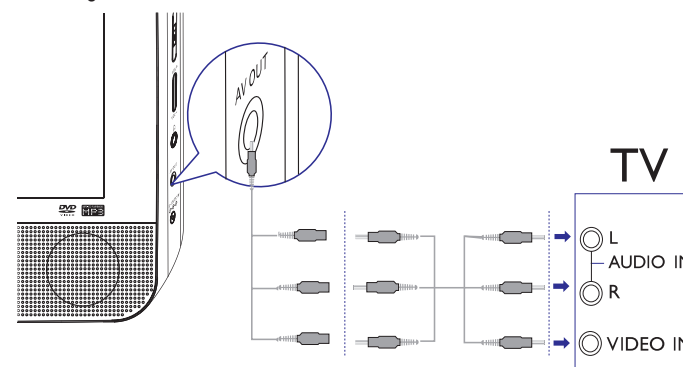


✱ Padoms

- Lai taupītu enerģiju, spiediet taustiņu **AV MODE** (AV režīms), lai izslēgtu priekšējā paneļa displeju.

Lietošana mājās

⚠ Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot maiņstrāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

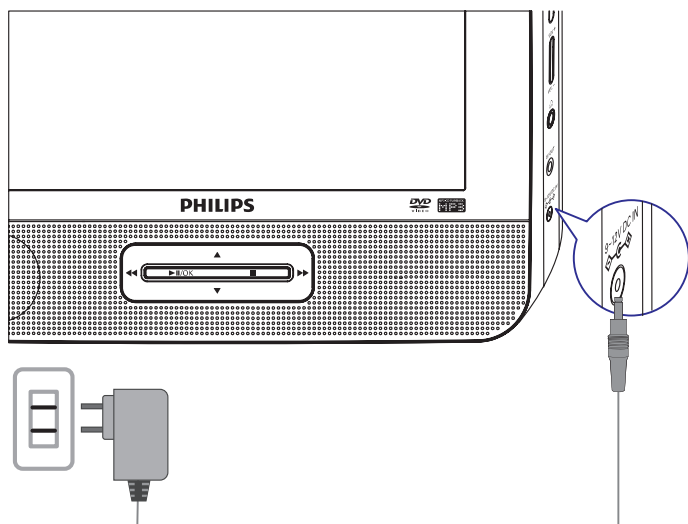

1. Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri pie:

- kontakta **DC IN** (DC ieeja) uz galvenās ierīces,
- strāvas rozetes.
- Lādēšanas indikators iedegas. Lai pilnībā pielādētu bateriju, nepieciešamas aptuveni 4.5 stundas.
- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

REPEAT 1/ALL (atkārtot 1/visu)

- Atkārtot nodaļu/celiņu/virsrakstu.

6. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD, atver vai aizver diska nodalījumu.
- VCD, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- VCD versijai 2.0 vai SVCD ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.

7. AUDIO

- DVD, izvēlas audio valodu.
- VCD, izvēlas audio režīmu.

8. ANGLE (leņķis)

- Izvēlas dažādus DVD skatīšanās leņķus.

9. 0-9

- Ciparu tastatūra.

10. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

11. B

- Regulē ekrāna apgaismojuma spilgtumu.

12. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.


▶II/OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.
- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

13. ◀, ▶

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

Otra ekrāna pārskats

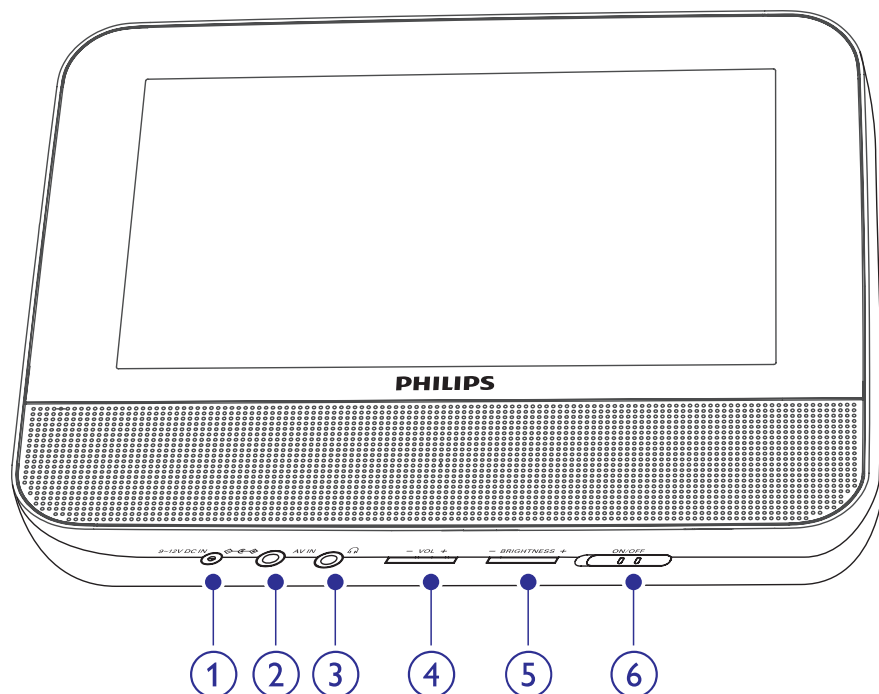

1. DC IN (DC ieeja)

- Strāvas padeves kontakts.

2. AV IN (AV ieeja)

- Audio/video ieejas kontakts.

3.

- Austiņu kontakts.

4. VOL +/-

- Samazina vai palielina skaļumu.

5. BRIGHTNESS +/- (spilgtums +/-)

- Regulē ekrāna spilgtumu.

6. OFF/ON (izslēgt/ieslēgt)


- Izslēdz/ieslēdz otru ekrānu.

Strāvas pieslēgšana



Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot maiņstrāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

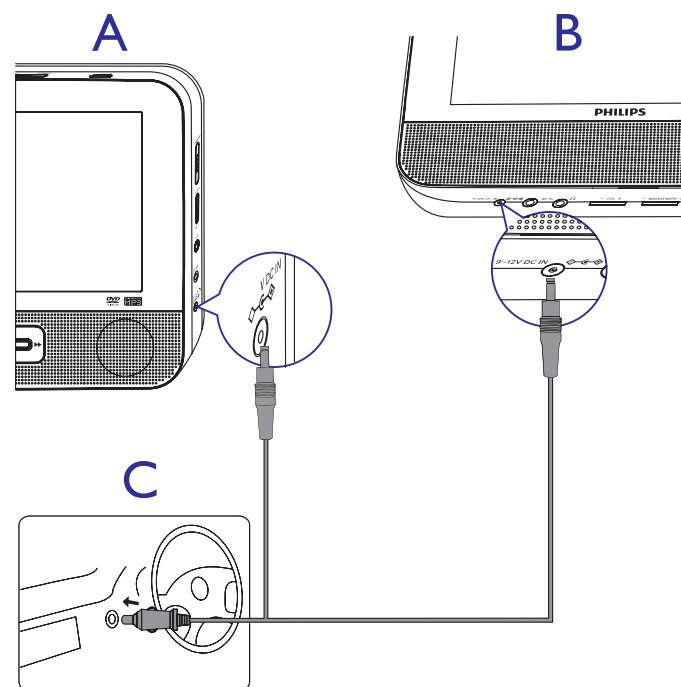


A: Galvenā ierīce; **B:** otrs ekrāns; **C:** automašīnas cigarešu aizdedzinātājs

1. Pieslēdziet vienu maiņstrāvas vada dubultā kontakta galu pie kontakta **DC IN** (DC ieeja) uz galvenās ierīces.
2. Pieslēdziet otru maiņstrāvas vada dubultā kontakta galu pie kontakta **DC IN** (DC ieeja) uz otra ekrāna.
3. Pieslēdziet viena kontakta galu pie automašīnas cigarešu aizdedzinātāja kontakta.

... SĀKUMS

6. Spiediet atlaišanas tautiņu, lai noņemtu DVD atskaņotāju no galvas balsta.

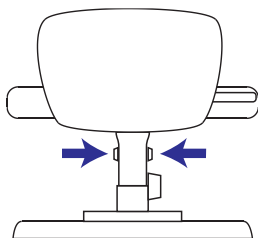


- Lai nostiprinātu otru ekrānu, atkārtojiet augstāk minēto procedūru.

Otra ekrāna pieslēgšana

Uzmanību

- Izslēdziet atskaņotāju, pirms tā pieslēgšanas otram ekrānam.

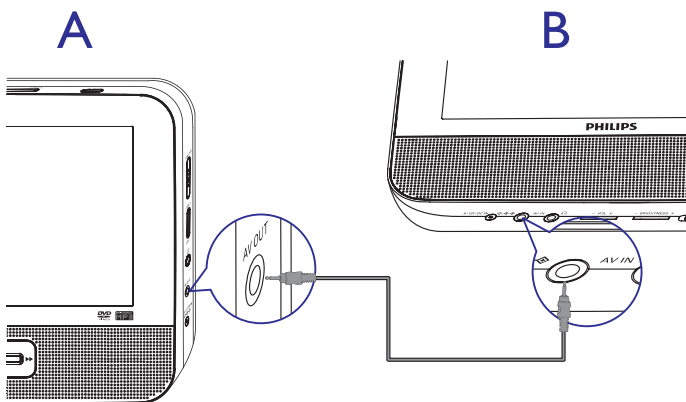

A: galvenā ierīce; B: otrais ekrāns

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV vadu pie:

- Galvenās ierīces kontakta **AV OUT** (AV izeja).
- Otrā ekrāna kontakta **AV IN** (AV ieeja).

3 SĀKUMS

Uzmanību

- Lietojiet vadības tikai kā noteikts šajā lietošanas pamācībā.
- Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošās instrukcijas.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numuru un sērijas numuru var atrast ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Baterijas ievietošana tālvadības pultī

Uzmanību


- Eksplodijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai vai ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Perhlorāts materiāls – var attiekties īpaša lietošana. Skatīt www.dtsc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Lietojot pirmo reizi:

- Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

- Atveriet baterijas nodalījumu.
- Ievietojiet vienu CD2025 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet baterijas nodalījumu.

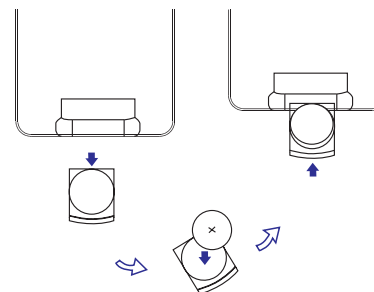


Lietošana automašīnā

Sagatavošana

Brīdinājums


- Noņemiet stiprinājumu komplektu un DVD atskaņotāju no sēdvietas, ja DVD atskaņotājs netiek lietots.

Lai lietotu atskaņotāju automašīnā, piestipriniet galveno ierīci un otru ekrānu priekšējo sēdekļu galvas balstu mugurpusē.

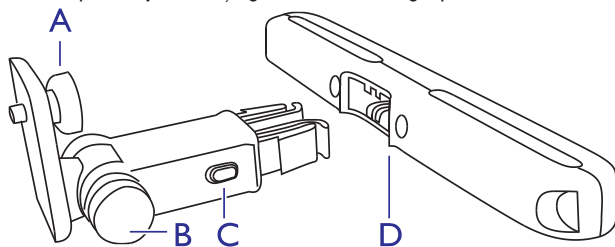

- A. DVD atskaņotāja stiprināšanas skrūves mezgls
- B. Skatīšanās leņķa regulēšanas mezgls
- C. Stiprinājuma atlaišanas taustiņš
- D. Galvas balsta stiprinājuma kronšteins


1. Nostipriniet galvas balstu stiprinājuma kronšteinu pie priekšējā sēdekļa galvas balsta.

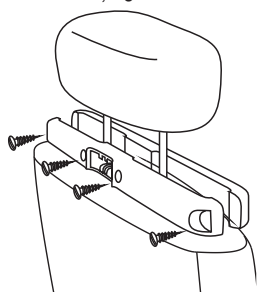

2. Nostipriniet DVD stiprināšanas kronšteinu pie portatīvā DVD atskaņotāja.

Piezīme


- Kronšteinā ir trīs caurumi. Lietojiet vienu no tiem, pēc izvēles.

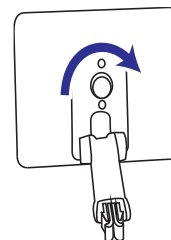

3. Mērķējiet kronšteina skrūvi uz skrūves mezglu DVD atskaņotāja mugurpusē.


- Pievelciet kronšteinu DVD atskaņotājam.

4. Uzstādiet DVD atskaņotāju uz galvas balsta.

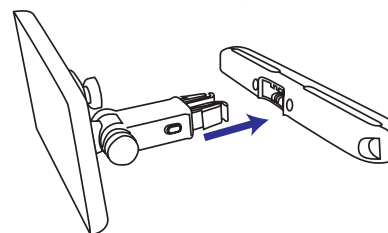

- Savienojiet DVD kronšteinu ar galvas balsta stiprinājuma kronšteinu.

5. Noregulējiet skatīšanās leņķi.

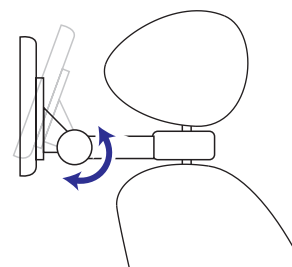

- 1) Atbrīvojiet mezglu.
- 2) Regulējiet skatīšanās leņķi, kā vēlaties.
- 3) Nostipriniet mezglu.