

Klicanje iz imenika

1. V stanju pripravljenosti pritisnite .
2. Pomaknite  na vnos v imeniku.
3. Pritisnite  ali .

Klic se zažene.

Poslušanje posnetih sporočil na avtomatskem telefonskem odzivniku

Pritisnite  na bazni postaji, če želite vključiti odzivnik (števec sporočil se vključi).

Ponovno pritisnite , če želite izključiti odzivnik (števec sporočil se izključi).

Pritisnite  na bazni postaji, če želite predvajati telefonska sporočila (prvo posneto sporočilo se predvaja prvo).

Pritisnite , če želite preskočiti trenutno sporočilo in predvajati naslednje.

Pritisnite enkrat , če želite ponovno predvajati trenutno sporočilo.

Pritisnite dvakrat , če želite predvajati prejšnje sporočilo.

Pritisnite  , če želite nastaviti glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila.

Pritisnite , če želite izbrisati trenutno sporočilo.

Za dodatne informacije o delovanju avtomatskega telefonskega odzivnika preberite navodila za uporabo telefona.

Odpravljanje težav

Za dodatne informacije preberite navodila za uporabo, ki so priložena telefonu.

Težava

- Ni tona klicanja!
- Sogovornik me ne sliši dobro!
- **IŠČEM...** se izpiše na slušalki in utripa ikona !
- Številka klicatelja se ne izpiše!

Rešitev

- Preglejte povezave.
- Napolnite baterije.
- Uporabite priložen kabel.
- Stopite bliže k bazni postaji.
- Bazno postajo prestavite vsaj en meter stran od drugih električnih naprav.
- Stopite bliže k bazni postaji.
- Ponastavite enoto in ponovno zaženite registracijo slušalke.
- Pri omrežnem operaterju preverite, če ste naročeni na storitev.

Pozdravljeni pri Philipsu!

Registrirajte svoj aparat in dostopajte do podpore na www.philips.com/welcome

Potrebujeate pomoč?

Priročnik za uporabo

Preberite priročnik za uporabo, ki ste ga dobili s telefonom.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49131 (S)



CE 0168

Printed in China

Na spletni strani www.philips.com/welcome lahko registrirate izdelek in poiščete pomoč.

ID555



Navodila za hitri zagon


- 1 Priključitev
- 2 Namestitev
- 3 Uporaba

PHILIPS

Kaj je v paketu?



Telefonska slušalka

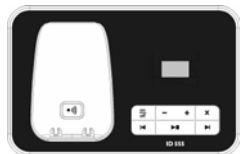

Bazna postaja



Pokrov baterij



I Li-ionski
akumulatorski
baterijski vložek



Napajalnik



Telefonski
kabel*



Navodila za uporabo



Garancija



Vodič za hiter
začetek

*V škatli linijski vmesnik morda ni povezan na linijski kabel. V tem primeru **povežite linijski vmesnik na linijski kabel, preden vtaknete linijski kabel v linijsko vtičnico.**



V paketih z več telefonskimi slušalkami so: ena ali dodatne telefonske slušalke, polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

OPOZORILO: Obvezno uporabljajte kable in baterijske vložke, ki so priloženi telefonu.

1 Priključitev

Priklop bazne postaje

1. Bazno postajo namestite, v bližino telefonske linijske vtičnice in električne vtičnice.

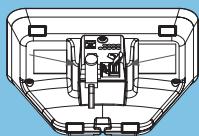


2. Linijski in napajalni kabel priključite v ustrezni priključek na zadnji strani bazne postaje.
3. Drugo stran linijskega in napajalnega kabla povežite v ustrezno stensko vtičnico.

2 Namestitev

Vstavite baterijo in jo napolnite.

A Vstavljanje baterije

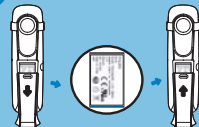

B Polnite jo 24 ur



Konfiguriraj telefon (po potrebi)

Po vstavitvi baterije in po nekaj minutnem polnjenju, se na telefonu izpiše sporočilo v pozdrav »Dobrodošli«, in sicer v več jezikih:

1. Pritisnite **IZBERI**.
2. Pomaknite na svojo državo in zadevni jezik.
3. Pritisnite **IZBERI**, tako da potrdite izbiro.

Telefon je pripravljen za uporabo.

3 Uporaba

Klicanje

Odtipkajte številko (maks. 24 števk) in pritisnite na tipko ali . Ali pritisnite na tipko ali , če želite vzpostaviti linijo in poklicati številko (maks. 24 števk).

Sprejem klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite na tipko ali .

Prekinitev klica

Za končanje klica, pritisnite na tipko .

Nastavitev glasnosti slušalke ali zvočnika

Med klicem pritisnite za izbiro med **GLASNOST 1**, **GLASNOST 2** ali **GLASNOST 3**.

Nastavitev melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite , pomaknite na **OSEBNE NAST.** in pritisnite **IZBERI**, nato pomaknite na **TON SLUŠ.** in pritisnite **IZBERI**, nato pomaknite na **MEL. ZVONJ.** in pritisnite **IZBERI**.
2. Pomaknite na želeno melodijo.
3. Pritisnite **IZBERI**, tako da nastavite melodijo zvonjenja. Vključi se ton potrditve in zaslon se ponastavi na prejšnji meni.

Shranitev stika v imeniku

1. V stanju pripravljenosti pritisnite , pomaknite na **IMENIK** in pritisnite **IZBERI**, nato pritisnite **IZBERI**, tako da vnesete **NOV VNOS**.
2. Na zaslonu se izpiše **VNESITE IME**.
3. Vnesite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite **OK**.
4. Vnesite telefonsko številko (maks. 24 števk) in pritisnite **OK**. Vključi se ton potrditve.

Dostop do imenika

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in pomikajte za brskanje po imeniku.
2. Za ogled podrobnosti pritisnite **IZBERI**.