



©2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved

DC220_98_QSG_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DC220




요약 설명서

- 1 연결
- 2 설정
- 3 사용


PHILIPS

KO

상자 내용물

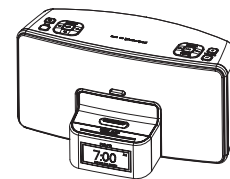


본체



AC 전원 어댑터



MP3 연결 케이블

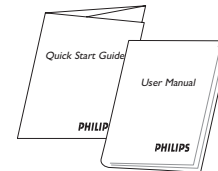


사용 설명서
요약 설명서

1 연결

A 전원 연결

- 1 AC 전원 코드 및 AC 어댑터를 연결합니다.
- 2 AC 어댑터를 본체의 **DC IN** 소켓에 연결합니다.
- 3 AC 전원 코드의 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

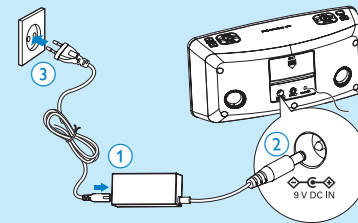

2 설정

A 시간 및 날짜 설정

- 1 장치에 iPod/iPhone을 도킹합니다.
- 2 iPod/iPhone을 엽니다.
 - ↳ iPod/iPhone의 시간 및 날짜 정보가 장치에 자동으로 전송됩니다.

수동으로 시간 및 날짜 설정:

- 1 대기 모드에서 **DATE • AUTO TUNE/ TIME SET**를 누른 상태로 2초 이상 기다립니다.
 - ↳ **[24HR]**이 깜박이기 시작합니다.
- 2 **TUNING +/-** 또는 **⏮⏭**을 눌러 12/24시간 형식을 선택합니다.
- 3 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**을 눌러 확인합니다.
 - ↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4 **TUNING +/-** 또는 **⏮⏭**을 눌러 시간을 설정합니다.
- 5 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**을 눌러 확인합니다.

- ↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 6 4-5단계를 반복하여 분, 년, 월, 일을 설정합니다.

B 알람 타이머 설정

2개의 알람을 시간 차이를 두고 설정할 수 있습니다.

- 1 시계가 정확하게 설정되어 있는지 확인합니다.
- 2 **AL 1** 또는 **AL 2**를 2초 이상 누른 채로 잠시 기다립니다.
 - ↳ **[AL1]** 또는 **[AL2]**가 깜박이기 시작합니다.
- 3 **SOURCE**를 여러 번 눌러 iPod/iPhone, iPod/iPhone 재생 목록, FM 튜너 또는 버저 중에서 알람 방법을 선택합니다.
- 4 **AL 1** 또는 **AL 2**를 누릅니다.
 - ↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.

2 설정

- 5 **TUNING +/-** 또는 **⏮⏭**을 여러 번 눌러 시를 설정합니다.
- 6 **AL 1** 또는 **AL 2**를 눌러 확인합니다.
 - ↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 7 5-6단계를 반복하여 분을 설정합니다.
- 8 5-6단계를 반복하여 알람 반복 주기를 매일, 평일, 또는 주말 중에서 선택합니다.
- 9 5-6단계를 반복하여 알람 볼륨을 설정합니다.

알람 타이머 활성화 및 비활성화

- 1 **AL 1** 또는 **AL 2**를 여러 번 누릅니다.
 - ↳ 타이머를 활성화하면 **[AL1]** 또는 **[AL2]**가 표시됩니다.
 - ↳ 타이머를 비활성화하면 **[AL1]** 또는 **[AL2]** 앞에 있는 **⏻**가 사라집니다.

알람 반복

- 1 알람이 울리면, **BRIGHTNESS/REP ALM**을 누릅니다.
 - ↳ 알람은 몇 분 정도 계속 울립니다.

* 도움말

- **⏮⏭**을 눌러 알람 반복 간격을 조정할 수 있습니다.

알람 중지

- 1 알람이 울리면, 해당하는 **AL 1** 또는 **AL 2**를 누릅니다.
 - ↳ 알람은 멈추지만 알람 설정은 유지됩니다.

3 사용

A iPod/iPhone에서 재생

- 1 도킹 장치에 iPod/iPhone을 넣습니다.
- 2 **SOURCE**를 여러 번 눌러 iPod/iPhone 소스를 선택합니다.
 - ↳ 연결된 iPod/iPhone이 자동으로 재생됩니다.
 - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 **⏮**을 누릅니다.
 - 특정 트랙으로 건너뛰려면 **⏮⏭**을 누릅니다.
 - 재생 중에 검색하려면 **⏮⏭**을 누른 채로 기다리다가 손을 떼고 정상 재생을 계속합니다.

B 자동으로 라디오 채널 프로그래밍

- 1 튜너 모드에서 **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**을 2초 이상 눌러 자동 프로그램 모드를 활성화합니다.
 - ↳ **[AUTO]**(자동)이 표시됩니다.
 - ↳ 사용 가능한 모든 채널이 신호 수신 강도 순으로 프로그래밍됩니다.
 - ↳ 첫 번째 프로그램된 라디오 채널이 자동적으로 방송됩니다.