

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



SPF4608

SPF4628



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Merknad	2
Erklæring om ulovlige stoffer	3
2 Din PhotoFrame	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over PhotoFrame	5
3 Komme i gang	7
Installere stativet	7
Koble til strømmen	7
Slå på PhotoFrame	7
Overføre mediene dine	8
Hurtigmeny	9
Legg merke til disse tastaturikonene	9
4 Spille av	10
Vise bilder	10
5 Bla gjennom	12
Bla gjennom album eller bilder	12
Behandle album og medier	12
6 Klokke	16
Vise klokken	16
Klokkemeny	16
7 Melding	17
Opprette en melding	17
Redigere en melding	18
Vis en melding som er opprettet	20

8 Innstillinger	21
Velge et skjermSpråk	21
Juster lysstyrke	21
Angi klokkeslett/dato	21
Angi SmartPower-timeren	22
Sette PhotoFrame i dvale	22
Angi automatisk retning	23
Slik slår du knappelyden av/på	23
Innstillinger for lysbilde fremvisning	23
Vise informasjon for PhotoFrame	25
Tilbakestille alle innstillingene til standardinnstillingene	26
9 Oppgradere PhotoFrame	27
10 Produktinformasjon	28
11 Vanlige spørsmål	29
12 Ordliste	30

1 Viktig



Sikkerhet

- Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med harde gjenstander. Det kan forårsake permanent skade på skjermen.
- Koble fra produktet når det ikke blir brukt over lengre tid.
- Slå av skjermen og koble fra strømkabelen før du rengjør skjermen. Skjermen må bare rengjøres med en myk klut som er fuktet i vann. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre produktet.
- Ikke plasser produktet nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Utsett aldri produktet for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet.
- Mist aldri produktet i bakken. Hvis du mister produktet i bakken, vil det bli skadet.
- Kontroller at du bare installerer og bruker tjenester eller programvare fra pålitelige kilder uten virus eller skadelig programvare.
- Dette produktet er utformet kun for bruk innendørs.
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.

Merknad



Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

- Det nye produktet ditt inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialistfirmaer kan resirkulere produktet ditt for å øke mengden gjenbruksmaterialer, og for å redusere mengden som kastes.
- Sett deg inn i lokale forskrifter for avfallshåndtering av den gamle skjermen fra den lokale forhandleren.
- (For kunder i Canada og USA) Kast det gamle produktet i samsvar med lokale delstatsforskrifter og føderale forskrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering, kan du kontakte www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Informasjon om resirkulering for kunder

Philips oppretter teknisk og økonomisk gjennomførbare mål for å optimalisere miljøytelsen til organisasjonens produkt, tjeneste og aktiviteter.

Under planleggings-, design- og produksjonsstadiet legger Philips vekt på hvor viktig det er å lage produkter som kan resirkuleres på en enkel måte. Hos Philips innebærer avfallshåndtering deltagelse i nasjonale ta-tilbake-initiativer og resirkuleringsprogrammer hver gang det er mulig, fortrinnsvis i samarbeid med konkurrenter.

Det er for tiden et resirkuleringssystem i gang i europeiske land, for eksempel Nederland, Belgia, Norge, Sverige og Danmark.

I USA har Philips Consumer Lifestyle North America bidratt med penger til Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (prosjekt for resirkulering av elektronikk) og offentlige resirkuleringsinitiativer for gamle elektroniske produkter fra husholdninger Northeast Recycling Council (NERC), som er en veldedig organisasjon, har også arbeidet for å fremme utviklingen av resirkuleringsmarkedet, og planlegger å implementere et resirkuleringsprogram. I Asia Pacific, Taiwan, kan produktene hentes av Environment Protection Administration (EPA) for å følge prosessen for resirkulering av IT-produkter. Du finner detaljer om dette på websiden www.epa.gov.tw.

Resirkulering



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Erklæring om ulovlige stoffer

Dette produktet samsvarer med RoHS.

2 Din PhotoFrame


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med Philips digitale PhotoFrame kan du

- vise JPEG-bilder
- opprette gavemeldinger

Innholdet i esken



- Philips digitale PhotoFrame



- Stativ




- Vekselstrømsadapter



- Brukerhåndbok

Oversikt over PhotoFrame

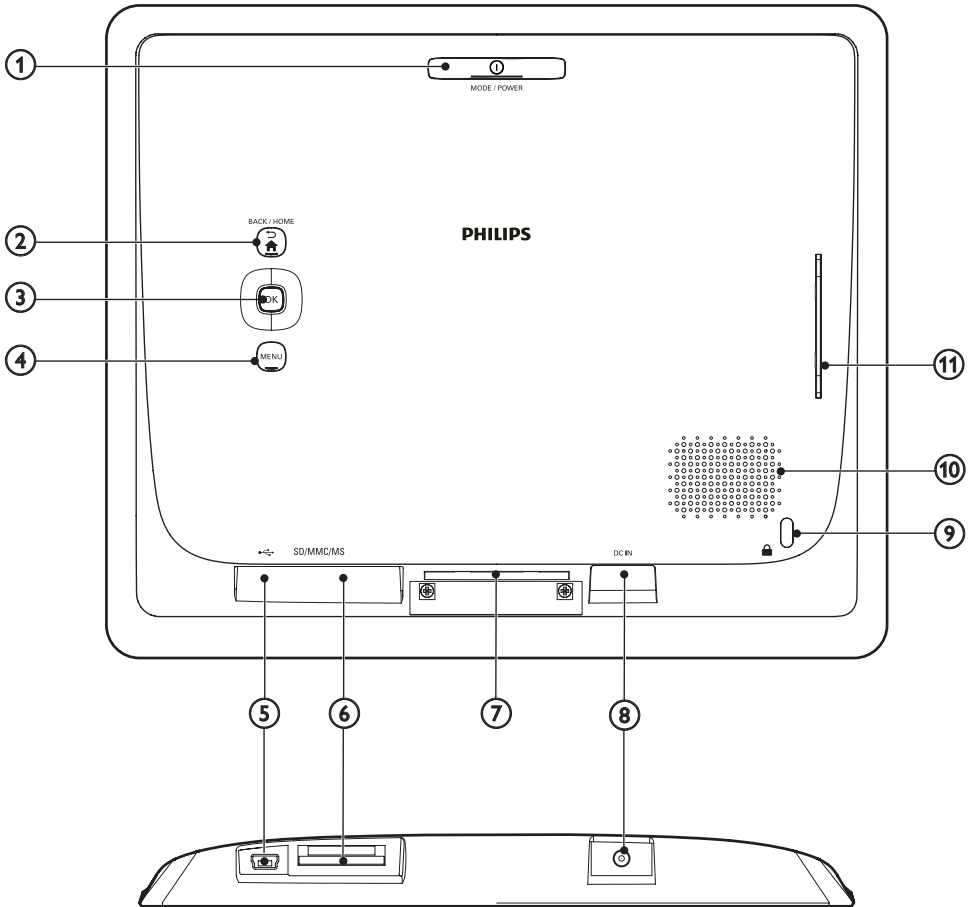

① **MODE / POWER**

- Trykk for å slå på PhotoFrame.
- Trykk og hold nede for å slå av PhotoFrame.
- Trykk for å bytte modi: lysbildefremvisning/klokke/kalender.

② **BACK / HOME**

- Trykk for å gå tilbake til det forrige trinnet.
- Trykk og hold nede for å gå til startskjermen.

③ **OK (styrespak)**

- Trykk på for å bekrefte et valg.
- Trykk for å sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
- Flytt opp/ned/venstre/høyre for å velge det øverste/nederste/høyre/venstre alternativet.

④ **MENU**

- Trykk for å åpne/lukke menyen.

⑤

- Spor til en USB-kabel til PC

- ⑥ SD/MMC/MS
 - Spor til et SD-/MMC-/MS-kort
- ⑦ Stativhull
- ⑧ DC IN
 - Kontakt til en vekselstrømsadapter
- ⑨  Kensington-lås
- ⑩ Høytaler
- ⑪ Stativhull


3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter kundestøtten, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnr: _____

Serienr: _____


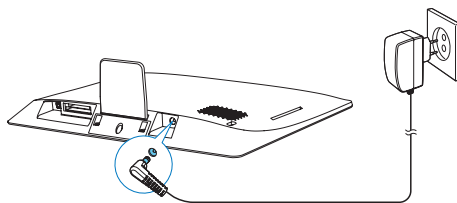


Koble strømadapteren som følger med til:

- **DC IN**-uttaket på PhotoFrame
- strømuttaket
 - ↳ Noen sekunder senere slås PhotoFrame på automatisk.

Installere stativet

- 1 Plasser PhotoFrame på en flat overflate.
- 2 Sett inn det medfølgende stativet i hullet for stativet i PhotoFrame.

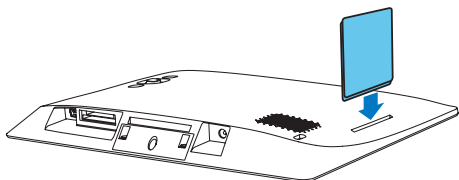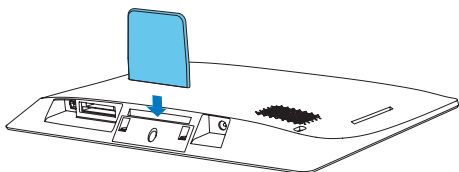

Koble til strømmen

Merknad

- Når du skal plassere PhotoFrame, må du kontrollere at støpselet og stikkontakten er lett tilgjengelig.

Slå på PhotoFrame


Merknad

- Når du kobler PhotoFrame til en strømforsyning, slås PhotoFrame på automatisk.


Når PhotoFrame er slått av og koblet til strømforsyningen, kan du trykke på og holde nede  for å slå på PhotoFrame.

Den første gangen du slår på PhotoFrame:

- Du får beskjed på skjermen om å velge et språk. Velg et språk, og trykk deretter på **OK**.

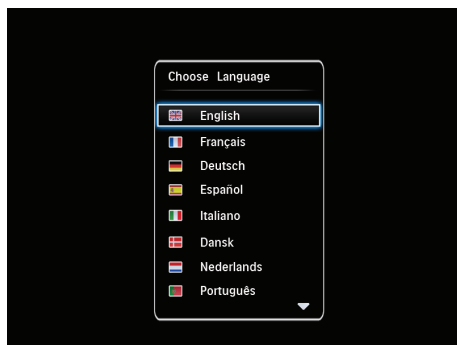

- Du får beskjed på skjermen om å angi klokkeslett og dato. Beveg styrespaken for å angi klokkeslett og dato, og trykk deretter på **OK**.

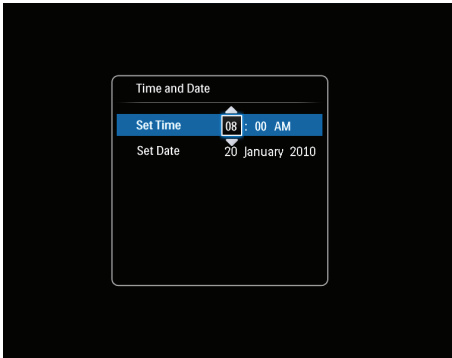

Tips

- Hvis PhotoFrame er koblet fra strømforsyningen i lang tid, må du angi klokkeslett og dato på nytt når du slår på PhotoFrame.

Slå av PhotoFrame

Merknad

- Du kan ikke slå av PhotoFrame før alle kopierings- og lagringshandlingene er fullført.
- Hvis du vil slå av PhotoFrame, trykker du på og holder nede  i cirka to sekunder.

Overføre mediene dine

Overføre bilder fra en lagringsenhet


Forsiktig

- Ikke koble lagringsenheten fra PhotoFrame under medieoverføringen.

PhotoFrame støtter de fleste typer av følgende lagringsenheter:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Memory Stick (MS)

- 1 Sett lagringsenheten inn i PhotoFrame.
↳ Det vises en alternativmeny.

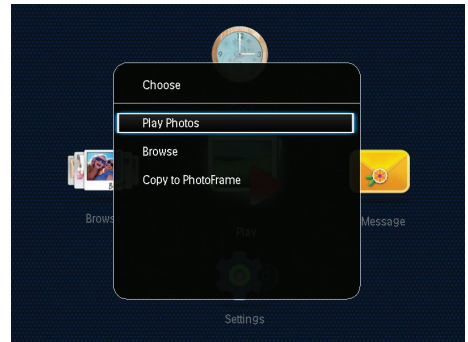

- [Play Photos]:** Velg dette alternativet for å spille av medier på lagringsenheten.
- [Browse]:** Velg dette alternativet for å bla gjennom medier på lagringsenheten.
- [Copy to PhotoFrame]:** Velg dette alternativet for å starte overføringsprosessen.

- 2 Velg **[Copy to PhotoFrame]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ vises det en bekreftelse.

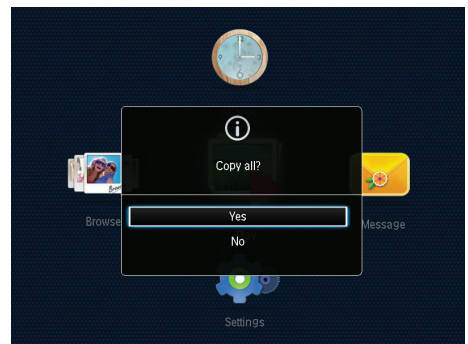

- 3 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
 - Når du skal fjerne en lagringsenhet, trekker du den ut av PhotoFrame.


Overføre bilder fra en datamaskin



Forsiktig

- Ikke koble PhotoFrame fra datamaskinen under medieoverføringen.

- Koble en passende USB-kabel til dette produktet og datamaskinen din.
 - Kontroller at USB-kabelen støtter dataoverføring.
 - Kontroller at USB-kabelen samsvarer med USB-sporet til dette produktet (mini-USB-spør  eller mikro-USB-spør .

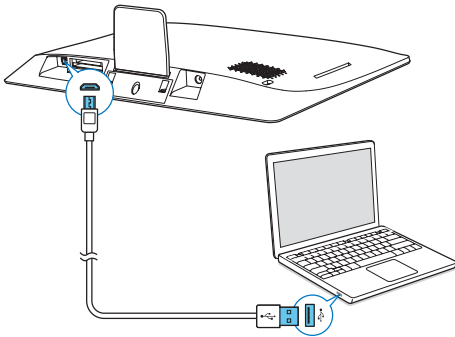

→ Du kan dra og slippe mediene fra datamaskinen til PhotoFrame.

- Når overføringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og PhotoFrame.




Tips

- Du kan overføre medier fra PhotoFrame til en datamaskin.
- Overføringshastigheten avhenger av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen på datamaskinen.

Hurtigmeny

- Trykk på **MENU** i startskjermbildet.
→ Hurtigmenyen vises.

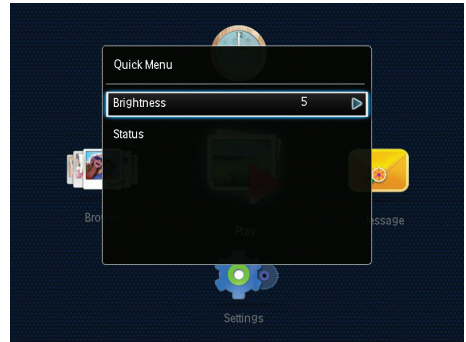

- Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- Følg instruksjonene på skjermen for å justere lysstyrken eller vise statusen for PhotoFrame.
 - Når du vil lukke hurtigmenyen, trykker du på **MENU** gjentatte ganger.

Legg merke til disse tastaturikonene


	Skriv inn tekst på engelsk
	Skriv inn tekst på støttede europeiske språk
	Skriv inn tekst på forenklet kinesisk
	Skriv inn tekst på russisk
	Bytt til utvalgte symboler, tegnsettinger, alfabeter eller numre
	Veksle mellom store og små bokstaver
	Sett inn mellomrom
	Sett inn linjeskift

4 Spille av

Vise bilder

Merknad

- Du kan vise JPEG-bilder som lysbildefremvisningsmodus på PhotoFrame.

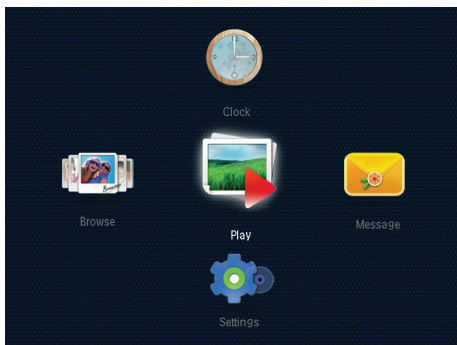


Velg **[Play]**, og trykk deretter på **OK**.

- ↳ Bildene vises i lysbildefremvisningsmodus.
- Hvis du vil velge forrige/neste bilde, beveger du styrespaken til venstre/høyre.
- Hvis du vil sette lysbildefremvisningen på pause, trykker du på **OK**.
- Hvis du vil fortsette lysbildefremvisningen, trykker du på **OK** igjen.

Administrere lysbildefremvisning og bilder

Du kan gjøre følgende for å behandle bildene i lysbildefremvisningsmodus eller endre innstillingene for lysbildefremvisning:

- 1 Trykk på **MENU**.
 - ↳ Det vises en alternativmeny.

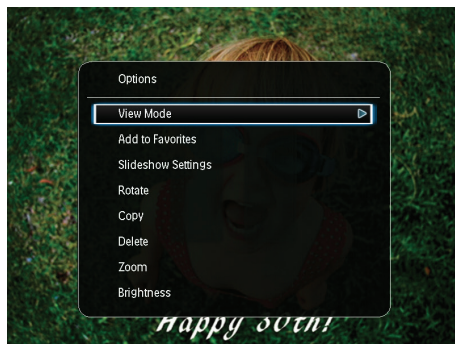


2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.

- **[View Mode]**: Velg visningsmodus.
- **[Add to Favorites]**: Legg til bildet i albumet **[Favorites]** i PhotoFrame.
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Angi tidsintervallet mellom etterfølgende bilder.
 - **[Shuffle]**: Spill av bilder tilfeldig eller ikke.
 - **[Color Tone]**: Velg en fargeinnstilling for bildet.
 - **[Transition Effect]**: Velg en overgangseffekt.
 - **[Background Color]**: Velg en bakgrunnsfarge.
- **[Rotate]**: Velg hvilken retning bildet skal roteres i.
- **[Copy]**: Kopier bildet til et annet album.
- **[Delete]**: Slett bildet.
- **[Zoom]**: Zoom og beskær bildet.
- **[Brightness]**: Beveg styrespaken opp/ned for å justere lysstyrken på skjermen.


Zoom og beskære et bilde

Når det er valgt enkeltvisningsmodus, kan du zoome inn på et bilde, beskære det og lagre det som et nytt bilde. Dette gjør du slik:

- 1 I modusen for lysbildefremvisning trykker du på **MENU**.
 - ↳ Det vises en alternativmeny.
- 2 Beveg styrespaken nedover gjentatte ganger for å velge **[Zoom]**.

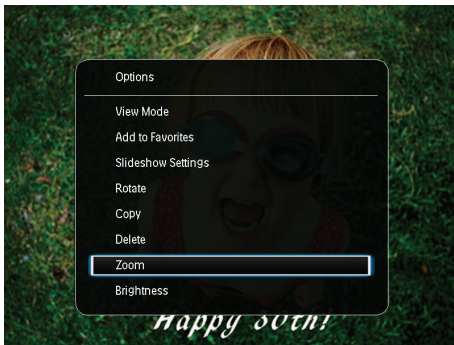


- 3 Trykk på **OK** gjentatte ganger for å zoome inn bildet (eller avbryt zoom-modus).
- 4 Beveg på styrespaken for å panorere bildet.
- 5 Trykk på **MENU**.
- 6 Velg [**Crop and Save**], og trykk deretter på **OK**.

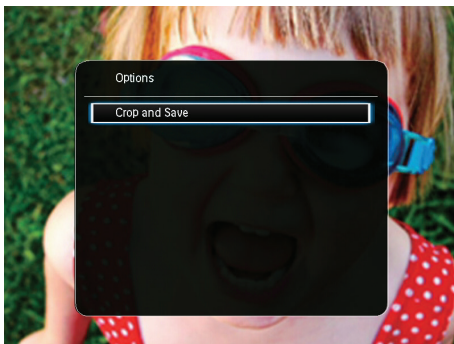

↳ vises det en bekreftelse.

- 7 Velg [**Yes**], og trykk deretter på **OK**.

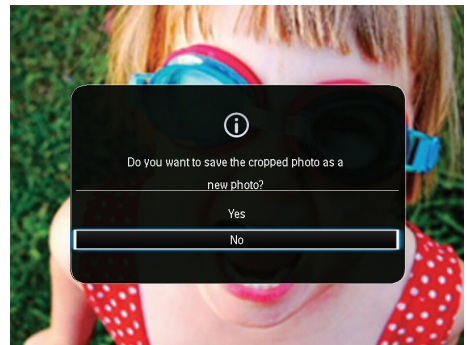


- Hvis du vil avbryte handlingen, velger du [**No**] og trykker på **OK**.
- 8 Velg et album eller en lagringsenhet for å lagre det nye bildet, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Når bildet er lagret, går PhotoFrame tilbake til modusen for lysbildeframvisning.

5 Bla gjennom


Bla gjennom album eller bilder

Du kan bla gjennom og behandle album og medier i bølgeomodus eller albummodus.

- **Bølgeomodus:**

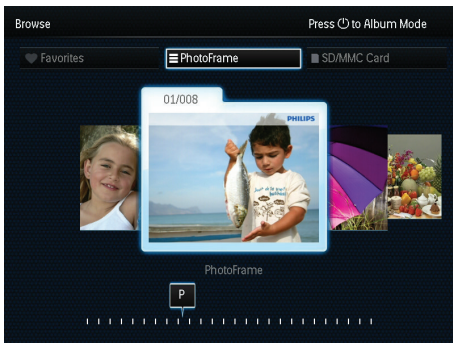

- **Albummodus:**

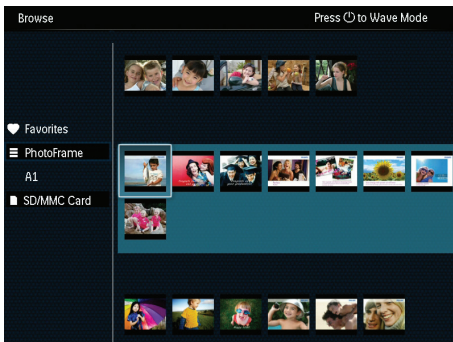


- 1 Velg **[Browse]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
↳ Albumene vises i bølgeomodus.
- 2 Trykk på **O** for å veksle mellom bølgeomodus og albummodus.

- 3 Vis bilder:
 - trykke på **OK** én gang for å vise et bilde i pausemodus
 - trykke på **OK** to ganger for å starte lysbildeframvisningen

Behandle album og medier

PhotoFrame

- 1 Velg **[PhotoFrame]**.
- 2 Trykk på **MENU**.
↳ Det vises en alternativmeny.

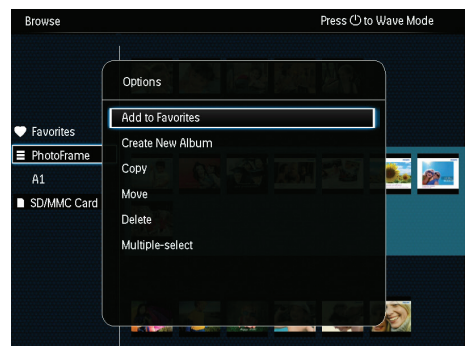

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.
 - **[Add to Favorites]**: Kopier alle bilder fra albumet **[PhotoFrame]** til albumet **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Opprett et album
 - **[Copy]**: Kopier alle bilder fra albumet **[PhotoFrame]** til et annet album
 - **[Move]**: Flytt alle bilder fra albumet **[PhotoFrame]** til et annet album
 - **[Delete]**: Slett alle bilder fra albumet **[PhotoFrame]**
 - **[Multiple-select]**: Velg flere bilder for å behandle dem

SD-/MMC-kort

- 1 Velg **[SD/MMC Card]**.
- 2 Trykk på **MENU**.
↳ Det vises en alternativmeny.

3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.


- **[Add to Favorites]**: Kopier alle bilder fra kortet til albumet **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopier alle bilder fra kortet til et annet album
- **[Move]**: Flytt alle bilder fra kortet til et annet album
- **[Delete]**: Slett alle bildene på kortet

Album

1 Velg et album under **[PhotoFrame]**.

2 Trykk på **MENU**.

↳ Det vises en alternativmeny.

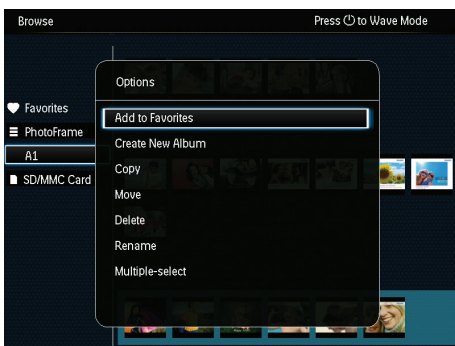

3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.


- **[Add to Favorites]**: Kopier alle bilder fra albumet til albumet **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Opprett et album
- **[Copy]**: Kopier alle bilder fra albumet til et annet album
- **[Move]**: Flytt alle bilder fra albumet til et annet album
- **[Delete]**: Slett alle bilder fra albumet
- **[Rename]**: Gi albumet nytt navn
- **[Multiple-select]**: Velg flere bilder for å behandle dem

Miniatyrbilde

1 Velg et miniatyrbilde i albummodus.

2 Trykk på **MENU**.

↳ Det vises en alternativmeny.

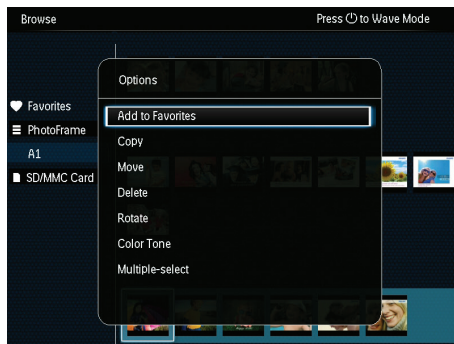

3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.

- **[Add to Favorites]**: Kopier bildet til albumet **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopier bildet til et annet album
- **[Move]**: Flytt bildet til et annet album eller kort
- **[Delete]**: Slett bildet fra albumet
- **[Rotate]**: Roter bildet i albumet
- **[Color Tone]**: Velg en fargeinnstilling for bildet
- **[Multiple-select]**: Velg flere bilder for å behandle dem

Favoritter

1 Velg **[Favorites]**.

2 Trykk på **MENU**.

↳ Det vises en alternativmeny.



- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK** for å fortsette.
 - **[Copy]**: Kopier alle bilder fra albumet til et annet album
 - **[Delete]**: Slett alle bilder i albumet

Legge til medier i favorittalbumet

Slik legger du til et eller alle bildene i et album til albumet **[Favorites]**:

Velg **[Add to Favorites]**, og trykk deretter på **OK**.

Opprett et album

- 1 Velg **[Create New Album]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 3 Når navnet er fullstendig, må du velge ✓ og deretter trykke på **OK**.
- 4 Trykk på **OK** for å starte lagringsprosessen.

Kopiere medier

- 1 Velg **[Copy]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målalbum, og trykk deretter på **OK** for å starte kopieringen.

Flytte medier

- 1 Velg **[Move]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et målalbum, og trykk deretter **OK** for å starte flyttingen.

Slette medier

- 1 Velg **[Delete]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ vises det en bekreftelse.

- 2 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å begynne slettingen.
 - Hvis du vil avbryte handlingen, holder du nede ↵ / **⬆ BACK / HOME**.

Gi nytt navn til et album

- 1 Velg **[Rename]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Et tastatur vises.
- 2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge ✓ og deretter trykke på **OK**.

Velge flere bilder for å behandle dem

- 1 Velg **[Multiple-select]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg medier:
 - Hvis du vil velge alle medier i albumet, trykker du på **OK**.
 - Hvis du bare vil velge enkelte medier, beveger du styrespaken og trykker på **OK** for å velge et medium. Deretter gjentar du dette trinnet for å velge flere.
 - Hvis du vil oppheve valget av et medium, velger du det og trykker på **OK** igjen.
- 3 Når du er ferdig med å velge, trykker du på **MENU** for å fortsette.
↳ Det vises en alternativmeny.

- 4 Velg et alternativ for å fortsette.
- **[Add to Favorites]:** Legg de valgte bildene i albumet **[Favorites]**
 - **[Copy]:** Kopier de valgte bildene til et annet album
 - **[Move]:** Flytt de valgte bildene til et annet album
 - **[Delete]:** Slett de valgte bildene
 - **[Rotate]:** Roter de valgte bildene
 - **[Play slideshow]:** Spill av de valgte bildene i lysbildefremvisningsmodus

Roter bilder


- 1 Velg **[Rotate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg en vinkel for å rotere, og trykk deretter på **OK**.

6 Klokke

Vise klokken


Velg **[Clock]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.

→ En klokke/kalender vises.

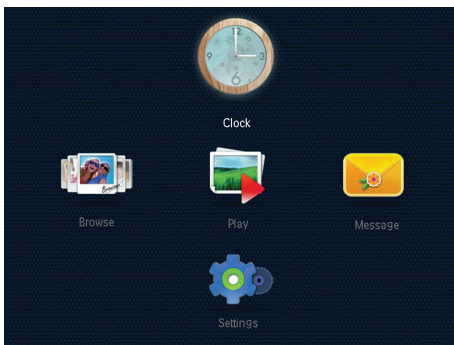

Klokkemeny

Når det vises en klokke/kalender; trykker du på **MENU** for å åpne klokkemenyen.

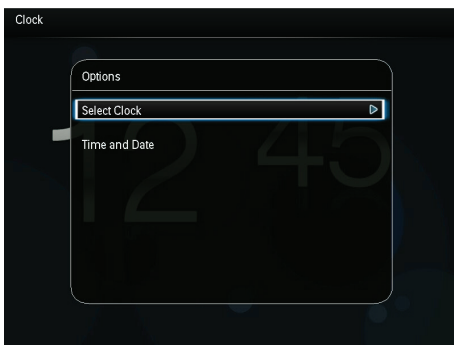

- **[Select Clock]**: Beveg styrespaken til venstre/høyre for å velge å vise en annen klokke eller kalender.

- **[Time and Date]**: Beveg styrespaken opp/ned/venstre/høyre for å angi klokkeslett/dato eller format for klokkeslett/dato. Se **Innstillinger > Angi klokkeslett og dato** hvis du vil ha mer informasjon.


Velg stil for klokke/kalender

- 1 Velg **[Select Clock]** i klokkemenyen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Beveg styrespaken til venstre/høyre for å velge en klokke- eller kalendermal, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, holder du nede **↩** / **⬆** **BACK** / **HOME**.


7 Melding

Opprette en melding


- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.

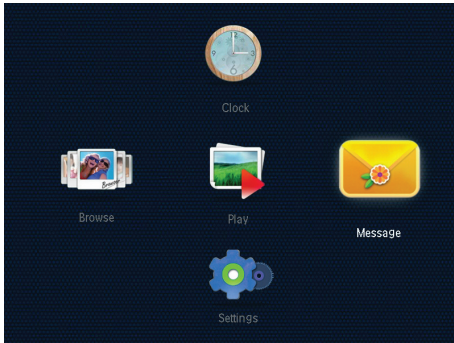


- 2 Velg **[Add a message to your photo]**, og trykk deretter på **OK**.

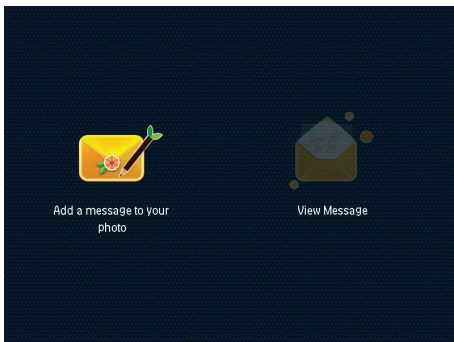


- 3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre for å velge en meldingsmal, og trykk deretter på **OK**.

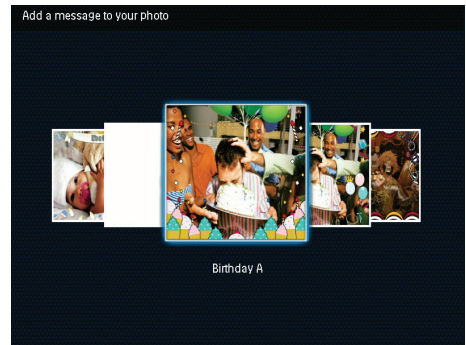


- 4 Velg **[Done]**.

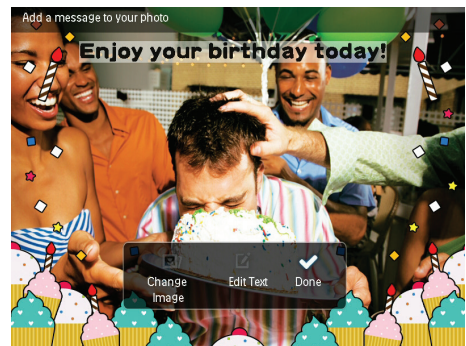

↳ Du får en beskjed på skjermen som ber deg om å fastsette tidspunkt for meldingen.

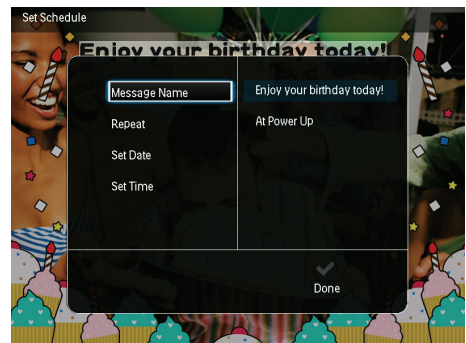

- 5 Fastsett tidspunktet for meldingen.
 - **[Message Name]:** Angi navnet på meldingen. Se **Angi navnet på en melding** hvis du vil ha mer informasjon.
 - **[Repeat]:** Velg en gjentakelsesfrekvens
 - **[Set Date]:** Angi dato eller dag
 - **[Set Time]:** Angi klokkeslett
- 6 Når du har fullført meldingen, velger du **[Done]** og trykker deretter på **OK**.

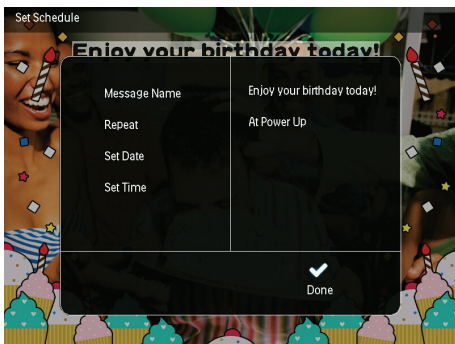


- Hvis du vil vise tilgjengelige meldinger, velger du **[View Message]**.
- Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, holder du nede **↶ / ↷ BACK / HOME**.

Angi navnet på meldingen

- 1 Velg **[Message Name]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 3 Når du skal skrive inn navnet (omtrent 24 tegn), må du velge et alfabet/tall og deretter trykke på **OK**.
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er fullstendig, må du velge **✓** og deretter trykke på **OK**.

Redigere en melding

- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**. Beveg på styrespaken for å velge ett av følgende alternativer for å redigere en melding.
- 2 Velg **[Add a message to your photo]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Beveg styrespaken til høyre eller venstre for å velge en meldingsmal, og trykk deretter på **OK**.

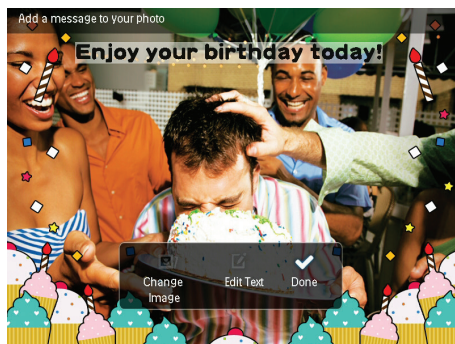


- **[Change Image]:** Endre meldingens bilde.
- **[Edit Text]:** Rediger meldingsteksten.

Slik endrer du meldingens bilde:


- 1 Velg **[Change Image]**, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg et bilde som er tilgjengelig i PhotoFrame, og trykk deretter på **OK**.

Slik redigerer du meldingsteksten:

- 1 Velg **[Edit Text]**, og trykk deretter på **OK**.

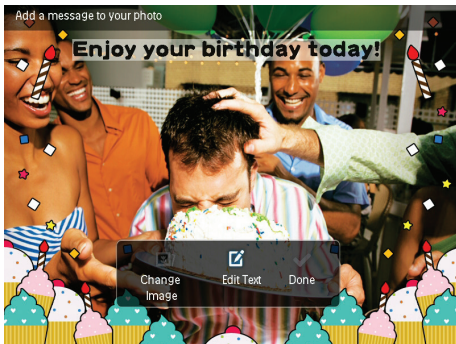


- 2 Velg en forhåndsinnstilt mal, og trykk deretter på **OK**.
↳ Tastaturet vises.
- 3 Beveg styrespaken nedover to ganger for å åpne tastaturet.
- 4 Velg et alfabet/tall for å skrive inn teksten, og trykk deretter på **OK**.
 - Velg metode for å skrive inn tekst – se "Legg merke til disse tastaturikonene".
 - Hvis du skal bytte mellom store og små bokstaver, må du velge **aA** på det viste tastaturet og deretter trykke på **OK**.
- 5 Når du har skrevet inn teksten, må du trykke på ✓ og deretter på **OK**.

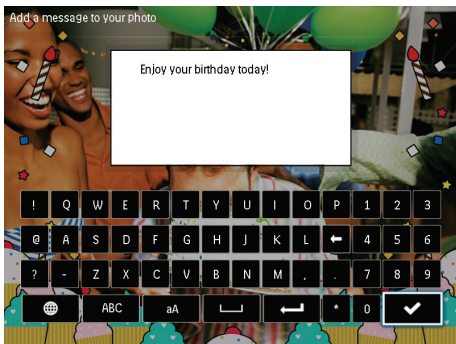


- 6 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å plassere teksten, og trykk deretter på **OK**.

- 7 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å velge farge eller skrift på teksten, og trykk deretter på **OK**.

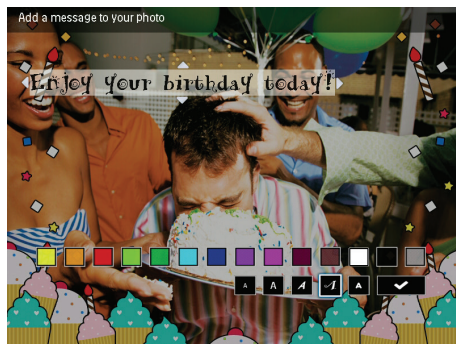


- 8 Flytt til ✓, og trykk deretter på **OK**.

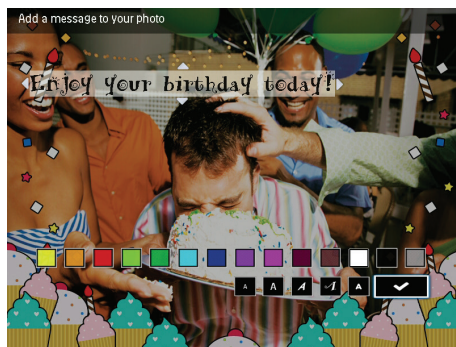


- 9 Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK**.

Vis en melding som er opprettet


- 1 Velg **[Message]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.

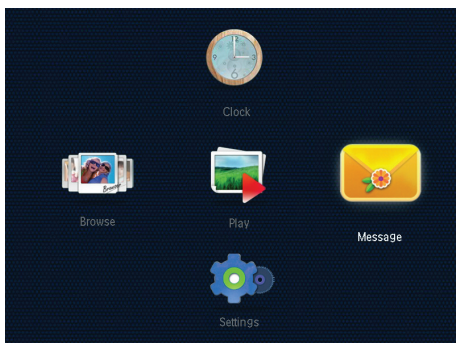


- 2 Velg **[View Message]**, og trykk deretter på **OK**.

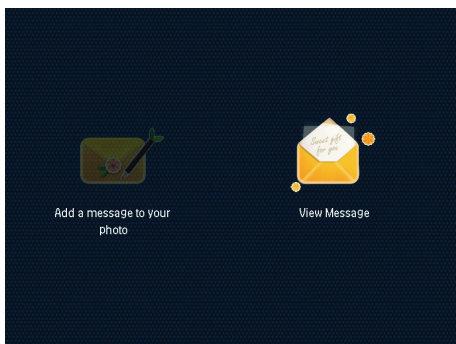

- 3 Velg en melding eller en mal, og trykk deretter på **OK**.
↳ Det vises en meldingsmal.

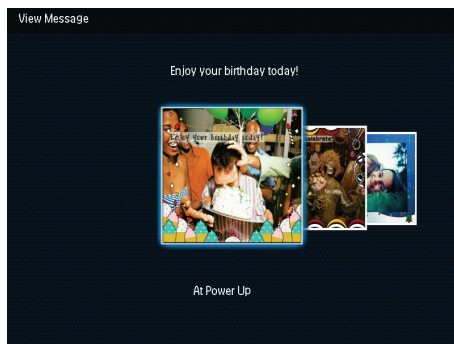

- Hvis du vil endre fastsettelsen av tidspunkt for meldingen, eller hvis du vil slette meldingen, trykker du på **MENU** og velger et alternativ for å fortsette.

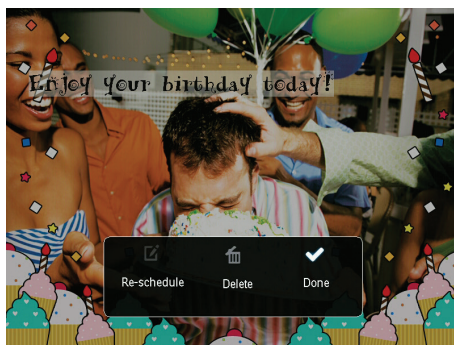


- Velg **[Done]**, og trykk deretter på **OK** for å gå tilbake til skjermen for meldingssøk.


8 Innstillinger

Velge et skjermspråk

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.

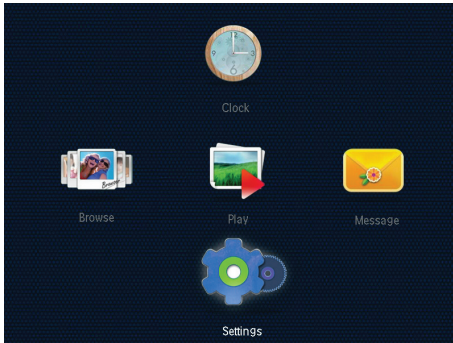

- 2 Velg **[Language]**, og trykk deretter på **OK**.

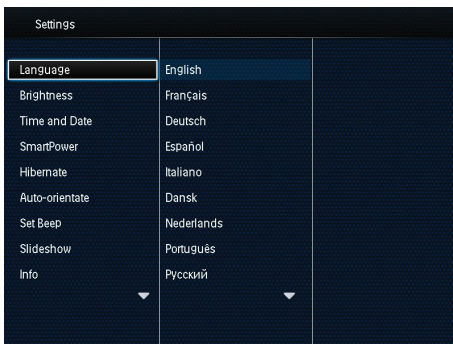

- 3 Velg et språk, og trykk deretter på **OK**.

Juster lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på PhotoFrame for å oppnå den beste visningen.

Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.


- 1 Velg **[Brightness]**, og trykk deretter på **OK**.



- 2 Beveg styrespaken opp/ned for å justere lysstyrken, og trykk deretter på **OK**.

Angi klokkeslett/dato



- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.

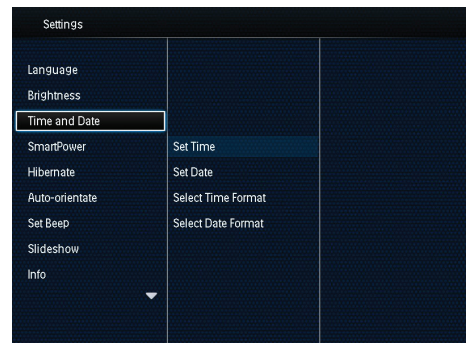

- 3 Velg **[Set Time]** / **[Set Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å justere minutt/time/dag/måned/år, og trykk deretter på **OK**.

Angi klokkeslett-/datoformat

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Time and Date]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg et format, og trykk deretter på **OK**.

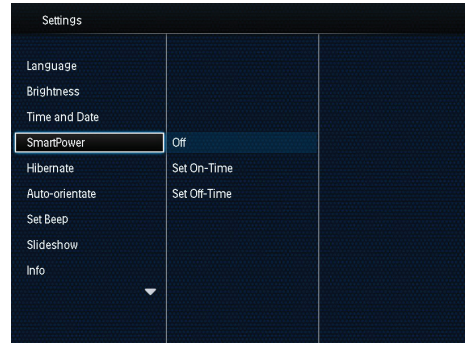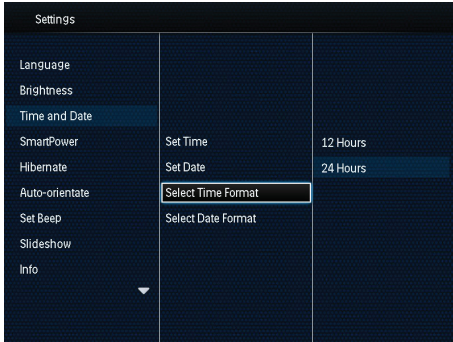

- 4 Beveg styrespaken opp/ned/høyre/venstre for å angi klokkeslett, og trykk deretter på **OK**.

Tips

- Når PhotoFrame er i standby-modus (dvale), kan du trykke på  for å aktivere PhotoFrame.

Angi SmartPower-timeren

Med SmartPower-timeren kan du konfigurere tidspunkt for når PhotoFrame-skjermen skal slås på eller av automatisk. Når skjermen slås av automatisk, går PhotoFrame i standby-modus (dvale).


Merknad

- Kontroller at gjeldende klokkeslett på PhotoFrame er angitt riktig.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[SmartPower]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Velg **[Off]**, og trykk deretter på **OK** for å slå av SmartPower-funksjonen.


Sette PhotoFrame i dvale

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Hibernate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.

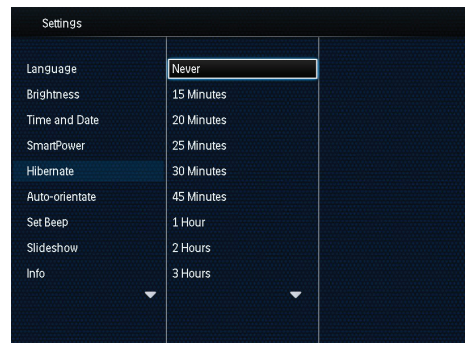

↳ Etter den angitte tidsperioden går PhotoFrame i dvale.

- Hvis du vil deaktivere dvalefunksjonen, velger du **[Never]** og trykker deretter på **OK**.

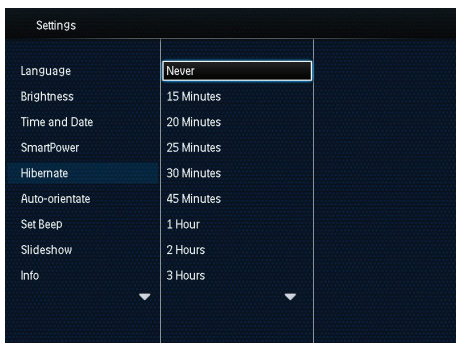


- Hvis du vil våkne opp til PhotoFrame, trykker du på **⏏**.

Angi automatisk retning

Med funksjonen for automatisk retning kan du spille av bilder i riktig retning avhengig av om PhotoFrame har en horisontal eller vertikal retning.


- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Auto-orientate]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[On]**, og trykk deretter på **OK**.

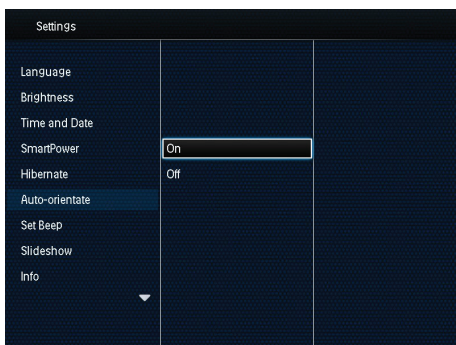

- Hvis du vil deaktivere funksjonen for automatisk retning, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK**.

Slik slår du knappelyden av/på

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Set Beep]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Hvis du vil slå på knappelyden, velger du **[On]** og trykker deretter på **OK**.

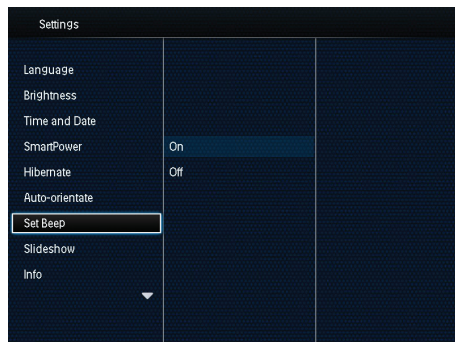


- Hvis du vil slå av knappelyden, velger du **[Off]** og trykker deretter på **OK**.

Innstillinger for lysbildefremvisning

Velg lysbildeintervall

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Slideshow]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Interval]**, og trykk deretter på **OK**.

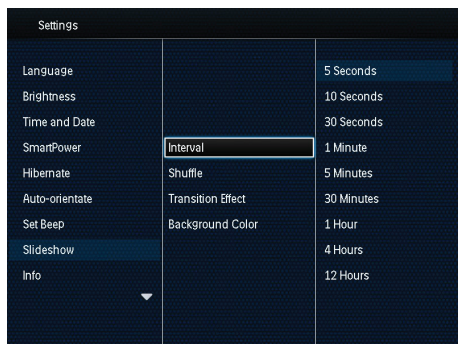

- 4 Velg et lysbildeintervall, og trykk deretter på OK.

Velge rekkefølge for lysbildefremvisning

- 1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk deretter på OK.
- 2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Shuffle], og trykk deretter på OK.
- 4 Hvis du vil vise lysbildene i tilfeldig rekkefølge, velger du [On] og trykker deretter på OK.
 - Hvis du vil vise lysbildene i rekkefølge, velger du [Off] og trykker deretter på OK.

Velge visningsmodus for lysbildefremvisningen

- 1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk deretter på OK.
- 2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [View Mode], og trykk deretter på OK.
- 4 Velg en visningsmodus for lysbildefremvisningen, og trykk deretter på OK.

Velge overgangseffekt

- 1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk deretter på OK.
- 2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Transition Effect], og trykk deretter på OK.




- 4 Velg en overgangseffekt, og trykk deretter på OK.

Velg bakgrunnsfarge

Du kan velge en bakgrunnsrammefarge for bilder som er mindre enn skjermen på PhotoFrame.

- 1 Velg [Settings] på startskjermen, og trykk deretter på OK.
- 2 Velg [Slideshow], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Background Color], og trykk deretter på OK.
- 4 Velg [RadiantColor] / en bakgrunnsfarge / [Auto-fit], og trykk deretter på OK.

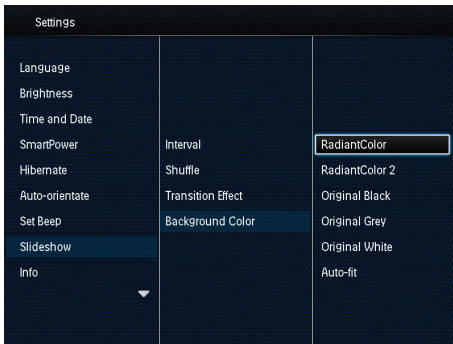

- ↳ Hvis du velger **[RadiantColor]**, utvider PhotoFrame fargen på kantene av et lite bilde som ikke fyller hele skjermen, for å fylle skjermen uten svarte striper eller forvrengning av sideforhold.



- ↳ Hvis du velger en bakgrunnsfarge, viser PhotoFrame et bilde med en bakgrunnsfarge.




- ↳ Hvis du velger **[Auto-fit]**, forlenger PhotoFrame bildet for å fylle skjermen med bildeforvrengning.



Vise informasjon for PhotoFrame


Du kan finne modellnavn, PhotoFrames fastwareversjon og minnestatusen til PhotoFrame og andre enheter som er tilgjengelige, på PhotoFrame.

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Info]**.
 - ↳ Informasjonen for PhotoFrame vises på skjermen.

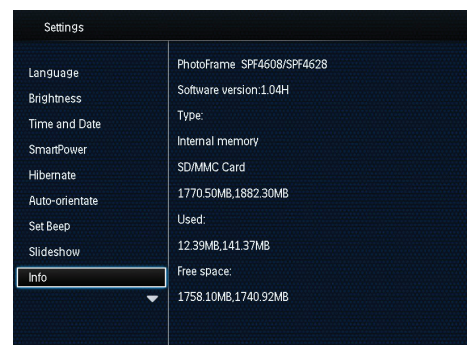


Tilbakestill alle innstillingene til standardinnstillingene

- 1 Velg **[Settings]** på startskjermen, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Velg **[Default Settings]**, og trykk deretter på **OK**.

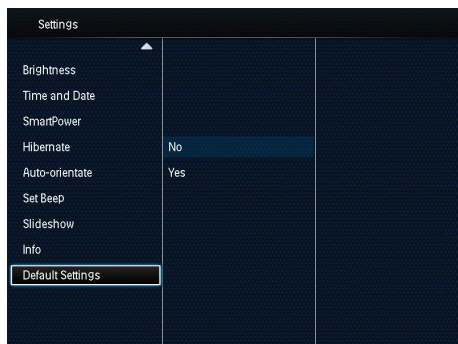

- 3 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ vises det en bekreftelse.

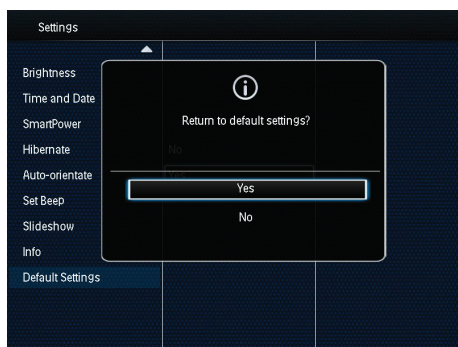

- 4 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Alle innstillinger i PhotoFrame er satt til standardinnstillinger.
- Hvis du vil avbryte handlingen, velger du **[No]** i meldingen som vises, og trykker deretter på **OK**.

9 Oppgradere PhotoFrame

Forsiktig

- Du må ikke slå av PhotoFrame under programvareoppgraderingen.

Hvis det finnes en programvareoppdatering, kan du laste ned den nyeste programvaren fra www.philips.com/support for å oppgradere PhotoFrame. Den tidligere programvaren er ikke tilgjengelig på Internett.

- 1 Gå til www.philips.com/support.
- 2 Søk etter PhotoFrame, og gå til programvaredelen.
- 3 Last ned den nyeste programvaren til rotkatalogen på et SD-kort.
- 4 Sett inn SD-kortet i PhotoFrame.
- 5 Slå på PhotoFrame
↳ Det vises en bekreftelse.
- 6 Velg **[Yes]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
↳ Når oppgraderingen er fullført, startes PhotoFrame på nytt.

10 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: ved kontrastforhold > 10 , 140° (H) / 120° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 timer
- Sideforhold: 4 : 3
- Paneloppløsning: 800×600
- Lysstyrke (typisk): 160 cd/m^2
- Kontrastforhold (typisk): 400 : 1
- Bildeformat som støttes:
 - JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000×8000 piksler)
 - Progressive JPEG-bilder (opptil 1024×768 piksler)

Lagringsmedium

- Kapasitet på internminne: 2 GB
- Minnekorttyper:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Tilkobling

- USB: USB 2.0-slave

Mål og vekt

- Mål uten stativ (B $\times$ H $\times$ D):
 $211,6 \times 171,3 \times 21,4 \text{ mm}$
- Mål med stativ (B $\times$ H $\times$ D):
 $211,6 \times 171,3 \times 58 \text{ mm}$
- Vekt med stativ: 0,418 kg

Temperaturområde

- Under drift: 0°C til 40°C
- Lagring: -20°C til 70°C

Drift

- Strømmodus som støttes: vekselstrøm
- Effektnivå: V

- Gjennomsnittlig effektforbruk (systemet er på): 4 W
- Strømadapter:
 - Modellnummer: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Inngang: AC 100–240V ~ 50–60 Hz 0,3 A
 - Utgang: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Adapter	Region
ASUC12E-050100	Europa, Russland og Singapore
ASUC12B-050100	Storbritannia og Hongkong
ASUC12C-050100	Australia og New Zealand
ASUC12I-050100	Kina

Tilbehør

- Vekselstrømsadapter
- Brukerhåndbok

11 Vanlige spørsmål

Er LCD-skjermen berøringsaktivert?

LCD-skjermen er ikke berøringsaktivert. Bruk knappene på baksiden for å bruke PhotoFrame.

Kan jeg bruke PhotoFrame til å slette bilder på et minnekort?

Ja, det støtter sletting av bilder på en ekstern enhet, for eksempel et minnekort. Kontroller at du aktiverer slettefunksjonen på et minnekort som er tilgjengelig på PhotoFrame.

Hvorfor viser ikke PhotoFrame enkelte av bildene mine?

- PhotoFrame spiller bare av JPEG-bilder (maks.: bildeoppløsning på 8000 x 8000) og progressive JPEG-bilder (opptil 1024 x 768 piksler).
- Sørg for at disse bildene ikke ødelegges.

Hvorfor går ikke PhotoFrame inn i automatisk av-status etter at jeg har angitt den?

Sørg for å angi riktig klokkeslett, klokkeslett for automatisk avslåing og klokkeslett for automatisk påslåing. PhotoFrame slår automatisk av skjermen presis på klokkeslettet for automatisk avslåing. Hvis klokkeslettet allerede er passert den dagen, går den inn i statusen for automatisk avslåing på det angitte klokkeslettet fra neste dag.

Kan jeg øke minnestørrelsen for å lagre flere bilder på PhotoFrame?

Nei Det interne minnet i PhotoFrame er fast og kan ikke utvides. Du kan imidlertid bytte mellom forskjellige bilder ved hjelp av forskjellige lagringsenheter på PhotoFrame.

12 Ordliste

J

JPEG

Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et datakomprimeringssystem for stillbilder foreslått av Joint Photographic Expert Group, som har liten reduksjon i bildekvalitet til tross for det høye komprimeringsforholdet. Filene har filtypen ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kensington-lås

Et Kensington-sikkerhetsspor (også kalt et K-spor eller Kensington-lås). Del av et sikringssystem. Det er et lite metallarmert hull som finnes på nesten alle små og bærbare datamaskiner og elektronisk utstyr, spesielt på dyrt utstyr som har liten vekt, for eksempel bærbare PC-er, datamonitorer, stasjonære datamaskiner, spillkonsoller og videofremvisere. Det brukes til å feste et lås- og kabelapparat, spesielt de fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flash-minnekort til digital lagring på kameraer, videokameraer og andre håndholdte enheter.

Miniatyrbilde

Et miniatyrbilde er en bildeversjon i redusert størrelse som brukes for å gjøre det enklere å gjenkjenne et element. Miniatyrbilder har samme rolle for bilder som en normal tekstindeks har for ord.

MMC-kort

Memory Stick. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til mobiltelefoner, PDA-er og andre håndholdte enheter. Kortet bruker flash-minne til lese/skrive-programmer eller ROM-

brikker (ROM-MMC) for statisk informasjon, det sistnevnte blir mye brukt til å legge til programmer på en håndholdt PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uoffisielt navn på multimedieformater der hver videoramme eller hvert sammenflettede felt i en digital videosekvens komprimeres separat som et JPEG-bilde. Det brukes ofte i mobilt utstyr som digitalt kameraer.

S

SD-kort

Secure Digital Memory Card. Et flash-minnekort som gir lagringsplass til digitale kameraer, mobiltelefoner og PDA-er. SD-kort bruker den samme formfaktoren på 32 x 24 mm som MultiMediaCard-kortet (MMC), men det er litt tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlesere godtar begge formatene. Kort med opptil 4 GB er tilgjengelig.

Sideforhold

Sideforholdet henviser til forholdet mellom lengden og høyden på en TV-skjerm. Forholdet på en standard TV er 4:3, mens forholdet på en TV med høy oppløsning eller en widescreen-TV er 16:9. Med postboksen kan du nyte et bilde med et bredere perspektiv på en standard skjerm med forholdet 4:3.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

