

EL

Εγχειρίδιο χρήστη



Φορτίστε το ακουστικό(ά) 24
ώρες πριν τη χρήση

PHILIPS

4	Σημαντικές πληροφορίες
4	Για την ασφάλειά σας
4	Απαιτήσεις εγκατάστασης
4	Χρειάζεστε βοήθεια;
5	Τι περιλαμβάνει η συσκευασία;
6	Το SE430 σας
6	Γενική άποψη του ακουστικού
9	Γενική άποψη του σταθμού βάσης
9	Κύρια χαρακτηριστικά του SE430
11	Σύνδεση
13	Εγκατάσταση
18	Κλήσεις
22	Τηλεφωνικός κατάλογος
27	Αρχείο κλήσεων
29	SMS
36	Ρολόι & Ξυπνητήρι
37	Προσωπικές ρυθμίσεις
41	Συμπληρωματικές ρυθμίσεις
47	Υπηρεσίες δικτύου
51	Αντιμετώπιση προβλημάτων
54	Πληροφορίες
56	Ευρετήριο

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπών ρεύματος. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για πρόσβαση σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Αποτρέψτε την επαφή του προϊόντος με υγρά.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικό τύπο μπαταρίας από τις παρεχόμενες στη συσκευασία μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Αποτρέψτε την πτώση του τηλεφώνου σας ή την πτώση άλλων αντικειμένων επάνω στο τηλέφωνό σας.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή διαβρωτικά συστατικά διότι μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35° C.
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45° C.
- Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να ελαττώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Αυτό το προϊόν απαιτεί εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα τάσης 220-240 volt, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων Πληροφορικής που ορίζονται στο πρότυπο EN 60-950. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Το ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια του προτύπου EN 60-950. Ο μόνος τρόπος αφαίρεσης της ισχύος από αυτό το προϊόν είναι η αποσύνδεση του μετασχηματιστή από την πρίζα. Εξασφαλίστε ότι η πρίζα θα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή θα είναι πάντα εύκολη.

Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και συχνές ερωτήσεις:

Αντιμετώπιση προβλημάτων: σελίδα 51

Online Βοήθεια

www.p4c.philips.com


Τι περιλαμβάνει η συσκευασία;

EL

Τα ακόλουθα εξαρτήματα συνοδεύουν το SE430 σας:



Ακουστικό



**Σταθμός
βάσης**




**Μετασχηματιστής για
το σταθμό βάσης**



**Καλώδιο τηλεφωνικής
γραμμής**



**2 επαναφορτι-
ζόμενες
μπαταρίες AAA**



**Κάλυμμα
μπαταριών**



Οδηγίες χρήσης



**Συνοπτικές
οδηγίες
χρήσης**




**Κάρτα
εγγύησης**

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Το SE430 σας

Γενική άποψη του ακουστικού

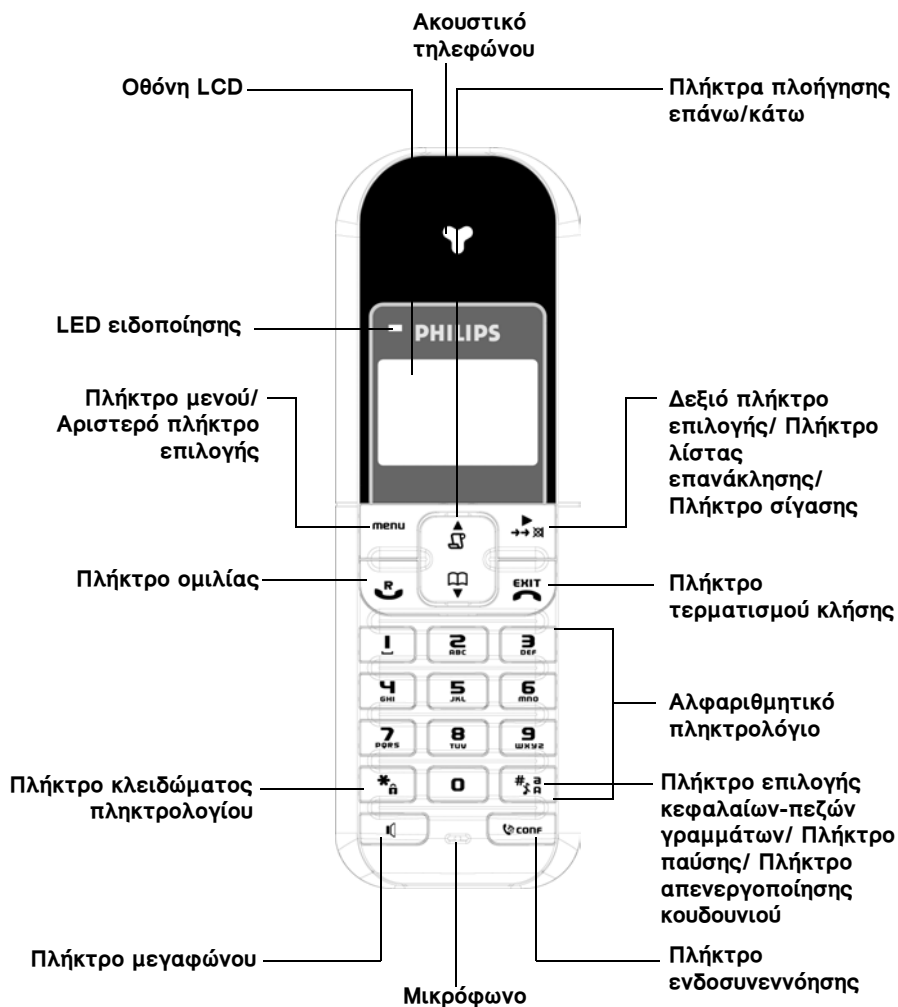

Το SE430 σας

EL

Πλήκτρα ακουστικού

Πιέστε	Για να
	Εισέλθετε στο κύριο μενού από την κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.
	Μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης από την κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
	Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση. Πιέστε το R για υπηρεσίες τηλεφωνητή ενώ συνομιλείτε.
	Τερματίσετε μια κλήση. <i>Παρατεταμένη πίεση</i> από περιήγηση στο μενού για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, σύντομη πίεση για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. <i>Παρατεταμένη πίεση</i> στην κατάσταση αναμονής για απενεργοποίηση του ακουστικού, σύντομη πίεση για επανενεργοποίηση του ακουστικού.
	Μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων από την κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε προς τα επάνω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην προηγούμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων. Αυξήσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Μεταβείτε στον προηγούμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας.
	Μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο από την κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε προς τα κάτω σε μια λίστα μενού ή να μεταβείτε στην επόμενη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου ή του αρχείου κλήσεων. Μειώσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Μεταβείτε στον επόμενο χαρακτήρα στην κατάσταση επεξεργασίας.
	Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση.
	Απαντήστε μια εισερχόμενη κλήση χωρίς χέρια. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το megáφωνο* κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
	Επιλέξτε # στην κατάσταση αναμονής. <i>Παρατεταμένη πίεση</i> για σίγαση του κουδουνιού στην κατάσταση αναμονής. Εισάγετε μια παύση στην κατάσταση επιλογής. Εναλλάξτε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων στην κατάσταση επεξεργασίας.
	Επιλέξτε * στην κατάσταση αναμονής. <i>Παρατεταμένη πίεση</i> για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου.

Το SE430 σας

***ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

Πλήκτρο επιλογής

OK	Πιέστε για λίγο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
BACK	Σύντομη πίεση από την περιήγηση στο μενού για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Εικονίδια & σύμβολα οθόνης


Στην κατάσταση αναμονής, μπορούν να εμφανίζονται στο ακουστικό διάφορα εικονίδια & σύμβολα.

	Το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.
	Σύμβολο μπαταρίας που υποδηλώνει 3 διαφορετικά επίπεδα της μπαταρίας.
	Η ένταση του κουδουνιού μηδενίζεται.
	Δέχετε μια εξωτερική ή εσωτερική εισερχόμενη κλήση, έχει συνδεθεί μια κλήση ή μια κλήση είναι σε αναμονή.
	Κατά την περιήγηση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
	Το μεγάφωνο είναι ΕΝΕΡΓΟ.
	Υπάρχει μια αναπάντητη κλήση ή κάνετε ανασκόπηση καταχωρήσεων αναπάντητων κλήσεων.
	Το ξυπνητήρι έχει ενεργοποιηθεί.
	Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα SMS ή τηλεφωνητή αλλά δεν έχουν διαβαστεί ακόμη. Σταθερά αναμμένο όταν έχουν ληφθεί μηνύματα SMS στη θυρίδα SMS.

Το SE430 σας

EL

Γενική άποψη του σταθμού βάσης

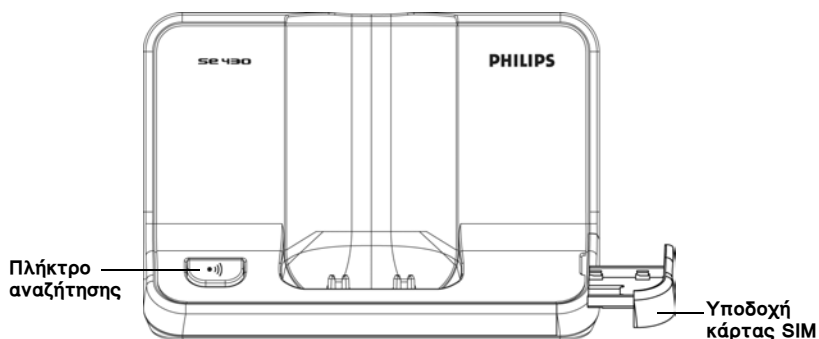

Κύρια χαρακτηριστικά του SE430




Ακολουθεί μια σύνοψη των επιλογών μενού που διαθέτει το SE430 σας. Για αναλυτική επεξήγηση των επιλογών μενού, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες στις παρούσες Οδηγίες χρήσης.

Μενού	Για	Σελίδα
SMS	Ρυθμίσεις, σύνταξη/ανάγνωση SMS, κλπ.	29
Ξυπνητ.-ρολόι	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, Ξυπνητηριού και ήχου ξυπνητηριού.	36
Τηλ.Κατάλογος	Προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.	22
Προσ.Ρυθμίσεις	Ρύθμιση ήχου ακουστικού, ονόματος ακουστικού, αυτόματης απάντησης/ τερματισμού κλήσης, γλωσσών, λειτουργίας παρακολούθησης μωρού και φωτισμού.	37
Σμπλ.Ρυθμίσ	Ρύθμιση χρόνου επανάκλησης, Λειτουργία επιλογής, Φραγή κλήσεων, Κλήση βρέφ., Εγγραφή/ Ακύρωση ακουστικού, Αλλαγή PIN, Επαναφορά τηλεφώνου, Αυτόματο πρόθεμα, Ρύθμιση χώρας και λειτουργία συνδιάσκεψης.	41
Υπηρ.Δικτύου	Ρύθμιση προωθήσεων κλήσεων, Τηλεφωνητής, Επανάκληση και Αναγνώριση κλήσης.	47

Το SE430 σας

Περιήγηση στο μενού


Τα βασικά βήματα περιήγησης μέσα στα μενού και τις επιλογές είναι τα ακόλουθα:

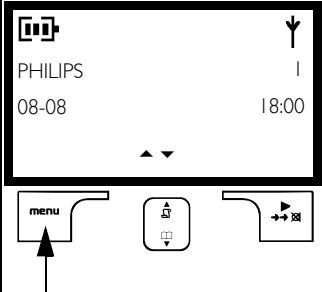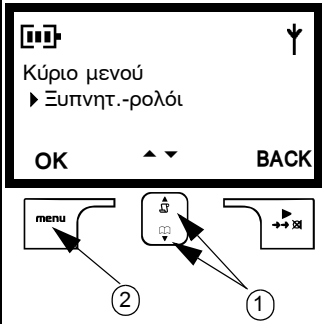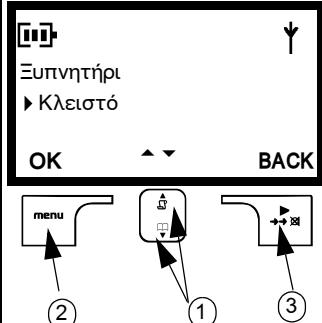Εργασία	Ενέργεια	Εικόνα
Εισαγωγή στο κύριο μενού/ επιλογές μενού	Πιέστε το πλήκτρο 	
- Μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο μενού/ επιλογή - Επιβεβαίωση της επιλογής σας	1) Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επιθυμητό μενού/ επιλογή 2) Επιλέξτε OK πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας από κάτω του (αριστερό πλήκτρο επιλογής )	
Σε αυτό το παράδειγμα, το ξυπνητήρι είναι απενεργοποιημένο. - Αλλαγή της επιλογής σας. - Επιβεβαίωση της επιλογής σας. - Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού ή στην οθόνη αναμονής	1) Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή 2) Επιλέξτε OK πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας από κάτω του (αριστερό πλήκτρο επιλογής ) 3) Επιλέξτε BACK πιέζοντας το πλήκτρο απευθείας από κάτω του (δεξιό πλήκτρο επιλογής )	

Η θέση στην οποία τοποθετήσατε το σταθμό βάσης μπορεί να επηρεάσει την εμβέλεια και την απόδοση του SE430 σας.

Σύνδεση του σταθμού βάσης

1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

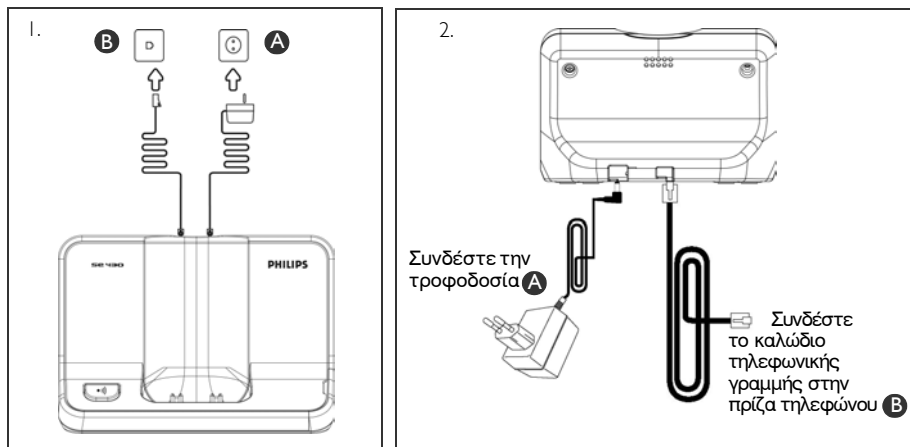

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με χοντρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς τη βάση.

Σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και συνδεδεμένος στην πρίζα ρεύματος. Ο μόνος τρόπος να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.


Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται ήχος κλήσης.


Εγκατάσταση μπαταρίας

Το SE430 σας συνοδεύεται από 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες επιτρέπουν περίπου μέχρι 12 ώρες ομιλίας και μέχρι 150 ώρες χρόνου αναμονής. Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και φορτιστούν πλήρως.

1. Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.

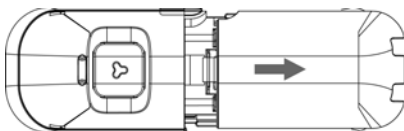

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται και τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.

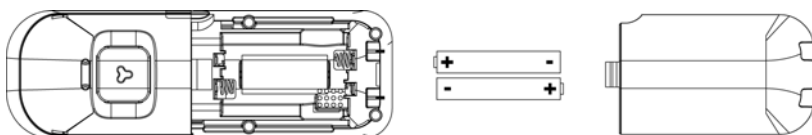

Φόρτιση μπαταρίας

1. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται ένα 'μπιπ'.
2. Ένα κινούμενο εικονίδιο φόρτισης στο ακουστικό υποδηλώνει ότι η μπαταρία φορτίζεται.



3. Αφήστε το εκεί μέχρι οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως (τουλάχιστον 24 ώρες).
4. Το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο όταν σταματήσει το κινούμενο εικονίδιο φόρτισης και εμφανιστεί .

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη του χρήση.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας και εμβέλεια

Χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του SE430 σας είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής περίπου 150 ώρες.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του ακουστικού. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει χαμηλό, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σας ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και αναβοσβήνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα σύντομα μετά την ηχητική ειδοποίηση και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

Οι κατά προσέγγιση στάθμες της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως ακολούθως:



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη - 3 γραμμές στο εικονίδιο μπαταρίας



Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη - 2 γραμμές στο εικονίδιο μπαταρίας



Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια -1 γραμμή στο εικονίδιο μπαταρίας



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη - 0 γραμμές στο εικονίδιο μπαταρίας

Προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα. Όταν το ακουστικό μετακινείται εκτός εμβέλειας λειτουργίας, το εικονίδιο κεραίας Ψ αρχίζει να αναβοσβήνει.

Αρχική ρύθμιση του SE430 σας

Προτού χρησιμοποιήσετε το SE430, πρέπει να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, εμφανίζεται η οθόνη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας:

1. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε τη λίστα χωρών.
2. Πιέστε  για να μετακινηθείτε στη χώρα σας.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε χώρα.
4. Πιέστε  για να μετακινηθείτε στην εταιρία τηλεφωνίας σας (εάν χρειάζεται).
5. Πιέστε **OK** και πάλι για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

6. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόματα για τη χώρα που επιλέξατε.

Μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα.

Ανάλογα τη χώρα σας, η οθόνη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ίσως να μην εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/ εταιρίας τηλεφωνίας/ γλώσσας.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πιέστε .
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ημέρ/νία-ώρα**.
4. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και πιέστε **OK**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από την εταιρία τηλεφωνίας σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημά σας ISDN ή επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας.

Τώρα, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Βασικοί χειρισμοί του SE430 σας

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (μέγιστο 24 ψηφία) και πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση μιας κλήσης" στη σελίδα 18.

Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε μια κλήση.

Πιέστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε μια κλήση.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες "Απάντηση μιας κλήσης" και "Τερματισμός μιας κλήσης" στη σελίδα 19.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής.

Πιέστε για λίγο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό.

Εγκατάσταση

Κλειδωμα/ Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε και ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σας επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

Πιέστε το πλήκτρο  στη βάση μέχρι να αρχίσει να κουδουνίζει το ακουστικό. Αφού το εντοπίσετε, πιέστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Κατάσταση αναμονής

Εάν το ακουστικό παραμένει ανενεργό για 30 δευτερόλεπτα στην κατάσταση ρύθμισης, ανασκόπησης, επεξεργασίας, κλπ. επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

Φωτισμός οθόνης και πληκτρολογίου

Ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 20 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ. Το χρώμα του φωτισμού της οθόνης LCD είναι ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση φωτισμού, ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτισμός" στη σελίδα 40.

LED ειδοποίησης

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI), το LED ειδοποίησης στο ακουστικό σας αναβοσβήνει όταν υπάρχει ένα νέο συμβάν, όπως μια νέα κλήση, ένα νέο SMS ή ένα νέο μήνυμα τηλεφωνητή.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

Πλήκτρο	Αντιστοίχιση
	κενό 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à â ã ç ä å
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ

Εγκατάσταση

EL

	τ υ ν 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; “ ‘ ! i ? * + - % \ ^ _

Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "Philips":

1. Πιέστε μια φορά  : P
2. Πιέστε δύο φορές  : Ph
3. Πιέστε τρεις φορές  : Phi
4. Πιέστε τρεις φορές  : Phil
5. Πιέστε τρεις φορές  : Phili
6. Πιέστε μια φορά  : Philip
7. Πιέστε τέσσερις φορές  : Philips

Από προεπιλογή, το πρώτο γράμμα μιας λέξης είναι κεφαλαίο. Πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Ένταση κουδουνιού	Μεσαία
Ένταση ακουστικού	Ένταση 3
Ένταση μεγαφώνου	Ένταση 3
Ήχος πλήκτρων	Ενεργός
Αυτόματη απάντηση	Ανενεργή
Αυτόματος τερματισμός	Ενεργός
Λειτουργία παρακολούθησης	Ανενεργή
Ξυπνητήρι	Ανενεργό
Λειτουργία φραγής	Ανενεργή
Λήψη SMS	Ενεργή
Master PIN	0000

Κλήσεις

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Προεπιλογή

1. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (το πολύ 24 ψηφία).
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

Απευθείας επιλογή

1. Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να πάρετε γραμμή.
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
2. Μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση της λίστας επανάκλησης.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Το ακουστικό αποθηκεύει τους 10 τελευταίους κληθέντες αριθμούς. Ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε εμφανίζεται πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης είναι μεγαλύτερος από 13 ψηφία, πιέστε  για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

Κλήση από το αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση του αρχείου κλήσεων.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αρχείο κλήσεων" στη σελίδα 27 για λεπτομέρειες.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αντί της μετακίνησης με το  για περιήγηση στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας το  εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που ξεκινούν από Α. Πιέζοντας πάλι  εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που ξεκινούν από Β, κλπ...

Απάντηση μιας κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

Απάντηση χωρίς χέρια

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόματης απάντησης** (ανατρέξτε στη σελίδα 39), μπορείτε απλά να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης για να απαντήσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο .

Στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Αυτόματου τερματισμού** (ανατρέξτε στη σελίδα 39), μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

Κλήσεις σε εξέλιξη

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Προσαρμογή έντασης ακουστικού

1. Πιέστε  για να επιλέξετε από την Ένταση 1 έως την Ένταση 5.

Σίγαση/κατάργηση σίγασης του ακουστικού

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε ο συνομιλητής σας να μη σας ακούει.
2. Πιέστε και πάλι  για να ενεργοποιήσετε και πάλι το μικρόφωνο.

Λειτουργία μεγαφώνου

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγαφώνου.

Κλήσεις

2. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του μεγαφώνου μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

Προσαρμογή έντασης μεγαφώνου

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε από την Ένταση 1 έως την Ένταση 5.

Ενδοσυνεννόηση

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό

Για να είναι δυνατή η χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης, πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης σας (ανατρέξτε Β σταA σελίδα 44 "Για να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό").

1. Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
2. Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Πιέστε **OK** για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή πιέστε τον αριθμό ακουστικού για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό. Π.χ., πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό 2.

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά SE430/435, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να βάλετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή. (ο καλών δε σας ακούει πια)
2. Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση. Πιέστε **OK** για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή πιέστε τον αριθμό ακουστικού για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό. Π.χ., πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό 2. Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.

Εάν δεν απαντήσει το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

3. Πιέστε το πλήκτρο  στο καλούμενο ακουστικό για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, στην οποία και οι δύο εσωτερικοί συνομιλητές μπορούν να μιλούν.
4. Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλέσατε.

Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

1. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ μιας εσωτερικής κλήσης και μιας εξωτερικής κλήσης.

Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο.

1. Πιέστε  για να βάλετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή. (ο καλών δε σας ακούει πια)
2. Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης. Πιέστε **OK** για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ή πιέστε τον αριθμό ακουστικού για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό. Π.χ., πιέστε  για να καλέσετε το ακουστικό 2.
3. Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
4. Πιέστε το πλήκτρο  στο καλούμενο ακουστικό για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, στην οποία και οι δύο εσωτερικοί συνομιλητές μπορούν να μιλούν.
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μπειτε στην τριμερή συνδιάσκεψη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν έχει ενεργοποιηθεί η **Συνδιάσκεψη** (ανατρέξτε στη σελίδα 46), δημιουργείται αυτόματα μια τριμερής κλήση συνδιάσκεψης εάν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη μια εξωτερική κλήση σε εξέλιξη.

Αναμονή κλήσης

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναμονής κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο 'μπιπ' ως ειδοποίηση ότι δέχεστε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός ή το όνομα του δεύτερου καλούντος εμφανίζεται και αυτό εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLI). Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

Για να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση, πιέστε  +  (μπορεί να διαφέρει ανάλογα το δίκτυό σας).

Αναγνώριση κλήσης

Η αναγνώριση κλήσης (CLI) είναι μια ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε μέσω της εταιρίας τηλεφωνίας σας. Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία CLI, και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κρυφός ο αριθμός του καλούντα, εμφανίζεται ο αριθμός ή το όνομα του καλούντα (εάν έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα απαντήσετε την κλήση ή όχι. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλ.Κατάλογος

Νέα εγγραφή

Λίστα εγ/φών

Επεξ. εγ/φής

Διαγρ. εγ/φής

Διαγραφή όλων

Μνήμ. ταχ.κλ.

Αντγρ. από SIM

Μεταφ. ευρ.

Το SE430 μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 250 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου και 9 μνήμες ταχείας κλήσης ( έως ). Κάθε καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 12 χαρακτήρες για το όνομα.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής ή πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Λίστα εγ/φών** και πιέστε **OK**.
2. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
3. Πιέστε  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να δείτε τα στοιχεία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε .

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, μετακινηθείτε στην καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου και πιέστε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αντί της μετακίνησης με το  για περιήγηση στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας το  εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που ξεκινούν με Α. Πιέζοντας πάλι  εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που ξεκινούν με Β, κλπ...

Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, πιέστε και πάλι **OK** για να επιλέξετε **Νέα εγγραφή**.
2. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε  σε μια ομάδα (<Χωρίς ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε μεμονωμένες επαφές σε συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας. Για παράδειγμα, η **Ομάδα Α** περιέχει τους αριθμούς τηλεφώνου όλων των συναδέλφων σας. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε μια συγκεκριμένη μελωδία κουδουνίσματος σε αυτή την ομάδα (βλέπε "Μελωδία ομάδας" στη σελίδα 38" στη σελίδα). Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων της εταιρίας τηλεφωνίας σας, κάθε φορά που σας καλεί κάποιος από αυτή την ομάδα, θα ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε ορίσει για αυτή την ομάδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 250 καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. Η αποθήκευση μιας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υφιστάμενες καταχωρήσεις για να δημιουργήσετε χώρο για νέες καταχωρήσεις.

Επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επεξ. Εγ/φής** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην καταχώρηση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **BACK** για να διαγράψετε τα γράμματα ένα-ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **BACK** για να διαγράψετε τα ψηφία ένα-ένα, επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε  σε μια ομάδα (<Χωρίς ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Διαγραφή μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Διαγρ. εγ/φής και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **OK**.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Διαγραφή όλων και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** και πάλι για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Αποθήκευση αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 9 αριθμούς ταχείας κλήσης (Πλήκτρα  έως ). Η παρατεταμένη πίεση στα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη κλήση του αποθηκευμένου αριθμού τηλεφώνου.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Μνήμ. ταχ.κλ και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο (Πλήκτρο 1 έως Πλήκτρο 9) και πιέστε **OK**. Εάν υπάρχει ένας αποθηκευμένος αριθμός σε αυτό το πλήκτρο, εμφανίζεται ο αριθμός/ το όνομα.
3. Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένος αριθμός για το επιλεγμένο πλήκτρο ή εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος, πιέστε **OK** κι επιλέξτε Προσθήκη.
4. Πιέστε **OK** για να εμφανίσετε τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου και μετακινηθείτε  στην καταχώρηση που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αριθμό ταχείας κλήσης.
5. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.


Διαγραφή ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Μνήμ. ταχ.κλ και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο (Πλήκτρο 1 έως Πλήκτρο 9) και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** και πάλι και μετακινηθείτε  στην επιλογή Διαγραφή.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου από την κάρτα SIM


Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας.

1. Ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας SIM και αφαιρέστε την από το σταθμό βάσης.

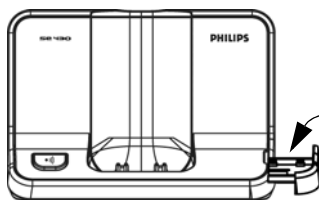

Αφαίρεση
υποδοχής
κάρτας SIM

2. Σπρώξτε την κάρτα SIM ανάμεσα στις ράγες συγκράτησης, με το ολοκληρωμένο κύκλωμα προς τα επάνω, μέχρι να σταματήσει.

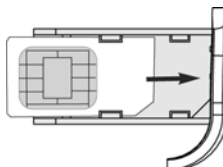

3. Τοποθετήστε και πάλι την υποδοχή της κάρτας SIM στην εσοχή του σταθμού βάσης και σπρώξτε τη μέχρι να κουμπώσει.
4. Στο ακουστικό, πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Τηλ.Κατάλογος και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Αντιγρ. από SIM και πιέστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε  στην επιλογή Αντιγραφ.όλων ή Επιλ. καταχ.. Εάν επιλέξετε **Αντιγραφ.όλων** τότε όλες οι καταχωρήσεις στην κάρτα SIM αντιγράφονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο. Εάν επιλέξετε **Επιλ. καταχ.**, μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις της κάρτας SIM και να επιλέξετε αυτές που θέλετε να αντιγράψετε.

Τηλεφωνικός κατάλογος

- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM (εάν απαιτείται). Η πρόοδος της αντιγραφής εμφανίζεται στην οθόνη.
- Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα **Μεταβίβαση OK!**.

Το ακουστικό σας θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης όλων των τυπικών περιεχομένων τηλεφωνικού καταλόγου SIM. Εάν το ακουστικό δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα SIM ή δεν ανιχνευτεί κάρτα SIM, η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος **Όχι κάρτα SIM!** και επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Μπορείτε όποτε θέλετε να πιέσετε **BACK** για να διακόψετε τη διαδικασία.

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να μεταφέρετε τον τηλεφωνικό κατάλογο από ένα ακουστικό σε ένα άλλο ακουστικό όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης σας.

- Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τηλ.Κατάλογος** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Μεταφ. ευρ.** και πιέστε **OK**.
- Εμφανίζονται οι αριθμοί ακουστικών που είναι διαθέσιμα για μεταφορά. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 ακουστικά, μπορείτε να μετακινηθείτε  και να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό.
- Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Στο ακουστικό που καλείται εμφανίζεται το μήνυμα **Μεταφορά από Ακουστικό Χ**.
- Για αποδοχή της μεταφοράς του τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε **OK** στο καλούμενο ακουστικό, ενώ για να απορρίψετε τη μεταφορά, πιέστε **BACK**.
- Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα **Μεταβίβαση OK!**.

Το αρχείο κλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 50 καταχωρήσεις. Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI), και δεδομένου ότι ο αριθμός καλούντος δεν είναι κρυφός, εμφανίζεται το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντος μαζί με την ημερομηνία & ώρα της κλήσης (εάν παρέχεται από το δίκτυο). Οι κλήσεις (αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας. Όταν το αρχείο κλήσεων είναι κενό, η οθόνη εμφανίζει **Λίστα κενή**.

Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

1. Πιέστε **⏏** στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **☐** για να επιλέξετε **Αρχείο Κλήσ.** και μετακινηθείτε **⏏** για να δείτε τις καταχωρήσεις.

Αποθήκευση καταχώρησης αρχείου κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε **⏏** στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **☐** για να επιλέξετε **Αρχείο Κλήσ.** και μετακινηθείτε **⏏** για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
2. Πιέστε **☐**, μετακινηθείτε **⏏** στην επιλογή **Αντιγρ. σε ΤΚ** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε **OK**.
4. Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε **⏏** για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>) και πιέστε **OK** για ολοκλήρωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Διαγραφή καταχώρησης αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε **⏏** στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **☐** για να επιλέξετε **Αρχείο Κλήσ.** και μετακινηθείτε **⏏** για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
2. Πιέστε **☐** και μετακινηθείτε **⏏** στην επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Διαγραφή όλου του αρχείου κλήσεων

1. Πιέστε **⏏** στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **☐** για να επιλέξετε **Αρχείο Κλήσ..**
2. Πιέστε **☐** και μετακινηθείτε **⏏** στην επιλογή **Διαγραφή όλ.** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε το πλήκτρο **☐** στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε **⏏** για να δείτε τις καταχωρήσεις.

Αρχείο κλήσεων

Αποθήκευση καταχώρησης λίστας επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αντιγρ. Σε ΤΚ** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε **OK**.
4. Εάν χρειάζεται αλλάξτε τον αριθμό και πιέστε **OK**.
5. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Χωρίς ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>) και πιέστε **OK** για ολοκλήρωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια καταχώρηση.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Πιέστε  και μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγ/φή όλων** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε πάλι **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

SMS

Γράψε ένα SMS
Εισερχόμενα
Πρόχειρα
Ρυθμίσεις SMS

Τα αρχικά SMS σημαίνουν Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Service). Για να επωφεληθείτε από αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και στην υπηρεσία SMS στην εταιρία τηλεφωνίας σας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων SMS είναι δυνατή με ένα τηλέφωνο (κινητό ή συμβατές σταθερές γραμμές), με την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης έχει επίσης εγγραφεί στις υπηρεσίες CLI και SMS.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του SE430 αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη εταιρία τηλεφωνίας της χώρας σας. Εάν θέλετε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα SMS μέσω μιας άλλης εταιρίας τηλεφωνίας, πρέπει να ρυθμίσετε τους αντίστοιχους αριθμούς (βλέπε σελίδα 34).

Το SE430 σας μπορεί να αποθηκεύει μέχρι 25 μηνύματα SMS (20 SMS στη θυρίδα Εισερχόμενα και 5 SMS στα Πρόχειρα).

Σύνταξη και αποστολή νέων SMS

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS** και πιέστε πάλι **OK** για να επιλέξετε **Γράψε ένα SMS**.
2. Εισάγετε το κείμενο και πιέστε **OK**. (ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου και αριθμών" στη σελίδα 16).

Πλήκτρο	Χειρισμός
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα αριστερά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον 1ο χαρακτήρα/ψηφίο.
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα δεξιά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον τελευταίο χαρακτήρα/ψηφίο.
Πλήκτρο επιλογής BACK	Πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα/ψηφίου. Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού εάν δεν υπάρχουν χαρακτήρες/ ψηφία στην οθόνη εισαγωγής. <i>Παρατεταμένη πίεση για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ψηφίων.</i>

3. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου προορισμού και πιέστε **OK** ή πιέστε  για περιήγηση  στη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πιέστε **OK**.

Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 160 χαρακτήρες σε ένα SMS.

Εάν λάβετε μια κλήση κατά τη σύνταξη ενός SMS, η διαδικασία διακόπτεται προσωρινά. Ωστόσο, το SMS σας θα αποθηκευτεί στη **θυρίδα Πρόχειρα**. Για να το ανακτήσετε, μεταβείτε στη **θυρίδα Πρόχειρα** στο μενού SMS (ανατρέξτε στη σελίδα 32).

4. Πιέστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα ή μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αποθ.Πρόχειρ** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα** και πιέστε **OK**.
5. Εάν επιλέξετε **Αποστολή**, το μήνυμα αποστέλλεται αμέσως. Εάν το μήνυμα σταλεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **SMS εστάλη!**.

Εάν δεν είναι δυνατή η επιτυχής αποστολή του μηνύματος, η οθόνη εμφανίζει **SMSΔεν εστάλη** και το μήνυμα αποθηκεύεται στη **θυρίδα Πρόχειρα**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη σύνταξη ενός SMS, εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Το επεξεργασμένο μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στη **θυρίδα Πρόχειρα**.

Εισερχόμενα

Τα μηνύματα στα Εισερχόμενα εμφανίζονται σύμφωνα με την ώρα λήψης, με το τελευταίο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο. Τα **Εισερχόμενα** μπορούν να αποθηκεύουν μέχρι 20 μηνύματα.

Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα SMS, ακούγεται ένας τόνος 'μπιπ' (ανατρέξτε στην ενότητα "Ήχος SMS" στη σελίδα 38) και η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό νέων μηνυμάτων που λήφθηκαν. Εάν το LED είναι ενεργοποιημένο, το LED συμβάντων αναβοσβήνει μέχρι να διαβαστεί το SMS.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν γεμίσει η θυρίδα μηνυμάτων, δε θα μπορείτε να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, θα πρέπει να διαγράψετε μερικά παλαιά.

Προβολή μηνυμάτων Εισερχομένων

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Εισερχόμενα** και πιέστε **OK**.
2. Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS κι επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η λίστα μηνυμάτων εμφανίζεται με τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το αντίστοιχο όνομα (εάν ο αριθμός αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου).

3. Πιέστε **OK** για να προβάλετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κατά την ανάγνωση ενός SMS, πιέστε  για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη σειρά ή πιέστε  για να δείτε τον αριθμό του αποστολέα και την ημερομηνία και ώρα λήψης.

4. Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Απάντηση	Αποστολή μιας απάντησης στον αποστολέα του μηνύματος
Διόρθωση	Προώθηση του μηνύματος σε άλλον αποστολέα
Αντιγρ. σε TK	Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό σας κατάλογο.
Διαγραφή	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος
Διαγ/φή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Εισερχόμενα

5. Για να επιστρέψετε στο μενού SMS, πιέστε .

Εάν πιέσετε το πλήκτρο  κατά την προβολή του περιεχομένου/αριθμού αποστολέα/ημερομηνίας/ώρας του μηνύματος, διακόπτεται η λειτουργία SMS και καλείται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα.

Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λίστα μηνυμάτων Εισερχόμενα.

Απάντηση σε ένα μήνυμα Εισερχομένων

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Εισερχόμενα**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απάντηση** και πιέστε **OK** για να αρχίσετε την επεξεργασία.
- Μετά την επεξεργασία, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- Ανατρέξτε στα βήματα 3 έως 5 στην ενότητα "Σύνταξη και αποστολή νέων SMS" στη σελίδα 29 για να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Αποθ. Πρόχειρ** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα**.

Προώθηση ενός μηνύματος Εισερχομένων

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Εισερχόμενα**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διόρθωση** και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του εάν θέλετε.
- Μετά την επεξεργασία, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- Ανατρέξτε στα βήματα 3 έως 5 στην ενότητα "Σύνταξη και αποστολή νέων SMS" στη σελίδα 29 για να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Αποθ. Πρόχειρ** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα**.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Εισερχόμενα**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αντιγρ. σε ΤΚ** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε το όνομα αυτής της νέας επαφής και πιέστε **OK**.
4. Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό, πιέστε και πάλι **OK**.
5. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μια ομάδα που θέλετε να αντιστοιχήσετε σε αυτή την επαφή.
6. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένας διαρκής τόνος 'μπιπ' και η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση του περιεχομένου μηνύματος.

Διαγραφή ενός μηνύματος Εισερχομένων

1. Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Εισερχόμενα**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων Εισερχομένων

1. Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Εισερχόμενα**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγ/φή όλων** και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε και πάλι **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Πρόχειρα

Επιπλέον των μηνυμάτων SMS που έχουν αποθηκευτεί ως πρόχειρα, όλα τα μηνύματα SMS που δεν αποστέλλονται επιτυχώς αποθηκεύονται αυτόματα στα **Πρόχειρα**. Στα **Πρόχειρα** μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 5 μηνύματα.

Ανασκόπηση μηνυμάτων στα Πρόχειρα

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Πρόχειρα** και πιέστε **OK**.
2. Περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS κι επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
3. Πιέστε **OK** για να προβάλετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

4. Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή	Άμεση αποστολή του μηνύματος
Διόρθωση	Επεξεργασία του μηνύματος και αποστολή ή αποθήκευση στα Πρόχειρα
Διαγραφή	Διαγραφή του μηνύματος
Διαγ/φή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα

Αποστολή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Πρόχειρα**.
- Πιέστε **OK** για **Αποστολή** του μηνύματος.
- Πιέστε πάλι **OK** για να επιλέξετε **Αποστολή** ή μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αποθ.Πρόχειρ** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα** και πιέστε **OK**.
- Εάν επιλέξετε **Αποστολή**, το μήνυμα αποστέλλεται αμέσως. Εάν το μήνυμα σταλεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **SMS εστάλη!**.

Επεξεργασία ενός μηνύματος στα Πρόχειρα

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Πρόχειρα**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διόρθωση** και πιέστε **OK** για να αρχίσετε την επεξεργασία.
- Μετά την επεξεργασία, πιέστε **OK** για επιβεβαίωση του μηνύματος.
- Ανατρέξτε στα βήματα 3 έως 5 στην ενότητα "Σύνταξη και αποστολή νέων SMS" στη σελίδα 29 για να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξετε **Αποθ. Πρόχειρ** για να αντικαταστήσετε το αρχικό μήνυμα στα **Πρόχειρα**.

Διαγραφή ενός μηνύματος από τα Πρόχειρα

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Πρόχειρα**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα

- Κατά την προβολή του περιεχομένου μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού **Πρόχειρα**.
- Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγ/φή όλων** και πιέστε **OK**.
- Πιέστε και πάλι **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις SMS

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το διακομιστή αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS. Το SE430 μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από 3 κέντρα υπηρεσιών.

Κάθε κέντρο υπηρεσιών αποτελείται από 2 αριθμούς:

- Εισερχόμενος αριθμός
- Εξερχόμενος αριθμός

Το μέγιστο μήκος ενός εισερχόμενου/εξερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι αριθμοί του SE430 έχουν ήδη ρυθμιστεί ώστε να λειτουργούν στο οικείο δίκτυό σας. Συστήνεται να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρία τηλεφωνίας.

Λήψη SMS

Το SE430 μπορεί να λαμβάνει μηνύματα SMS από άλλα τηλέφωνα εάν έχετε εγγραφεί στις υπηρεσίες CLI και SMS της εταιρίας τηλεφωνίας σας. Από προεπιλογή, η λήψη μηνυμάτων SMS έχει τιμή **Ανοιχτό** ώστε να είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων SMS.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων SMS

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Λήψη SMS**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ακόμη και εάν η λήψη SMS έχει την τιμή **Κλειστό**, μπορείτε να στέλνετε SMS.

Για να ορίσετε εξερχόμενο αριθμό

Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι αριθμοί του SE430 έχουν ήδη ρυθμιστεί ώστε να λειτουργούν στο οικείο δίκτυό σας. Συστήνεται να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου προβλήματος, επικοινωνήστε με την τοπική σας εταιρία τηλεφωνίας.

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε ένα κέντρο SMS και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Εξερχόμ. αρ..**
4. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **OK**.

Το μέγιστο μήκος ενός εξερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

Για να ορίσετε εισερχόμενο αριθμό

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε ένα κέντρο SMS και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Εισερχόμ. αρ.** και πιέστε **OK**.

4. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **OK**.

Το μέγιστο μήκος ενός εισερχόμενου αριθμού είναι 24 ψηφία.

Προεπιλεγμένο κέντρο SMS

Ο προεπιλεγμένος αριθμός κέντρου SMS είναι 1.

Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο κέντρο SMS

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προκθ/νοΚέντρ** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στο κέντρο SMS που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

1ο κουδούνισμα

Όταν αυτή η λειτουργία έχει τιμή **Κλειστό**, δεν ηχεί το πρώτο κουδούνισμα μιας κλήσης ομιλίας. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε χώρες στις οποίες η αναγνώριση κλήσης αποστέλλεται μετά από το πρώτο κουδούνισμα, ώστε να μην κουδουνίζουν τα τηλέφωνα στο σπίτι με τη λήψη ενός μηνύματος.

Για να ορίσετε το 1ο κουδούνισμα

1. Πιέστε , πιέστε **OK** για να επιλέξετε **SMS**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις SMS** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ορ.1ου κουδ.** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ρολόι & Ξυπνητήρι

Ξυπνητ.-ρολόι

Ημερ/νία-ώρα

Ξυπνητήρι

Ήχος Ξυπν/ιού

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **OK**, πιέστε πάλι **OK** για να επιλέξετε **Ημερ/νία-ώρα**.
2. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και πιέστε **OK**.

Εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή Ημέρα/Μήνας/Έτος και την ώρα σε 24ωρη μορφή.

3. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αφού οριστούν η ημερομηνία και ώρα, απομνημονεύονται ακόμη και εάν αφαιρεθούν οι μπαταρίες από το ακουστικό ή εάν διακοπεί το ρεύμα.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Ξυπνητήρι και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή Κλειστό, **Οη μια φορά** ή **Οη καθημερινά** και πιέστε **OK**.
3. Εάν έχετε επιλέξει **Οη μια φορά** ή **Οη καθημερινά**, εισάγετε την ώρα του ξυπνητηριού και πιέστε **OK**.

Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ο ήχος Ξυπνητηριού και το εικονίδιο Ξυπνητηριού ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του Ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο Ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

Ήχος Ξυπνητηριού

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή Ξυπνητ.-ρολόι και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή Ήχος Ξυπν/ιού και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή μελωδία (Μελωδία 1, Μελωδία 2 ή Μελωδία 3) για να ακούσετε τη μελωδία.
3. Πιέστε **OK** για να ορίσετε τον ήχο του Ξυπνητηριού.

Προσ.Ρυθμίς

Ήχ. χειρ/ευής

Όν. χειρ/ευής

Αυτ. απάντ.

Αυτ. τερμ.

Γλώσσα

Λειτ. παρακ.

Φωτισμός

Ήχοι ακουστικού

Ένταση κουδουνιού

Υπάρχουν 5 επιλογές έντασης κουδουνιού (Σιγή, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Προοδευτική). Η προεπιλεγμένη στάθμη είναι η **Μεσαία**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίς** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ήχ. χειρ/ευής** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Έντ. χειρ/ευή**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή ένταση και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Σιγή**, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Μελωδία κουδουνίσματος

Υπάρχουν 10 μελωδίες κουδουνίσματος στο ακουστικό σας.

Για να ρυθμίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίς** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχ. χειρ/ευής** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή σας μελωδία για να ακούσετε τη μελωδία.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Μελωδία ομάδας

Για να επωφεληθείτε από αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναγνώριση κλήσης" στη σελίδα 21.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε και ορίζετε τις μελωδίες που θα ακούγονται όταν λαμβάνετε μια εξωτερική εισερχόμενη κλήση από μια επαφή της οποίας το όνομα είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό σας κατάλογο και αποτελεί τμήμα μιας ομάδας. Μπορείτε να συσχετίσετε 1 μελωδία κουδουνίσματος με κάθε ομάδα.

Υπάρχουν τρεις ομάδες τηλεφωνικού καταλόγου (Ομάδα Α, Β, Γ) για να οργανώσετε τις επαφές σας. Σε κάθε ομάδα μπορείτε να αντιστοιχήσετε μια μοναδική μελωδία.

Για να ρυθμίσετε μια μελωδία ομάδας

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Μελωδ. ομάδας** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην ομάδα της οποίας θέλετε να ορίσετε τη μελωδία και πιέστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή μελωδία για να ακούσετε τη μελωδία.
4. Πιέστε **OK** για να ορίσετε τη μελωδία ομάδας.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ήχος πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ'. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτό τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο ήχος πλήκτρων έχει την τιμή **Ανοιχτό**.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος πλήκτρων** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ήχος SMS

Όταν λαμβάνετε ένα νέο SMS ακούγεται ένας ήχος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτό τον ήχο SMS. Από προεπιλογή, ο ήχος SMS έχει την τιμή **Ανοιχτό**.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο SMS

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ήχ. χειρ/ευής**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ήχος SMS** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Όνομα ακουστικού

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι PHILIPS.

Για να μετονομάσετε το ακουστικό

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Όν. χειρ/ευής** και πιέστε **OK**.
2. Αλλάξτε το όνομα του ακουστικού και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Το μέγιστο μήκος του ονόματος ακουστικού είναι 12 χαρακτήρες.

Αυτόματη απάντηση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα μια κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από το σταθμό βάσης. Από προεπιλογή, η δυνατότητα αυτόματης απάντησης έχει την τιμή **Κλειστό**.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αυτ. απάντ.** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αυτόματος τερματισμός

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση ακουμπώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης. Από προεπιλογή, η δυνατότητα αυτόματου τερματισμού έχει την τιμή **Ανοιχτό**.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματου τερματισμού

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αυτ. τερμ.** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Γλώσσα

Το SE430 μπορεί να υποστηρίξει διάφορες γλώσσες στην οθόνη.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Γλώσσα** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Προσωπικές ρυθμίσεις

Λειτουργία παρακολούθησης

Για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας, πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης (ανατρέξτε Β στα Α σελίδα 44 "Για να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό")

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε π.χ. το δωμάτιο ενός μωρού. Τοποθετήστε το ακουστικό στο δωμάτιο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Εάν η στάθμη ήχου γύρω από το μικρόφωνο του ακουστικού υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, το ακουστικό μπορεί να καλέσει αυτόματα ένα άλλο ακουστικό εγγεγραμμένο στον ίδιο σταθμό βάσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης πρέπει να την ενεργοποιήσετε (π.χ. στο ακουστικό 1) και να εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θα κληθεί (π.χ. ακουστικό 2) σε περίπτωση που ακουστεί κάποιος θόρυβος στο δωμάτιο που παρακολουθείται. Τοποθετήστε το ακουστικό το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία παρακολούθησης (π.χ. ακουστικό 1) στο δωμάτιο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Εάν αυτό το ακουστικό ανιχνεύσει μια στάθμη ήχου μεγαλύτερη από ένα ορισμένο όριο, πραγματοποιεί αυτόματα μια εσωτερική κλήση προς το επιλεγμένο ακουστικό (π.χ. ακουστικό 2).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Λειτ. παρακ.** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **OK** για ενεργοποίηση.

Στη λειτουργία παρακολούθησης, όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα εκτός του πλήκτρου . Το μήνυμα **Λειτ. παρακ.** εμφανίζεται στην οθόνη όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και το ακουστικό δεν μπορεί να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης

1. Πιέστε , επιλέξτε **Κλειστό** και πιέστε **OK**.

Φωτισμός

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Προσ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φωτισμός** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης 'μπιπ'.

Ο φωτισμός ενεργοποιείται όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, ένα νέο μήνυμα, κλπ. Η απενεργοποίηση του φωτισμού αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σμπλ.Ρυθμός

Ρύθμιση Flash
Λειτ. Κλήσης
Φραγή Κλήσεων
Κλήση βρέφ.
Εγγραφή
Διαγραφή
Αλλαγή PIN
Επαναφορά
Αυτ. πρόθεμα
Χώρα
Συνδιάσκεψη

Ρύθμιση Flash

Ο χρόνος ανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Μπορεί να πάρει τις τιμές βραχύ, μεσαίο ή μεγάλο.

Η προεπιλεγμένη τιμή της ρύθμισης Flash που έχει προρυθμιστεί στο SE430 θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα πρέπει να χρειαστεί να το αλλάξετε.

Για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση Flash

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμός** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ρύθμιση Flash**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Βραχύ**, **Μεσαίο** ή **Μεγάλο** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες του δικτύου. Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών στις οποίες έχετε πρόσβαση με συνδυασμούς πλήκτρων [ + ], [ + ], [ + ] (αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης...) εξαρτάται από τη ρύθμιση Flash που κάνετε. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

Λειτουργία κλήσης

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο SE430 θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα πρέπει να χρειαστεί να το αλλάξετε.

Υπάρχουν 2 λειτουργίες κλήσης: Τονική ή παλμική

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλήσης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Λειτ. Κλήσης** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Τονικό** ή **Παλμικό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να αποτρέπετε επιλεγμένα ακουστικά από το να καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με ορισμένους αριθμούς. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει μέχρι 4 ψηφία.

Εάν έχετε αλλάξει το Master PIN από τον προεπιλεγμένο αριθμό 0000, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το Master PIN προτού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής κλήσεων, ή προσθέσετε ή αλλάξετε τον αριθμό φραγής κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής κλήσεων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φραγή Κλήσεων** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master Pin όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Λειτ. φραγής**.
4. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φραγή Κλήσεων** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master Pin όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αρ. φραγής** και πιέστε **OK**.
4. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αριθμός 1**, **Αριθμός 2**, **Αριθμός 3** ή **Αριθμός 4** και πιέστε **OK**.
5. Εισάγετε το πολύ 4 ψηφία και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Εάν κληθεί ένας περιορισμένος αριθμός, η κλήση δε συνδέεται. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Κλήση βρέφους

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η δυνατότητα κλήσης βρέφους σας επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Για τον αριθμό κλήσης βρέφους μπορείτε να εισάγετε μέχρι 24 ψηφία.

Εάν έχετε αλλάξει το Master PIN από τον προεπιλεγμένο αριθμό 0000, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το Master PIN προτού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Κλήσης βρέφους** ή αλλάξετε τον αριθμό Κλήσης βρέφους.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης βρέφους

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Κλήση βρέφ.** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Λειτουργία**.
4. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Όταν ενεργοποιηθεί η **Λειτουργία**, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμη ο αριθμός κλήσης βρέφους, το ακουστικό σας ζητάει να εισάγετε έναν αριθμό.

5. Εισάγετε τον αριθμό κλήσης βρέφους και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
6. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης βρέφους

1. Πιέστε παραπεταμένα  (αφού έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως η λειτουργία **Κλήση βρέφ.**).
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης βρέφους

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Κλήση βρέφ.** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αριθμός** και πιέστε **OK**.
4. Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός κλήσης βρέφους (εάν υπάρχει).
5. Εισάγετε το νέο αριθμό κλήσης βρέφους και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας διαρκής ήχος 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις

Εγγραφή

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας SE430. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών. Το προεπιλεγμένο PIN είναι **0000**.

Για να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό

1. Στο σταθμό βάσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα στην κατάσταση αναμονής. Μετά από αυτό, η διαδικασία εγγραφής πρέπει να εκτελεστεί εντός 1 λεπτού.

Εντός 1 λεπτού, ο σταθμός βάσης κάνει αποδεκτή την εγγραφή από ένα ακουστικό. Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, η διαδικασία εγγραφής ακυρώνεται.

2. Ταυτόχρονα, στο ακουστικό, πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμός** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Εγγραφή** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Εάν βρεθεί η βάση και το PIN είναι σωστό, εμφανίζονται οι αχρησιμοποίητοι αριθμοί ακουστικών και μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό ακουστικού εισάγοντας απευθείας τον αριθμό.

Εάν το PIN είναι λάθος, εμφανίζεται το μήνυμα **Λάθος PIN** και το ακουστικό επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής.

Ακούγεται ένας διαρκής ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει επιτυχημένη εγγραφή, και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ακύρωση εγγραφής

Για να ακυρώσετε την εγγραφή ενός ακουστικού

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμός** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Διαγραφή** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε στο πληκτρολόγιο του ακουστικού τον αριθμό ακουστικού που αντιστοιχεί στο ακουστικό του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την εγγραφή.

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 15 δευτερολέπτων, διακόπτεται η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής και το ακουστικό επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Ακούγεται ένας διαρκής ήχος 'μπιπ' επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής και η οθόνη εμφανίζει **Διαγράφηκε**.

Αλλαγή του Master PIN

Το Master PIN χρησιμοποιείται για τον ορισμό του αριθμού φραγής κλήσεων/ κλήσης βρέφους και την εγγραφή/ακύρωση εγγραφής ακουστικών. Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι **0000**. Το μήκος του PIN είναι 4 ψηφία. Το PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται το PIN, το ακουστικό θα σας το ζητήσει.

Για να αλλάξετε Master PIN

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αλλαγή PIN** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το τρέχον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση. Το PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.

Εάν εισαχθεί λάθος PIN, εμφανίζεται το μήνυμα **Λάθος PIN** και η οθόνη επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής.

3. Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε **OK**.
4. Εισάγετε και πάλι το νέο PIN και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του PIN. Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο PIN αποθ.** και η οθόνη επανέρχεται στο προηγούμενο μενού.

Εάν έχετε αλλάξει το Master PIN, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το Master PIN προτού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις Φραγής Κλήσεων και Κλήσης βρέφους.

Επαναφορά συσκευής

Επαναφορά συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επαναφορά** και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK**.
4. Ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η συσκευή επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις" στη σελίδα 17)

Η λειτουργία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά.

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις

Αυτόματο πρόθεμα

Το μέγιστο μήκος ενός αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 5 ψηφία. Αφού οριστεί ο αριθμός, εισάγεται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού που καλείτε.

Για να ορίσετε τον αριθμό αυτόματου προθέματος

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Αυτ. πρόθεμα** και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται ο τελευταία αποθηκευμένος αριθμός αυτόματου προθέματος (εάν υπάρχει).
3. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Ρύθμιση χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της κατάστασης Χαιρετισμού.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Χώρα** και πιέστε **OK**.
2. Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Πρέπει να εισάγετε το Master PIN ακόμη και εάν το PIN σας είναι 0000 (προεπιλεγμένο PIN).

3. Μετακινηθείτε  στη χώρα που θέλετε και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. ρύθμιση Flash, λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κλπ).

Λειτουργία συνδιάσκεψης

Εάν η λειτουργία συνδιάσκεψης είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας εάν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή, ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι **Κλειστό**.

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνδιάσκεψης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Σμπλ.Ρυθμίσ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Συνδιάσκεψη** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Ακούγεται ένα 'μπιπ' επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Υπηρ. Δικτύου

Πρώθ κλήσ
Πρώθ. κατειλ
Πρώθ αναπάντ
Φωνητ. ταχ/είο
Επανάκληση
Επανάκλ. όχι
Απόκρ. ταυ/τα

Αυτό το μενού παρέχει ένα εύχρηστο μέσο πρόσβασης σε, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, οι οποίες απαιτούν συνδρομή. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Οι προεπιλεγμένοι αριθμοί και οι τιμές που έχουν προρρυθμιστεί στο SE430 θα πρέπει να ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα πρέπει να χρειαστεί να τους αλλάξετε.

Πρώθηση κλήσεων

Υπάρχουν 3 επιλογές πρώθησης κλήσεων: Άνευ όρων πρώθηση κλήσεων, Εάν απασχολημένο και Εάν αναπάντητο

Ορισμός αριθμού πρώθησης κλήσεων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στον τύπο πρώθησης κλήσεων που θέλετε να ορίσετε (**Πρώθ κλήσ / Πρώθ. κατειλ / Πρώθ αναπάντ**) και πιέστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **OK** για να εισάγετε τον αριθμό για την πρώθηση.
4. Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση πρώθησης κλήσεων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στον τύπο πρώθησης κλήσεων που θέλετε να ενεργοποιήσετε (**Πρώθ κλήσ / Πρώθ. κατειλ / Πρώθ αναπάντ**) και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
4. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
5. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάλογα την επιλογή πρώθησης κλήσεων που έχετε ορίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις σας προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στον τύπο προώθησης κλήσεων που θέλετε να απενεργοποιήσετε (Πρώθ κλήσ / Πρώθ. κατειλ / Πρώθ αναπάντ) και πιέστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απενεργ/ση** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
4. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
5. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Φωνητικό ταχυδρομείο

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον καλούντα να αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δε θέλετε να απαντήσετε οι ίδιοι. Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και τη συνδρομή στην εταιρία τηλεφωνίας σας. Για την ανάκτηση μηνυμάτων συχνά ισχύουν χρεώσεις, εφόσον αυτά αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό. Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

Ορισμός αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο 1** ή **Φωνητ.ταχ/είο 2** και πιέστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **OK**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και πιέστε **OK**.

Ενεργοποίηση φωνητικού ταχυδρομείου

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Φωνητ.ταχ/είο 1** ή **Φωνητ.ταχ/είο 2** και πιέστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ενεργοποίηση** και πιέστε **OK**.
4. Καλείται η σειρά ψηφίων για το φωνητικό ταχυδρομείο.
5. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Επανάκληση

Ρύθμιση

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επανάκληση** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την επανάκληση και πιέστε **OK**.

Ενεργοποίηση επανάκλησης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επανάκληση** και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
3. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
4. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ακύρωση επανάκλησης

Ρύθμιση

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επανάκλ. όχι** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την ακύρωση της επανάκλησης και πιέστε **OK**.

Ενεργοποίηση ακύρωσης επανάκλησης

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Επανάκλ. όχι** και πιέστε **OK**.
 2. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
 3. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
- Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Απόκρυψη ταυτότητας

Ρύθμιση

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απόκρ. ταυ/τα** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πιέστε **OK**.
3. Εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό για την απόκρυψη ταυτότητας και πιέστε **OK**.

Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απόκρ. ταυ/τα** και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**.
3. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
4. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Υπηρεσίες δικτύου

Απενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

1. Πιέστε , μετακινηθείτε  στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε  **Απόκρ. ταυ/τα** και πιέστε **OK**.
2. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **Απενεργ/ση** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία.
4. Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεφώνου

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
Το εικονίδιο  δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό τοποθετείται επάνω στη βάση	- Κακή επαφή μπαταρίας - Λερωμένη επαφή - Γεμάτη μπαταρία	- Μετακινήστε λίγο το ακουστικό - Καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα - Δεν απαιτείται φόρτιση
Δεν ακούγεται ήχος κλήσης	- Δεν υπάρχει τροφοδοσία - Οι μπαταρίες είναι άδειες - Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης - Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής - Ο προσαρμοστής τηλεφωνικής γραμμής (όταν απαιτείται) δεν είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι με την πρίζα - Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες - Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης - Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής - Συνδέστε τον προσαρμοστή τηλεφωνικής γραμμής (όταν απαιτείται) με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
Κακή ποιότητα ήχου	- Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης - Ο σταθμός βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, τοίχους από οπλισμένο μπετόν ή μεταλλικές κάσες πορτών	- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης - Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
Το εικονίδιο  αναβοσβήνει	• Το ακουστικό δεν έχει εγγραφεί στο σταθμό βάσης • Βρίσκεστε πολύ μακριά από το σταθμό βάσης	• Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης • Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
Το αντίγραφο από την κάρτα SIM του κινητού μου τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο του SE430 δεν είναι ολοκληρωμένο.	Μόνο οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου της κάρτας SIM του κινητού σας τηλεφώνου μεταφέρονται. Οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου δε μεταφέρονται.	Μεταφέρετε τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου που βρίσκονται στη μνήμη του κινητού σας τηλεφώνου στην κάρτα SIM του κινητού σας τηλεφώνου και στη συνέχεια στο SE430.
Το ακουστικό εμφανίζει το μήνυμα “μη διαθέσιμο” • κατά την προσπάθεια προσθήκης ενός άλλου ακουστικού στο σταθμό βάσης • κατά τη χρήση ενός ακουστικού	• Η διαδικασία προσθήκης ενός ακουστικού απέτυχε • Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (5) ακουστικών • Ο σταθμός βάσης είναι ήδη απασχολημένος με ένα άλλο ακουστικό	• Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού (ανατρέξτε στη σελίδα 44). • Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες του ακουστικού • Ακυρώστε την εγγραφή ενός ακουστικού για να εγγράψετε το νέο ακουστικό • Περιμένετε μέχρι να είναι διαθέσιμος
Παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση	Ο σταθμός βάσης του SE430 ή ο μετασχηματιστής είναι πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές	Μετακινήστε το μετασχηματιστή ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν πιο μακριά

Αντιμετώπιση προβλημάτων

EL

Πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
Η υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης δε λειτουργεί	Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη	Ελέγξτε τη συνδρομή σας στην εταιρία τηλεφωνίας σας
Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος	Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος	Αυξήστε την ένταση
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου	Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλήρης	Διαγράψτε μια καταχώρηση για να ελευθερώσετε μνήμη
Δεν είναι δυνατή η λήψη νέων SMS	• Ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων SMS είναι πλήρης • Λάθος ρυθμίσεις SMS	• Διαγράψτε παλαιά SMS • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας SMS (ανατρέξτε στη σελίδα 33)
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη νέων SMS	• Οι αριθμοί των κέντρων εξερχόμενων ή εισερχόμενων SMS δεν έχουν οριστεί ή είναι λανθασμένοι • Δεν έχετε συνδρομή • Κάποιο άλλο τηλέφωνο με δυνατότητα SMS βρίσκεται επίσης στη γραμμή σας • Υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ των εταιριών τηλεφωνίας • Έχει γίνει απόκρυψη του αριθμού	• Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις SMS" στη σελίδα 33 • Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες • Απενεργοποιήστε τη λήψη SMS σε μια από τις συσκευές • Επικοινωνήστε με την εταιρία τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες • Καταργήστε την απόκρυψη του αριθμού (ανατρέξτε στην ενότητα "Απόκρυψη ταυτότητας" στη σελίδα 49)

Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips επαληθεύει ότι εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλεια, γεγονός που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για πρώτημ ενοποίηση στα προϊόντα της.

Συμμόρφωση

Η Δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.p4c.philips.com.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SE430x ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Ανακύκλωση και διάθεση

Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων

Η Οδηγία WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ή Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός προς απόρριψη: 2002/96/ΕΚ) καθιερώθηκε για να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται με τις καλύτερες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ανθρώπινη υγεία και να προσφέρεται η βέλτιστη προστασία στο περιβάλλον.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, των οποίων είναι δυνατή η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμμάτα σας. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό μεμονωμένο σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σημειωμένων με το εξής σύμβολο:

Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

1. Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE
2. Εάν αγοράσετε ένα καινούριο προϊόν, επιστρέψτε στο κατάστημα αγοράς του το παλιό σας προϊόν στο σύνολό του. Θα πρέπει να το δεχτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας WEEE.

Η Philips έχει επισημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και κατάλληλη απόρριψη των παλαιών προϊόντων σας.



Μια χρηματική συμβολή έχει καταβληθεί στο σχετικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το επισημασμένο υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο.



Αριθμητικά

1ο κουδούνισμα 35

A

Ακουστικό 6
 Ακύρωση εγγραφής 44
 Αναγνώριση κλήσης 21
 Αναζήτηση 16
 Ανακύκλωση και διάθεση 54
 Αναμονή κλήσης 21
 Αντιγραφή ευρετηρίου από την κάρτα SIM 25
 Απάντηση SMS 31
 Απάντηση μιας κλήσης 15, 19
 Απάντηση χωρίς χέρια 19
 Αποθήκευση αρχείου κλήσεων 27
 Αποθήκευση λίστας επανάκλησης 28
 Αποθήκευση μιας επαφής 23
 Αριθμοί ταχείας κλήσης 24
 Αρχείο κλήσεων 27
 Αυτόματη απάντηση 39
 Αυτόματο πρόθεμα 46
 Αυτόματος τερματισμός 39

Γ

Γλώσσα 39

Δ

Διαγραφή SMS 32
 Διαγραφή αρχείου κλήσεων 27
 Διαγραφή ευρετηρίου 24
 Διαγραφή λίστας επανάκλησης 28

E

Εγγραφή 44
 Εικονίδια 8
 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 16
 Εισερχόμενα 30
 Εισερχόμενος αριθμός 34
 Ενδοσυνεννόηση 20
 Ένταση ακουστικού 19
 Ένταση κουδουνιού 37
 Ένταση μεγαφώνου 20
 Εξαρτήματα 5
 Εξερχόμενος αριθμός 34
 Επαναφορά 45
 Επεξεργασία ενός μηνύματος στα Πρόχειρα 33

Επεξεργασία ευρετηρίου 23
 Επιστροφή κλήσης 48
 Ευρετήριο 22

H

Ημερομηνία και ώρα 36
 Ήχος SMS 38
 Ήχος ξυπνητηριού 36
 Ήχος πλήκτρων 38

Θ

Θυρίδα Πρόχειρα 32

K

Κατάργηση σίγασης ακουστικού 19
 Κατάσταση αναμονής 16, 17
 Κέντρο SMS 35
 Κλειδωμα/ ξεκλειδωμα πληκτρολογίου 16, 17
 Κλήση συνδιάσκεψης 21
 Κωδικός περιοχής 42

Λ

Λειτουργία κλήσης 41
 Λειτουργία μεγαφώνου 19
 Λειτουργία παρακολούθησης 40
 Λειτουργία συνδιάσκεψης 46
 Λήψη SMS 34
 Λίστα επανάκλησης 27

M

Μελωδία κουδουνίσματος 37
 Μελωδία ομάδας 38
 Μεταφορά ευρετηρίου 26

Ξ

Ξυπνητήρι 36

O

Όνομα ακουστικού 39

P

Παρεμβολή θορύβου 52
 Περιήγηση στο μενού 10
 Πλήκτρα ακουστικού 7
 Πραγματοποίηση μιας κλήσης 15
 Προηγμένες ρυθμίσεις 41
 Προσωπικές ρυθμίσεις 37, 38, 39, 40
 Προώθηση SMS 31
 Προώθηση κλήσεων 47
 Προώθηση κλήσεων εάν αναπάντητο 47

Προώθηση κλήσεων εάν απασχολημένο 47

P

Ρολοί & Ξυπνητήρι 36
 Ρυθμίσεις SMS 33
 Ρύθμιση Flash 41
 Ρύθμιση χώρας 46

Σ

Σίγαση ακουστικού 19
 Στάθμη μπαταρίας 14
 Σταθμός βάσης 9
 Σύμβολα 8
 Συμμόρφωση 54
 Σύνταξη και αποστολή SMS 29

T

Τερματισμός μιας κλήσης 15, 19

Υ

Υπηρεσία δικτύου 47

Φ

Φραγή κλήσεων 42
 Φωνητικό ταχυδρομείο 48
 Φωτισμός 16

L

LED ειδοποίησης 16

M

Master PIN 45

O

Online Βοήθεια 4

S

SMS 29



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 27152

