

Registrer dit produkt, og få support på




www.philips.com/welcome


OR7000





Brugervejledning




PHILIPS

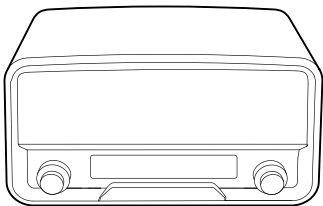

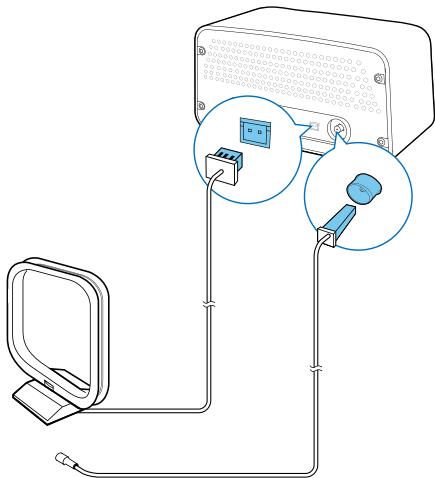

3

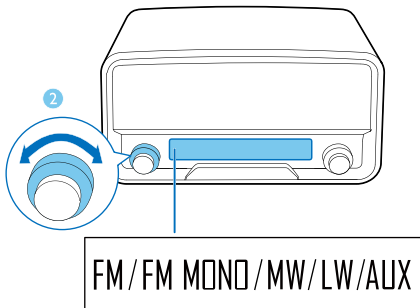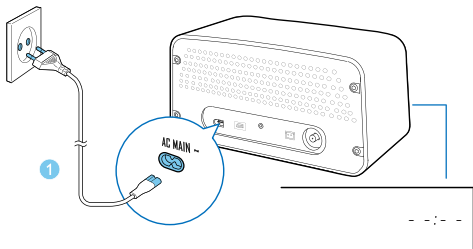





FM MONO
MW
LW



95.80
MHz



P03



102.30
MHz

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.




SELECT



PRESET



AUX

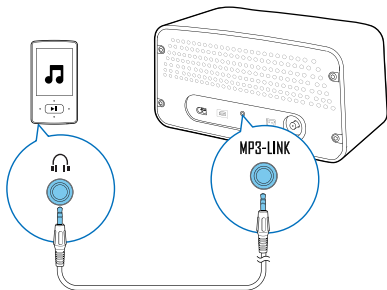

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.
- Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys eller ekstrem varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt!
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

2 Hvad er der i kassen (Fig. 1)

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

1. Radio

2. Netledning

3. MW/LW-antenne

4. FM-antenne

5. MP3-link-kabel

6. Brugervejledning

3 Tilslut antennerne (Fig. 2)

4 Tilslutning af strøm (Fig. 3-1)

5 Tænd (Fig. 3-2)

Tryk på knappen **POWER VOLUME** eller drej på knappen **SOURCE**.

↳ Produktet skifter til den sidst valgte kilde.

- For at sætte produktet i standby-tilstand skal du trykke på knappen **POWER VOLUME** igen.

6 Indstil uret (Fig. 4)

1 I standbytilstand holdes knappen **SELECT** nede i 2 sekunder.
↳ **12H** (12-timers tidsformat) eller **24H** (24-timers tidsformat) blinker.

2 Drej på knappen **PRESET** for at vælge tidsformatet, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.

3 Drej på knappen **PRESET** for at indstille timetal, og tryk derefter på knappen **SELECT** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.

4 Drej på knappen **PRESET** for at indstille minuttallet.

5 Tryk på knappen **SELECT** for at bekræfte.

7 Lyt til radiostationer

- 1 Drej på knappen **SOURCE** for at vælge et bånd.
- 2 Søg efter radiostationer automatisk eller manuelt.



Bemærk

- Optimal modtagelse opnås ved at trække antennen helt ud og justere dens position eller ved at tilslutte en udendørs antenne.
- Du kan gemme op til 20 stationer for hvert bånd.

Sådan søger du automatisk efter en radiostation

Drej knappen **SELECT**  med eller mod uret, og tryk derefter på knappen **SELECT** i et sekund.

  Radiofrekvensen ændrer sig, indtil der registreres en tydelig station.

- Tryk på knappen **SELECT**  igen for at stoppe søgningen.

Sådan søger du manuelt efter en radiostation

Drej på knappen **SELECT** , indtil frekvensen på den ønskede radiostation vises.

Gem radiostationer automatisk (Fig. 5)

Hold knappen **POWER VOLUME** nede i to sekunder for at aktivere den automatiske søgning.

↳ Efter søgningen er udført, afspilles den først gemte radiostation.

- For at stille ind på en gemt radiostation skal du dreje på knappen **PRESET**, indtil dens sekvensnummer vises.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Stil ind på den ønskede radiostation.
- 2 Hold knappen **SELECT** **◀▶** ned.
↳ **PXX** blinker (**XX** angiver sekvensnummeret).
- 3 Drej på knappen **PRESET** for at vælge et sekvensnummer.
- 4 Tryk på knappen **SELECT** **◀▶** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere radiostationer.
 - Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du gemme en anden radiostation med dens sekvensnummer.
 - For at stille ind på en forudindstillet radiostation skal du dreje på knappen **PRESET**, indtil dens sekvensnummer vises.

8 Sådan lytter du til en ekstern enhed (Fig. 6)

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed, f.eks. en MP3-afspiller, via dette produkt.

- 1 Drej på knappen **SOURCE** for at sætte produktet i **AUX**-tilstand.
- 2 Tilslut MP3 link-kablet til
 - **MP3-LINK**-stikket på bagpanelet på dette produkt, og
 - hovedtelefonstikket på den eksterne enhed.
- 3 Afspil den eksterne enhed (se enhedens brugervejledning)

9 Juster lydstyrken

Drej på knappen **POWER VOLUME**.

10 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- I MP3 Link-tilstand skal du sørge for, at lyden på den eksterne lydenhed ikke er slået fra.

Ingen reaktion fra produktet

- Kontroller, at strømforsyning er tilgængelig.
- Sluk for produktet, og tænd det igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Signalerne er svage på grund af interferens fra andre elektriske produkter eller bygningsmæssige forhindringer. Flyt produktet til et sted uden interferens.
- Sørg for, at antennen er trukket helt ud. Juster placeringen af antennen.

Uret/timerindstilling er blevet slettet.

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil tiden igen.

11 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Forstærker

Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 65 dBA
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 kohm

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,50 - 108,00 MHz; MW: 522 - 1.710 kHz LW: 153 - 279 KHz
Indstilling af gitter	50 KHz (FM), 9 kHz (MW), 1 kHz (LW)
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 50 dBA
Antal forudindstillede radiostationer	20 for hvert bånd

Højttalere

Højttalerimpedans	4 ohm
Højttalerdriver	2 X 3" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Generelle oplysninger

AC-strømvurdering	220 - 240 V~, 50 Hz
Strømforbrug ved drift	10 W
Mål (hovedenhed)	325 x 175 x 167 mm
Vægt (hovedenhed)	3,5 kg

12 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



Omsorg for miljøet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.



Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

