


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CSS2113B

CSS2113

CSS2115

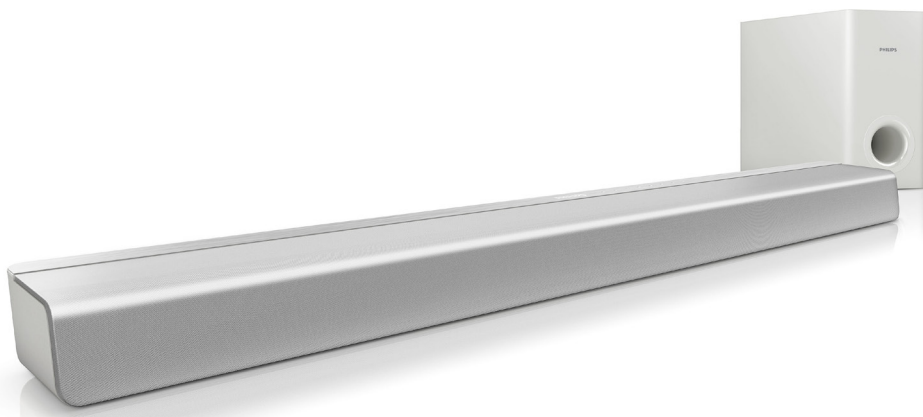

EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Help en ondersteuning	2
	Veelgestelde vragen	2
	Contact opnemen met Philips	2
2	Kennisgeving	2
	Compliance	2
	Netzekering	2
	Handelsmerken	2
3	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	De zorg voor uw product	4
	De zorg voor het milieu	4
4	Uw SoundBar	4
	Apparaat	4
	Afstandsbediening	5
5	Uw SoundBar aansluiten	6
	Subwoofer	6
	Connectoren	6
	Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	7
6	Uw SoundBar gebruiken	8
	Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen	8
	Het volume aanpassen	8
	Uw geluid kiezen	8
	MP3-speler	9
	Fabrieksinstellingen toepassen	9

7	Wandmontage	9
8	Productspecificaties	10
9	Problemen oplossen	10

1 Help en ondersteuning

Veelgestelde vragen

Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze SoundBar op www.philips.com/support als u een probleem hebt.

Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land.



Waarschuwing

- Probeer uw SoundBar niet zelf te repareren. U kunt uzelf verwonden, de SoundBar onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat de garantie vervalt.

Contact opnemen met Philips

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers voordat u Philips belt:

Modelnummer _____

Serienummer _____

2 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

3 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuvontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knooppelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als de batterij is ingeslikt, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

4 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

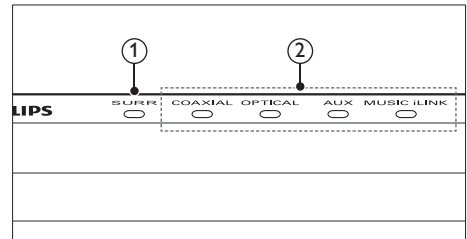


① SURR-indicator

Gaat branden wanneer de Surround-modus wordt ingeschakeld. is aangezet.

② Bronindicatoren

- **COAXIAL:** Gaat branden wanneer u overschakelt naar een coaxiale ingangsbron. wanneer er een Dolby-sigitaal wordt gedetecteerd, knippert de **COAXIAL**-indicator drie seconden.
- **OPTICAL:** Gaat branden wanneer u overschakelt naar een optische ingangsbron. wanneer er een Dolby-sigitaal wordt gedetecteerd, knippert de **OPTICAL**-indicator drie seconden.
- **AUX:** Gaat branden wanneer u overschakelt naar een analoge ingangsbron.
- **MUSIC iLINK:** Gaat branden wanneer u overschakelt naar een Music iLink-ingangsbron.

Afstandsbediening

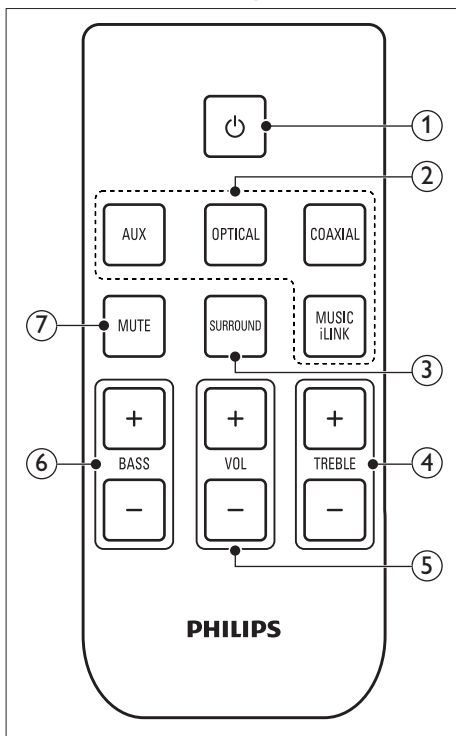

- 1** **⏻ (Standby-Aan)**
De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.
- 2** **Bronknoppen**
 - AUX:** De audiobron naar de AUX-aansluiting schakelen.
 - OPTICAL:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.
 - COAXIAL:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coxaansluiting.
 - MUSIC iLINK:** De audiobron naar de MUSIC iLINK-aansluiting schakelen.
- 3** **SURROUND**
De Virtual Surround-modus in- of uitschakelen.
- 4** **TREBLE +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.
- 5** **VOL +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- 6** **BASS +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.
- 7** **MUTE**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

Batterij vervangen




Waarschuwing

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.



Let op

- De batterij bevat perchloraathoudend materiaal; behandel het voorzichtig. Raadpleeg voor meer informatie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

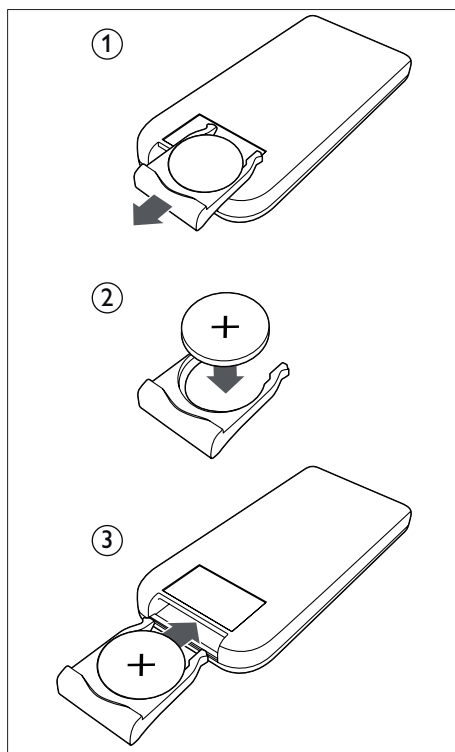

- 1** Open het klepje van het batterijvak.
- 2** Plaats één CR2025-batterij met de polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3** Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

5 Uw SoundBar aansluiten

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.

Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.


Subwoofer

Volg de onderstaande stappen en sluit uw subwoofer aan.

Positie

Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw SoundBar en tien centimeter van de muur.

Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals hierna getoond.

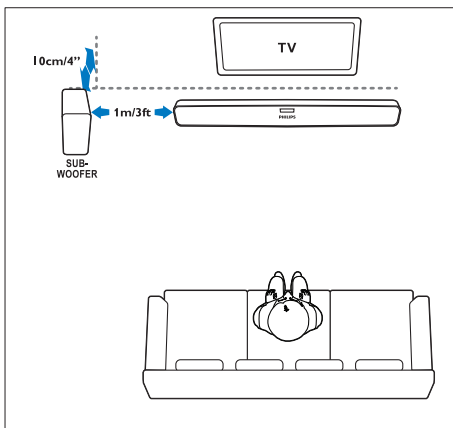


Aansluiten

Sluit de subwoofer aan op de SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids.

Connectoren

Andere apparaten met uw SoundBar verbinden.


Zijkant rechts

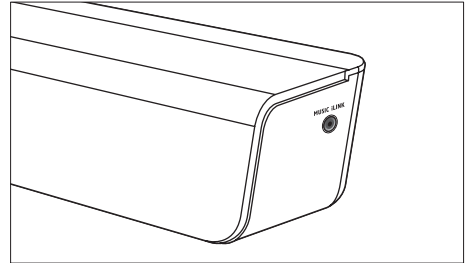

MUSIC iLINK


Audio-invoer van een MP3-speler:

Achteraan links

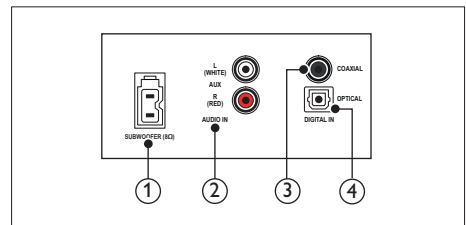

- 1 **SUBWOOFER**
Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer aan.
- 2 **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- 3 **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- 4 **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Achteraan rechts

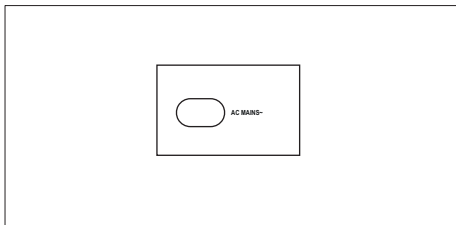

AC MAINS~

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw SoundBar. Gebruik de beste aansluiting die op andere apparaten beschikbaar is.




Opmerking

- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
- Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit


Verbind de **OPTICAL**-aansluiting op uw SoundBar met de **OPTICAL OUT**-aansluiting op het apparaat door middel van een optische kabel. De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF**, **SPDIF OUT**, of **OPTICAL**.

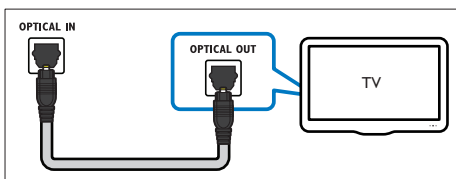

Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit


Verbind de **COAXIAL**-aansluiting op uw SoundBar met de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op het apparaat door middel van een coaxkabel. De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

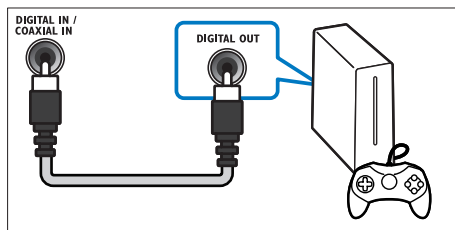

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

Verbind de **AUX**-aansluitingen op uw SoundBar met de audioaansluitingen op het apparaat door middel van een analoge kabel.

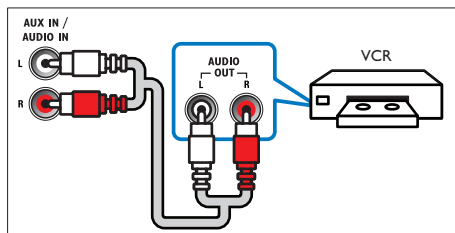


6 Uw SoundBar gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint


- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel de SoundBar naar de correcte bron wanneer u een ander apparaat aansluit.

Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen



Druk op de **bronknoppen** om de audio-uitgang van het aangesloten apparaat te selecteren.

Het volume aanpassen

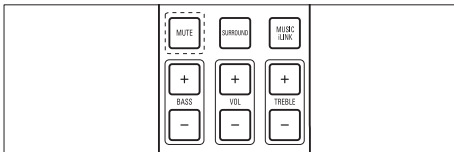

Druk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of verlagen.

- De **Bronindicatoren** aan de voorkant knippert drie keer als het volume wordt ingesteld op minimum of maximum.

Druk op **MUTE** om het geluid te dempen.

- De huidige **Bronindicator** aan de voorkant knippert ononderbroken.


Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **MUTE** of drukt u op **VOL +/-**.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

De hoge of lage tonen wijzigen

Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge frequentie (treble) of lage frequentie (bas) zodat deze bij uw video of muziek passen.




Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de hoge of lage tonen te verhogen of te verlagen.

- De **Bronindicatoren** aan de voorkant knippert drie keer als de hoge of lage tonen worden ingesteld op minimum of maximum.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.



Druk herhaaldelijk op **SURROUND** om de Surround-modus in of uit te schakelen.

- ➔ Wanneer de Surround-modus is ingeschakeld, gaat de **SURR** aan de voorkant branden.

Nachtmodus

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde TV-programma's, DVD's en Blu-ray Discs.



Houd **SURROUND** ingedrukt om de nachtmodus in of uit te schakelen.

- ➔ Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, knippert **AUX-indicator** aan de voorkant tweemaal.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat hebt u nodig...

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

Muziek afspelen

- 1 Sluit de MP3-speler aan op uw SoundBar zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk op **MUSIC iLINK**.
↳ **MUSIC iLINK-indicator** aan de voorkant gaat branden.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

Druk binnen drie seconden op **BASS+,VOL- en TREBLE+**.

- ↳ Als de procedure voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen is voltooid, schakelt de SoundBar automatisch uit en weer in.


7 Wandmontage

Voor u de SoundBar aan de wand monteert, dient u alle veiligheidsvoorschriften te lezen (zie 'Veiligheid' op pagina 3).

Als u vragen hebt, neem dan contact op met Philips Consumer Care in uw land.

Lengte/diameter van schroeven

Controleer of u schroeven van een geschikte lengte en diameter voor deze SoundBar gebruikt, afhankelijk van het type muur.

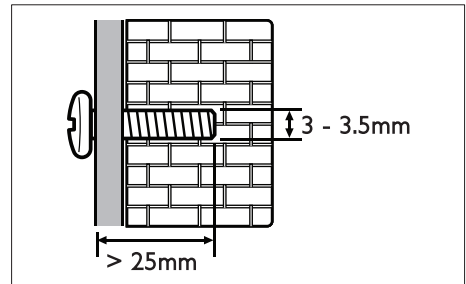

Voor informatie over hoe u de SoundBar aan de wand monteert, raadpleegt u de Snelstartgids.

8 Productspecificaties

Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen:
 - Europa/Azië Pacific/China/Rusland/India: 60 W RMS (30% THD)
 - Latijns-Amerika: 48 W RMS (10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 250 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

Apparaat

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 20 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,5$ W
- Luidsprekerimpedantie: woofer van 4 ohm, tweeter van 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 25 x 120 mm (1 x 5 inch), tweeter van 38 mm (1,5 inch)
- Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
- Afmetingen (b x h x d): 708 x 47 x 65 mm
- Gewicht: 1,03 kg

Subwoofer

- Impedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 133 mm
- Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 165 x 240 x 295 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- Kabellengte: 3 m

Batterijen van de afstandsbediening

- 1 x CR2025

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Geluid

Er komt geen geluid uit de SoundBar-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw TV of andere apparaten.
- Druk op de afstandsbediening van uw SoundBar op de **Bronknoppen** om de juiste audio-ingang te selecteren.
- Zorg dat de SoundBar niet is gedempt. Druk op VOL +/- om het geluid weer in te schakelen (zie 'Het volume aanpassen' op pagina 8).

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

