

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM377



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
2	Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz	7
	Giriş	7
	Kutuda neler var	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9
3	Başlarken	11
	Hoparlörleri bağlayın	11
	FM anteni bağlama	11
	Gücü bağlayın	11
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	12
	Saati ayarlama	12
	Açma	13
	Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	13
4	Oynatın	14
	Temel oynatma işlemleri	14
	Diskten çalma	14
	USB'den oynatma	14
	Ses ayarlama	15
5	iPod/iPhone cihazından çalma	16
	Uyumlu iPod/iPhone	16
	iPhone/iPod cihazını dinleme	16
	iPhone/iPod cihazını şarj etme	17
	iPhone/iPod cihazını çıkarma	17
6	FM radyo dinleyin	18
	FM radyo istasyonlarını ayarlayın	18
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	18
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	18
	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama	18
	RDS bilgilerini gösterme	18

7	Diğer özellikler	20
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	20
	Kapatma saatini ayarlayın	20
	Harici ses cihazından müzik dinleme	20
	Kulaktan dinleme	21
8	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
	USB oynatılabilirlik bilgileri	22
	Desteklenen MP3 disk formatları	23
9	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ektteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanak mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme Güvenliği



Tehlike

- İşitme duyunuzun zarar görmesinden kaçınmak için kulaklıkları yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmaktadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses seviyesini sürekli olarak arttırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir: Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır: tescilli ticari markasıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bağlantı İstasyonlu Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtin.

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda ve pil
- Hoparlör kutulan (x2)
- FM anteni
- Güç kablosu
- MP3 bağlantı kablosu (60cm)
- Kullanım kılavuzu

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- diskler; USB cihazları, iPod, iPhone ve diğer harici cihazlardan müzik dinleme
- radyo istasyonlarını dinleme


Bu ses efektleriyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Artışı (DBB)
- Ses Yüksekliği Kontrolü

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:



Ana menü hakkında genel bilgiler

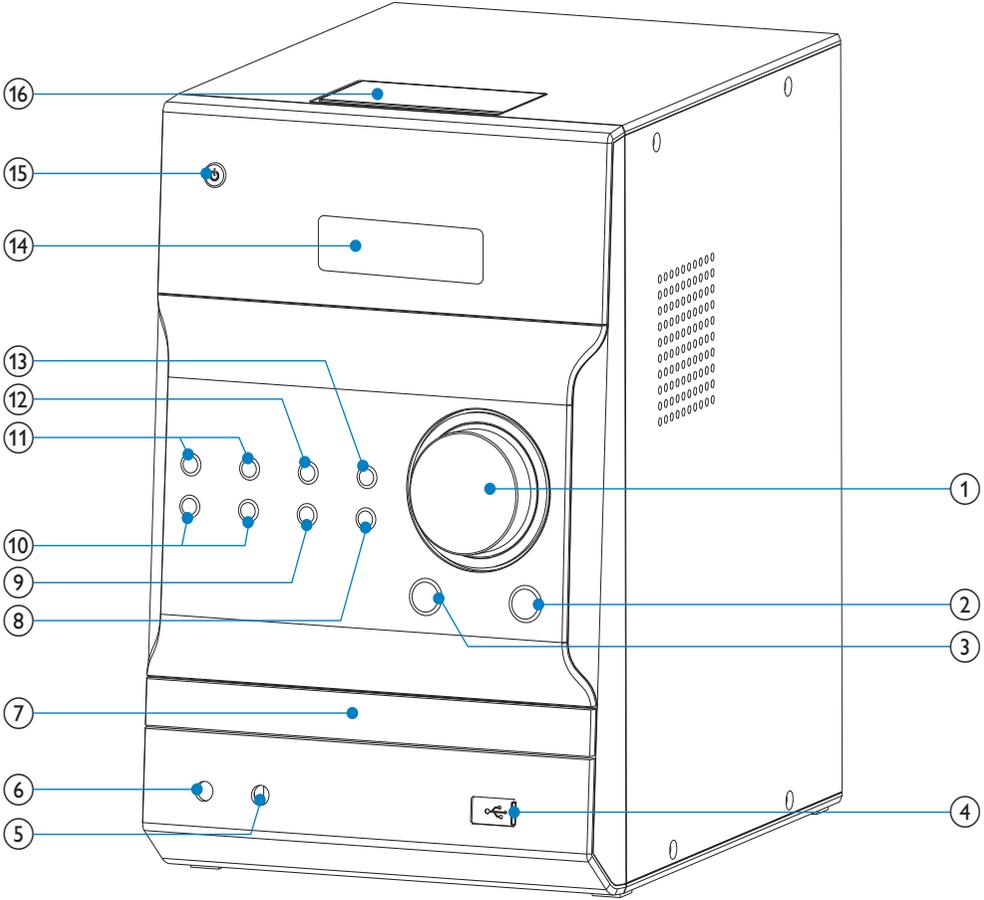

① VOLUME

- Ses düzeyini ayarlayın.

② DSC

- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer:

③ DBB

- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.

④

- USB soketi.

⑤ MP3 LINK

- Harici ses cihazına bağlanır.

⑥

- Kulaklık girişi.

⑦ Disk tepsisi

⑧ OPEN/CLOSE ▲


- Disk tepsisini açar veya kapatır.

⑨ SOURCE

- Bir kaynak seçin.

- ⑩ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - iPod/iPhone menüsünde gezinir.
- ⑪ **◀◀ / ▶▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑫ **■**
- Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
- ⑬ **▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑭ **Gösterge paneli**
- Geçerli durumu gösterir.
- ⑮ **⏻**
- Cihazı açar veya kapatır; bekleme moduna veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.
- ⑯ **iPhone / iPod için bağlantı istasyonu**

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

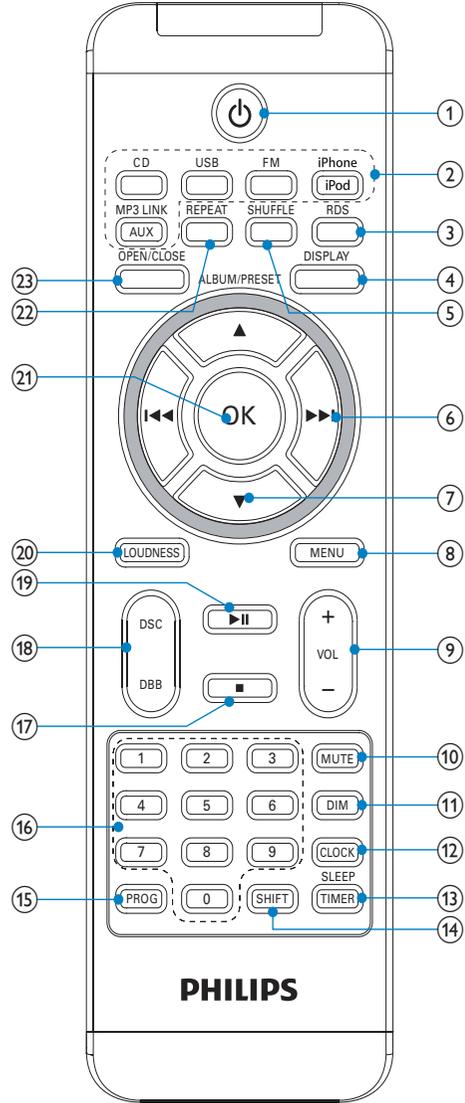

- ① **⏻**
- Üniteyi açar.
 - Bekleme veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

- ② **Kaynak seçme tuşları (CD, USB, FM, iPhone, iPod, AUX, MP3 LINK)**
- Bir kaynak seçin.
- ③ **RDS**
- Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
 - Saati RDS istasyonu ile senkronize eder.
- ④ **DISPLAY**
- Oynatma bilgilerini görüntüler.
- ⑤ **SHUFFLE**
- Parçaları rastgele sırada çalar.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- ⑦ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - iPod/iPhone menüsünde gezinir.
- ⑧ **MENU**
- iPod/iPhone menüsüne erişir.
- ⑨ **VOL +/-**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑩ **MUTE**
- Sesi kapatır.
- ⑪ **DIM**
- Gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- ⑫ **CLOCK**
- Saati ayarlar.
- ⑬ **SLEEP/TIMER**
- Kapatma zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑭ **SHIFT**
- İki ya da üç basamaklı bir sayı girin (sayı tuş takımıyla kullanılır).
- ⑮ **PROG**
- Parçaları programlayın.
 - Radyo istasyonları programlayın.
- ⑯ **Sayı tuş takımı**
- Doğrudan bir parçayı seçer.
- ⑰ **■**
- Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
- ⑱ **DSC/DBB**
- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑲ **▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑳ **LOUDNESS**
- Otomatik ses yüksekliği ayarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- ㉑ **OK**
- Seçimi onaylamak.
- ㉒ **REPEAT**
- Bir tekrar çalma modu seçer.
- ㉓ **OPEN/CLOSE**
- Disk tepsisini açar veya kapatır.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____


Hoparlörleri bağlayın




Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu klavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

1 Hoparlör kablolarını, cihazın arkasındaki hoparlör girişi soketlerine tam olarak sokun.

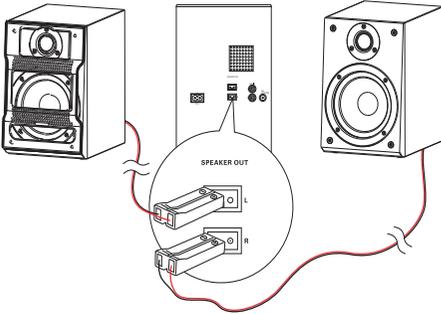

FM anteni bağlama

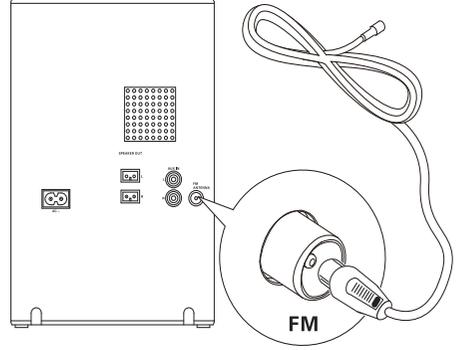

İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
- Daha iyi FM stereo alımı için, dış mekanda kurulu bir FM antenini **FM ANTENNA** jakına bağlayın.
- Ünite MW radyo alımını desteklemez.


1 Birlikte verilen FM anteni ana ünite üzerindeki **FM ANTENNA** soketine bağlayın.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Üüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

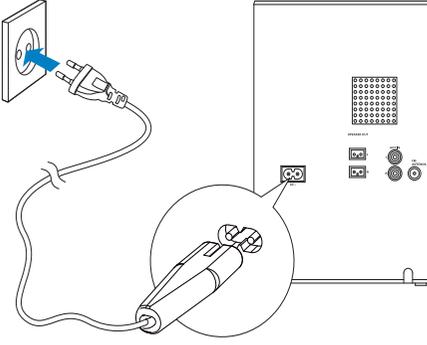

- 1 Güç kablosunu bağlayın:
 - ana ünite üzerindeki AC~ jaki.
 - prize bağlayın.

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkarın.

Uzaktan kumanda pillerini değiştirmek için:

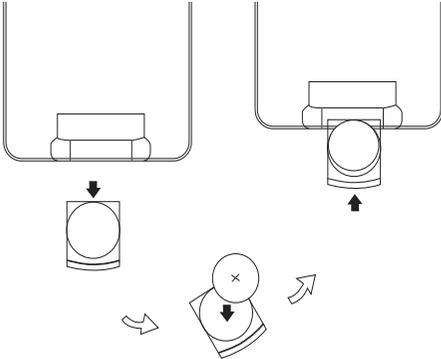

- 1 Pil bölmesini açın.

- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir lityum CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Not

- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pil çıkarın.

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK** tuşuna 3 saniye süreyle basın.
↳ [SET CLOCK] ekranda kayar, ardından saat formatı [24H] ve [12H] görünür.
- 2 24H ya da 12H formatın seçmek için **ALBUM/PRESET** tuşuna basın, ardından onaylamak için **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **ALBUM/PRESET** tuşuna basın, ardından tekrar **CLOCK** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **ALBUM/PRESET** tuşuna basın.
- 5 Saat ayarını onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.



Not

- 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Açma

- 1  tuşuna basın.
 - ↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- 1 Üniteyi Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçirmek için  tuşuna 3 saniyeden uzun süre basın.
 - ↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.
 - ↳ Mavi Güç Tasarrufu göstergesi açılır.

Üniteyi bekleme moduna geçirmek için:

- 1 Güç Tasarruflu Bekleme modunda,  tuşuna 3 saniyeden uzun süre basın.
 - ↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.
 - ↳ Mavi Güç Tasarrufu göstergesi kapanır.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında ve kayıtlı radyo istasyonu olmadığında, cihaz radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmeye başlar:

- 1 Cihazı bir güç kaynağına bağlayın.
 - ↳ **[AUTO INSTALL PRESS--PLAY KEY]**(otomatik kurulumu - oynat tuşuna basın) görüntülenir.
- 2 Kaydetmeye başlamak için **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Ünite sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonlarını otomatik olarak hafızaya alır.
 - ↳ Mevcut tüm radyo istasyonları kaydedildiğinde ilk ön ayarlı radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.


Tuş	Görev
◀◀ / ▶▶	Bir parça veya dosya seçmek için. Çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
▶▶	Çalma sırasında duraklatmak/ devam ettirmek için.
DISPLAY	Farklı çalma bilgisi seçmek için.
REPEAT	Bir tekrar çalma modu seçmek için. [REP] (tekrarla): geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [REP ALL] (tümünü tekrarla): tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [REP] (tekrarla) ve [ALB] (albüm) (yalnızca MP3 ve USB için): geçerli albümü tekrarlayarak çalar. Normal çalma moduna dönmek için tekrar basın.
SHUFFLE	Parçaları rasgele çalmak için. Normal çalma moduna dönmek için tekrar basın.

Diskten çalma

- 1 CD kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.
- 2 **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
↳ Disk bölmesi açılır.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk yerleştirin, ardından **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.

- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
 - Çalma başlamazsa, bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın, ardından **▶▶** tuşuna basın.

USB'den oynatma

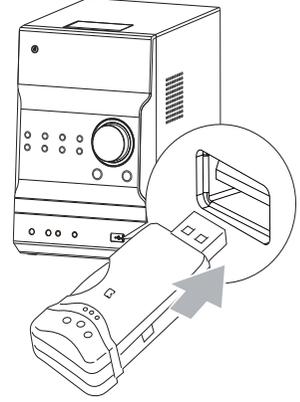

⚠ Uyarı

- USB cihazındaki çalınabilir ses içeriğinin desteklenen formatta olduğundan emin olun.

- 1 Ön panel üzerindeki **↔** işaretli kapağı çevirerek açın.
- 2 USB cihazını USB soketine takın.
- 3 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.
Başlamazsa, bir klasör seçmek için **ALBUM/PRESET** tuşuna ve bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
Çalmayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses düzeyini aşağıdaki işlemleri yaparak ayarlayabilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL +/-	Ses düzeyini yükseltmek/düşürmek için.
MUTE	Sesi susturmak/geri yüklemek için.
LOUDNESS	Otomatik ses yüksekliği kontrolünü açmak/kapatmak için.
DBB	Dinamik bas artışını açar veya kapatır. DBB açıldığında, [DBB] görüntülenir.
DSC	İstedğiniz ses efektini seçmek için: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [FLAT] (düz) [CLASSIC] (klasik)

5 iPod/iPhone cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.


Uyumlu iPod/iPhone

Ünite, şu iPod ve iPhone modellerini destekler:
Hedeflenen cihaz.


- iPod touch (1., 2. ve 3. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4. ve 5. nesil)
- Renkli ekranlı iPod
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPhone/iPod cihazını dinleme

- 1 Phone/iPod kaynağını seçmek için **iPhone/iPod** tuşuna basın.
- 2 Üst paneldeki iPhone/iPod bağlantı istasyonunu açın.

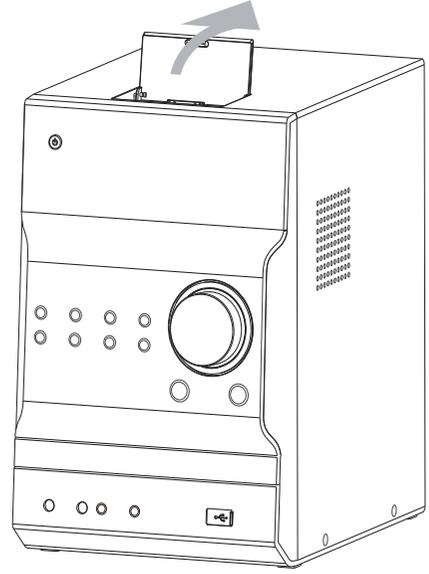

- 3 iPhone/iPod cihazını bağlantı istasyonuna yerleştirin.

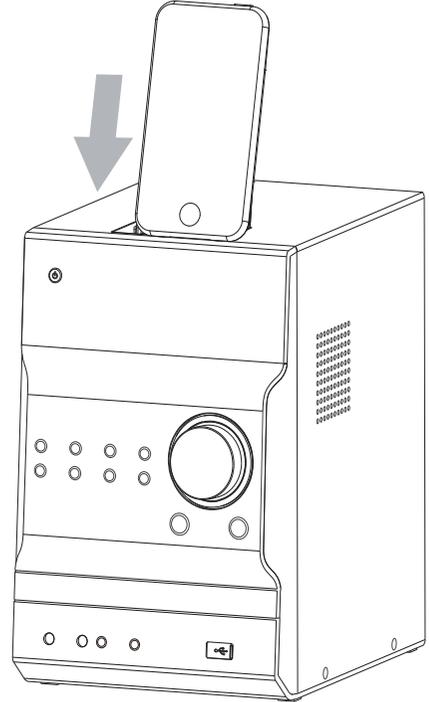

- Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
- Bir parçayı atlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın..
- Çalma sırasında arama yapmak için: ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
- Menüde gezinmek için: **MENU** ve ▲ / ▼ tuşuna basarak seçin, sonra onaylamak için **OK** tuşuna basın.



Not

- iPod/iPhone kaynağı seçildiğinde, kulaklık soketinden müzik dinleyemezsiniz.

iPhone/iPod cihazını şarj etme

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPhone/iPod şarj olmaya başlar.

iPhone/iPod cihazını çıkarma

- 1 iPhone/iPod cihazını bağlantı istasyonundan çekin.
- 2 Bağlantı istasyonunu gizlemek için aşağı bastırın.

6 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlayın

Uyarı

- Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 FM tuşuna basın.
 - 2 Bir radyo istasyonu ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun.
 - 3 Frekans değişmeye başladığında tuşu bırakın.
↳ FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
 - 4 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
- Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:**
En iyi sinyal alımını buluncaya kadar ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 FM radyo modunda, otomatik programlamayı etkinleştirmek için **PROG** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ **[AUTO]** (otomatik) görüntülenir.
↳ Cihaz tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra önceden ayarlanan ilk radyo istasyonunu yayınlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.
- 3 Bu radyo istasyonu için ▲ / ▼ düğmesine basarak 1-20 arasında bir numara seçin ve sonra onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
↳ Ön ayarı yapılan istasyonun ön ayar numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonları programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama

- 1 Önceden ayarlanmış bir numarayı seçmek için, ▲ / ▼ tuşuna basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.

- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
- ↳ İstasyon adı
 - ↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ RDS saati
 - ↳ Frekans

Saati RDS istasyonu ile senkronize etme

Ünitede gösterilen saati RDS istasyonundaki saatle senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **RDS** tuşuna 2 saniyeden uzun süre basın.
 - ↳ **[CT SYNC]** görüntülenir ve ünite RDS saatini otomatik olarak okur.
 - ↳ Saat sinyali alınmazsa, **[NO CT]** görüntülenir.

Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyalini aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir: CD, iPod/iPhone, iPod/iPhone çalma listesi, FM veya USB'yi alarm kaynağı olarak ayarlayabilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **TIMER** düğmesine [**SET TIMER**] (zamanlayıcıyı ayarla) ekranda görününceye kadar basın.
↳ [**SELECT SOURCE**] (kaynak seç) ekranda görüntülenir:
- 2 Bir kaynak seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın: CD, FM, USB, iPod/iPhone ya da iPod/iPhone çalma listesi.
 - iPod/iPhone çalma listesi alarm kaynağı olarak seçilirse, iPod/iPhone cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturmanız gerekir.
 - iPod/iPhone cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturulmazsa ya da çalma listesine hiç parça kaydedilmezse, cihaz iPod/iPhone alarm kaynağına geçiş yapar.
- 3 Onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna arka arkaya basın, sonra onaylamak için **TIMER** tuşuna tekrar basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 5 Dakikayı ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ **VOL** (ses düzeyi) görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 6 Ses düzeyini ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için **TIMER** tuşuna basın.
↳ Bir saat simgesi görüntülenir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Bekleme modunda, zamanlayıcıyı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı etkinleşirse, 📺 görüntülenir.

İpucu

- MP3 LINK modunda zamanlayıcı kullanılamaz.
- CD/USB/iPod/iPhone kaynağı seçilir ancak disk yerleştirilmez ya da USB/iPod/iPhone bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Kapatma saatini ayarlayın

- 1 Cihazı açtıktan sonra, bir süre seçmek için (dakika olarak) **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zZ** görüntülenir.
↳ Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **zZ** görününceye kadar **SLEEP** tuşuna tekrar basın.

Harici ses cihazından müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu cihaz üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ses cihazını bağlayın.
 - Kırmızı/beyaz ses çıkış soketleri olan ses cihazı için:
Kırmızı/beyaz ses kablosunu (birlikte verilmez) **AUX IN** soketlerine ve ses cihazı üzerindeki ses çıkış soketlerine bağlayın.
 - Kulaklık çıkışları olan ses cihazı için:
Birlikte verilen MP3 Link kablosunu **MP3 LINK** soketine veya ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkışına bağlayın.
- 2 **MP3 LINK/AUX** kaynağını seçin.
- 3 Cihazı çalıştırın.

Kulaklıktan dinleme

- 1 Ünitenin üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X50W RMS
Frekans Tepkisi	30Hz-20kHz
Sinyal Gürültü Oranı	≥75dB
Aux Girişi	1 V RMS 20kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	16 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4Hz - 20kHz (44.1kHz)
S/N Oranı	>75dBA

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	<22 dBf
- Mono, 26dB S/N Oranı	>43 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	>28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB

Hoparlörler

Hoparlör	6 ohm
Empedansı	
Hoparlör Sürücüsü	5" woofer + 1" tweeter
Hassaslık	>85dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240V ~, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	35W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	≤1W
Ses Çıkışı	1Vpp ± 0,1Vpp 3,5kohm
Kulaklık Çıkışı	2x15mW 32ohm
USB Girişi	Sürüm 2.0 FS
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	160 x 242 x 237mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	160 x 242 x 222mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	10 kg
- Ana Ünite	2 kg
- Hoparlör Kasası	2,85 x 2 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 64 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanı: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anza değişir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

