

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

CD290
CD295



Lynhåndbog

1

Tilslut

2

Kom godt i gang

3

Nyd det

PHILIPS

Pakkens indhold



Basestation
(CD295)



Basestation
(CD290)



Oplader*



Håndsæt*



Strømadapter*



Ledning**



Brugervejledning, lynstartguide, garanti



Bemærk

* I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.

**I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter sætte ledningen i telefonstikket.




Forsigtig


• Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Tilslut

Tilslut basestationen

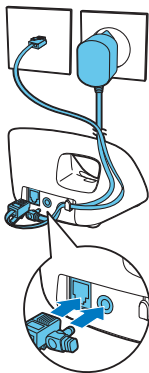

- 1** Slut hver ende af strømadapteren til:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.
- 2** Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket på bagsiden af basestationen
 - telefonstikket på væggen.

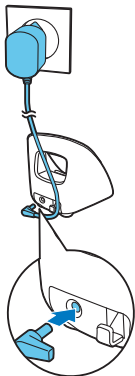


Kun for versioner med flere håndsæt:

- 3** Slut hver ende af strømadapteren til:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

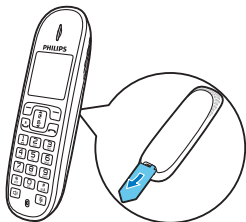

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på  /  for at vælge **[am]** eller **[pm]**.

Oplad håndsættet

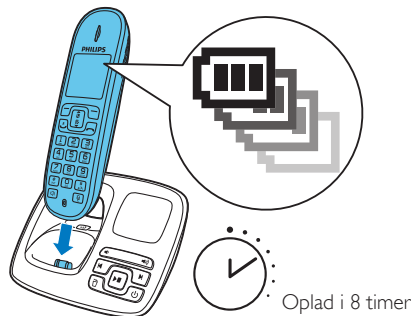

Anbring håndsættet i basestationen for at oplade det. Når håndsættet placeres korrekt på basestationen, hører du en dockinglyd.

↳ Håndsættet begynder at lade op.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet

Ikon	Status
	Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld til lav). Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld til lav). Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.


Tilføj en kontakt til telefonbogen

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast nummeret, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun for CD295)

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Besvar kun]** eller **[Optag også]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Optag ny]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 5 Tryk på **[OK]** for at stoppe optagelsen.
↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.

Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren (kun til CD295)

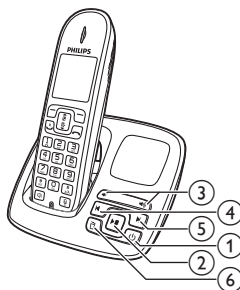

- ① Slå telefonsvareren til eller fra i standbytilstand ved at trykke på .
- ② Start/stop aflytningen ved at trykke på .
- ③ Tryk på  for at justere lydstyrken  / .
- ④ Tryk på  for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- ⑤ Tryk på  for at afspille den næste besked.
- ⑥ Tryk på  for at slette den aktuelle besked.



Bemærk

- Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

Onlinehjælp

www.philips.com/support

CE 0168



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Alle rettigheder forbeholdes.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295

21_DA_V1.1

WK11502