

PHILIPS

Coluna Soundbar

Série 7000

TAB7305

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em:
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Assistência e apoio	2
	Instruções de segurança importantes	2
	Cuidar do seu produto	4
	Proteção do meio ambiente	4
	Conformidade	4
	O que está na Caixa	5

2	A sua Soundbar	6
	Unidade principal	6
	Subwoofer sem fios	6
	Ligações	7
	Comando	7
	Preparar o comando	8

3	Ligar	9
	Colocar	9
	Ligar o áudio da TV e de outros dispositivos	10

4	Utilizar a sua soundbar	12
	LIGAR e DESLIGAR	12
	Modo de espera automático	12
	Selecionar modos	12
	Selecionar o efeito equalizador (EQ)	12
	Ajustar o volume	13
	Funcionamento do Bluetooth	13
	Funcionamento do USB	14
	Configurações padrão de fábrica	14

5	Montagem na parede	14
----------	---------------------------	-----------

6	Especificações do produto	15
----------	----------------------------------	-----------

7	Resolução de problemas	16
----------	-------------------------------	-----------

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Assistência e apoio

Para obter apoio online extenso, visite www.philips.com/welcome para:

- transferir o manual de utilizadores e o guia de iniciação rápida
- assistir tutoriais em vídeo (disponível apenas para os modelos selecionados)
- encontrar respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs)
- nos enviar uma pergunta por e-mail
- conversar com o nosso representante de apoio.

Siga as instruções no site para seleccionar o seu idioma e escreva o número do modelo do seu produto.

Como alternativa, pode entrar em contacto com o Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de entrar em contacto, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do seu produto.

Instruções de segurança importantes

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Considere todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o objetivo de segurança da ficha polarizada ou do tipo com aterramento. Uma ficha polarizada possui dois pernos, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha do tipo com aterramento tem dois pernos e um terceiro pino de aterramento. O perno largo ou o terceiro pino são fornecidos para a sua segurança. Se a ficha proporcionada não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação contra a possibilidade de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, tomadas múltiplas e no ponto em que saem do aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas com o carrinho, estante, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando um carrinho for utilizado, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos por quedas.
- Desligue este aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando o aparelho tiver sido danificado, a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objetos em cima do aparelho, tiver havido exposição à chuva ou humidade, o aparelho não funcionar normalmente ou tiver caído.
- CUIDADOS com a utilização da pilha - Para evitar derrames da pilha, que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos na unidade.



- Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme marcado na unidade.
- Não misture pilhas (velhas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas quando a unidade não tiver sido utilizada durante um longo período.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Material de perclorato - pode ser aplicada manipulação especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- O produto/comando pode conter uma pilha do tipo moeda/botão, que pode ser ingerida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se ingerida, a pilha pode causar ferimentos graves ou morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves dentro de duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo no aparelho (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Este aparelho pode conter chumbo e mercúrio. Descarte de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contacto com as autoridades locais. Para obter

assistência adicional sobre as opções de reciclagem, entre em contacto com www.mygreenelectronics.com ou www.eiae.org ou www.recycle.philips.com.

- Nos locais onde a ficha principal ou o acoplador do aparelho forem utilizados como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer prontamente funcional.
- Não coloque este aparelho em móveis que possam ser derrubados por uma criança ou um adulto a inclinar-se, a puxar, a colocar em pé ou a subir nele. Um aparelho em queda pode causar ferimentos graves ou até mesmo morte.
- Este aparelho não deve ser colocado numa instalação embutida, como uma estante de livros ou prateleira, a menos que seja fornecida a ventilação adequada. Deixe um espaço de 20 cm ou mais à volta deste aparelho.

Símbolo de equipamento de classe II



Este símbolo indica que a unidade possui um sistema de isolamento duplo.

Conheça estes símbolos de segurança



Este "raio" indica que o material não isolado na sua unidade pode provocar um choque elétrico. Para a segurança de todos na sua casa, não remova a cobertura do produto.



O "ponto de exclamação" chama atenção para as funcionalidades para as quais deve ler atentamente a literatura em anexo para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou humidade e objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre ele.

CUIDADO: Para impedir que o choque elétrico combine a lâmina larga da ficha com a ranhura larga, insira totalmente.

Cuidar do seu produto

Utilize apenas um pano de microfibra para limpar o produto.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.

A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

O que está na Caixa

Verifique e identifique os itens no pacote:


- Soundbar x1
- Subwoofer sem fios x1
- Comando x1
- Cabo de alimentação (para o subwoofer)* x2
- Cabo de alimentação (para a soundbar)* x2
- Kit de montagem na parede x1
(Suportes de parede x2, parafusos x2, cavilhas x2)
- Guia de iniciação rápida/Garantia mundial/Folha de segurança x 1



Soundbar



Subwoofer sem fios

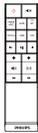

Comando



Cabo de alimentação 2X



Cabo de alimentação 2X



Parafusos/
Tampa do
suporte



Suporte de
parede



Worldwide Warranty
PHILIPS



Quick start guide
PHILIPS



Safety Sheet
PHILIPS


* A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

2 A sua Soundbar

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre a sua SoundBar em www.philips.com/welcome.

Unidade principal


Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

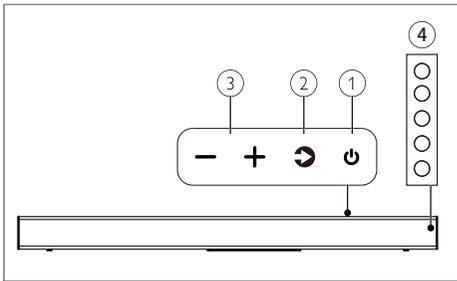

- ① **ENERGIA**
Ligar ou desligar a soundbar.
- ② **FONTE**
Selecionar uma fonte de entrada para a soundbar.
- ③ **VOL +/-**
Aumentar/diminuir o volume.
- ④ **Indicadores LED**

Subwoofer sem fios


Esta secção inclui uma visão geral do subwoofer sem fios.

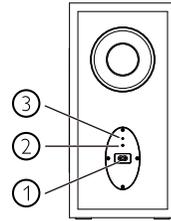

- ① **Tomada de~ CA**
Liga à fonte de alimentação.
- ② **Botão de emparelhar**
Prima para introduzir o modo de emparelhamento do subwoofer.
- ③ **Indicador de subwoofer**
 - Quando a energia é ligada, o indicador acende.
 - Durante o emparelhamento sem fios feito entre o subwoofer e a unidade principal, o indicador LED pisca rapidamente em tom âmbar.
 - Quando o emparelhamento é feito com sucesso, o indicador fica fixo.
 - Quando o emparelhamento falha, o indicador pisca rapidamente em tom âmbar.
 - Quando a unidade principal se desliga ou entra em modo de espera, o indicador LED está desligado.

Ligações


Esta secção inclui uma visão geral das ligações disponíveis na sua soundbar e no seu subwoofer.

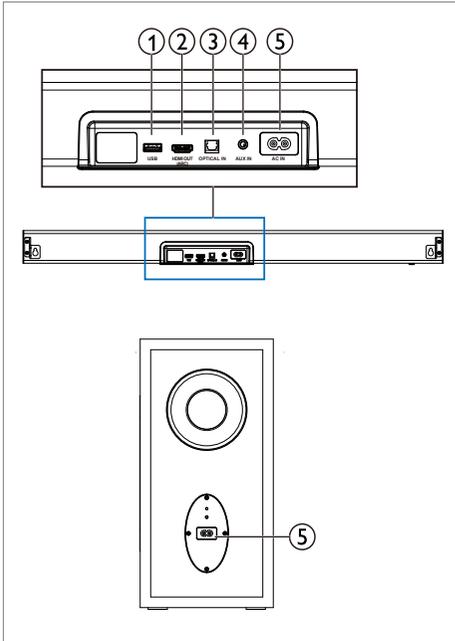

- ① **USB**
Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
- ② **SAÍDA DE HDMI (ARCO)**
Ligue à entrada HDMI da TV.
- ③ **ÓTICO**
Ligue a uma saída de áudio ótica na TV ou num dispositivo digital.
- ④ **AUX**
Entrada de áudio de dispositivo externo como TV, leitor de MP3, telemóvel, tablet, etc.
- ⑤ **Tomada de~ CA**
Ligue à fonte de alimentação.

Comando

Esta secção inclui uma visão geral do comando.

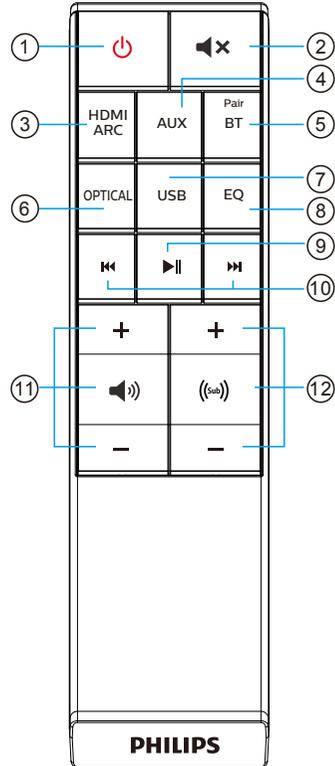

- ① **⏻ (POWER)**
Ligar ou desligar a soundbar.
- ② **🔇 (MUTE)**
Silenciar ou restaurar o volume.
- ③ **HDMI ARC**
Mude a sua fonte para a ligação HDMI ARC.
- ④ **AUX**
Mudar a sua fonte de áudio para a ligação AUX (tomada de 3,5 mm).
- ⑤ **Emparelhar/BT**
Mude para o modo Bluetooth.
Mantenha pressionado para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado existente.
- ⑥ **ÓTICO**
Mude a sua fonte de áudio para a ligação ótica.
- ⑦ **USB**
Mude para o modo USB.
- ⑧ **EQ**
Selecione o efeito Equalizador (EQ).
- ⑨ **▶|| (REPRODUZIR/PAUSA)**
Inicie, pause ou retome a reprodução no modo BT/USB.
- ⑩ **⏮ ⏭ (ANTERIOR/PRÓXIMO)**
Passe para a faixa anterior ou seguinte no modo BT/USB.
- ⑪ **🔊 VOL +/- (volume da soundbar)**
Aumente ou diminua o volume.
- ⑫ **(sub) +/- (volume do subwoofer)**
Aumentar/diminuir o volume do subwoofer.


Preparar o comando

- O comando fornecido permite que a unidade funcione à distância.
- Mesmo que o comando funcione dentro do alcance eficaz de 19,7 pés (6 m), o funcionamento do comando poderá ser impossível se houver algum obstáculo entre a unidade e o comando.
- Se o comando funcionar perto de outros produtos que geram raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos com comando que utilizam raios infravermelhos próximos da unidade, a mesma poderá funcionar incorretamente. Por outro lado, os outros produtos podem funcionar incorretamente.

Primeira utilização:

A unidade possui uma pilha de lítio pré-instalada.

Remova a aba de proteção para ativar a pilha do comando.

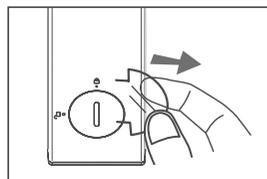


Substituir a pilha do comando

O comando requer uma pilha de lítio CR2025 de 3 V.

- 1 Utilize ferramentas (tais como pilhas tipo moeda/moedas) para apanhar a ranhura da tampa da caixa da pilha e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para  (desbloquear).

- 2 Retire a pilha antiga, que se encontra na tampa, coloque a nova pilha Cr2025 e preste atenção à polaridade correta (+/-).
- 3 Utilize as ferramentas para apanhar a ranhura da tampa do compartimento das pilhas e rode no sentido dos ponteiros do relógio para  (bloquear); fixe-a no comando.

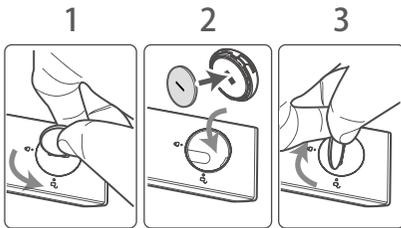

Precauções relativas às pilhas

- Quando o comando não for utilizado durante um longo período de tempo (mais de um mês), remova a pilha do comando para evitar fugas de líquidos.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido dentro do compartimento e substitua as pilhas por outras novas.
- Não utilize pilhas que não sejam as especificadas.
- Não aqueça nem desmonte as pilhas.
- Nunca as atire para o fogo ou para a água.
- Não transporte ou guarde as pilhas com outros objetos metálicos. Fazer isso pode fazer com que as pilhas entrem em curto-circuito, vertam líquidos ou expludam.
- Nunca recarregue uma pilha, a menos que se confirme ser do tipo recarregável.

3 Ligar

Esta secção ajuda-o a ligar a soundbar a uma TV e a outros dispositivos.

Para obter informações sobre as ligações básicas da Soundbar e acessórios, consulte o guia de iniciação rápida.


Nota

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Colocar

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) de distância da soundbar e a dez centímetros da parede.

Para obter melhores resultados, coloque o seu subwoofer como mostrado abaixo.

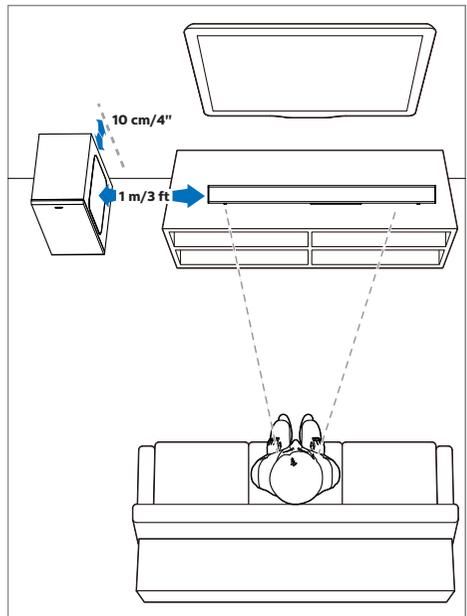


Ligar o áudio da TV e de outros dispositivos

Ligar à tomada HDMI (ARCO)

Algumas TVs HDR 4K exigem que as configurações de entrada ou imagem HDMI sejam definidas para a recepção de conteúdo HDR. Para mais detalhes de configuração no ecrã HDR, consulte o manual de instruções da sua TV.

A sua Soundbar suporta HDMI com canal de retorno de áudio (ARCO). Se a sua TV for compatível com HDMI ARC, poderá ouvir o áudio da TV através da Soundbar utilizando um único cabo HDMI.

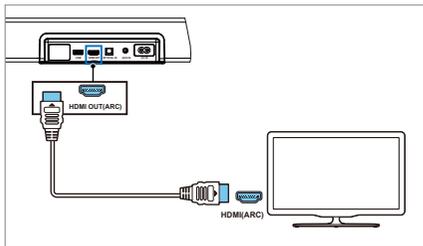


- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade (não incluído), ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** na sua soundbar ao conector **HDMI ARC** na TV. O conector HDMI ARC da TV pode estar etiquetado de forma diferente. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.
- 2 Na sua TV, ative as operações HDMI-CEC. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.

Nota

1. A sua TV deve ser compatível com as funções HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devem estar definidos como Ligado.
2. O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode ser diferente dependendo da TV. Para obter detalhes sobre a função ARC, consulte o manual do utilizador da sua TV.
3. Apenas os cabos compatíveis com HDMI 1.4 podem suportar a função ARC.

Ligar à tomada ótica

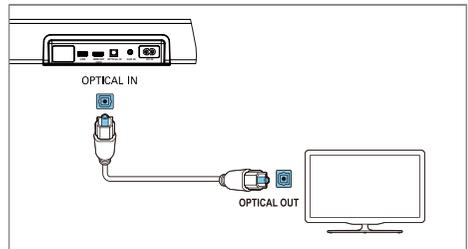


Utilizando um cabo ótico, ligue o conector **ÓTICO** na soundbar ao conector **SAÍDA ÓTICA** na TV ou noutros dispositivos.


- O conector ótico digital pode estar rotulado como **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Ligar à tomada AUX


- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm (não incluído) para ligar a tomada de auscultador da TV à entrada AUX da unidade.

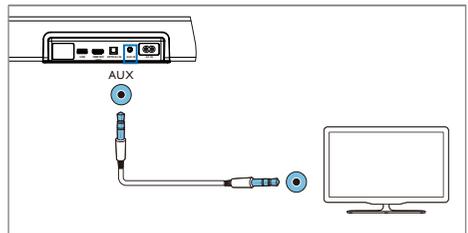

- Utilize um cabo de áudio RCA a 3,5 mm (não incluído) para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à entrada AUX na unidade.

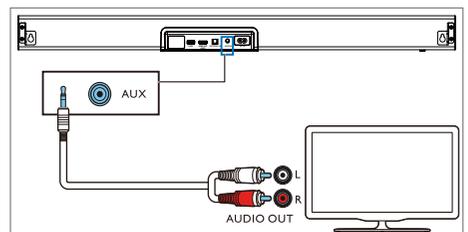

- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm (não incluído) para ligar dispositivos externos, como um leitor de MP3, telemóvel ou tablet, etc.

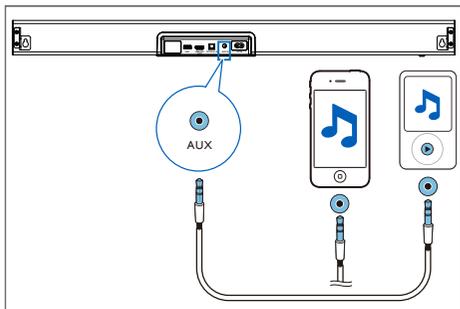

Ligar à corrente

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se todas as outras ligações foram concluídas.
- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de CA da unidade e depois a uma tomada.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de CA do subwoofer e depois a uma tomada.
- A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

Emparelhar com o subwoofer

Emparelhamento automático

Ligue a soundbar e o subwoofer às tomadas principais e prima a unidade ou o comando para mudar a unidade para o modo **Ligado**. O subwoofer e a Soundbar serão emparelhados automaticamente.

Dicas

- Não prima **Emparelhar** na parte traseira do subwoofer, exceto para efetuar o emparelhamento manual.

Emparelhamento manual

Se não puder ser ouvido qualquer áudio do subwoofer sem fios, emparelhe o subwoofer manualmente.

- 1 Mantenha premido o botão **↻ & -** (Fonte & Vol-) na barra de som simultaneamente, e depois mantenha premido **Emparelhar** no subwoofer.
 - ↳ O indicador AUX/USB na soundbar e o indicador **Emparelhar** no subwoofer irão piscar lentamente. O subwoofer será emparelhado com sucesso em cerca de 2 segundos.
- 2 O Indicador AUX/USB dispara; o indicador LED do subwoofer emparelhado pisca constantemente quando o passo é realizado com sucesso.
- 3 Se o emparelhamento manual tiver falhado e o indicador **Emparelhar** ainda estiver a piscar, repita as etapas 1.

Dicas

- O subwoofer deve estar a 6 m da soundbar numa área aberta (quanto mais próximo, melhor).
- Remova qualquer objeto que esteja entre o subwoofer e a soundbar.
- Se a ligação sem fios falhar novamente, verifique se há interferência ou conflito forte (por exemplo, interferência de um dispositivo eletrónico) à volta do local. Remova estes conflitos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.

4 Utilizar a sua soundbar

Esta secção ajuda-o a utilizar a Soundbar para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Faça as ligações necessárias descritas no guia de iniciação rápida e o manual do utilizador
- Mude a Soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

LIGAR e DESLIGAR

- Quando ligar a unidade pela primeira vez à tomada principal, ela entra no modo de ESPERA. O indicador de ESPERA acenderá em vermelho.

Modo de espera LIGADO

Estado do sistema	Modo de espera ligado
Indicador de atividade	

- Prima o botão **⏻ (ENERGIA)** no comando para LIGAR ou DESLIGAR a unidade principal.
- Premir o botão **🔊 (FONTE)** uma vez na unidade ou premir qualquer botão Fonte uma vez no comando também pode ativar a unidade principal.
- Desconecte a ficha principal da tomada principal se quiser desligar completamente a unidade.

Modo de espera automático

A unidade passa automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se a TV ou a unidade externa estiver desconectada, desligada.

- Para desligar a unidade, remova completamente a ficha da tomada.
- Desligue a unidade completamente para poupar energia quando não estiver em utilização.

Selecionar modos

- 1 Prima o botão **🔊 (Fonte)** repetidamente na unidade ou prima o botão Fonte no comando para seleccionar o modo **AUX**, **ÓTICO**, **HDMI ARC**, **BT** ou **USB**.
- 2 A luz indicadora na soundbar irá mostrar o modo que está a ser utilizado de momento.



Fonte de entrada

Estado do sistema	AUX	USB	BT	ÓTICO	HDMI ARC
Indicador de atividade					

Selecionar o efeito equalizador (EQ)

Selecione modos de som predefinidos para se adequar ao seu vídeo ou música.

Prima o botão **EQ** no comando para seleccionar os efeitos do equalizador predefinido pretendido:

- ↳ Os LEDs piscam durante 3 segundos para mostrar o modo EQ atual, de acordo com a definição do modo EQ.

Equalizador (EQ)

Estado do sistema	Filmes	Música	Notícias
Indicador de atividade			

Filmes/Música/Notícias

- **Filmes** - para visualização de filmes
- **Música** - para ouvir música
- **Notícias** - para ouvir notícias


Ajustar o volume

Prima **Vol+/Vol-** (**Volume**) para aumentar ou diminuir um nível do volume.

- Para silenciar o som, pressione **Silenciar** o som.
- Para restaurar o som, prima qualquer botão ou realize quaisquer funções.




Volume da soundbar

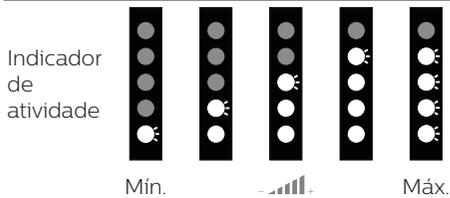

Ajuste o volume do Subwoofer

Prima o botão +/- para ajustar o volume do subwoofer.

Volume do subwoofer

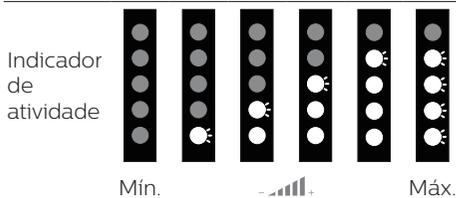

Funcionamento do Bluetooth

Através do Bluetooth, ligue a soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como iPad, iPhone, iPod touch, telemóvel Android ou portátil) e, em seguida, poderá ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo pelos altifalantes da sua soundbar.

Aquilo que precisa

- Um dispositivo Bluetooth compatível com o perfil Bluetooth A2DP e AVRCP e com a versão Bluetooth como 4.2 + EDR.
- O alcance funcional máximo entre a soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).



Estado do Bluetooth

Estado do sistema	Entrar no modo BT	Emparelhamento	Emparelhado
Indicador de atividade			


- 1 Prima o botão repetidamente na unidade ou prima o botão **Emparelhar/BT** no comando para permutar a soundbar para o modo de Bluetooth.
↳ O indicador da soundbar pisca em branco.
- 2 Mantenha premido o botão na unidade ou mantenha premido o botão **Emparelhar/BT** no comando para entrar no modo de emparelhamento. Mantenha premido & + (fonte & vol+); os dispositivos emparelhados anteriores serão eliminados e a soundbar irá voltar a entrar no modo de emparelhamento.
↳ O indicador da soundbar pisca em branco.

- 3 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione **Philips TAB7305** para iniciar a ligação (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
- 4 Aguarde até o indicador da soundbar se acender em branco constante.
- 5 Para sair do Bluetooth, mude a unidade para outra fonte. Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação do Bluetooth permanece ativa.
- 6 Se pretender ligar a outro dispositivo, mantenha premido o botão **↻** na soundbar ou o botão **Emparelhar/ BT** no comando para desligar o dispositivo Bluetooth que está atualmente ligado e entrar no modo de emparelhamento.

Funcionamento do USB

Pode reproduzir ficheiros de música armazenados num dispositivo USB ligado. Para tipos de ficheiros reproduzíveis, consulte "formatos de áudio suportados" na página 15.

Cuidado: A tomada USB não pode carregar nos dispositivos.

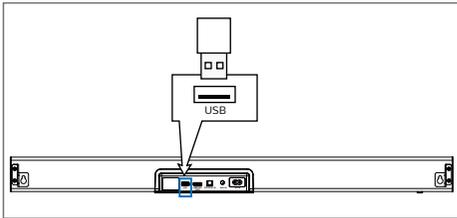

Configurações padrão de fábrica

Quando a unidade estiver ligada, mantenha premido **VOL + & VOL -**; todos os LEDs de fonte da unidade acendem durante 5 segundos e restauram a unidade para as configurações padrão de fábrica.


5 Montagem na parede

Nota

- A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, lesões ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Antes da montagem na parede, verifique se a parede suporta o peso da seu Soundbar.

Comprimento/diâmetro do parafuso

Dependendo do tipo de montagem na parede da Soundbar, certifique-se de que utiliza parafusos de comprimento e diâmetro adequados.

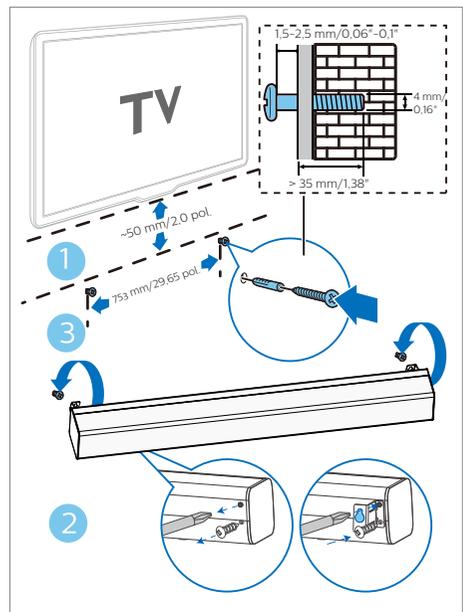

- (1) Faça dois orifícios na parede.
- (2) Prenda as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
- (3) Pendure a soundbar nos parafusos de fixação.

6 Especificações do produto

Nota

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

- Potência total de saída: 300 W, < 10 % THD
- Resposta de frequência: 45 Hz ~ 20 KHz / -10 dB
- A relação sinal-ruído: > 95 dB (CCIR) / (Decibel-A)
- Distorção harmônica total: < 1 %

Bluetooth/Sem fios

- Perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão de Bluetooth 4.2 + EDR
- Faixa de frequência/Potência de saída: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 6 ± 2 dBm

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Impedância dos altifalantes: $6 \Omega \times 2 + 6 \Omega \times 2$
- Dimensões (C x P x A): 800 x 95 x 64,7 mm
- Peso: 2,27 KG
- Temperatura de operação: 0 °C - 40 °C

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Impedância dos altifalantes: 2 Ω
- Dimensões (C x P x A): 190 x 280 x 380 mm
- Peso: 7,57 kg

Consumo de energia

- Consumo de energia para a soundbar: 84 W
- Consumo de energia para o subwoofer: 117 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 2 W

Comando

- Distância/ângulo: 6 m/30°
- Tipo de pilha: CR2025

Formatos de áudio suportados

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

ÓTICO

- Dolby Digital, LPCM 2ch

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

Nota

- A unidade pode não ser capaz de decodificar todos os formatos de áudio digital da fonte de entrada. Neste caso, a unidade vai ficar em silêncio. Isto NÃO é um defeito. Verifique se a configuração de áudio da fonte de entrada (por exemplo, TV, consola de jogos, leitor de DVD, etc.) está definida como PCM ou Dolby Digital (consulte o manual do utilizador do dispositivo da fonte de entrada para obter detalhes sobre as configurações de áudio) com uma entrada OPTICAL/HDMI.

7 Resolução de problemas



Advertência

- Risco de choque elétrico. Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria. Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência.

Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões na soundbar não funcionam.

- Desligue a soundbar da fonte de alimentação durante alguns minutos e volte a ligar.

Som

Não há som nos altifalantes da soundbar.

- Ligue o cabo de áudio da SoundBar à TV ou a outros dispositivos.
- Reponha a SoundBar para as configurações de fábrica.
- No comando, selecione a entrada de áudio correta.
- Certifique-se de que a soundbar não está no modo de silêncio.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio da TV através da soundbar, verifique se a TV está no modo de silêncio.

Bluetooth

Não é possível ligar um dispositivo à soundbar.

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para a soundbar.
- Não ativou a função de Bluetooth do dispositivo. Consulte o manual de utilizadores do dispositivo sobre como ativar a função.
- O dispositivo não está ligado corretamente. Ligue o dispositivo corretamente. (consulte Funcionamento do Bluetooth na página 13)
- A soundbar já está ligada a outro dispositivo Bluetooth. Desligue o dispositivo ligado e tente novamente.

A qualidade da reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth ligado é fraca.

- O sinal do Bluetooth é fraco. Mova o dispositivo para mais perto da soundbar ou remova qualquer obstáculo que esteja entre o dispositivo e a soundbar.

O dispositivo Bluetooth ligado perde a ligação constantemente.

- O sinal do Bluetooth é fraco. Mova o dispositivo para mais perto da soundbar ou remova qualquer obstáculo que esteja entre o dispositivo e a soundbar.
- Para alguns dispositivos Bluetooth, a ligação por Bluetooth pode ser desativada automaticamente para poupar bateria. Isto não indica qualquer mau funcionamento da soundbar.



As marcas comerciais Bluetooth® marca e os logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Áudio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

As marcas comerciais adotadas HDMI, Interface multimédia de alta definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas do HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, visite www.philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

