

PHILIPS

Original radio

TAVS700



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Meddelelse	2

2	Din FM/DAB-radio	4
	Introduktion	4
	Om DAB	4
	Hvad er der i æsken	4
	Oversigt over hovedenheden	5

3	Kom i gang	6
	Forbered teleskopisk antenne	6
	Forbind strøm	6
	Indstil skærmens lysstyrke	6
	Indstil uret	6
	Tænd	7
	Skift til standby-tilstand	7
	Justér lydstyrke	7

4	Lyt til radio	7
	Lyt til DAB-radio	7
	Lyt til FM-radio	8

5	Bluetooth	9
	Afspil fra en Bluetooth-enhed	9
	Betjen afspilning	9

6	Øvrige funktioner	10
	Indstil dvaletilstand	10

7	Produktoplysninger	10
----------	---------------------------------	-----------

8	Fejlfinding	11
----------	--------------------------	-----------

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Tag højde for alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Anvend ikke denne højttaler i nærheden af vand.
- Må kun rengøres med tør klud.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre højttalere (herunder forstærkere), der udvikler varme.
- Beskyt strømledningen, så der ikke trædes på den, eller så den ikke bliver klemt, særligt ved stikket, ved stikkontakten, eller ved udgangen af højttaleren.
- Brug kun ekstraudstyr og tilbehør, som er specificeret af producenten.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis højttaleren ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
- Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis højttaleren er blevet beskadiget, såsom hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i det, eller hvis der faldet genstande ind i apparatet, hvis højttaleren er blevet udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker normalt eller hvis den er blevet tabt.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke farekilder på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugermanualen.
- Hvis MAINS-stikket eller en kobling til apparater bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerens kabinet.
- Smør aldrig nogen af højttalerens dele.
- Placer denne højttaler på en plan, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne højttaler oven på andet elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højttaler indendørs. Hold denne højttaler væk fra vand, fugt og genstande fyldt med væske.
- Hold denne højttaler væk fra direkte sollys, flammer eller varme.

Meddelelse



TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at denne højttaler er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Denne højttaler er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genavendes.



Når dette symbol med den overstregede skraldespand er fastgjort til et produkt, betyder det, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Undersøg dit lokale, separate sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter. Overhold de lokale regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter med det normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.



Din højtaler indeholder batterier, der er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Undersøg de lokale regler for separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt.

Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie).

Din højtaler består af materialer, der kan genbruges, hvis det afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Typeskiltet sidder bag på højtaleren.

2 Din FM/ DAB-radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Med henblik på at kunne bruge den support, som Philips tilbyder, bør du registrere din højtaler på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne højtaler, kan du bruge både FM-radio og Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)

DAB digital radio er en ny måde at udsende radio via et netværk af jordbaserede sendere. Det giver lyttere et større udvalg og information leveret i en knivskarp lyd kvalitet uden skratten.

- Teknologien gør det muligt for modtageren at fastholde det stærkeste signal, den kan finde.
- Med DAB-stationer er der ingen frekvenser at huske, og indstillinger foretages efter stationsnavn, så det ikke er nødvendigt at ændre indstilling, når man er på farten.

Hvad er multipleks?

Digital radio fungerer på basis af en enkelt blok af frekvenser, der kaldes en multipleks. Hver multipleks fungerer i et frekvensspektrum, f.eks. Bånd III for DAB-udsendelser.

DAB-SENDERE OG DLS

Hver DAB-sender (eller multipleksoperatør) leverer også tekst- og lyd datatjenester. Nogle programmer understøttes af Dynamic Label Segments (DLS). Det er data, som du kan læse som rulle tekst i displayet på din DAB-radio. Visse stationer sender de seneste nyheder, rejser og vejret, hvad der sendes nu og bagefter, webadresser og telefonnumre.



Besøg www.drdb.org for at få yderligere information om dækning og tjenester med digital radio.

Hvad er der i æsken

Tjek og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- AC-strømledning
- Lynguide
- Verdensomspændende garanti

Oversigt over hovedenheden

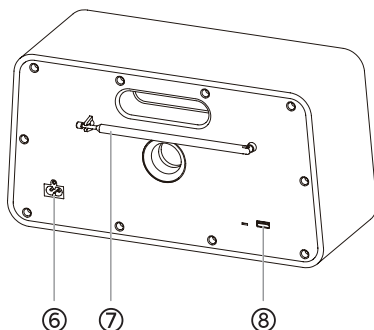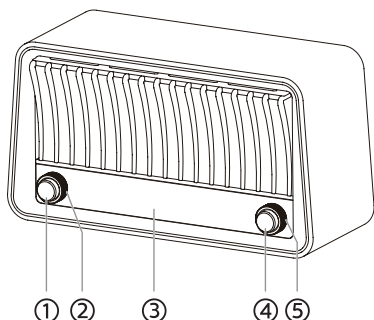

1. Lille drejeknap (venstre)
 - **Tryk:** Tænd for højttaleren eller skift til standby-tilstand
 - **Rotér:** Vælg en kilde
2. Stor drejeknap (venstre)
 - **Rotér:** Vælg en forudindstillet radiostation
3. Skærmpanel
 - Vis nuværende status
4. Lille drejeknap (højre)
 - Tryk**
 - bekræft menuindstillinger
 - i DAB/FM-tilstand, gem radiostationer
 - i BT-tilstand, start afspilningen, eller sæt den på pause
 - Tryk to gange**
 - Vend tilbage til den forrige menu
 - Tryk og hold**
 - gå til menuen
 - Rotér**
 - indstil lydstyrken
5. Stor drejeknap (højre)
 - Rotér**
 - vælg menuen
 - i DAB-tilstand, vælg en DAB-station
 - i FM-tilstand, indstil en FM-station
 - i BT-tilstand, spring til forrige eller næste nummer
6. AC~
 - Tilslut AC-strømledningen
7. Teleskopisk antenne
8. 5 V  2 A
 - For opladning af eksternt udstyr

3 Kom i gang

! Forsigtig

- Brug af kontrolenheder eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om model og serienummer på denne højttaler. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af højttaleren. Skriv nummeret her:
Model nr. _____
Serie nr. _____

Forbered teleskopisk antenne

For optimal modtagelse, træk den teleskopiske antenne helt ud og tilpas retningen.

* Tip

- For at forhindre forstyrrelser, bør du placere antennen så langt væk som muligt fra dit tv eller andre strålskilder.


Forbind strøm

! Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er trykt på enhedens underside.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker AC-strømledningen ud, skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Du må aldrig trække i selve ledningen.
- Brug kun AC-strømledningen, der er specificeret af producenten eller som sælges sammen med højttaleren.

≡ Bemærk

- Typeskiltet sidder bag på højttaleren.

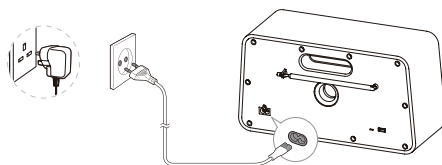

Forbind AC-stikket~ på din højttaler og stikkontakten på væggen med AC-strømledningen.

Indstil skærmens lysstyrke

- 1 I standby-tilstand, tryk og hold den lille drejeknap på den højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "DIM".
- 3 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg.
- 4 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge forskellige niveauer af skærmens lysstyrke.

Indstil uret

- 1 I standby-tilstand, tryk og hold den lille drejeknap på den højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen "CLOCK".
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte aktivering af urindstillings-tilstand, tidsformatet [12H] eller [24H] starter med at blinke.
- 3 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge [12H] eller [24H].
- 4 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte, timetallene begynder at blinke.
- 5 Gentag ovenstående trin 3-4 for at indstille time og minut.

≡ Bemærk

- Hvis ingen knap bliver trykket i 10 sekunder, går højttaleren automatisk ud af urindstillings-tilstanden.

Automatisk synkronisering af tiden

Hvis uret ikke er indstillet, når der er indstillet på en RDS/DAB-radiostation, som sender tidssignaler, kan højttaleren synkronisere automatisk med tiden, der transmitteres via RDS/DAB-stationen.

Manuel synkronisering af tiden

Hvis uret er indstillet, når der indstilles på en RDS/DAB-radiostation, som sender tidssignaler, kan du synkronisere uret manuelt på følgende måde:

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "INFO".
- 3 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg.
- 4 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "CT".
- 5 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at synkronisere uret.

Tænd

Tryk på den lille drejeknap på venstre side, så skifter højttaleren til den senest valgte kilde.

Skift til standby-tilstand

Tryk på den lille drejeknap på venstre side for at skifte højttaleren til standby-tilstand. Tiden (hvis indstillet) kommer til syne.

Justér lydstyrke

Rotér den lille drejeknap på højre side for at skrue op/ned for lydstyrken.

4 Lyt til radio

Bemærk

- sørg for at antennen er helt udstrakt

Lyt til DAB-radio

Indstil en DAB-radiostation

- 1 Rotér den lille drejeknap på venstre side for at vælge DAB-radio.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer.

Scan DAB-radiostationer

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen "SCAN".
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer, og afspil derefter den første tilgængelige station.
 - "SCANNING" er blink.

Gem DAB-radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan gemme op til 20 DAB-radiostationer.

- 1 Rotér den store drejeknap på højre side for at indstille en DAB-radiostation.
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at aktivere program-tilstand.
- 3 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge et forudindstillet nummer.
- 4 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte at du vil gemme stationen.
- 5 Gentag trinnene 1 til 4 for at gemme andre DAB-stationer.



Bemærk

- Hvis stikket trækkes ud på højttaleren eller hvis der opstår en strømafbrydelse, bliver de forudindstillede stationer ikke slettet.

Vælg en forindstillet DAB-radiostation

Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge dit ønskede, forudindstillede nummer. Højttaleren indstiller automatisk på den valgte station.

DAB-informationsskærm

Du kan se DAB-serviceoplysningerne i de følgende tilstande.

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "INFO".
- 3 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg.
- 4 Rotér den store drejeknap på højre side for at se informationen.
- 5 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at gå ud af informationsvisningen.

Informationslisten er som følger:

- Stationsnavn
- Ensemble-navn
- Ur
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype
- Frekvens
- Bithastighed
- Lyd



Bemærk

- Afhængigt af den DAB-radiostation du stiller ind på, er nogle informations-tilstande eventuelt utilgængelige.

Lyt til FM-radio

Indstil manuelt på en FM-radiostation

- 1 Rotér den lille drejeknap på venstre side for at vælge FM-radio.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at justere FM-frekvensen indtil du finder den station du ønsker.

Gem FM-radiostationer



Bemærk

- Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer.

♦ Automatisk

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen "SCAN".
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at gemme alle tilgængelige FM-radiostationer og afspille den første station.
 - "SCANNING" er blink.

♦ Manuelt

- 1 Rotér den store drejeknap på højre side for at indstille en FM-radiostation.
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at aktivere program-tilstand.
- 3 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge et forudindstillet nummer.
- 4 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte at du vil gemme stationen.
- 5 Gentag trinnene 1 til 4 for at gemme andre FM-stationer.



Bemærk

- Hvis stikket trækkes ud på højttaleren eller hvis der opstår en strømafbrydelse, bliver de forudindstillede stationer ikke slettet.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge dit ønskede, forudindstillede nummer. Højttaleren indstiller automatisk på den valgte station.

Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information.

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "INFO".
- 3 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg.
- 4 Rotér den store drejeknap på højre side for at se informationen.
- 5 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at gå ud af informationsvisningen.

Informationslisten er som følger:

- Stationsnavn
- Programtyper såsom [NYHEDER] (nyheder), [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik)...
- Tid
- Tekst
- Frekvens

Bemærk

- Afhængigt af den RDS-station du stiller ind på, er nogle informations-tilstande eventuelt utilgængelige.

5 Bluetooth

Afspil fra en Bluetooth-enhed

Du kan streame lyd fra en enhed til denne højttaler vha. Bluetooth-forbindelse.

Bemærk

- Sørg for at tænde for Bluetooth, så en enhed kan findes før parring.
- Højttaleren og en enhed skal placeres inden for 10 meters Bluetooth-registreringsafstand.

- 1 Rotér den lille drejeknap på venstre side for at vælge BT, "BT" er blink.
- 2 På en Bluetooth-enhed, tænd for Bluetooth for at gøre den synlig.
- 3 Vælg "Philips VS700" på enheden for at parre den.
 - For ældre enheder, er adgangskoden for parring 0000.
 - "BT"-lyset er tændt når forbindelsen er oprettet.
- 4 Tryk på ►-knappen på Bluetooth-enheden for at starte streaming af musik.

Betjen afspilning

Under afspilning

- Rotér den lille drejeknap på højre side for at skrue op/ned for lydstyrken.
- Tryk på den lille drejeknap på højre side for at afspille/sætte på pause.
- Rotér den store drejeknap på højre side for at springe til forrige/næste nummer.

Afbryd Bluetooth-parring

- 1 Tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen "CLEAR BT".
- 2 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte, "BT" er blink.

6 Øvrige funktioner

Indstil dvaletilstand

Du kan indstille højttaleren til at slukke automatisk efter en bestemt tidsperiode.

- 1 Når højttaleren er tændt, tryk og hold den lille drejeknap på højre side i 2 eller flere sekunder for at vise menuen.
- 2 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge menuen "SLEEP".
- 3 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg.
- 4 Rotér den store drejeknap på højre side for at vælge en bestemt tidsperiode (på minutter: 15, 30, 45, 60).



Bemærk

- Hvis "OFF" er valgt, bliver dvale ikke aktiveret.

- 5 Tryk på den lille drejeknap på højre side for at bekræfte dit valg, der vises "Z²".

7 Produktoplysninger

Generelle oplysninger

Strømkrav	100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	22 W
Mål (B x H x D)	335 x 185 x 148 mm
Vægt (hovedenhed)	2,52 kg

Tuner

Tuningsområde	FM: 87,5 - 108 MHz
---------------	--------------------

DAB

Frekvensområde	Bånd III (174 - 240 MHz)
----------------	--------------------------

Forstærker

Udgangseffekt	10 W x 2
Frekvensrespons	100 - 20000 Hz
Signal til støj-forhold	> 70 dB

Højttalere

Højttaler-impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt for højttaler	10 W
Højttaler-driver	3" fuldtone

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal sendeeffekt	5dBm
Maksimalt kommunikationsområde	ca. 10 m
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig højttalerens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere højttaleren, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du oplever problemer under brugen af denne højttaler, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning

- Sørg for at AC-strømledningen er forbundet ordentligt.
- Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Justér lydstyrken.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Forbind AC-strømskikket igen, og tænd derefter for højttaleren igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Gør afstanden større mellem højttaleren og dit tv eller andre strålingskilder.
- Træk antennen helt ud.

Indstilling af ur slettet

- Strømmen er blevet afbrudt eller AC-strømledningen er blevet frakoblet.
- Indstil uret igen.

Musikafspilning er utilgængeligt på denne højttaler, selv efter at Bluetooth-forbindelsen er oprettet

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik gennem denne højttaler trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højttaler, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til denne højttaler

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne højttaler.
- Højttalerens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se højttalerens brugervejledning for at se hvordan funktionen aktiveres.
- Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd den enhed, og prøv igen.



Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af TP Vision Europe B.V. eller en af dennes datterselskaber, og TP Vision Europe B.V. er garant i forhold til dette produkt.

TAVS700_10_UM_V1.0

