

PHILIPS


DVD čitač

EP200


Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

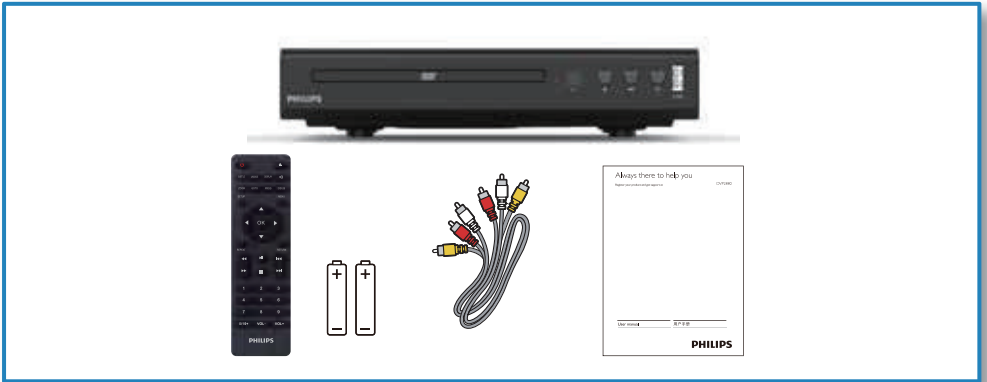

1

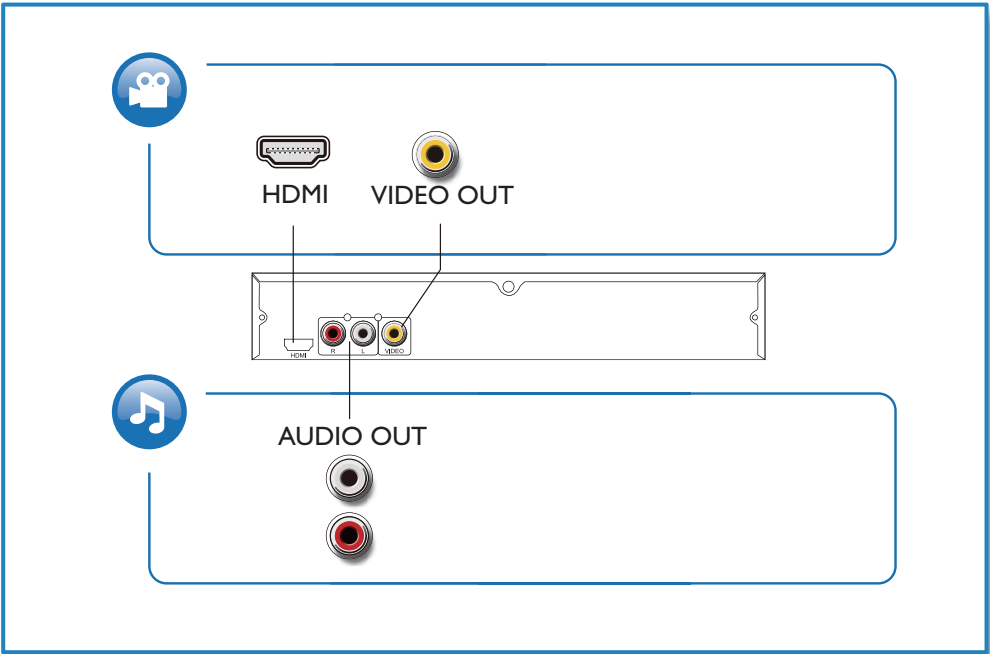

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

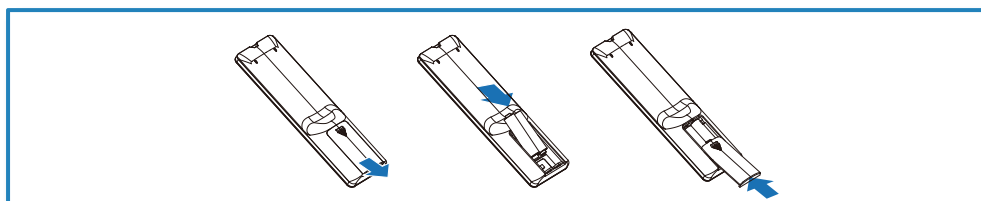

5





2


DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1




3

4




1

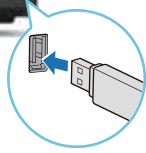

2

3

4



Sadržaj

1	Poveži i reprodukuji	2-5
2	Upotreba DVD čitača	7
	Osnovne kontrole	7
	Kontrole reprodukcije fotografija	8
	Ponovite reprodukciju	8
	Preskočite reprodukciju	8
3	Promjena postavki	9
	Opšte	10
	Postavke jezika	10
	Zvuk	10
	Slika	10
	Postavke zvučnika	10
	Postavke za Dolby digital	10
	Automatsko mirovanje	11
4	Ažuriranje softvera	11
5	Specifikacije	11
6	Riješavanje problema	12
7	Bezbjednost i važna napomena	14
	Sigurnost	14
	Održavajte svoj proizvod	15
	Briga o okolini	15
	Usklađenost	15
	Autorska prava	15
	Zaštitni znakovi	15

2 Upotreba DVD čitača

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpunu iskoristivost podrške koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Osnovne kontrole



Tokom reprodukcije, pritisnite sljedeću dugmad za kontrolu čitača.

Dugme	Radnja
1	Uključite čitač, ili ga prebacite u stanje mirovanja
2 SUBTITLE	Birajte jezik podnapisa
3 LANGUAGE	Pri reprodukciji DVD-a s više audio fajlova pritisnite dugme s odabranim jezikom
4 ZOOM	Prilagodite prikaz slike TV ekranu
5 GOTO	Preskočite na naslov, poglavlje ili numeru
6 SETUP	Uđite ili izađite iz menija sistemskih postavki
7 ▲	Kursor se podiže prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
8 ◀	Kursor je lijevo prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
9 ▼	Kursor je dole prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije
10 REPEAT	Pritisnite ovo dugme da ponovite naslov, poglavlje, numeru ili čitav disk.
11 ◀◀	Pritisnite ovo dugme za brzo premotavanje unazad
12 ▶▶	Pritisnite ovo dugme za brzo premotavanje naprijed
13 0-9	0-9 numeričke tipke
14 VOL-	Pritisnite ovo dugme da smanjite jačinu zvuka
15 ▲	Pritisnite ovo dugme da otvorite ili zatvorite vrata čitača
16 DISPLAY	Pritisnite ovo dugme za prikaz informacija o ekranu
17	Pritisnite ovo dugme da isključite zvuk, pritisnite ga ponovo da uključite zvuk.
18 PROG	Ako disk sadrži 2 ili više numera, poglavlja ili naslova, podesite reprodukciju prema svojim željama, pritisnite ovo dugme da uđete u meni programiranja
19 DVD/USB	Pritisnite ovo dugme da pristupite meniju medija u kojem možete odabrati disk ili USB
20 MENU	Pritisnite ovo dugme jednom da se vratite na glavni meni diska
21 ▶	Kursor je desno prilikom podešavanja menija, kada u formatu slike ima funkciju rotacije

22 OK	Pritisnite ovo dugme da potvrdite odabrane mogućnosti
23 RETURN	Pritisnite ovo dugme da se vratite na prethodni prikaz menija
24 ◀◀	Preskočite na prethodnu numeru, poglavlje ili fajl
25 ▶▶	Preskočite na sljedeću numeru, poglavlje ili fajl
26 ▶II	Kada reprodukuje disk, pritisnite dugme Start, pauza ili nastavi reprodukciju
27 ■	Pritisnite ovo dugme da zaustavite reprodukciju
28 VOL+	Pritisnite ovo dugme da pojačate jačinu zvuka

Kontrole reprodukcije fotografija

Tokom prezentacije fotografija, koristite daljinski upravljač da kontrolišete reprodukciju.

Dugme	Radnja
▲ ▼	Rotirajte sliku horizontalno/vertikalno.
◀ ▶	Rotirajte sliku u smjeru/suprotno od smjera kazaljke na satu.
OK	Pristup za odabir [Photo preview]
Zoom	Zumirajte fotografiju. Reprodukcija se pauzira u režimu zumiranja.
OK	Započnite ili nastavite reprodukciju.
■	Zaustavite reprodukciju.

Ponovite reprodukciju

Tokom reprodukcije pritisnite **REPEAT** uzastopno da odaberete opciju ponavljanja.

- Ponovite trenutni naslov, poglavlje, numeru ili čitav disk.
- Ponovite sav sadržaj na disku ili USB uređaju.
- Da otkazete ponavljanje, pritisnite **REPEAT** dok se ne pojavi **[Off]**.





Preskočite reprodukciju

Možete preskočiti reprodukciju do određenog naslova, poglavlja ili numere ili vremena.

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite **GOTO**. Prikazuje se traka polja za unos, i "0" treperi. Nakon odabira, pritisnite **OK** za reprodukciju
- 2 Pritisnite **0-9** numeričke tipke da odaberete cifru kao broj naslova, poglavlja ili numere.
- 3 Nakon odabira broja, pritisnite **◀ / ▶** da promijenite poziciju broja.
- 4 Ako je neophodno, ponovite korake 2 i 3 da završite unos brojeva naslova, poglavlja ili numera.
- 5 Pritisnite **OK**.
Reprodukcija prelazi na određeni naslov, poglavlje ili numeru ili vrijeme.

3 Promjena postavki

Ovaj odjeljak vam pomaže da promijenite postavke ovog čitača.

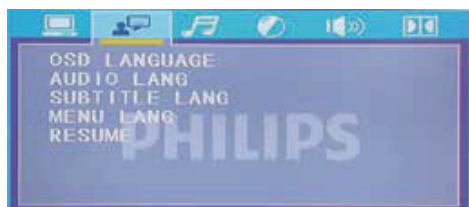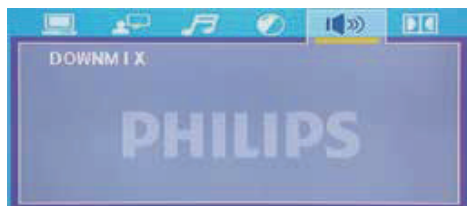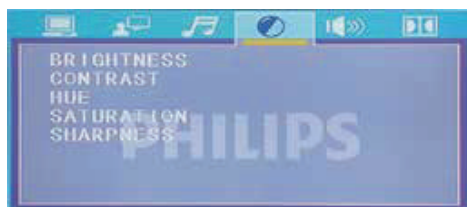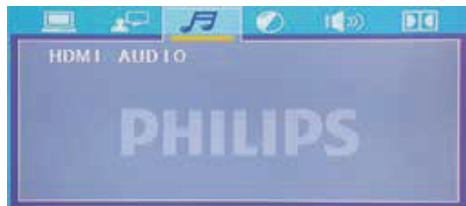

Napomena

- Ne možete mijenjati opcije menija koje su zasivljene.
- Za povratak na prethodni meni, pritisnite ◀ / ▶.
- Za izlaz iz menija, pritisnite **SETUP**.

Opšte

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[General]** da pristupite opštim postavkama.
 - **[TV System]**: Odaberite TV sistem koji odgovara vašem TV uređaju. Ova postavka se podrazumjevano podudara s uobičajenim televizorima u vašoj zemlji.
 - **[Screen saver]**: otvorite ili zatvorite zaštitu ekrana.
 - **[Resolution]**: odaberite rezoluciju za videosnimke visoke rezolucije.
 - **[TV type]**: Podesite razmjernu ekrana.
 - **[Password]**: Postavite ili promijenite lozinku za reprodukciju zabranjenih diskova. Zadana lozinka je 1234.
 - **[Rating]**: Ako disk ima informacije o ograničenjima, možete koristiti ovu opciju da kontrolirate njegovu reprodukciju.
 - **[Default]**: Resetujte sve postavke na fabričke postavke, osim postavki za **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** i **[Password]**.

Postavke jezika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Preference]** da pristupite preferencijalnim postavkama.
 - **[OSD language]**: Odaberite jezik stranice za videosnimak.
 - **[Audio lang]**: Odaberite audio jezik za videosnimak.
 - **[Subtitle lang]**: Odaberite jezik podnapisa za videosnimak.
 - **[Menu lang]**: Odaberite jezik menija za videosnimak.
 - **[Resume]**: Isključite DVD čitač i ponovo ga pokrenite, možete nastaviti reprodukciju (neki diskovi ne podržavaju ovu funkciju)

Zvuk

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Audio]** da pristupite audio postavkama.
 - **[HDMI AUDIO]**: Podesite audio format za izlaz visoke rezolucije.

Slika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Picture]** da pristupite video postavkama.
 - Koristite **▲▼/◀▶/OK** da podesite osvjetljenje, kontrast, boju, zasićenost i oštrinu slike da poboljšate kvalitet.

Postavke zvučnika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Speaker]** da pristupite video postavkama.
 - Podesite format audio izlaza.

Postavke za Dolby digital

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Odaberite **[Setup]** > **[Dolby digital]** da pristupite postavkama za Dolby digital.
 - **[OP Mode]**: Podešavajte linijski izlaz i RF režim za Dolby digital.
 - **[Dynamic range]**: Kada je režim kompresije "linijski izlaz", odaberite ovu stavku da prilagodite omjer linearne kompresije i dobijete efekat kompresije različitih signala.
 - **[Dual mono]**: odaberite audio format za zvučni izlaz.

Automatsko mirovanje

- Omogućite ili onemogućite automatsko mirovanje. Ako je omogućeno, ovaj čitač automatski prelazi u stanje mirovanja nakon 30 minuta neaktivnosti (npr. ako je reprodukcija pauzirana ili zaustavljena).

4 Ažuriranje softvera

Napomena

- Ne smije doći do prekida napajanja tokom ažuriranja softvera.
- Ako se napajanje prekine, uređaj se ne može više koristiti.

Za provjeru ažuriranja, uporedite trenutnu verziju softvera ovog čitača s najnovijom verzijom (ako je dostupna) na veb sajtu Philipsa.

1. Preuzmite softver s veb sajta.
2. Nazovite softver DVDROM.BIN, i iskopirajte ga na USB.
3. Uključite DVD čitač, bez diska, uključite USB s kopiranom softverom i uređaj će se automatski ažurirati.

5 Specifikacije



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja

Kod regije

Ovaj čitač može reprodukovati diskove sa sljedećim kodom regije.

DVD kod regije	Države
	EU

Podržani mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimalno 64 foldera i 999 fajlova)
- USB uređaj

Format fajla

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Slika: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilnost: Velike brzine USB (2.0)
- Podržane klase: USB klasa masovne memorije
- Sistem fajlova: FAT16, FAT32
- Maksimalan broj albuma/foldera: 64
- Maksimalan broj numera/naslova: 999
- USB port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Podržava USB HDD: može vam trebati eksterno napajanje

Video

- Sistem signala: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozitni video izlaz: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI izlaz: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- 2-kanalni analogni izlaz
 - Audio prednji L i D: 2Vrms (47k Ohm)
- HDMI izlaz:
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Glavna jedinica

- Dimenzije (Š x V x D):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Neto težina: 0,92 kg

Napajanje

- Napajanje specifikacije: 100-240V~, 50/60Hz
- Potrošnja struje: 15 W
- Potrošnja struje u stanju mirovanja: < 0,5 W

Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač i jedan par baterija
- AV kabel
- Kratko uputstvo
- Garantna kartica
- Sigurnosni list

Specifikacije lasera

- Tip: Poluprovodnički laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dužina talasa: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izlazna snaga: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencija snopa: 60 stepeni

6 Riješavanje problema

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, dobijte podršku na www.philips.com/support.

Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog čitača. Broj modela i serijski broj su na poledini ovog čitača. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Nema slike.

- Kanal za TV video ulaz nije pravilno odabran (pogledajte uputstvo za upotrebu za TV).
- Ako ste promijenili postavku TV sistema, vratite se na zadanu postavku.

Nema slike na HDMI konekciji.

- Ako se vaš televizor ne prebaci na HDMI način rada.
- Ako je HDMI kabl neispravan, zamijenite ga novim HDMI kablom.
- Ako ste promijenili postavku za HDMI rezoluciju videosnimka, prebacite se na zadani režim.

Nema zvuka sa televizora.

- Provjerite da li su audio kablovi pravilno spojeni između ovog uređaja i televizora.

Nema zvuka na HDMI konekciji.

- Ako je povezani uređaj nije HDCP kompatibilan ili je samo DVI kompatibilan, sa HDMI izlaza ne čuje se zvuk.
- Pobrinite se da je **[HDMI Audio]** podešen na **[On]**.

Nema zvuka iz zvučnika spojenog vanjskog audio uređaja (na primjer, stereo sistem, prijemnik pojačala).

- Provjerite jesu li audio ili koaksijalni kablovi ispravno povezani.
- Prebacite vanjski audio uređaj da ispravi izvor zvuka.

Disk se ne može čitati.

- Uvjerite se da ovaj uređaj podržava disk (pogledajte "Specifikacije" > "Mediji koji se mogu reprodukovati").
- Za snimljeni disk provjerite je li disk finaliziran.

USB uređaj nije moguće očitati.

- Provjerite je li format USB uređaja kompatibilan s ovim čitačem (pogledajte „Specifikacije“ > „USB“).
- Provjerite podržava li ovaj čitač fajl sistem na USB uređaju (pogledajte "Specifikacije" > "USB").

Fajlovi se ne mogu prikazivati ili čitati.

- Provjerite podržava li ovaj čitač ove fajlove (pogledajte „Specifikacije“ > „Format fajla“).
- Provjerite da li broj fajlova ili foldera prelazi podržani limit ovog čitača (maksimalno 64 foldera ili 999 fajlova).
- Ako maksimalni broj foldera prelazi 64, fajlovi u bilo kojem folderu koji je izvan 64 foldera se ne mogu čitati bez obzira na ukupan broj fajlova pohranjenih na mediju koji je unutar maksimalnog broja fajlova.

7 Bezbijednost i važna napomena

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe ovog DVD čitača. Ako je oštećenje nastalo uslijed nepridržavanja uputa, garancija se ne primjenjuje.

Sigurnost

Rizik od električnog udara!

- Nikada ne uklanjajte kućište čitača.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, u blizini proizvoda. Ako se tečnost prospe unutar proizvoda ili na njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte Philips potrošačku službu da provjerite proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Baterije (pakat baterija ili ugrađena baterija) se ne smiju izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Prije oluje sa gmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključite strujni kabl, uvijek povucite za utikač, a nikada za kabl.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Prije nego što spojite proizvod na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti ispisano na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- Izbjegavajte pritisak na utikače. Labavi utikači mogu uzrokovati luk ili požar.

Opasnost od povrede ili oštećenja proizvoda!

- Da izbjegnute izlaganje laserskom zračenju, nemojte ga rastavljati.
- Ne dodirujte optičko sočivo unutar pregrade za disk.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prenosi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podigne do sobne temperature prije nego što ga povežete s utičnicom.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne instalirajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri inča oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može sadržavati novčić tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna djeci!
- Opremu upotrebljavajte na lokacijama gdje neće biti djece.



Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu podataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda..
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje konekcije, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

**KLASA 1
LASERSKI
PROIZVOD**

Održavajte svoj proizvod

- Ne stavljajte nikakve druge stvari osim diskova u pretinac za diskove.
- Ne stavljajte izvijene ili napukle diskove u pretinac za diskove.
- Uklonite diskove iz pretinca za diskove ako proizvod ne upotrebljavate duže vremena.
- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolini



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i komponenata visokog kvaliteta, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Nikada ne odlažite svoj proizvod zajedno s drugim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim pravilima za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje ovih proizvoda pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Vaš proizvod sadrži baterije koje se ne mogu odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim pravilima za odvojeno sakupljanje baterija. Pravilno odlaganje baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.


Posjetite www.recycle.philips.com za dodatne informacije o centru za reciklažu u vašem području.

Usklađenost



Ovo je KLASA II aparat sa dvostrukom izolacijom i nije predviđeno zaštitno uzemljenje.

Autorska prava



Ova stavka uključuje tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Zaštitni znakovi



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.



'DVD Video' je zaštitni znak korporacije DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Autorska prava © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips . koriste se pod licencom.

