

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

HTS5120



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Upozornenia	3	Prehrávanie z rádia	13
Poznámka o autorských právach	3	Prehrávanie zvuku z TV	
Súladi	3	alebo iných zariadení	14
Ochranné známky	3	Prehrávanie z MP3 prehrávača	14
2 Dôležité	4	Prehrávanie z iPod-u	
Bezpečnosť	4	alebo iPhone	14
Údržba zariadenia	5	Použitie Philips EasyLink	14
Likvidácia starého		6 Zmena nastavení	15
zariadenia a batérií	5	Sprístupnenie menu nastavení	15
3 Vaše domáce kino	6	Zmena všeobecných nastavení	16
Hlavné zariadenie	6	Zmena nastavení zvuku	16
Diaľkový ovládač	6	Zmena nastavení obrazu	16
4 Pripojenie vášho		Zmena nastavení volieb	17
domáceho kina	8	7 Aktualizácia softvéru	17
Konektory	8	Kontrola verzie softvéru	17
Pripojenie k TV	8	Aktualizácia softvéru z	
Pripojenie zvuku z TV		USB pamäťového zariadenia	17
alebo iných zariadení	9	8 Technické údaje	18
Pripojenie Philips základne		9 Odstránenie	
pre iPod/iPhone	10	možných problémov	19
5 Použitie vášho			
domáceho kina	11		
Skôr ako začnete	11		
Zvoľte váš zvuk	11		
Prehrávanie disku	12		
Prehrávanie z USB			
pamäťového zariadenia	12		
Viac funkcií prehrávania	13		

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!

POZOR!




VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nekorrektné fungovanie prístroja.

1 Upozornenia

Poznámka o autorských právach



Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníckymi právami. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

Súlad



Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami a inými relevantnými opatreniami smernice 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

Týmto, Philips Consumer Lifestyle, prehlasuje, že tento systém domáceho kina HTS5110 je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami a inými relevantnými opatreniami smernice 1999/5/EC.

Ochranné známky



DivX® a DivX Ultra® sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.

DivX Ultra® Certified na prehrávanie DivX® videa s rozšírenými funkciami a prvotriednym obsahom.

NIEČO O DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Pozrite si www.divx.com pre viac informácií a softvérových nástrojov na konvertovanie vašich súborov na DivX video.

NIEČO O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX Certified® zariadenie musí byť registrované pre prehrávanie DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, prejdite do časti DivX VOD v menu nastavení vášho zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom na vykonanie procesu registrácie a získanie viacerých informácií o DivX VOD.



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je ochranná známka DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.




Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



Digital Surround

Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných U.S. a celosvetových patentov. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a DTS Digital Surround a DTS logá sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Výrobok zahŕňa softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

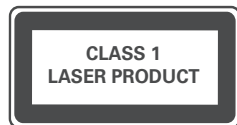

2 Dôležité

Prečítajte si a snažte sa pochopiť všetky inštrukcie skôr, ako použijete vaše domáce kino. Ak je škoda spôsobená nedodržaním inštrukcií, neplatia záručné práva.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!

- Nikdy nevystavujte zariadenie a príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinou, ako je napríklad váza, do blízkosti zariadenia. Ak sa tekutina vyleje na alebo do zariadenia, odpojte ho ihneď od elektrickej zásuvky. Kontaktujte Philips Consumer Care za účelom kontroly zariadenia pred použitím.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie a príslušenstvo do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nekladajte žiadne predmety do vetračných slotov ani iných otvorov v zariadení.
- Keď je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovacie zariadenie použité ako odpájacie zariadenie, odpojovacie zariadenie by malo zostať ľahko použiteľné.
- Odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky skôr ako začne búrka.
- Pri odpájaní sieťovej šnúry, vždy ťahajte za koncovku, nikdy nie za kábel.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Skôr ako pripojíte zariadenie k elektrickej zásuvke sa uistite, či sa napätie v sieti zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej alebo spodnej strane zariadenia. Nikdy nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke, ak je v nej odlišné napätie.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia domáceho kina!

- Pre zariadeniach montovaných na stenu, použite len dodávané držiaky na stenu. Upevnite montážny držiak na stenu, ktorá môže umiesť kombinovanú hmotnosť zariadenia a držiaka.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá môže spôsobiť nehodu, poranenie alebo škody.

- Pri reproduktoroch so stojanmi, používajte len dodávané stojany. Pevne zaistite stojany k reproduktorom. Umiestnite zostavené stojany na rovný povrch, ktorý môže uniesť kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojanu.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie ani iné objekty na sieťové šnúry ani na iné elektrické zariadenie.
- Ak je zariadenie prepravené v teplote nižšej ako 5°C, vybaľte zariadenie a počkajte dovtedy, pokiaľ sa jeho teplota nevyrovná teplote v miestnosti, kým pripojíte zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Hrozí viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení. Vyhnite sa vystaveniu pôsobenia lúču.
- Nedotýkajte sa čítacej optiky vo vnútri priestoru pre disk.

Nebezpečenstvo prehriatia!

- Nikdy neinštalujte toto zariadenie do obmedzeného priestoru. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na zaistenie ventilácie. Zaistite aby záclony ani iné objekty nikdy nezakrývali vetracie sloty na zariadení.

Nebezpečenstvo znečistenia!

- Nekombinujte batérie (staré a nové alebo karbónové s alkalickými, atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak diaľkový ovládač nebude používaný dlhší čas.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť likvidované správne.

Údržba zariadenia

- Nevkladajte žiadne iné predmety ako disky do priestoru pre disk.
- Nevkladajte pokrútené ani prasknuté disky do priestoru pre disk.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nebudete používať zariadenie dlhší čas.
- Na čistenie zariadenia používajte len tkaninu z mikrovlákná.

Likvidácia starého zariadenia a batérií



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi smernicami a nelikvidujte vaše staré zariadenia s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.




Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

3 Vaše domáce kino


Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.

Hlavné zariadenie

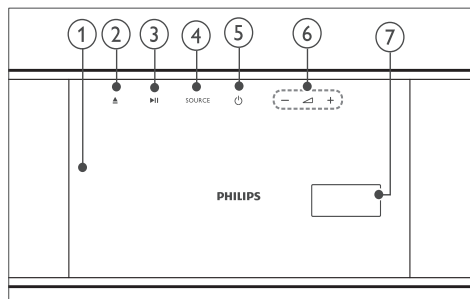

- ① Priestor pre disk
- ② ▲ (Open/Close)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ ►|| (Play/Pause)
Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ④ SOURCE
Slúži na voľbu audio/video zdroja pre domáce kino.
- ⑤ ⏻ (Standby-On)
Slúži na zapnutie domáceho kina alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ⑥ ▲ +/- (Volume)
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑦ Displej

Diaľkový ovládač

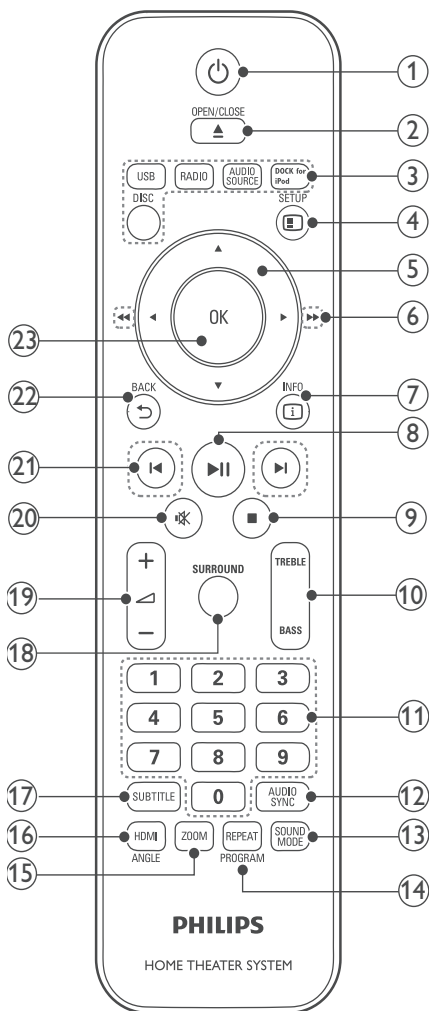

- ① ⏻ (Standby-On)
 - Slúži na zapnutie alebo prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu.
 - Pri aktivácii EasyLink, stlačte a podržte najmenej na tri sekundy na prepnutie všetkých pripojených HDMI CEC kompatibilných zariadení do pohotovostného režimu.

- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ **Audio zdroj**
- DISC: Prepnutie na zdroj disk.
 - USB: Prepnutie na USB pamäťové zariadenie.
 - RADIO: Prepnutie na FM pásmo.
 - AUDIO SOURCE: Voľba audio vstupného zdroja.
 - DOCK for iPod: Prepnutie na Philips základňu pre iPod/iPhone.
- ④ **Ⓔ SETUP**
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu nastavení.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigačné tlačidlá)**
- Navigácia v menu.
 - Vo video režime, stlačte doľava alebo doprava pre rýchly posun dozadu alebo dopredu.
 - V režime rádia stlačte doľava alebo doprava na vyhľadanie rozhlasovej stanice; stlačte hore alebo dole na jemné doladenie rozhlasovej frekvencie.
- ⑥ **◀◀ (posun dozadu) ▶▶ (posun dopredu)**
Slúži na rýchly posun dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- ⑦ **Ⓘ INFO**
Slúži na zobrazenie informácií o aktuálnom prehrávaní.
- ⑧ **▶|| (Play/Pause)**
Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- ⑨ **■ (Stop)**
- Zastavenie prehrávania.
 - V režime rádia, vymazanie aktuálnej predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑩ **TREBLE/BASS**
Slúži na zmenu výšok alebo basov. Použite +/-.
- ⑪ **Numerické tlačidlá**
Slúžia na voľby položky na prehrávanie.
- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.
 - Stlačte a podržte na synchronizáciu zvuku s obrazom. Použite +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
Slúži na voľbu prednastaveného zvukového efektu.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Slúži na voľbu režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.
 - V režime rádia, slúži na programovanie rozhlasových staníc.
- ⑮ **ZOOM**
Slúži na zväčšenie video scény alebo obrazu.
- ⑯ **HDMI/ANGLE**
- Slúži na voľbu video rozlíšenia HDMI výstupu z domáceho kina.
 - Zobrazenie možností pre rozličné uhly pohľadu kamery.
- ⑰ **SUBTITLE**
Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.
- ⑱ **SURROUND**
Slúži na voľbu Dolby Virtual Speaker priestorového zvuku.
- ⑲ **↕ +/-**
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑳ **⌂ (Mute)**
Slúži na stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ㉑ **◀ / ▶ (Previous/Next)**
Slúži na preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
- ㉒ **↶ BACK**
Slúži na návrat do predchádzajúceho okna menu.
- ㉓ **OK**
Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.

4 Pripojenie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k TV a iným zariadeniam. Základné pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom sú uvedené v „Rýchlom štarte“. Pre úplného interaktívneho sprievodu, viď www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej časti zariadenia pre hodnoty napájania.
- Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


Konektory

Predné konektory

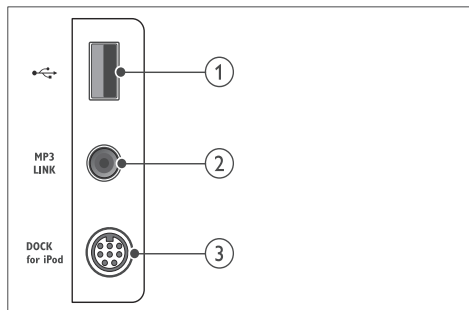

- ① **USB**
Audio, video alebo obrazový vstup z USB pamäťového zariadenia.
- ② **MP3 LINK**
Audio vstup z MP3 prehrávača.
- ③ **DOCK for iPod**
Služi na pripojenie k Philips základni pre iPod/iPhone. (predávaná samostatne).

Zadné konektory

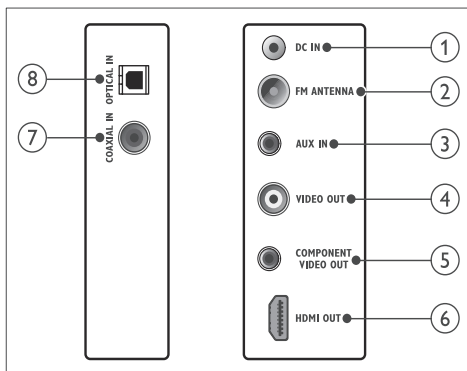


- ① **DC IN**
Služi na pripojenie k AC-DC adaptéru.
- ② **FM ANTENNA**
Služi na pripojenie FM antény pre rozhlasový príjem.
- ③ **AUX IN**
Služi na pripojenie k analógovému audio výstupu na TV alebo analógovom zariadení.
- ④ **VIDEO OUT**
Služi na pripojenie ku kompozitnému video vstupu na TV.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Služi na pripojenie ku komponentnému video vstupu na TV.
- ⑥ **HDMI OUT**
Služi na pripojenie k HDMI vstupu na TV.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Služi na pripojenie ku koaxiálnemu audio výstupu na TV alebo digitálnom zariadení.
- ⑧ **OPTICAL IN**
Služi na pripojenie k optickému audio výstupu na TV alebo digitálnom zariadení.

Pripojenie k TV

Pripojte vaše domáce kino priamo k TV prostredníctvom jedného z nasledujúcich konektorov (od najvyššej k základnej kvalite obrazu):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentné video**
- ③ **Kompozitné video**
- ④ **SCART**

Možnosť 1: Pripojenie k TV prostredníctvom HDMI

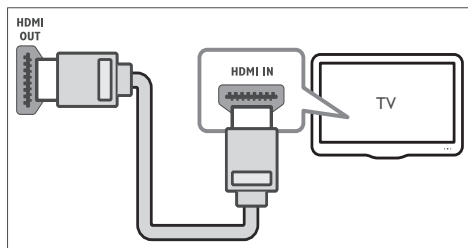


Poznámka

- Ak HDTV má DVI konektor, pripojte ho pomocou HDMI/DVI adaptéra.
- Ak TV podporuje EasyLink HDMI CEC, ovládajte domáce kino a TV pomocou diaľkového ovládača (viď „Použitie Philips EasyLink“).

Možnosť 2: Pripojenie k TV prostredníctvom YPbPr (komponentného videa)

Poznámka


- Komponentný video kábel alebo konektor môže byť označený **Y Cb Cr** alebo **YUV**.

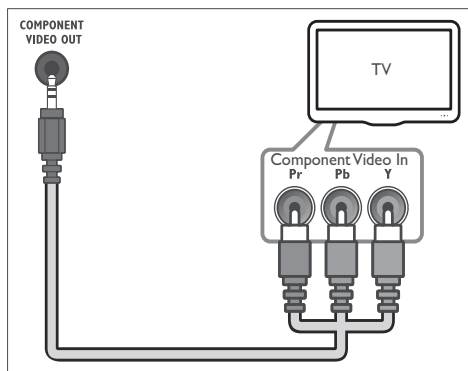

Možnosť 3: Pripojenie k TV prostredníctvom kompozitného videa (CVBS)


Poznámka

- Kompozitný video kábel alebo konektor môže byť označený **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.

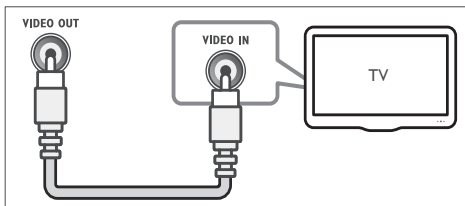

Možnosť 4: Pripojenie k TV prostredníctvom SCART

Použite dodávaný scart adaptér.

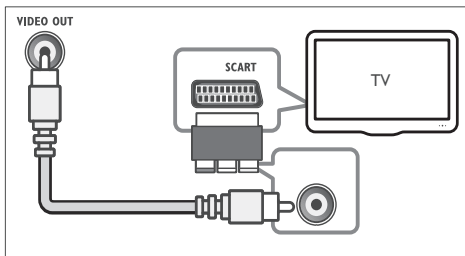

Pripojenie zvuku z TV alebo iných zariadení

Použite vaše domáce kino na prehrávanie zvuku z TV alebo iných zariadení ako je napríklad cable box. Zvoľte si medzi nasledujúcimi konektormi.

Tip

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvoľte audio výstup vášho pripojenia.


Možnosť 1: Pripojenie zvuku cez digitálny koaxiálny kábel



Poznámka

- Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť označený **COAXIAL DIGITAL OUT** alebo **SPDIF OUT**.

(Kábel nie je dodávaný)

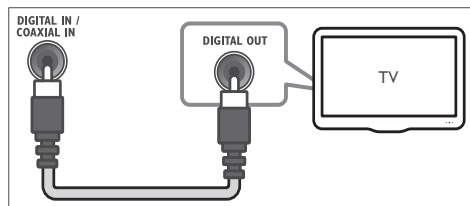


Možnosť 2: Pripojenie zvuku cez digitálny optický kábel



Poznámka


- Digitálny optický kábel alebo konektor môže byť označený **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL OUT**.

(Kábel nie je dodávaný)

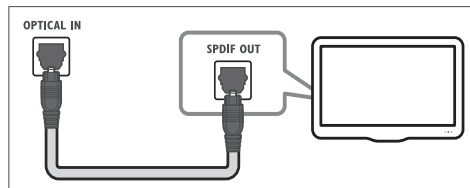

Možnosť 3: Pripojenie zvuku cez analógové audio káble

(Kábel nie je dodávaný)

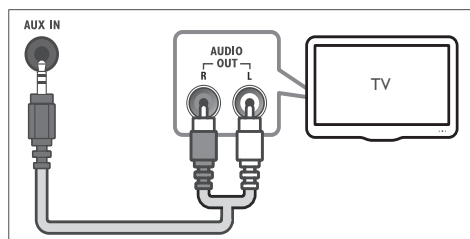


Možnosť 4: Pripojenie zvuku cez HDMI kábel




Poznámka

- HDMI** konektor na TV môže byť označený **HDMI 1** alebo **HDMI ARC**. Táto funkcia pracuje len s Audio Return Channel (ARC) kompatibilnými zariadeniami.

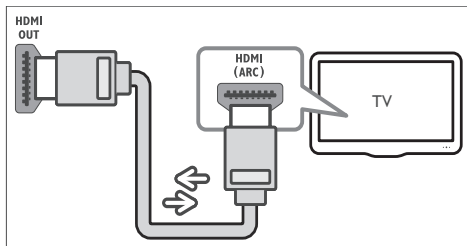

Pripojenie Philips základne pre iPod/iPhone

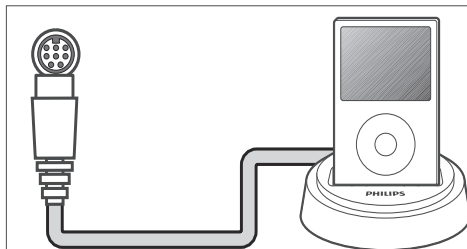

Poznámka

- iPod základňa značky Philips je predávaná samostatne.
- Môžete použiť iPod základňu na nabíjanie iPod-u, pokiaľ je domáce kino v režime iPod.

5 Použitie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže použiť domáce kino na prehrávanie média zo širokej škály zdrojov.

Skôr ako začnete

Uistite sa, či:


- Ste vykonali nevyhnutné pripojenia a ukončili nastavenia podľa popisu v časti „Rýchly štart“.
- Prepnite TV na správny zdroj pre domáce kino.

Zvoľte váš zvuk

Táto časť vám pomôže zvoliť ideálny zvuk pre vaše video alebo hudbu.

Zmena výšok alebo basov


Zmeňte vysokofrekvenčné (výšky) alebo nízkofrekvenčné (basy) nastavenia domáceho kina, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

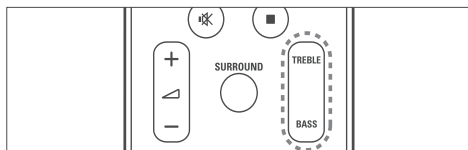

- 1 Stlačte **TREBLE** alebo **BASS**.
- 2 Stlačte $\triangleleft$ +/- v priebehu piatich sekúnd na zvýšenie alebo zníženie výšok alebo basov.

Zmena režimu zvuku

Zvoľte prednastavené zvukové režimy vyhovujúce vášmu videu alebo hudbe.




Opakovaným stláčaním **SOUND MODE** prechádzate cez dostupné zvukové režimy.

Režim zvuku	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznenie nízkeho a vysokého rozsahu. Ideálny pre akčné filmy a rockovú alebo popovú hudbu.
DRAMA / JAZZ	Jasný stredový a vysoký rozsah. Vhodné pre dramatické filmy a džezovú hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Nevýrazný zvuk. Ideálny pre živé koncerty a klasickú hudbu.
SPORTS	Mierny stredný rozsah a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živých športových udalostí.
NIGHT	Dynamicky ovládaný zvukový režim vhodný na sledovanie filmov v nočných hodinách alebo pre nerušivú hudbu pozadia.

Zmena priestorového režimu

DVS (Dolby Virtual Speaker) technológia vytvára vysoko presvedčivý 5.1-kanálový zážitok z počúvania len z dvoch reproduktorov.

Voľba priestorového zvuku

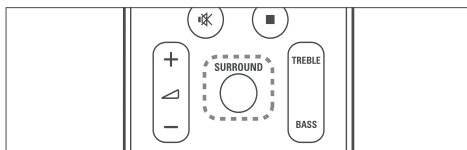

V priebehu prehrávania, stlačením **SURROUND** zapnete alebo vypnete efekt priestorového zvuku.

Prehrávanie disku

Domáce kino môže prehrávať širokú škálu diskov, vrátane video, audio a mixu médií (napríklad, CD-R ktorý obsahuje JPEG obrázky a MP3 hudbu).

- 1 Vložte disk do domáceho kina.
- 2 Stlačte **USB**.
 - ↳ Prehráva sa disk alebo sa zobrazí hlavné menu disku.
- 3 Stláčaním nasledujúcich tlačidiel ovládajte prehrávanie:

Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlá	Navigácia v menu.
OK	Potvrdenie zadania alebo voľby.
▶	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchly posun dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. V režime pozastavenia, krokovanie dozadu (len DVD) alebo dopredu.
ZOOM	Zväčšenie video scény alebo obrazu.

Použitie video možností

Sprístupnite niekoľko užitočných funkcií v priebehu sledovania videa. Dostupné video možnosti závisia na video zdroji.

Tlačidlo	Funkcia
▲/▼	Pomalé vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Pri VCD/SVCD, nie je dostupné pomalé vyhľadávanie dozadu.
AUDIO SYNC	Voľba jazyka zvuku alebo kanálu.

Tlačidlo	Funkcia
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov pre video.
ⓘ INFO	Zobrazenie informácií o tom, čo prehrávate.
REPEAT	Opakovanie kapitoly alebo titulu.
ANGLE	Zobrazenie možností pre rozličné uhly pohľadu kamery.

Použitie obrazových možností

Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v priebehu sledovania obrázkov.

Tlačidlo	Funkcia
▲ / ▼	Otočenie obrázku proti alebo v smere hodinových ručičiek.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
REPEAT	Opakovanie jedného súboru v adresári alebo opakovanie celého adresára. Náhodná voľba súborov v adresári.
ⓘ INFO	Zobrazenie foto albumov v indexových obrázkoch.

Použitie audio možností

Stlačte nasledujúce tlačidlo na sprístupnenie viacerých funkcií v priebehu audio prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Prehrávanie z USB pamäťového zariadenia

Domáce kino je vybavené USB konektorom, ktorý vám umožňuje sledovať obrázky, počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené v USB pamäťovom zariadení.

- 1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k domácomu kinu.

- 2 Stlačte **USB**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Zvoľte súbor, potom stlačte **OK**.
- 4 Stlačte tlačidlá prehrávania na ovládanie prehrávania (Vid' „Prehrávanie disku“).



Poznámka

- Ak USB pamäťové zariadenie nepasuje do konektora, použite USB predlžovací kábel.
- Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty, ktoré potrebujú počítačový program na zobrazenie fotografií.
- USB pamäťové zariadenie musí byť FAT alebo DOS-formátované a Mass Storage Class vyhovujúce.

Viac funkcií prehrávania

Niekoľko rozšírených funkcií je dostupných pre video prehrávanie alebo obrazové prehliadanie z USB pamäťového zariadenia.

Súčasné prehrávanie hudby s postupným prehliadaním obrázkov

Súčasné prehrávanie hudby a obrázkov na vytvorenie hudobného postupného prehliadania. Súbory musia byť uložené v rovnakom USB pamäťovom zariadení.

- 1 Zvoľte hudobnú skladbu, potom stlačte **OK**.
- 2 Stlačte **↶ BACK** a prejdite do obrazového adresára.
- 3 Zvoľte obrázok, potom stlačte **OK** na spustenie postupného prehliadania.
- 4 Stlačte **■** na zastavenie postupného prehliadania.
- 5 Opäť stlačte **■** na zastavenie hudby.

Synchronizácia zvuku s obrazom

Ak nie je zvuk a obraz zosynchronizovaný, môžete oneskoriť zvuk pre obraz.

- 1 Stlačte **AUDIO SYNC**.
↳ Správa synchronizácie zvuku sa zobrazí na displeji.
- 2 Stlačte **+/-** počas piatich sekúnd na synchronizáciu zvuku s vašim obrazom.

Rýchle preskočenie prehrávania na určitý čas

Rýchle preskočenie na určitý úsek videa zadáním času scény.

- 1 Počas video prehrávania, stlačte **⏮ INFO**.
- 2 Stlačením **Navigačných tlačidiel** a **OK** zvoľte:
 - **[TT Time]**: Čas titulu.
 - **[Ch Time]**: Čas kapitoly.
 - **[Disc Time]**: Čas disku.
 - **[Track Time]**: Čas skladby.
- 3 Zadať čas scény, potom stlačte **OK**.

Opakované prehrávanie určitej časti

Voľba úsekov zvuku alebo obrazu pre opakované prehrávanie.

- 1 Počas prehrávania, stlačte **⏮ INFO**.
- 2 Zvoľte **[Repeat] > [Repeat AB]** v menu.
- 3 Stlačte **OK** na označenie bodu začiatku.
- 4 Opäť stlačte **OK** na označenie bodu konca.
↳ Začne sa opakované prehrávanie.
 - Na zrušenie opakovaného prehrávania úseku A-B, stlačte **⏮ INFO**, zvoľte **[Repeat] > [Off]**, potom stlačte **OK**.



Poznámka

- Opakované prehrávanie je možné len v rámci skladby/kapitoly.

Prehrávanie z rádia

- 1 Skontrolujte, či je pripojená FM anténa.
- 2 Stlačte **RADIO**.
↳ „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“ sa zobrazí na displeji, ak nemáte nainštalované žiadne rozhlasové stanice. Stlačte **▶▶**.
- 3 Stlačte nasledujúce tlačidlá na ovládanie prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
◀ / ▶	Voľba predvoľby rozhlasovej stanice.
◀◀ / ▶▶	Vyhľadanie rozhlasovej stanice.
▲▼	Jemné doladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačte a podržte na vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice.
PROGRAM	Manuálne: Jedným stlačením prístupnite režim programovania, stlačte ◀/▶ na priradenie čísla k rozhlasovej stanici, potom stlačte opäť na uloženie rozhlasovej stanice. Automatické: Stlačte a podržte tri sekundy na preinštalovanie rozhlasových staníc.

Poznámka

- Domáce kino môže uložiť až 40 rozhlasových staníc.
- Stlačte ■ na zastavenie inštalácie.
- AM a digitálne rádio nie je podporované.
- Ak nie je detekovaný žiaden stereo signál, alebo ak nájdete menej ako päť staníc, budete vyzvaní nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.
- Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu, umiestnite anténu ďalej od TV alebo iných zdrojov žiarenia.

Prehrávanie zvuku z TV alebo iných zariadení

Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolíte audio výstup pripojeného zariadenia (viď „Pripojenie zvuku z TV alebo iných zariadení“).

Prehrávanie z MP3 prehrávača

Pripojte a prehrávajte audio súbory z MP3 prehrávača alebo iných externých audio zariadení.

- 1 Pripojte MP3 prehrávač k domácomu kinu.
- 2 Opakovane stláčajte **AUDIO SOURCE**, pokiaľ sa „**MP3 LINK**“ nezobrazí na displeji.

- 3 Stlačte tlačidlá na MP3 prehrávači na voľbu a prehrávanie audio súborov.

Prehrávanie z iPod-u alebo iPhone

Pripojením a inštaláciou Philips základne pre iPod/iPhone, môžete použiť domáce kino na prehrávanie hudby, filmov a obrázkov z vášho iPod-u alebo iPhone.

Poznámka

- Základňa značky Philips pre iPod/iPhone je predávaná samostatne.
- Môžete použiť základňu pre iPod/iPhone na nabíjanie iPod-u alebo iPhone, pokiaľ je domáce kino v režime iPod.

- 1 Pripojte základňu značky Philips pre iPod/iPhone k domácomu kinu.
- 2 Zapnite a vložte iPod alebo iPhone.
- 3 Na sledovanie videa:
 - Pripojte video kábel od nabíjacej stanice k TV.
 - Pri iPod-e, uistite sa či je TV ON nastavenie na prehrávači aktívované.
 - Pri iPhone, zvolte možnosti TV Out na prehrávači.
- 4 Stlačte **DOCK for iPod**.
 - ↳ Domáce kino testuje kompatibilitu prehrávača. Čas potrebný na testovanie závisí na modeli.
- 5 Použite ovládacie prvky na prehrávači na voľbu a prehrávanie obsahu.

Použitie Philips EasyLink

Domáce kino podporuje Philips EasyLink, ktorá využíva HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. EasyLink-vyhovujúce zariadenia, ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI konektorov môžu byť ovládané jediným diaľkovým ovládačom.

Poznámka

- Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so všetkými HDMI CEC zariadeniami.

1 Zapnite HDMI CEC operácie na TV a iných pripojených zariadeniach. Vid' návod na obsluhu TV alebo iných zariadení pre viac informácií.

2 Stlačte  **SETUP**.

3 Zvoľte **[General Setup]**, potom stlačte **OK**.

4 Zvoľte **[EasyLink Setup]**, potom stlačte **OK**.

5 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:

- **[EasyLink]**: Aktivácia alebo deaktivácia EasyLink.

- **[One Touch Play]**: Aktivácia alebo deaktivácia prehrávania jedným dotykom.

Ak je táto možnosť aktivovaná, môžete použiť diaľkový ovládač na spustenie prehrávania disku v domácom kine, zatiaľ čo TV sa automaticky prepne na správny kanál.

- **[One Touch Standby]**: Aktivácia alebo deaktivácia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykom.

Ak je táto možnosť aktivovaná, domáce kino môže byť prepnuté do pohotovostného režimu diaľkovým ovládačom z TV alebo iných pripojených HDMI CEC zariadení.

- **[System Audio Control]**: Aktivácia alebo deaktivácia systémového ovládania zvuku.

Ak je táto možnosť aktivovaná, riadte sa inštrukciami na TV na správne zmapovanie pripojených zariadení pre audio konektory domáceho kina. Domáce kino sa automaticky prepne na audio zdroj pripojeného zariadenia.

- **[Audio Input Mapping]**: Aktualizácia mapovania audio vstupu, ak sú pripojené nové zariadenia.

6 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



Poznámka

- Pripojené zariadenia musia byť pripojené prostredníctvom HDMI a zapnuté.

6 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.



Upozornenie

- Mnoho z nastavení je už konfigurovaných s najlepšou hodnotou pre domáce kino. Pokiaľ nemáte konkrétny dôvod na zmenu nastavenia, bude najlepšie ponechať nastavenie na pôvodnej hodnote.

Sprístupnenie menu nastavení

1 Stlačte  **SETUP**.

↳ Zobrazí sa nasledujúce menu.

Symbol	Popis
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

2 Zvoľte menu nastavení, potom stlačte **OK**.

Vid' nasledujúce časti pre informácie o spôsobe zmeny nastavení vášho domáceho kina.

3 Stlačte  **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu, alebo stlačte  **SETUP** na ukončenie.



Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie, ktoré je zobrazené v sivej farbe.

Zmena všeobecných nastavení

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[General Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
 - **[EasyLink Setup]**: Nastavenie EasyLink na vychutnanie si jednoduchého ovládania všetkých HDMI CEC vyhovujúcich zariadení pomocou jedného diaľkového ovládača (viď „Použitie Philips EasyLink“).
 - **[Disc Lock]**: Obmedzenie prehrávania disku. Na odomknutie disku pred prehrávaním je potrebné heslo (PIN kód).
 - **[Display Dim]**: Zmena jasu displeja.
 - **[OSD Language]**: Voľba jazyka zobrazenia menu na obrazovke.
 - **[Screen Saver]**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetriča obrazovky. Ak je táto možnosť aktivovaná, obrazovka aktivuje režim nečinnosti po 10 minútach bez aktivity (napríklad, v režime pozastavenia alebo zastavenia).
 - **[Sleep Timer]**: Nastavenie časovača sleep, na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí stanoveného času.
 - **[DivX® VOD Code]**: Zobrazenie DivX VOD registračného kódu pre domáce kino.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



Poznámka

- Pred zakúpením DivX videa a jeho prehratím na domácom kine, zaregistrujte domáce kino na www.divx.com pomocou DivX VOD kódu.

- 3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenie:
[HDMI Audio]: Aktivácia alebo deaktivácia HDMI audio výstupu pre TV. Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV pripojený prostredníctvom HDMI.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.

Zmena nastavení obrazu

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Video Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
 - **[TV System]**: Voľba TV systému, ktorý je kompatibilný s TV.
 - **[TV Display]**: Voľba formátu zobrazenia obrazu podľa TV obrazovky.
 - **[Picture Settings]**: Voľba predurčeného nastavenia farieb.
 - **[HDMI Setup]**: Voľba HDMI video rozlíšenia a širokouhlého formátu pre TV. Možnosť širokouhlého zobrazenia je dostupná len pre nastavenie 16:9 širokouhlej TV.
 - **[Progressive]**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu progresívneho snímania.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



Poznámka

- Najlepšie nastavenie je automaticky zvolené pre TV. Ak chcete zmeniť nastavenie, uistite sa, či TV podporuje nové nastavenie.
- Niektoré video nastavenia závisia na video zdroji, uistite sa či TV podporuje nastavenie alebo funkciu.
- Pri nastaveniach týkajúcich sa HDMI, musí byť TV pripojený prostredníctvom HDMI.
- Pri nastaveniach týkajúcich sa režimu progresívneho snímania, musí byť TV pripojený prostredníctvom komponentného videa.

Zmena nastavení zvuku

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Audio Setup]**, potom stlačte **OK**.

Zmena nastavení volieb

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Preference Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte a upravte nasledujúce nastavenia:
 - **[Audio]**: Voľba jazyka zvuku pre video.
 - **[Subtitle]**: Voľba jazyka titulkov pre video.
 - **[Disc Menu]**: Voľba jazyka menu pre video disk.
 - **[Parental]**: Obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nahraté s ohodnoteniami. Na prehrávanie všetkých diskov bez ohľadu na ohodnotenie, zvoľte úroveň „8“.
 - **[PBC]**: Zobrazenie alebo preskočenie menu obsahu pre VCD a SVCD disky.
 - **[MP3/JPEG Display]**: Zobrazenie MP3/JPEG adresárov alebo všetkých súborov.
 - **[Password]**: Nastavenie alebo zmena PIN kódu na prehrávanie diskov s obmedzeným prehrávaním. Zadaťte „0000“, ak nemáte PIN alebo ak ste zabudli váš PIN.
 - **[DivX Subtitle]**: Voľba sady znakov, ktorú podporujú DivX titulky.
 - **[Version Info.]**: Zobrazenie verzie softvéru pre domáce kino.
 - **[Default]**: Resetovanie domáceho kina na počiatočné nastavenia naprogramované vo výrobe.
- 4 Stlačte **OK** na potvrdenie vašej voľby.



Poznámka

- Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je dostupný na disku, domáce kino používa počiatočný jazyk disku.
- Nemôžete resetovať nastavenie zámku disku, hesla (PIN kód) a rodičovského zámku na ich počiatočné hodnoty.

7 Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webstránke Philips.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Preference Setup]** > **[Version Info.]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru z USB pamäťového zariadenia

- 1 Vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru na www.philips.com/support.
 - Nájdite váš model a kliknite na „software&drivers“.
- 2 Stiahnite si softvér do USB pamäťového zariadenia.
- 3 Pripojte USB pamäťové zariadenie k domácomu kinu.
- 4 Podľa inštrukcií na TV potvrdte aktualizáciu.
↳ Keď je aktualizácia kompletná, domáce kino sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 5 Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a potom ju opäť pripojte.



Upozornenie

- Nevypínajte napájanie ani nevyberajte CD-R alebo neodpájajte USB pamäťové zariadenie v priebehu aktualizácie softvéru, pretože tým môžete poškodiť domáce kino.

8 Technické údaje



Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálny kód

Krajina	DVD
Európa, Veľká Británia	 
Ázia Pacifik, Taiwan, Kórea	 
Latinská Amerika	 
Austrália, Nový Zéland	 
Rusko, India	 
Čína	 

Prehrávací média

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB pamäťové zariadenie

Formáty súborov

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Obrázky: .jpg

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 400 W RMS
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (A-zaťaženie)
- Vstupná citlivosť
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Komponentný video výstup: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI výstup 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Digitálny audio vstup:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konštantná bitová rýchlosť:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Rádio

- Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: High Speed USB (2.0)
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximálna podpora pamäti: < 160 GB.

Hlavné zariadenie

- Napájanie elektrickou energiou: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 35 W
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: < 1 W
- Impedancia: 8 ohmov woofer, 8 ohmov tweeter
- Meniče reproduktora: 3" woofer, 1.5" tweeter
- Frekvenčný rozsah: 150 Hz ~ 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 790.6 x 145 x 57.4 (mm)
- Hmotnosť: 2.23 kg

Subwoofer

- Napájanie elektrickou energiou: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 45 W
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: < 1 W
- Systém: Bass Reflex systém

- Impedancia: 8 ohmov
- Menič reproduktora: 6" woofer
- Frekvenčný rozsah: 35 Hz ~ 200 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 182 x 365 x 306 (mm)
- Hmotnosť: 6 kg

Montáž na stenu

- Rozmery (Š x V x H): 440 x 60 x 23 (mm)
- Hmotnosť: 0.54 kg

Laser

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbiehavosť lúča: 60 stupňov.

9 Odstránenie možných problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome.

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšete dané čísla:

Číslo modelu _____
Sériové číslo _____

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina nefungujú.

- Odpojte domáce kino od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Obraz

Bez obrazu.

- Uistite sa, či je TV prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

Bez obrazu pri HDMI pripojení.

- Skontrolujte, či nie je HDMI kábel poškodený. Vymeňte za nový HDMI kábel.
- Ak sa to stane pri zmene HDMI video rozlíšenia, opakovane stláčajte HDMI, pokiaľ sa nezobrazí obraz.

Zvuk

Žiaden zvuk zo subwoofera.

- 1 V pohotovostnom režime, stlačte a podržte **■ (Stop)** na diaľkovom ovládači dovedy, pokiaľ nebude **[PAIRING]** blikať na hlavnom zariadení.
 - 2 Stlačte a podržte **PAIR** na subwooferi, pokiaľ nebude striedavo blikať modrý a zelený indikátor na subwooferi.
 - 3 Ak je bezdrôtové pripojenie úspešné, zobrazí sa **[PAIR OK]** a rozsvieti sa zelený indikátor na subwooferi.
- Ak bezdrôtové pripojenie zlyhalo, zobrazí sa **[PAIR FAIL]** a modrý a zelený indikátor na subwooferi zostane svietiť. Skontrolujte či sa nevyskytuje žiadne rušenie z blízkych elektronických zariadení. Odstráňte konflikt alebo silné rušenie, potom opakujte proces uvedený vyššie.

Žiaden zvuk.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja (napríklad, **AUDIO SOURCE, USB**) pre voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.

Bez zvuku pri HDMI pripojení.

- Nemusíte počuť žiaden zvuk vtedy, ak pripojené zariadenie nie je HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) vyhovujúce alebo len DVI kompatibilné. Použite analógové alebo digitálne audio pripojenie.
- Uistite sa, či je **[HDMI Audio]** nastavenie zapnuté.

Bez zvuku z TV programu.

- Pripojte audio kábel z audio vstupu na domácom kine k audio výstupu na TV, potom opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolte príslušný audio zdroj.

Skreslený zvuk alebo ozvena.

- Uistite sa, či je TV hlasitosť stlmená alebo nastavená na minimum, ak prehrávate audio prostredníctvom domáceho kina.

Zvuk a obraz nie je synchronizovaný.

- 1) Stlačte **AUDIO SYNC**. 2) Stlačte +/- v priebehu piatich sekúnd.

Prehrávanie

Disk nie je možné prehrávať.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, či domáce kino podporuje disk (viď „Technické údaje“).
- Uistite sa, či domáce kino podporuje regionálny kód disku.
- Pri DVD±RW alebo DVD±R sa uistite, či je disk finalizovaný.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, že DivX súbor je kódovaný podľa „Home Theatre Profile“ s DivX kodérom.
- Uistite sa, že DivX video súbor je kompletný.

DivX titulky nie sú zobrazované správne.

- Uistite sa, že názov súboru titulkov je rovnaký ako názov súboru filmu.
- Zvoľte správnu sadu znakov.
1) Stlačte **SETUP**. 2) Zvoľte **[Preference Setup]**. 3) Zvoľte **[DivX Subtitle]**. 4) Zvoľte podporovanú sadu znakov. 5) Stlačte **OK**.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.

- Uistite sa, či je formát USB pamäťového zariadenia kompatibilný s domácim kinom (viď „Technické údaje“).
- Uistite sa, či je USB pamäťové zariadenie formátované systémom súborov, ktorý je podporovaný domácim kinom (pamätajte, že NTFS nie je podporované).

„No entry“ alebo znamienko „x“ sa zobrazí na TV.

- Daná operácia nie je možná.

Funkcia EasyLink nepracuje.

- Uistite sa, či je domáce kino pripojené k EasyLink TV značky Philips a či je funkcia EasyLink zapnutá.

Nechcem aby sa zaplo moje domáce kino, keď zapnem môj TV.

- Ide o správne správanie pre Philips EasyLink (HDMI-CEC). Na nezávislé správanie domáceho kina, vypnite funkciu EasyLink.