


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CSS2113B

CSS2113

CSS2115

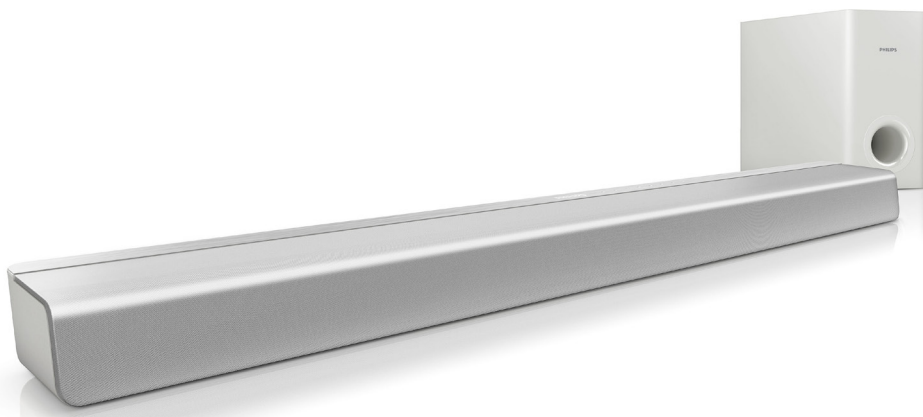

EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Hjelp og støtte	2
	Vanlige spørsmål	2
	Ta kontakt med Philips	2
2	Merknad	2
	Samsvar	2
	Nettspenningssikring	2
	Varemerker	2
3	Viktig	3
	Sikkerhet	3
	Ta vare på produktet	3
	Ta vare på miljøet	4
4	Din SoundBar	4
	Hovedenhet	4
	Fjernkontroll	5
5	Koble til SoundBar	6
	Subwoofer	6
	Kontakter	6
	Koble til lyd fra TV og andre enheter	7
6	Bruke SoundBar	8
	Spille av lyd fra TV eller andre enheter	8
	Justere volumet	8
	Velge lyd	8
	MP3-spiller	9
	Bruke fabrikkinnstillinger	9

7	Veggmontering	9
8	Produktspesifikasjoner	10
9	Feilsøking	10

1 Hjelp og støtte

Vanlige spørsmål

Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål (FAQ) om SoundBar på www.philips.com/support. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips' kundestøtte der du bor.



Advarsel

- Ikke forsøk å reparere SoundBar selv. Dette kan føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade på SoundBar eller at garantien blir ugyldig.

Ta kontakt med Philips

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Noter deg numrene før du ringer Philips:

Modellnummer _____

Serienummer _____

2 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel.

Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Varemerker



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

3 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker SoundBar. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller SoundBar:

- For produkter som kan monteres på vegg, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Det er mulig at produktet/fjernkontrollen inneholder et mynt-/knappcellebatteri som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis batteriet har blitt svelget, må man oppsøke lege umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet.


Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

4 Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

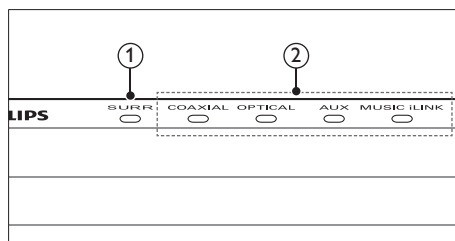


① SURR-indikator

Lyser når surroundmodus slås på.

② Kildeindikatorer

- **COAXIAL:** Lyser opp når du bytter til koaksial inngangskilde. Når Dolby-signal oppdages, blinker **COAXIAL**-indikatoren i tre sekunder.
- **OPTICAL:** Lyser opp når du bytter til optisk inngangskilde. Når Dolby-signal oppdages, blinker **OPTICAL**-indikatoren i tre sekunder.
- **AUX:** Lyser opp når du bytter til analog inngangskilde.
- **MUSIC iLINK:** Lyser opp når du bytter til inngangskilde for Music iLink.

Fjernkontroll

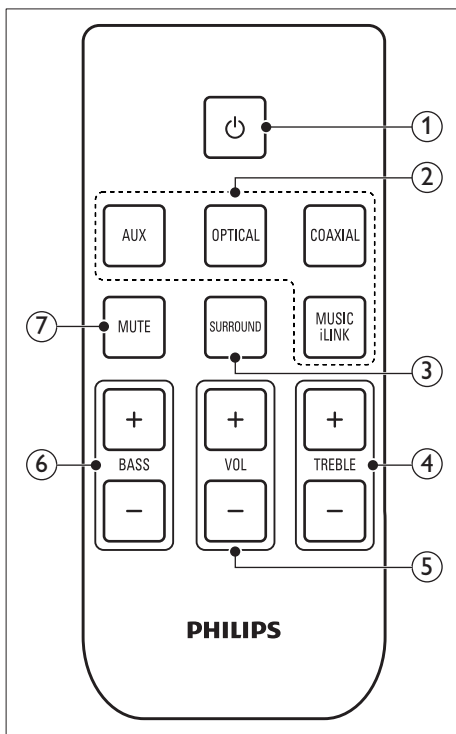

- 1** **⏻ (Standby-på)**
Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
- 2** **Kildeknapper**
 - AUX:** Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
 - OPTICAL:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
 - COAXIAL:** Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
 - MUSIC iLINK:** Bytt lydkilden til MUSIC iLINK-tilkoblingen.
- 3** **SURROUND**
Slå virtuell surroundmodus av eller på.
- 4** **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.
- 5** **VOL +/-**
Hever eller senker volumet.
- 6** **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- 7** **MUTE**
Slå av eller gjenopprett volumet.

Bytte batteri




Advarsel

- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Det er mulig at produktet/fjernkontrollen inneholder et mynt-/knappecellebatteri som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!



Forsiktig

- Batteriet inneholder perkloratmateriale. Vær forsiktig når du håndterer det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

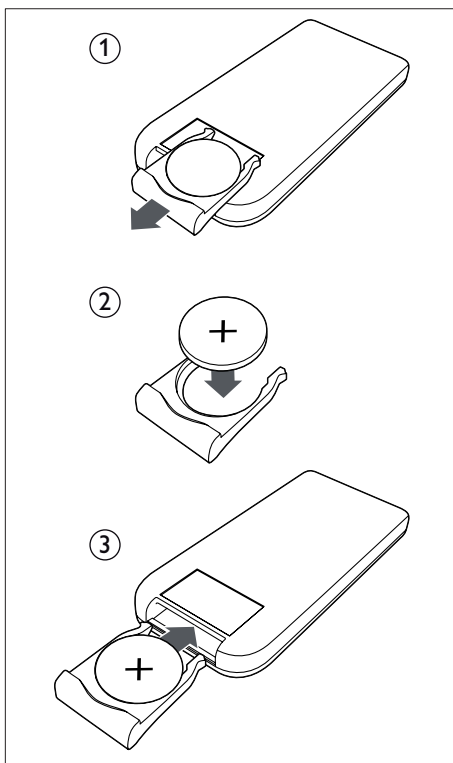

- 1** Åpne batterirommet.
- 2** Sett inn ett CR2025-batteri med polariteten (+/-) som angitt.
- 3** Lukk batterirommet.

5 Koble til SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundBar til en TV og andre enheter. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundBar og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.

Merknad


- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Subwoofer

Følg trinnene nedenfor for å plassere og koble til subwooferen.

Plassering

Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for SoundBar og ti centimeter ut fra veggen. For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor.

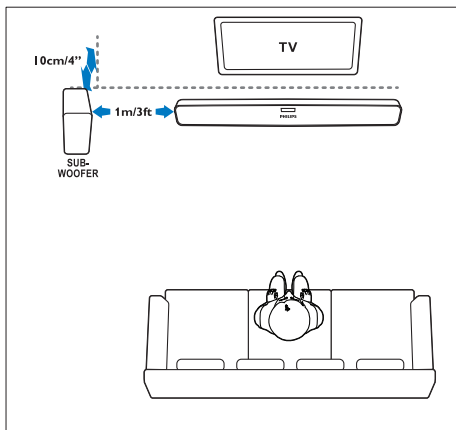


Koble til

Koble subwooferen til SoundBar som beskrevet i hurtigstartveiledningen.

Kontakter

Koble andre enheter til SoundBar.


Høyre side

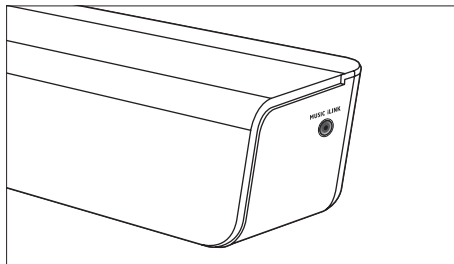

MUSIC iLINK


Lydingang fra en MP3-spiller.

Bak venstre

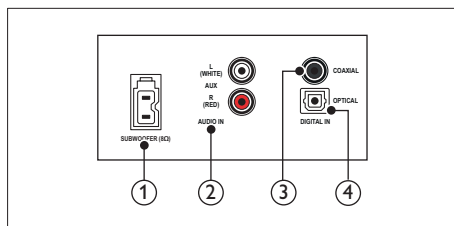

- 1 SUBWOOFER**
Koble til den medfølgende subwooferen.
- 2 AUDIO IN –AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- 3 DIGITAL IN –COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- 4 DIGITAL IN –OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

Bak høyre

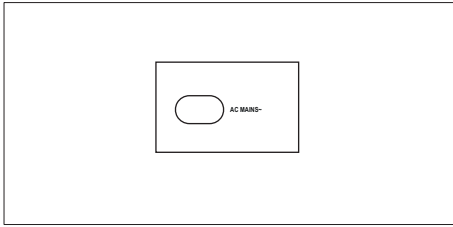

AC MAINS~

Kobles til strømforsyningen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundBar. Bruk den tilkoblingen av høyeste kvalitet som er tilgjengelig på andre enheter.



Merknad


- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.
- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lydkvaliteten

Med en optisk kabel kan du koble til **OPTICAL**-kontakten på SoundBar til **OPTICAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

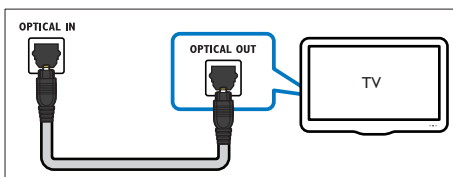


Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lydkvalitet

Med en koaksial kabel kan du koble **COAXIAL**-kontakten på SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på enheten.


Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

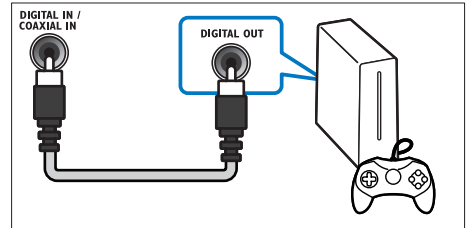

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lydkvalitet

Ved hjelp av en analog kabel kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til lydkontaktene på enheten.

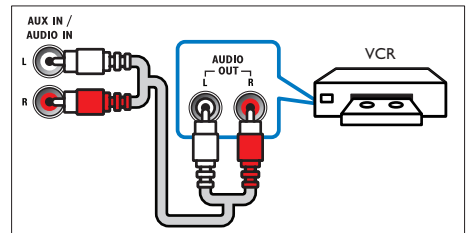


6 Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner


- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Spille av lyd fra TV eller andre enheter



Trykk på **kildeknappene** for å velge lydutgangen til den tilkoblede enheten.

Justere volumet

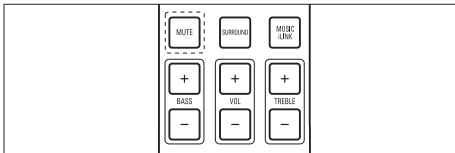

Hvis du vil heve eller senke volumet, trykker du på **VOL +/-**.

- **Kildeindikatorer** på frontpanelet blinker tre ganger når volumet angis til enten minimum eller maksimum.

Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **MUTE**.

- Gjeldende **Kildeindikator** på frontpanelet blinker kontinuerlig.


Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **MUTE** igjen, eller du trykker på **VOL +/-**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Endre diskant eller bass

Endre innstillingene på SoundBar for den høye frekvensen (diskant) eller den lave frekvensen (bass) slik at de passer til videoene eller musikken din.



Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å heve eller senke diskanten eller bassen.

- **Kildeindikatorer** på frontpanelet blinker tre ganger når diskanten eller bassen angis til enten minimum eller maksimum.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.



Trykk på **SURROUND** gjentatte ganger for å slå surroundmodus av eller på.

➔ Når surroundmodus er på, lyser **SURR** på frontpanelet.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede TV-programmer, DVD- og Blu-ray-plater.



Trykk på og hold nede **SURROUND** for å slå nattmodus av eller på.

➔ Når nattmodus er på, blinker **AUX-indikator** på frontpanelet to ganger.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

- 1 Koble MP3-spilleren til SoundBar som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **MUSIC iLINK**.
↳ **MUSIC iLINK-indikator** på frontpanelet lyser.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfile eller musikk.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille SoundBar til standard fabrikkinnstillinger:

I løpet av tre sekunder trykker du på **BASS+**, **VOL-** og **TREBLE+**.

- ↳ Når prosessen for å gjenopprette fabrikkinnstillinger er fullført, slås SoundBar automatisk av og på igjen.


7 Veggmontering

Før du monterer SoundBar på veggen, må du lese all sikkerhetsinformasjonen (se 'Sikkerhet' på side 3).

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Philips' kundeservice i landet ditt.

Lengde/diameter på skruene

Sørg for at du bruker skruer med passende lengde og diameter til å montere SoundBar; avhengig av hva slags vegg det er snakk om.

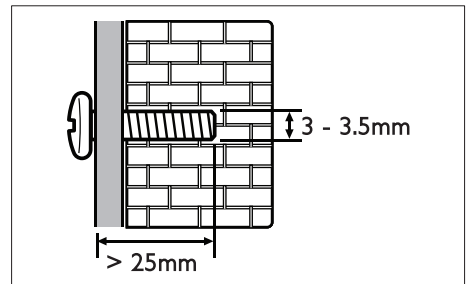

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du veggmonterer SoundBar, kan du se hurtigstartveiledningen.

8 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
 - Europa/Asia-Stillehavet/Kina/Russland/India: 60 W RMS (30 % THD)
 - Latin-Amerika: 48 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 250 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 20 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Høytalerimpedans: 4 ohm for basshøytaler; 4 ohm for diskantøytaler
- Høytalerdrivere: 25 x 120 mm (1 x 5") basshøytaler; 38 mm (1,5") diskantøytaler
- Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Vekt: 1,03 kg

Subwoofer

- Impedans: 8 ohm
- Høytalerdrivere: 130 mm (5,25") basshøytaler
- Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
- Mål (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Vekt: 2,6 kg
- Kabellengde: 3 m

Batterier til fjernkontroll

- 1 x CR2025

9 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekeleet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig. Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høytalerne.

- Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller andre enheter;
- På SoundBar-fjernkontrollen trykker du på **Kildeknapper** for å velge riktig lydinngang.
- Kontroller at SoundBar ikke er dempet. Trykk på VOL +/- for å gjenopprette lyden (se 'Justere volumet' på side 8).

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

