

PHILIPS

Rádio original

TAVS700



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Índice

1	Importante	2
	Instruções de segurança importantes	2
	Aviso.....	2

2	O seu rádio FM/DAB	4
	Introdução	4
	Sobre DAB.....	4
	O que está na caixa	4
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Primeiros passos	6
	Preparar a antena telescópica	6
	Ligar a energia	6
	Ajustar a luminosidade do mostrador	6
	Acertar o relógio	6
	Ligar	7
	Mudar para o modo de espera	7
	Ajustar o volume	7

4	Ouvir rádio	7
	Ouvir a rádio DAB	7
	Ouvir a rádio FM	8

5	Bluetooth	9
	Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth	9
	Controlar a reprodução	9

6	Outras funcionalidades	10
	Definir o temporizador.....	10

7	Informações do produto	10
----------	-------------------------------------	-----------

8	Resolução de problemas	11
----------	-------------------------------------	-----------

1 Importante

Instruções de segurança importantes

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Considere todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize esta coluna perto de água.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação.
Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação contra a probabilidade de ser pisado ou apertado, particularmente nas fichas, tomadas múltiplas e no ponto em que saem da coluna.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue este produto durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. As reparações são necessárias quando a coluna tiver sido danificada, a ficha ou cabo de alimentação estiverem danificados, foi derramado líquido ou caíram objetos sobre a coluna, a coluna foi exposta a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
- A coluna não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo na coluna (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas acesas).
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- No local onde a ficha PRINCIPAL ou o acoplador do aparelho forem utilizados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.

Aviso

- Nunca remova o revestimento desta coluna.
- Nunca lubrifique qualquer parte desta coluna.
- Coloque a coluna numa superfície plana e estável.
- Nunca coloque esta coluna sobre outro equipamento elétrico.
- Utilize apenas este altifalante no interior. Mantenha esta coluna afastada de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha esta coluna longe da luz solar direta, chamas ou calor.

Aviso



A MMD Hong Kong Holding Limited vem por este meio declarar que esta coluna está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.



Esta coluna foi concebida e fabricada com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo riscado de caixote do lixo com rodas é anexado a um produto, significa que o produto cumpre com a Diretiva Europeia 2012/19/UE.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local de produtos elétricos e eletrónicos.

Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os seus produtos antigos em conjunto com o lixo doméstico normal. A eliminação correta dos seus produtos antigos ajuda a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



A sua coluna contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre as regras locais de recolha seletiva de pilhas, visto que uma eliminação correta ajuda a evitar consequências negativas para a saúde humana e ambiental.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram evitadas. Tentámos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de polistireno (proteção) e polietileno (sacos e folha de espuma protetora).

A sua coluna é composta por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais relacionados com a eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte traseira da coluna.

2 O seu rádio FM/DAB

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre a sua coluna em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta coluna, pode desfrutar do rádio FM e da Radiodifusão Áudio Digital (DAB).

Sobre DAB

Sobre a Radiodifusão de Áudio Digital (DAB)

O rádio digital DAB é uma nova forma de transmitir rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Este oferece aos ouvintes mais opções e informações numa qualidade de som clara e sem interferências.

- A tecnologia permite que o recetor se fixe no sinal mais forte que conseguir encontrar.
- Com estações digitais DAB não há frequências para recordar e os ajustes são feitos pelo nome da estação, pelo que não há regresso no movimento.

O que é uma multiplexagem?

A operação de rádio digital é composta por um único bloco de frequências chamado multiplexagem. Cada multiplexagem trabalha dentro de um espetro de frequência, como Band III para transmissões DAB.

EMISSORAS DAB E DLS

Cada emissora de DAB (ou operador de multiplexagem) também fornece serviços de dados de texto e áudio.

Alguns programas são suportados por Dynamic Label Segments (DSL). Estes são dados que pode ler como texto de percorrer no mostrador do rádio DAB. Algumas estações transmitem as últimas notícias, viagens e previsão do tempo, o que está a acontecer agora e no próximo, endereços de sites e números de telefone.



Para mais informações sobre a cobertura e serviços de rádio digital, visite: www.drdb.org.

O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:


- Unidade principal
- Cabo de alimentação CA
- Guia de iniciação rápida
- Garantia mundial

Descrição geral da unidade principal

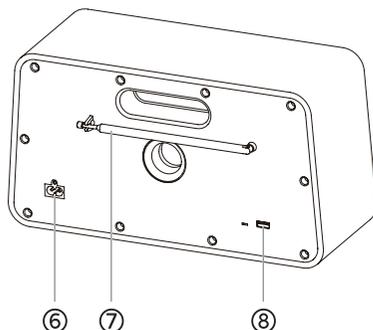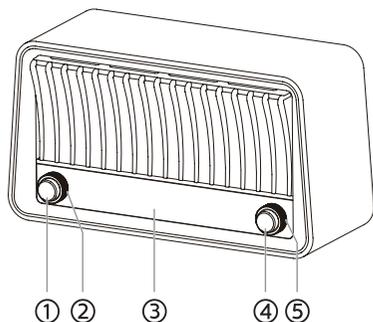

1. Botão pequeno (esquerda)
 - **Prima:** Ligue a coluna ou mude para o modo de espera
 - **Rode:** Selecione uma fonte
2. Botão grande (esquerda)
 - **Rode:** Selecione uma estação de rádio predefinida
3. Painel do ecrã
 - Mostrar estado atual
4. Botão pequeno (direita)
 - Prima**
 - Confirme a opção de menu
 - no modo DAB/FM, armazene estações de rádio
 - no modo BT, inicie ou coloque a reprodução em pausa
 - Prima duas vezes**
 - volte ao menu anterior
 - Mantenha pressionado**
 - entre no menu
 - Rode**
 - ajuste o volume
5. Botão grande (direita)
 - Rode**
 - selecione o menu
 - no modo DAB, selecione uma estação DAB
 - no modo FM, sintonize uma estação de rádio FM
 - no modo BT, passe para a faixa anterior/seguinte
6. CA~
 - Ligue o cabo de alimentação CA
7. Antena telescópica
8. 5 V --- 2 A
 - Para carregar equipamentos exteriores

3 Primeiros passos

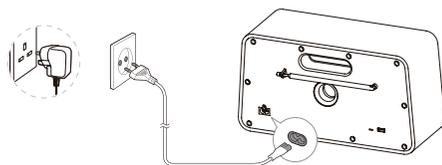

! Cuidado

- A utilização de controlos ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes dos especificados aqui pode resultar em radiação perigosa.

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Se entrar em contacto com a Philips, ser-lhe-á solicitado o modelo e o número de série desta coluna. O número do modelo e o número de série estão na parte de trás desta coluna. Escreva os números aqui:

N.º do modelo _____

N.º de série _____

Preparar a antena telescópica

Para uma melhor receção, estenda completamente e ajuste a posição da antena telescópica.

* Dica

- Posicione a antena o mais longe possível da sua TV ou de outra fonte de radiação para evitar interferência.

Ligar a energia

! Cuidado

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da coluna.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o adaptador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas o cabo de alimentação CA especificado pelo fabricante ou vendido com esta coluna.

≡ Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte traseira da coluna.

Ligue a tomada ~ CA à coluna e a tomada elétrica na parede com o cabo de alimentação CA.

Ajustar a luminosidade do mostrador

- 1 No modo de espera, mantenha premido o botão pequeno no lado direito durante 2 segundos ou mais para exibir o menu.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para selecionar o menu "DIM".
- 3 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção.
- 4 Rode o botão grande do lado direito para selecionar diferentes níveis de brilho do ecrã.

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha premido o botão pequeno no lado direito durante 2 segundos ou mais para exibir o menu "CLOCK".
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a ativação do modo de ajuste do relógio. O formato da hora [12 H] ou [24 H] começa a piscar.
- 3 Rode o botão grande do lado direito para selecionar [12 H] ou [24 H].
- 4 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar. Os números das horas começam a piscar.
- 5 Repita as etapas 3 a 4 acima para definir as horas e os minutos.

≡ Nota

- Se nenhum botão for premido em 10 segundos, a coluna sai automaticamente do modo de ajuste do relógio.

Sincronizar automaticamente a hora do relógio

Se o relógio não estiver definido, quando sintonizar uma estação de rádio RDS/DAB que transmite sinais de hora, a coluna poderá sincronizar com a hora transmitida automaticamente pela estação RDS/DAB.

Sincronizar manualmente a hora do relógio

Se o relógio estiver ajustado, quando sintonizar uma estação de rádio RDS/DAB que transmita sinais de hora, poderá sincronizar manualmente a hora do relógio da seguinte forma:

- 1 Mantenha premido o botão pequeno à direita durante 2 segundos ou mais para exibir o menu.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para selecionar o menu "INFO".
- 3 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção.
- 4 Rode o botão grande do lado direito para selecionar o menu "CT".
- 5 Prima o botão pequeno no lado direito para sincronizar a hora do relógio.

Ligar

Prima o botão pequeno no lado esquerdo. A coluna muda para a última fonte selecionada.

Mudar para o modo de espera

Prima o botão pequeno no lado esquerdo para mudar a coluna para o modo de espera. A hora (caso esteja definida) irá aparecer.

Ajustar o volume

Rode o botão pequeno no lado direito para aumentar/diminuir o volume.

4 Ouvir rádio



Nota

- Verifique se a antena está totalmente estendida

Ouvir a rádio DAB

Sintonizar uma estação de rádio DAB

- 1 Rode o botão pequeno no lado esquerdo para selecionar a rádio DAB.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para navegar pelas estações DAB disponíveis.

Sincronizar estações de rádio DAB

- 1 Mantenha premido o botão pequeno à direita durante 2 segundos ou mais para exibir o menu "SCAN".
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para navegar pelas estações DAB disponíveis. Depois será transmitida a primeira estação disponível.
 - "SCANNING" está a piscar.

Armazenar estações de rádio FM manualmente



Nota

- Pode armazenar até um máximo de 20 estações de rádio DAB.

- 1 Rode o botão grande do lado direito para sintonizar uma estação de rádio DAB.
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para ativar o modo de programação.
- 3 Rode o botão grande do lado direito para selecionar um número predefinido.
- 4 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar para armazenar a estação.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar outras estações DAB.

Nota

- Se a coluna estiver desligada ou houver um corte de energia, as estações predefinidas não serão apagadas.

Selecionar uma estação de rádio DAB predefinida

Rode o botão grande no lado esquerdo para selecionar o número predefinido desejado. A coluna sintoniza a estação selecionada automaticamente.

Exibição de informações DAB

Pode visualizar as informações de serviço DAB nos seguintes modos.

- 1 Mantenha premido o botão pequeno à direita durante 2 segundos ou mais para exibir o menu.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para selecionar o menu "INFO".
- 3 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção.
- 4 Rode o botão grande do lado direito para visualizar as informações.
- 5 Prima o botão pequeno no lado direito para sair da visualização de informações.

A lista de informações é a seguinte:

- Nome da estação
- Nome do conjunto
- Relógio
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Força do sinal
- Tipo de programa
- Frequência
- Taxa de bits
- Áudio

Nota

- Dependendo da estação de rádio DAB que está a sintonizar, alguns modos de informação podem não estar disponíveis.

Ouvir a rádio FM

Sintonizar uma estação de rádio FM manualmente

- 1 Rode o botão pequeno no lado esquerdo para selecionar a rádio FM.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para ajustar a frequência FM até encontrar a estação que deseja.

Armazenar estações de rádio FM

Nota

- Pode armazenar até um máximo de 20 estações de rádio FM.

♦ Automaticamente

- 1 Mantenha premido o botão pequeno à direita durante 2 segundos ou mais para exibir o menu "SCAN".
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para armazenar todas as estações de rádio FM disponíveis e transmitir a primeira estação.
 - "SCANNING" está a piscar.

♦ Manualmente

- 1 Rode o botão grande do lado direito para sintonizar uma estação de rádio FM.
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para ativar o modo de programação.
- 3 Rode o botão grande do lado direito para selecionar um número predefinido.
- 4 Prima o botão pequeno no lado direito para confirme para armazenar a estação.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para armazenar outras estações FM.

Nota

- Se a coluna estiver desligada ou houver um corte de energia, as estações predefinidas não serão apagadas.

Selecionar uma estação de rádio FM predefinida

Rode o botão grande no lado esquerdo para selecionar o número predefinido desejado. A coluna sintoniza a estação selecionada automaticamente.

Mostrar informações do RDS

O RDS (Radio Data System) é um serviço que permite que as estações de FM mostrem informações adicionais.

- 1 Mantenha premido o botão pequeno à direita durante 2 segundos ou mais para exibir o menu.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para selecionar o menu "INFO".
- 3 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção.
- 4 Rode o botão grande do lado direito para visualizar as informações.
- 5 Prima o botão pequeno no lado direito para sair da visualização de informações.

A lista de informações é a seguinte:

- Nome da estação
- Tipo de programa como [NEWS] (notícias), [SPORT] (desporto), [POP M] (música pop), etc.
- Tempo
- Texto
- Frequência

Nota

- Dependendo da estação RDS que está a sintonizar, alguns modos de informação podem não estar disponíveis.

5 Bluetooth

Reproduzir a partir de um dispositivo Bluetooth

Pode transmitir áudio de um dispositivo para esta coluna utilizando a ligação Bluetooth.

Nota

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado para o dispositivo ser detetado antes do emparelhamento.
- A coluna e o dispositivo devem ser colocados a 10 metros do sensor Bluetooth.

- 1 Rode o botão pequeno no lado esquerdo para selecionar BT. "BT" está a piscar.
- 2 Num dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth para torná-lo detetável.
- 3 Selecione "Philips VS700" no dispositivo para emparelhar.
 - Para um dispositivo mais antigo, introduza a palavra-passe de emparelhamento 0000.
 - A luz "BT" acende quando a ligação é bem sucedida.
- 4 Prima o botão ► no dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução

- Rode o botão pequeno do lado direito para aumentar/diminuir o volume.
- Prima o botão pequeno no lado direito para reproduzir/colocar em pausa.
- Rode o botão grande do lado direito para passar para a faixa anterior/seguinte.

Desligar o emparelhamento Bluetooth

- 1 Mantenha premido o botão pequeno no lado direito durante 2 segundos ou mais para exibir o menu "CLEAR BT".
- 2 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar. "BT" está a piscar.

6 Outras funcionalidades

Definir o temporizador

Pode configurar a coluna para desligar automaticamente após um certo período de tempo.

- 1 Quando a coluna estiver ligada, mantenha premido o botão pequeno no lado direito durante 2 segundos ou mais para exibir o menu.
- 2 Rode o botão grande do lado direito para seleccionar o menu "SLEEP".
- 3 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção.
- 4 Rode o botão grande do lado direito para seleccionar um período de tempo definido (em minutos: 15 30, 45, 60)



Nota

- Se "OFF" for seleccionado, o temporizador não será ativado.

- 5 Prima o botão pequeno no lado direito para confirmar a sua seleção. "Z²" é exibido.

7 Informações do produto

Informações gerais

Requisito de potência	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia	22 W
Dimensões (L x A x P)	335 x 185 x 148 mm
Peso (unidade principal)	2,52 kg

Sintonizador

Faixa de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
-----------------------	--------------------

DAB

Faixa de frequência	Banda III (174-240 MHz)
---------------------	-------------------------

Amplificador

Potência de saída	10 W x 2
Resposta de frequência	100 - 20000 Hz
A relação sinal-ruído	> 70 dB

Colunas

Impedância da coluna	4 Ω
Potência máxima de entrada da coluna	10 W
Controlador da coluna	3" de faixa completa

Bluetooth

Versão de Bluetooth	5.0
Faixa de frequência	2402 - 2480 MHz
Potência máxima transmitida	5 dBm
Alcance máximo de comunicação	aprox. 10 m
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca remova o revestimento desta coluna.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar a coluna por conta própria. Se encontrar problemas ao utilizar esta coluna, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse ao site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se a coluna está próxima e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem energia

- Verificar se o cabo de alimentação CA está ligado de forma adequada.
- Certificar-se de que há energia na tomada de CA.

Sem som

- Ajustar o volume.

Nenhuma resposta da coluna

- Voltar a ligar a ficha de CA e, em seguida, ligar a coluna novamente.

Má receção de rádio

- Aumentar a distância entre a coluna e a sua TV ou outra fonte de radiação.
- Estender completamente a antena.

Configuração do relógio apagada

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação CA foi desligado.
- Redefinir o relógio.

A reprodução de música não está disponível nesta coluna, mesmo após uma ligação Bluetooth bem-sucedida

- O dispositivo não pode ser utilizado para reproduzir música através desta coluna sem fios.

A qualidade do áudio é fraca após a ligação com um dispositivo com ligação por Bluetooth

- A receção do Bluetooth é fraca. Aproximar o dispositivo da coluna ou remover qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível ligar a esta coluna

- O dispositivo não suporta os perfis compatíveis necessários para a coluna.
- A função Bluetooth desta coluna não está ativada. Consultar o manual do utilizador da coluna para descobrir como ativar a função.
- Esta coluna não está no modo de emparelhamento.
- Esta coluna já está ligada a outro dispositivo com ligação por Bluetooth. Desligar o dispositivo e tentar novamente.



Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença.
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

