


Dette finner du i esken

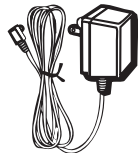


Strømforsyning for håndsettladere




Ladeholder



Håndsett



Bruksanvisning

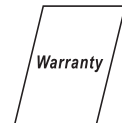

Garanti



Hurtigstartveiledning

Merk

- I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.
- I pakker med flere håndsett følger det med flere ekstra håndsett og ladere med strømforsyningsenheter.

Forsiktig:

- Bruk bare batteriene og laderen som følger med.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene.
Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sine respektive eiere.



Printed in China



CE 0168

ID965H_12_NO_QSG_V4.0

Hurtigstartveiledning

ID965

Velkommen

NO

1 Lade



Konfigurere håndsettet

1. Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Følg retningen på pilen som er trykt på batteritapen, og dra den vekk fra batterilokket før du lader.
2. Plasser håndsettet i ladestasjonen for å lade opp håndsettet.

Merknad Lad batteriene i 24 timer før du bruker dem første gang.

Hvis du vil ha mer informasjon om batteriikonstatus, kan du se i brukerhåndboken.

Kontroller at håndsettet og basestasjonen er slått på og koblet sammen før du lader opp håndsettet.

Konfigurere telefonen (hvis det er nødvendig)

1. Angi dato og klokkeslett.
↳ Telefonen er nå klar til bruk.

2 Bruke

Foreta et anrop

1. Trykk på , og slå telefonnummeret
2. Slå telefonnummeret, og trykk på for å utføre anropet.

Svare på et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk på eller for å svare på anropet.


Justere volumet for øretelefonen

1. Trykk på eller for å justere volumet under en samtale.

Angi ringetonen for håndsettet

Du kan velge mellom 20 ringetoner.

1. Trykk på **menu**.
2. Velg **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**, og trykk deretter på **[SELECT]** for å bekrefte.
3. Velg en ringetone, og trykk deretter på **[SELECT]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

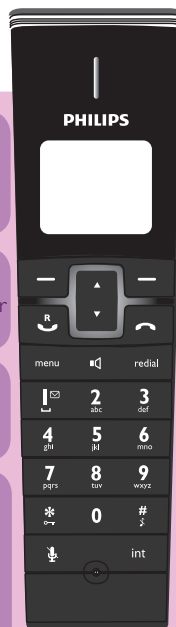

ECO-modus

Modusen **[ECO]** reduserer strømovertøringen til håndsettet og basestasjonen.

1. Trykk på **menu**.
2. Velg **[AVAN. INNST.] > [ECO]**, og trykk på **[VELG]** for å bekrefte.
3. Velg den nye innstillingen, og trykk deretter på **[VELG]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.
↳ **[ECO]** vises i stedet for i standby-modus

Merknad Når modusen **[ECO]** er aktivert, kan forbindelsesavstanden mellom håndsettet og basestasjonen reduseres.

Elektronisk hjelp: www.philips.com/support

Feilsøking

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.

Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Signalikonet blinker

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen. Hvis håndsettet viser **[UNREGISTERED]**, kan du registrere håndsettet.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren. Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.