


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AZ1027/12



FI Käyttöopas

PHILIPS

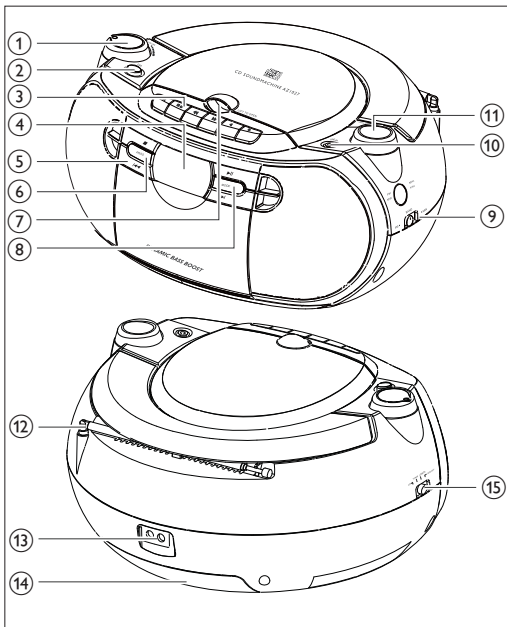

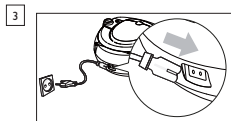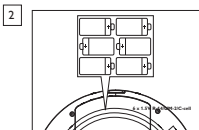

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasia.
Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.
- ⑩ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.



- 14 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut. 
- 15 Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- 16 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- 17 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- 18 Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa Soundmachine -laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään Soundmachine -laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta Soundmachine -laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä Soundmachine -laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso Soundmachine -laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa television virtalähteestä.

Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Electronicsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tässä Soundmachine -laitteessa on tarra:

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



Vanhan tuotteen ja käytettyjen paristojen kerääminen ja hävittäminen

Vanhan tuotteen ja käytettyjen paristojen keräämistä ja hävittämistä koskevia tietoja käyttäjille

Nämä symbolit tuotteissa, paristoissa, pakkauksissa ja/tai mukana toimitettavissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita tai paristoja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Käsittely ja kierrätä vanhat tuotteet ja käytetyt paristot asianmukaisella tavalla viemällä ne käytössä oleviin kierrätyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti.

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisella tavalla, säästät luonnonvaroja ja ehkäiset haittavaikutuksia, joita virheellisestä jätteiden käsittelystä saattaa aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Lisätietoja käytettyjen tuotteiden ja paristojen käsittelystä ja kierrätyksestä saat omalta kunnaltasi, jätteystiöltäsi tai tuotteen ostopaikasta.



Pb, Hg, Cd

Tietoja hävittämisestä muissa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa

Nämä symbolit koskevat vain Euroopan unionia. Jos haluat hävittää näitä tuotteita, kysy neuvoja oikeasta hävittämistavasta paikallisviranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Paristosymbolia koskeva huomautus

Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Siinä tapauksessa se noudattaa kyseistä kemikaalia koskevaa direktiiviä.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkaus on helppo jakaa eri materiaaleihin.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja koskevia kierrätysohjeita.

2 CD Soundmachine

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philips -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit kuunnella äänilevyjä ja FM/MW-radiota. Voit myös ohjelmoida raitojen soittajärjestyksen. Dynamic Bass Boost (DBB) maksimoi musiikkinautinnon.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- CD Soundmachine -soitin
- Virtajohto
- Käyttöopas

Laitteen Soundmachine yleiskuvaus (Katso 1)

① VOLUME

- Äänenvoimakkuuden säätö

② DBB

- Bassotehostuksen valinta

③ Kasettinauhurin painikkeet

- 

Keskeyttää levyn toistamisen tai tallennuksen

-  

Pysäyttää kasetin toistamisen tai tallentamisen

Avaa kasettipesän

-   

Kasetin pikakelaus eteen/taaksepäin

- 

Aloittaa kasetin toistamisen

- 

Aloittaa kasetin tallentamisen

④ Näyttö

⑤ CD-painikkeet

- 

CD-levyn toiston pysäyttäminen

CD-ohjelman poistaminen

-  

CD-levyn toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

-   

Edellisen/seuraavan raidan valinta
Pikahaku taakse tai eteenpäin nykyisessä raidassa

- ⑥ **PROG**
 - Raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen
- ⑦ **LIFT TO OPEN**
 - CD-luukun avaaminen/sulkeminen
- ⑧ **MODE**
 - Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE
- ⑨ **BAND**
 - Taajuuden valinta
- ⑩ **LINE-IN-linjatulo**
 - Äänituloliitäntä
- ⑪ **TUNING +/-**
 - Radioasemien virittäminen
- ⑫ **Teleskooppiantenni**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑬ **AC MAINS~**
 - Virtajohdon liitäntä
- ⑭ **Paristokotelon luukku**
- ⑮ **Lähteen valitsin: CD, TUNER, LINE-IN-linjatulo, TAPE/OFF**
 - Valitsee äänilähteen
 - Siirtyminen valmiustilaan

3 Aloitus

Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. soundmachine-laitteen malli- ja sarjanumerot ovat soundmachine-laitteen taustapuolella tai pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Paristojen asentaminen

- 1 Avaa paristolokero. (Katso **2**)
- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM-2/C -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

Vihje

- Voit säästää paristoja käyttämällä virtajohtoa.

Virran kytkeminen

Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa Soundmachine -laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasista. Älä vedä johdosta.

Huomautus

- Aseta laite lähelle seinäpistorasiaa. (Katso **3**)
- 1 Liitä virtajohto Soundmachine -soittimen **AC MAINS~** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.
 - Katkaise Soundmachine -soittimen virta kokonaan irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta.

Vihje

- Voit säästää virtaa asettamalla lähteen valitsimen käytön jälkeen asentoon **TAPE/OFF**.

4 Soundmachine -laitteen käyttäminen

CD-levyn toistaminen

Huomautus

- Kopiosuojattu CD-levyjä ei voi toistaa.

Laitteella voi toistaa seuraavia kaupoissa myytäviä äänilevyjä:

- CD-levyt
- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirjoittava)

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD**.
 - 2 Avaa CD-lokeron kansi.
 - 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
 - 4 Sulje CD-lokeron kansi varovaisesti.
↳ Näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä.
 - 5 Aloita toisto ►||-painikkeella.
↳ [►] näkyy näytössä. (Katso [4])
- Keskeytä CD-levyn toisto ►||-painikkeella.
 - Jatka CD-levyn toistoa valitsemalla uudelleen ►||.
 - Pysäytä CD-levyn toisto ■-painikkeella.

Raidan valinta

- 1 Valitse raita toiston aikana valitsemalla |◀◀▶▶|.

Raidan tietyn kohdan haku

- 1 Paina toiston aikana |◀◀▶▶|-painiketta pitkään.
↳ CD-levyä toistetaan nopeasti ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla |◀◀▶▶|-painike.

Vihje

- CD-levy pysähtyy, kun haku saavuttaa viimeisen raidan lopun.

Ohjelmoitu toisto

Voit tallentaa enintään 20 raitaa haluamaasi järjestykseen.

- 1 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa **PROG**-painiketta.
↳ [PROG] ja [00] näkyvät. (Katso [5])
- 2 Valitse raita **◀◀/▶▶**-painikkeella.
- 3 Tallenna raita **PROG**-painikkeella.
- 4 Valitse ja tallenna kaikki raidat toistamalla vaiheet 2–3.
↳ Kun 20 raitaa on tallennettu, raitoja ei voi tallentaa enempää.
Näytössä näkyy [---].
- 5 Toista ohjelma painamalla **▶||**-painiketta.
 - Selaa tallennettuja raitoja painamalla pysäytystilassa toistuvasti **PROG**-painiketta.
 - Peruuta ohjelma painamalla kahdesti **■**-painiketta.

Vihje

- Kun ohjelmoitu toisto loppuu, Soundmachine palaa normaaliin toistotilaan. Toista ohjelma uudelleen toistamalla vaiheet 1–5.

Toistotilojen valinta

Uusintatoisto

Voit toistaa raidan, levyn tai ohjelman uudelleen.

- [**↺**] – toistaa nykyistä raitaa yhä uudelleen
 - [**↺ ALL**] – toistaa koko levyn/ohjelman
- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy uusintakuvake.
 - Toistaa yhden raidan. (Katso [6])
 - Toista koko CD uudelleen. (Katso [7])
- Pysäytä uusintatoisto painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä ei enää näy uusintakuvaketta.

Satunnaistoisto

Voit toistaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **MODE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy satunnaistoiston kuvake. (Katso 8)
- Pysäytä satunnaistoisto painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

Radion kuunteleminen

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **TUNER**.
- 2 Aseta **BAND** kohtaan **FM** tai **MW**.
- 3 Etsi oikea asema valitsimella **TUNING +/-**.

Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa pidentämällä tai kääntämällä teleskooppiantennia.
- Voit parantaa MW-vastaanottoa kääntämällä Soundmachine-soittimen eri suuntaan.

Kasetin toistaminen

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **TAPE/OFF**.
- 2 Avaa kasettipesä painamalla painiketta   aseta kasetti pesään ja sulje pesä.
- 3 Aloita toisto -painikkeella.
 - Keskeytä toisto -painikkeella.
 - Pysäytä toisto  -painikkeella.

Nauhan tietyn kohdan haku

- 1 Voit etsiä tietyn kohdan nauhalta pysäyttämällä nauhan ja painamalla painiketta    .
- 2 Lopeta haku painamalla  -painiketta.

Tallentaminen CD-levyltä

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD**.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.

- 3 Voit tallentaa raidat haluamaasi järjestykseen ohjelmoimalla halutut raidat (katso 'Ohjelmoitu toisto').
 - 4 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta.
 - 5 Aseta pesää tyhjä kasetti.
 - 6 Sulje pesä.
 - 7 Aloita tallennus painamalla ●-painiketta.
 - ↳ Levy tai ohjelmointi alkaa automaattisesti alusta.
 - Voit keskeyttää toiston ||-painikkeella.
 - Jatka toistoa painamalla uudelleen ||-painiketta.
 - Lopeta painamalla ■▲-painiketta.
-

Tallentaminen radiosta

- 1 Aseta lähteen valitsin kohtaan **TUNER**.
- 2 Radioaseman virittäminen. (katso 'Radion kuunteleminen')
- 3 Avaa kasettipesä painamalla ■▲-painiketta.
- 4 Aseta pesää tyhjä kasetti.
- 5 Sulje pesä.
- 6 Aloita tallennus painamalla ●-painiketta.
- Voit keskeyttää toiston ||-painikkeella.
 - Jatka toistoa painamalla uudelleen ||-painiketta.
- Lopeta painamalla ■▲-painiketta.

5 Vianmääritys

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa Soundmachine -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos Soundmachine -laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philips-sivustoon osoitteessa (www.Philips.com/support) tai ota yhteys Philipsiin (katso kohta Yhteystiedot). Kun otat yhteyden Philipsiin, varmista että Soundmachine on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla (katso 'Aloitus').

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että seinäpistorasiaan tulee virta.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi säätimiin.

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

Kasetin äänenlaatu on huono

- Tarkista, että kasettipesän lukupäät ovat puhtaat.
- Tarkista, että tallennukseen käytettävä nauha on mallia NORMAL (IECI).

Kasetti ei sovi tallentamiseen

- Tarkista, että kasetin kielekkeet ovat ehjät.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat (päälaite) (L x K x S)	291 x 146 x 243 mm 11,5 x 5,8 x 9,6 tuumaa
Paino (päälaite)	1,8 kg 3,8 naulaa
Virransaanti	DC 9 V 1,5 A AC 230 V
Virrankulutus	Käytössä 12 W Valmiustilassa < 2 W
Lähtöteho	2 x 1 W RMS
Käyttölämpötila	-10...+50°C 14 - 122°F



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1027_12_UM_V2.0

