

Завжди готові Вам допомогти
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



SPA7355



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	3
<hr/>		
2	Ваш мультимедійний гучномовець	5
<hr/>		
3	Встановлення	6
<hr/>		
4	Початок роботи	7
	Додаткова функція	7
<hr/>		
5	Інформація про виріб	8
<hr/>		
6	Усунення несправностей	8

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.



Попередження

- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель виробу слід від'єднати від мережі живлення.
- Штепсель виробу не можна блокувати, А ТАКОЖ він має бути легкодоступний під час використання виробу.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).



Увага!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Утилізація старого виробу



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.


Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

2 Ваш мультимедійний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

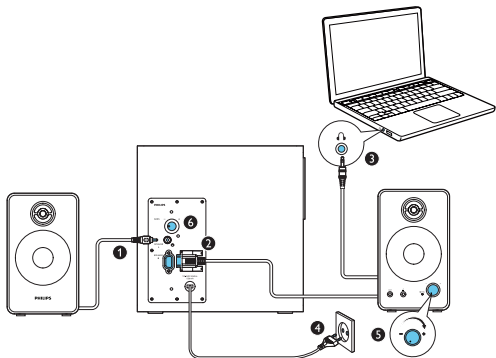

3 Встановлення

- 1 Вставте лівий штекер гучномовця у роз'єм **SPEAKER L** (①).
- 2 Вставте правий штекер гучномовця у роз'єм **SPEAKER R** (②).
- 3 З'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу на правому гучномовці з вихідним аудіороз'ємом комп'ютера (③).
- 4 Вставте штекер змінного струму у розетку (④).

4 Початок роботи




Примітка

- Перед використанням переконайтеся, що мультимедійні гучномовці встановлено належним чином.

- 1 Поверніть регулятор **VOL** за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути мультимедійні гучномовці (⑤).
↳ Засвітиться жовтий світлодіодний індикатор.
- 2 Налаштуйте гучність за допомогою регулятора **VOL** або комп'ютерної програми.
- 3 Повертайте регулятор **BASS** для налаштування низьких частот (⑥).
- 4 Після використання вимкніть гучномовці та від'єднайте їх від мережі.

Додаткова функція

- **Для прослуховування через навушники:**
Під'єднайте навушники (не входять у комплект) до роз'єму .
- **Для відтворення музики із зовнішнього аудіопристрою (наприклад, MP3-програвача):**
 - 1 Під'єднайте кабель MP3 link (продається окремо) до роз'єму **AUX** та роз'єму для навушників на пристрої.
 - 2 Запустіть відтворення музики з пристрою.

5 Інформація про виріб

Мережа змінного струму

Модель SPA7355

Вхід 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 5500 мА

Вимоги до системи:

ПК	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP чи Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X або пізнішої версії

6 Усунення несправностей

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

- Перевірте, чи гучномовці встановлено належним чином.
- Перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця. Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживач! Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконатися правильності записання гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, записаних у разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - легально зареєстровано до продажу.

Виріб являється технічно складним товаром. При обслуговуванні і використанні його необхідно докласти максимум уваги до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У разі експлуатації виробу не дотримуватися механічних пошкоджень виробу, пошкодження всередині спортивних пресівати, рідки, комах та ін. протягом усього терміну служби стежити за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуванням моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих несприятливих зберегати оригінал кожного терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (таких гарантійний талон, товариші і касовий чек, накладна, інструкція користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь-ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Вироби: «MOOK Innovations Limited» (ВООКС Innovations Limited), «Сайне Парк Лет Аленка, Геттонг Сайне Парк, Шаттін, Нью Территорія, Гомконг, Гонгконг»; «Віпоргер: ТОВ «ВООКС ІННОВАЦІЙНИЙ УКРАЇНА», Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Гриченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціального установи і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Ваш уклади, може відповідальність за правильність проведення роботи. Вам варто, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служби*
Домашні медіацентри	1 рік	5 років
Ступені пульту і системи, програмні, переносні автоматизовані, автомобільні медіацентри та підключені	1 рік	3 роки
Портативні приєднані, переносні програмні, диктофони, фотоапарати, кофигуратори периферії, автомобільна акустика, плавучі апарати	1 рік	1 рік

* відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дня встановлення, якщо добу передачі встановити неможливо. Дану інформацію виробу Ви можете знайти на серійному талоні (SSSRPHNXXXXX, де PP - рік, NN - номер моделі, x - будь-який символ). Присвоєно: A00132M13456 - Дата встановлення 28 лютого 2013р. У випадку укладення при встановленні повинні встановити зворотній, будь-ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробу: і використовується винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; во здійснюється терміну служби звертатися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій інструкції щодо подальшої експлуатації виробу.

3. При пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару і з обома видами записаних: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і певних торговельно-організацій; по гарантії обслуговування не поширюється на виробу, наданий яких виникли випадки:

1. порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
2. відсутність або неадекватне обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
3. використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
4. дії третіх осіб:
 - робота не пов'язана з експлуатацією виробу;
 - вживання від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норми безпеки, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - підключення установки та/або підключення виробу;
 - підключення виробу до іншого виробу/товару в не застосованому стані (будь-які 3-швидкісні повільні здійснюватися тільки після встановлення всіх виробів/товарів від електромережі).
5. дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари встановлені, а також на модифікований/змодифікований вироби (гарантія надається організацією, яка імпортувала вироби). Гарантія не надається у разі шкідливої і підірваної необхідності документи, а також на модифікований/змодифікований вироби (гарантія надається організацією, яка імпортувала вироби).

Умови гарантії не порушують права, наданих споживачем згідно з чинним законодавством. Права надані споживачем згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження наявності необхідного документального сервісного центру.

Інформацію про найбільш до Вас сервісний центр, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефонами 0-800-606-697 (співбач безкоштовний і стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.Philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

