

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



MCB2305



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3
Ta hand om produkten	4

2 Ditt Micro Music System	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	6
Översikt över fjärrkontrollen	7

3 Komma igång	8
Ansluta högtalarna	8
Ansluta strömmen	8
Förbereda fjärrkontrollen	9
Ström på	9
Ställa in klockan	9

4 Spela upp	10
Spela upp från skiva	10
Spela upp från USB	10
Grundläggande uppspelningsfunktioner	10
Hoppa över spår	11
Programmera spår	11

5 Lyssna på radio	12
Lyssna på DAB+-radio	12
Lyssna på FM-radio	13

6 Övriga funktioner	15
Ställa in larmtid	15
Ställa in insomningstidern	15
Lyssna på en extern enhet	16

7 Produktinformation	17
Specifikationer	17
USB-uppspelningsinformation	18
MP3-skivformat som kan användas	18

8 Felsökning	19
---------------------	-----------

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder det här mikromusiksystemet. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätsladden ska du alltid hålla ett stadigt tag om kontakten, aldrig om sladden.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten, direkt solljus eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.
- Sätt i batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ut batteriet om det är urladdat eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Den här apparaten har följande etikett:



Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på

rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2013/56/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

2 Ditt Micro Music System

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Högtalarlådor (×2)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhet och meddelanden

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM- och DAB-radiokanaler (Digital Audio Broadcasting).

Du kan förbättra ljudet med nedanstående

ljudeffekt:


Digital Sound Control (DSC)

- Balanserat
- Tydligt
- Kraftfullt
- Varmt
- Klart

Enheten fungerar med följande medieformat:



Översikt över huvudenheten

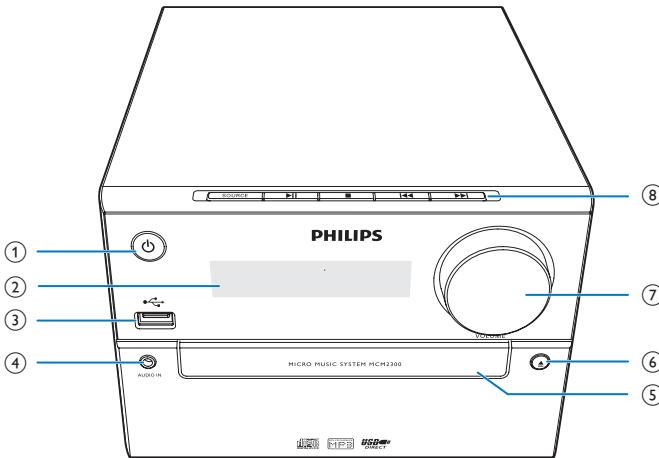

①

- Slå på produkten.
- Växla till standbyläge eller ECO Power-standbyläge.

② **Teckenfönster**

- Visa aktuell status.

③

- Ansluta USB-lagringsenheter.

④ **AUDIO IN**

- Ansluta externa ljudenheter.

⑤ **Skivfack**

⑥

- Öppna eller stäng skivfacket.

⑦ **VOLUME**

- Justera volymen.

⑧ **SOURCE**

- Välj en källa: DISC, USB, DAB, TUNER eller AUDIO IN.



- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sök i ett spår/på en skiva.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.




- Starta eller pausa skivuppspelning.



- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

Översikt över fjärrkontrollen

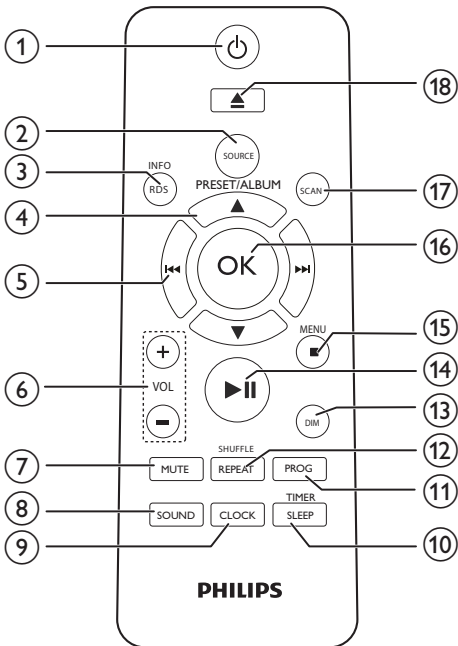

- ① **⏻**
 - Slå på produkten.
 - Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Välj en källa: DISC, USB, DAB, TUNER eller AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Visa aktuell status eller skivinformation.
 - För vissa FM-radiokanaler: visa RDS-information.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Välj en förinställd radiokanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑤ **◀▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning i spår/skiva/USB.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑦ **MUTE**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑧ **SOUND**
 - Välj en förinställd ljudeffekt.
- ⑨ **CLOCK**
 - Ställa in klockan.
 - Visa klockinformation.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in insomningstimer.
 - Ställ in larmtimer.
- ⑪ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.
- ⑬ **DIM**
 - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑭ **▶||**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑮ **■ / MENU**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
 - Öppna DAB+-menyn eller FM-menyn.
- ⑯ **OK**
 - Bekräfta ett val.
- ⑰ **SCAN**
 - Sök efter FM- eller DAB+-radiokanaler.
- ⑱ **▲**
 - Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.


3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

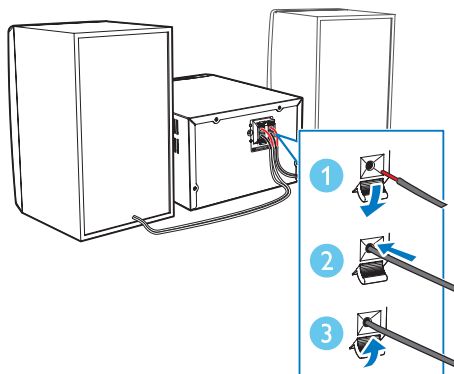

Ansluta högtalarna



Kommentar

- Sätt in den aviserade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Du får bättre ljudeffekt om du endast använder de medföljande högtalarna.
- Anslut bara högtalare med impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarna (se avsnitt "Specifikationer" i den här handboken).

- 1 Ingångarna på huvudenhetens baksida som är avsedda för höger högtalare är märkta med R.
- 2 Sätt in den röda kabeln i det röda uttaget (+) och den svarta kabeln i det svarta uttaget (-).
- 3 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för vänster högtalare är märkta med L.
- 4 Upprepa steg 2 när du sätter in den vänstra högtalarkabeln.

Så här ansluter du högtalarkablarna:


- 1 Håll ned uttagsspärren.
- 2 Sätt in högtalarkabeln helt.
- 3 Släpp uttagsspärren.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

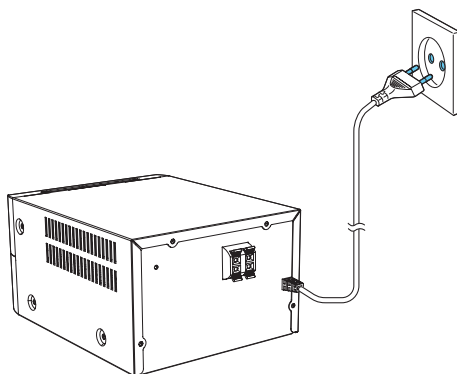

Anslut strömkabeln till vägguttaget.

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

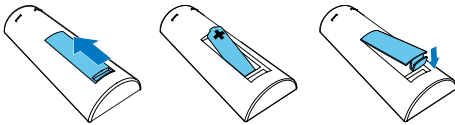

Ström på

Tryck på

↳ MCB2305 växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

Tryck på

↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

- Tryck på



Kommentar

- MCB2305 växlar till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du **CLOCK** intryckt i minst två sekunder så aktiveras klockinställningsläget.
↳ **[24 HOUR]** (24 timmar) eller **[12 HOUR]** (12 timmar) visas.
- 2 Tryck på / för att välja 24- eller 12-timmarsformatet och tryck sedan på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Ställ in timme genom att trycka på / Tryck sedan på **CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Ställ in minut genom att trycka på / Tryck sedan på **CLOCK**.
- 5 Tryck på / om du vill välja **[SYNC ON]** eller **[SYNC OFF]**. Tryck sedan på **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: När du ställer in en RDS-kanal som överför tidssignaler synkroniserar **MCB2305** automatiskt tiden med RDS-kanalen.
 - **[SYNC OFF]**: Synkronisera inte klockan automatiskt.
↳ Den inställda klockan visas.




Kommentar

- Tryck på **CLOCK** i driftsläge så visas klockinformationen.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 90 sekunder vid inställning stängs klockinställningen på **MCB2305** utan att spara ändringarna.


4 Spela upp

Spela upp från skiva

- 1 Tryck på **SOURCE** så väljer du källan **DISC**.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Tryck på **▲** så stängs skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

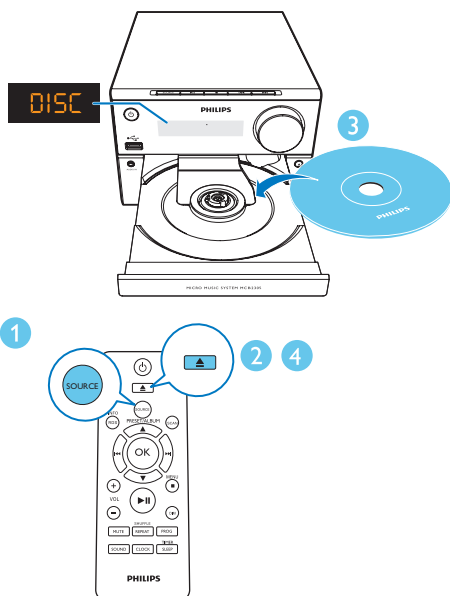

- 1 Sätt i en USB-enhet i -uttaget.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger så väljer du **USB** som källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

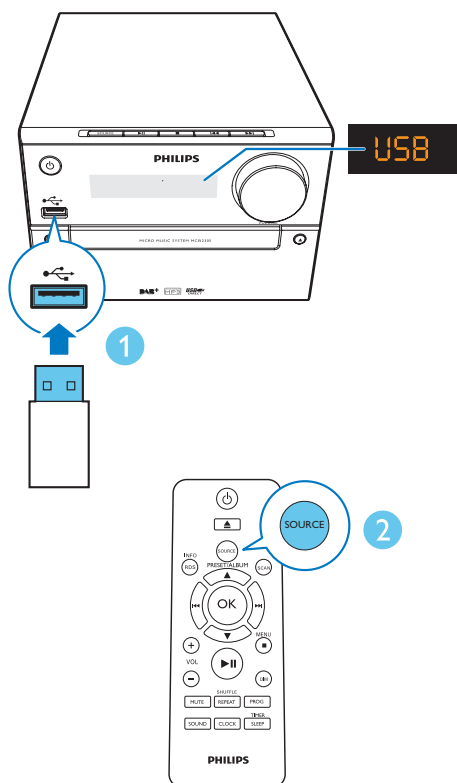

Grundläggande uppspelningsfunktioner

Du kan kontrollera uppspelningen genom följande funktioner:

- | | |
|----------------|---|
| ▲ / ▼ | Välj en mapp. |
| ◀◀ / ▶▶ | Tryck för att hoppa till ett spår.
Tryck in och håll kvar för att snabbspola framåt eller bakåt under uppspelning av spår. |

Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
■	Stoppa uppspelning.
REPEAT/ SHUFFLE	Välj ett tillgängligt uppspelningsläge: • [REP ONE] (repetera ett): upprepa det aktuella spåret • [REP ALB] (repetera album): upprepa det aktuella albumet • [REP ALL] (repetera alla): upprepa alla spår • [SHUFFLE] (blanda): spela upp låtar slumpmässigt • [OFF] (av): spela upp låtarna i ordning
VOL +/-	Höj eller sänk volymen.
TYST	Stäng av eller återställ ljud.
SOUND (ljud)	Välj en ljudeffekt: [CLEAR] (tydligt), [POWERFUL] (kraftfullt), [WARM] (varmt), [BRIGHT] (klart) eller [BALANCED] (balanserat).
DIM	Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

- 2 För MP3-spår trycker du på ▲ / ▼ för att välja ett album.
- 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spåren.
 - ↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).

Radera programmet
Tryck på ■ två gånger.

Hoppa över spår

Vid skivuppspelning:

Välj spår med ◀◀ / ▶▶.

Vid uppspelning av MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på ▲ / ▼ och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀ / ▶▶ och välj ett spår eller en fil.

Programmera spår

Med den här funktionen kan du programmera 20 spår i önskad sekvens.

- 1 Tryck på **PROG** om du vill aktivera programmeringsläget när du har stoppat uppspelningen.
 - ↳ Sekvensnumret blinkar i teckenfönstret.

5 Lyssna på radio



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Kontrollera att den medföljande antennen har anslutits.
- Dra ut antennen helt och justera placeringen för bästa möjliga mottagning.

Lyssna på DAB+-radio

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) är ett sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av sändare. Det ger dig större valmöjligheter, bättre ljudkvalitet och mer information.

Ställa in DAB+-radiokanaler



Kommentar

- Se till att antennen är helt utdragen.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger och välj **DAB** som källa.
↳ **[FULL SCAN]** (fullständig sökning) visas.
- 2 Tryck på **OK** och aktivera den automatiska sökningen.
↳ **MCB2305** lagrar automatiskt alla DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.
↳ Kanallistan memoreras på **MCB2305**. När du startar enheten nästa gång görs ingen kanalsökning.
- 3 Tryck upprepade gånger på **◀◀ / ▶▶** för att navigera bland tillgängliga DAB+-kanaler.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Lagra DAB+-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Nya kanaler och tjänster läggs till i DAB+-sändning med jämna mellanrum. Gör fullständig sökning regelbundet om du vill göra nya DAB+-kanaler och tjänster tillgängliga.

I DAB+-läget trycker du på **SCAN**.

↳ Enheten söker efter och lagrar alla tillgängliga DAB+-radiokanaler och sänder sedan den första tillgängliga kanalen.

Lagra DAB+-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan lagra upp till 20 DAB+-radiokanaler.

- 1 Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
- 2 Aktivera lagringsläget genom att hålla **PROG** intryckt i tre sekunder.
- 3 Tryck på **▲ / ▼** för att välja en kanal.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG**.
↳ Namnet på den förinställda kanalen visas.
- 5 Upprepa stegen ovan om du vill lagra fler DAB+-kanaler.



Kommentar

- För att skriva över en programmerad kanal använder du den kanalens sekvensnummer vid lagring av en annan kanal.

Välja en förinställd DAB+-radiokanal

Tryck på **▲ / ▼** i DAB+-läge för att välja ett nummer på den förinställda kanalen. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Visa DAB+-information

Tryck på **INFO/RDS** upprepade gånger medan du lyssnar på DAB+-radio om du vill bläddra i följande information (om den finns tillgänglig):

- Kanalnamn
- RDS-textmeddelande
- Dynamic Label Segment
- Programtyp
- Ensemblenamn
- Frekvens
- Signalfelsfrekvens
- Bithastighet
- Ljudstatus (DAB, DAB+)
- Tid
- Datum

Använda DAB+-menyn

I DAB+-läget trycker du på **MENU** för att öppna DAB+-menyn.

1 Tryck på **◀◀/▶▶** om du vill bläddra bland menyalternativen:

- **[Full scan]** (fullständig sökning): sök och lagra alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
- **[Manual]** (manuellt): ställ in en DAB+-kanal manuellt.
- **[Prune]** (rensa): ta bort alla ogiltiga kanaler från kanallistan.
- **[System]** (system): justera systeminställningar.

2 Välj ett alternativ genom att trycka på **OK**.

3 Upprepa steg 2 och 3 om ett underalternativ är tillgängligt.

[System] (system)

- **[Reset]** (återställ): återställ alla inställningar till fabriksinställning.
- **[UPGRADE]** (uppgradering): uppgradera programvaran om det finns någon uppgradering.
- **[SW VER]** (programvaruversion): ta reda på enhetens programvaruversion.



Kommentar

- Om ingen knapp trycks ned inom 30 sekunder stängs menyn.

Lyssna på FM-radio

Ställa in en radiokanal



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1** Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att välja FM-radio som källa.
- 2** Håll **◀◀/▶▶** intryckt i minst två sekunder:
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3** Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

Tryck på **◀◀/▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda radiokanaler (FM).

- 1** Tryck på **MENU** i radioläge så öppnas menyn för FM-radio.
↳ **[SEARCH LEVEL]** (sökknivå) visas.
- 2** Tryck på **OK** och **◀◀/▶▶** om du vill bläddra bland menyalternativen:
 - **[Strong]** (kanaler med stark signal): sök endast efter kanaler med stark signal.

- **[All]** (alla kanaler): sök efter alla FM-radiokanaler.

- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **MENU** så stängs FM-radiomenyn.
- 5 Håll **SCAN** nedtryckt i FM-radioläge om du vill söka.
 - ↳ Kanalsökningen baseras på valet i steg 2.
 - ↳ **MCB2305** sänder de första FM-radiokanalerna som hittas.

- 2 Tryck på **RDS** upprepade gånger och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Programera tjänst
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Radiotextmeddelande
 - ↳ Tid

Lagra FM-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
- För att skriva över en programmerad kanal använder du den kanalens sekvensnummer vid lagring av en annan kanal.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** och aktivera programmering.
 - ↳ Numret blinkar.
- 3 Tryck på **▲** / **▼** om du vill tilldela radiokanalen ett nummer från 1 till 20 och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
 - ↳ Den här radiokanalens förinställda sekvensnummer och frekvens visas.
- 4 Upprepa steg 1–3 för att programmera fler kanaler.

Ställa in en snabbvalskanal

Tryck på **▲** / **▼** om du vill välja den förinställda kanalens sekvensnummer.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal, visas en RDS-ikon.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.

6 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja skivan, FM eller MP3-filer från en USB-lagringseenhet som larmkälla.

Kommentar

- Se till att du har ställt klockan rätt.
- Om den valda larmkällan inte är tillgänglig växlar produkten till FM-läget automatiskt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i två sekunder i vanligt standbyläge.
↳ Den senast valda larmkällan blinkar.
- 2 Välj en larmkälla (DISC, USB, DAB eller Tuner) genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 3 Ställ in timme genom att trycka upprepade gånger på **◀◀ / ▶▶**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Ställ in minut genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ **VOL_XX** blinkar (XX anger larmets volymnivå).
- 5 Ställ in larmvolymen genom att trycka på **◀◀ / ▶▶**. Bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ **[TIMER]** (timer) visas.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder trycker du på **⏻** eller byter läge.

Kommentar

- Om du inte stänger av larmet ljuder det i ytterligare 30 minuter. Sedan försätts produkten automatiskt i normalt standbyläge.

Aktivera/avaktivera larmtimern

Aktivera eller avaktivera larmet genom att trycka på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger i standbyläge.

↳ När timern är aktiverad visas **[TIMER]** (timer).

Tips

- Larmtimern är inte tillgänglig i AUDIO IN-läget.

Ställa in insomningstimern

MCB2305 växlar automatiskt till standbyläget efter den inställda tiden.

När **MCB2305** är påslagen väljer du tidsperiod (i minuter) genom att trycka på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger.

↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zz**.

Visa den återstående tiden

- Tryck på **SLEEP/TIMER**.


Avaktivera insomningstimern

- Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills **[SLEEP OFF]** (insomning av) visas.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern ljudenhet via **MCB2305** med en MP3 Link-kabel.

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på **MCB2305**
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SOURCE** om du vill välja källan **AUDIO IN**.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

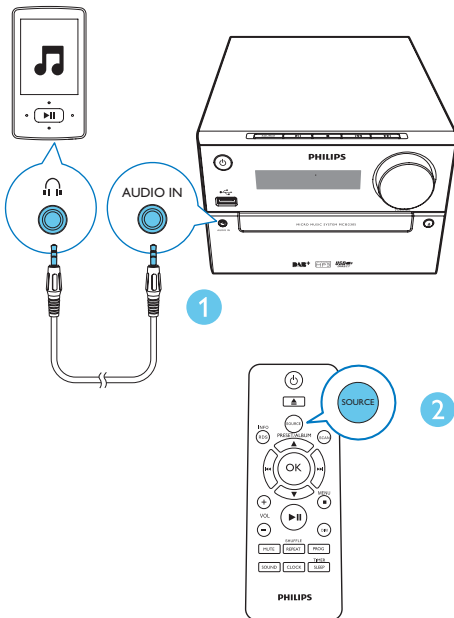

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Maximal uteffekt	15 W
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, +3 dB
Signal/brusförhållande	>70 dB
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Aux-ingång	800 mV RMS

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	Fult frekvensomfång, 3 tum
Känslighet	>83 dB/m/W

Tuner (FM)

Mottagningsområde	FM: 87,50– 108,00 MHz DAB: 174,928– 239,200 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N- förhållande	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N- förhållande	<45 dBu

Sökselektivitet	<30 dBu
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dB
Antal förinställda radiokanaler	FM (20), DAB (20)

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N-förhållande	>70 dBA

USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
USB 5 V ström	≤500 mA

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	13 W
Effektförbrukning i Eco Power- standbyläge	<0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B × H × D)	180 × 121 × 247 mm
– Högtalarlåda (B × H × D)	150 × 238 × 125 mm
Vikt	
– Huvudenhet	1,6 kg
– Högtalarlåda	2 × 0,975 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

USB-format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

USB-format som inte kan användas:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.

- Sätt i batteriet med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömladdan kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0