




Guida rapida

- 1 Collega
- 2 Configurazione
- 3 Intrattenimento

PHILIPS
IT

Contenuto della confezione



Telecomando



Cavo MP3 Link



Manuale di istruzioni



Guida rapida


1 Collega

A Preparazione del telecomando

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 2 batterie AAA rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Aprire il coperchio del vano batteria.

Nota

- Prima di premere un qualsiasi tasto funzione sul telecomando, premere un tasto sorgente per selezionare il dispositivo da utilizzare.

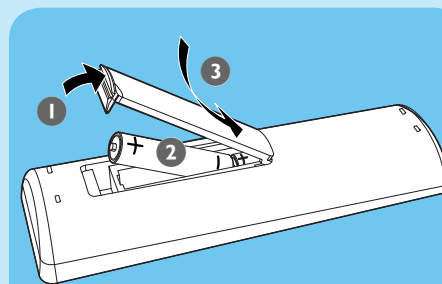

B Collegamento degli altoparlanti


Nota

- Assicurarsi che i colori dei cavi degli altoparlanti corrispondano a quelli dei terminali.

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti ai terminali corrispondenti sull'unità principale.

* Suggerimento

- Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

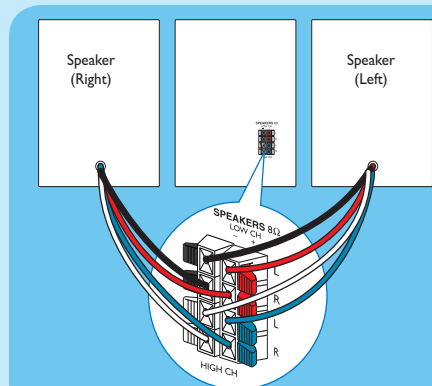


1 Collega

C Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina. Non tirare mai il cavo.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

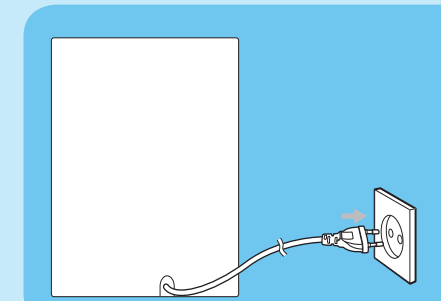


2 Configurazione

A Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK**.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **◀▶** sul telecomando per impostare le ore.
- 3 Premere **CLOCK**.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **◀▶** per impostare i minuti.
- 5 Premere **CLOCK** per confermare l'orario.

* Suggerimento

- Durante la riproduzione, è possibile premere **DISPLAY** sul telecomando per visualizzare l'orologio.

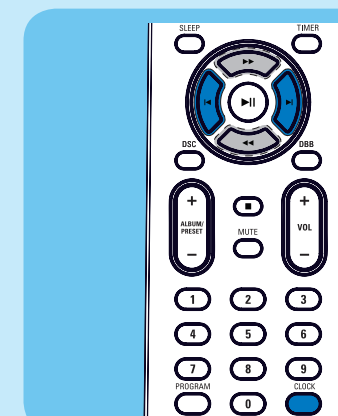

3 Intrattenimento

A Riproduzione da disco

- 1 Premere **DISC** per selezionare la sorgente del disco.
- 2 Premere **OPEN/CLOSE** ▲ sul pannello anteriore per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
→ La riproduzione inizia automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riavviare la riproduzione, premere **▶II**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
 - Per saltare un brano, premere **◀▶**.
 - Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto **◀◀▶▶**. Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

- 2 Premere **USB** per selezionare la modalità USB.

→ La riproduzione inizia automaticamente.

- Per mettere in pausa/riavviare la riproduzione, premere **▶II**.
- Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
- Per selezionare un album, premere **ALBUM/PRESET +/-**.
- Per saltare un brano, premere **◀▶**.
- Per effettuare una ricerca all'interno di un brano, tenere premuto **◀◀▶▶**. Rilasciare il tasto per tornare alla riproduzione normale.

C Programmazione e ascolto delle stazioni radio

Nota

È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate.

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROGRAM** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
→ La scritta [AUTO] (auto) inizia a lampeggiare.
→ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
→ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

B Riproduzione da USB

Nota

Verificare che il dispositivo USB contenga file audio riproducibili.

- 1 Collegare il dispositivo USB alla presa **MP3 LINK**.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Stampato in Cina PDCC-2009