


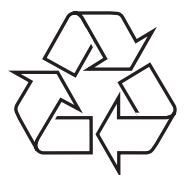

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7005_12_UM_ATA_V1.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7005



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

SK Príručka užívateľa

PHILIPS


Obsah

1	Important	2
	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Oznámení	5
2	Přenosný DVD přehrávač	8
	Úvod	8
	Obsah dodávky	8
	Celkový pohled na hlavní jednotku	9
	Celkový pohled na dálkový ovladač	11
3	Začínáme	14
	Příprava	14
	Nabíjení baterie	15
	Instalace baterie v dálkovém ovladači	16
	Připojte další zařízení	17
4	Přehrávání	19
	Zapnutí	19
	Výběr jazyka OSD	19
	Přehrávání disků	19
	Možnosti přehrávání	20
5	Sledování televize	21
	Nastavení při prvním zapnutí	21
	Ruční vyhledávání	22
	Nastavit čas	22
	Zobrazení informací o programu.	23
	Použití elektronického programového průvodce EPG	24
	Přeskupení seznamu kanálů	25
	Správa kanálů	25
6	Úprava nastavení	26
7	Informace o produktu	27
8	Řešení problémů	28

1 Important

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ V zemích, kde se používá elektrorozvodná síť s polarizací, nikdy nevyřazujte zemnicí ochranu polarizované nebo zemněné vidlice. Polarizovaná síťová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než druhý. Zemněná vidlice má dva kontakty, třetím kontaktem je zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu.
Upozornění: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbíně a zasuněte až na doraz.



- ⑩ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑪ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

- ⑫ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑬ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑭ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑮ Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- ⑯ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑰ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑱ Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.


Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

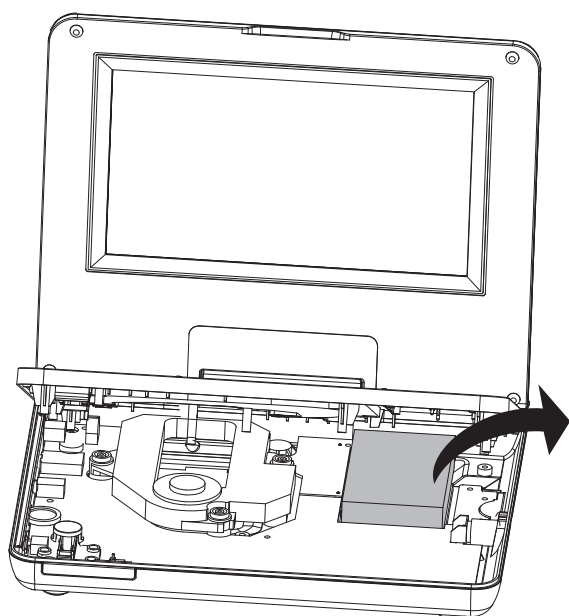

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Tato položka využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.




DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

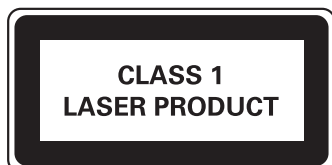

2 Přenosný DVD přehrávač

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Přehrávač umožňuje přehrávat celovečerní filmy v kvalitě srovnatelné se skutečným kinem, včetně stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení přehrávače).

Umožňuje volbu zvukové stopy, jazyka titulků a záběrů z různých pohledových úhlů (opět podle disku DVD). Kromě toho můžete omezit přehrávání disků, které nejsou vhodné pro děti.

Na tomto přehrávači DVD lze přehrávat následující typy disků (včetně CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):


- DVD Video
- Video CD
- Zvukový disk CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky se soubory JPEG

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přenosný přehrávač DVD
- Dálkový ovladač
- Síťový adaptér, AY5808 (Philips)
- Adaptér do auta
- Kabel AV
- Anténa
- Připevňovací popruh
- Uživatelský manuál
- Stručná příručka


Celkový pohled na hlavní jednotku

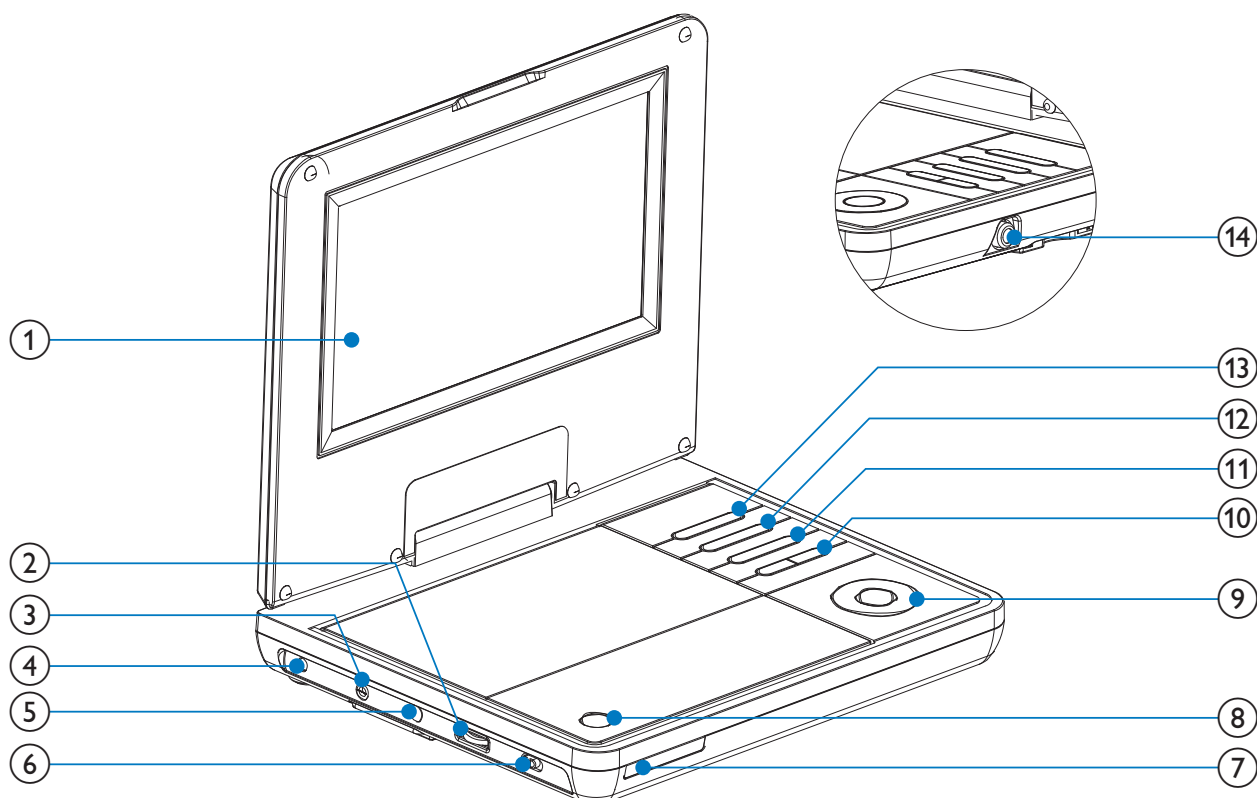

- ① **Panel displeje**
- ② **+ VOL -**
 - Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ③ **🎧**
 - Konektor k připojení sluchátek.
- ④ **DC IN**
 - Napájecí zásuvka.
- ⑤ **AV OUT**
 - Konektor výstupu zvuku/video..
- ⑥ **POWERON/OFF (CHR)**
 - Zapne/vypne DVD přehrávač.
- ⑦ **IR/CHR**
 - Senzor dálkového ovládání/Indikátor nabíjení.
 - **PWR**
 - Indikátor napájení.
- ⑧ **OPEN**
 - Otevře přihrádku na disk.

- ⑨ ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶
- Slouží k procházení nabídek.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)
- Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ◀, ▶
- Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
- ▶ ||
- Potvrdí zadání nebo výběr.
 - Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.
- ⑩ |◀◀/▶▶|
- Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑪ ■
- Zastaví přehrávání disku.
- ⑫ **OPTIONS**
- Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑬ **SOURCE**
- Přepíná mezi režimy Disc, DTTV a Radio-DVBT.
- ⑭ **TV ANTENNA**
- Konektor antény.

Celkový pohled na dálkový ovladač

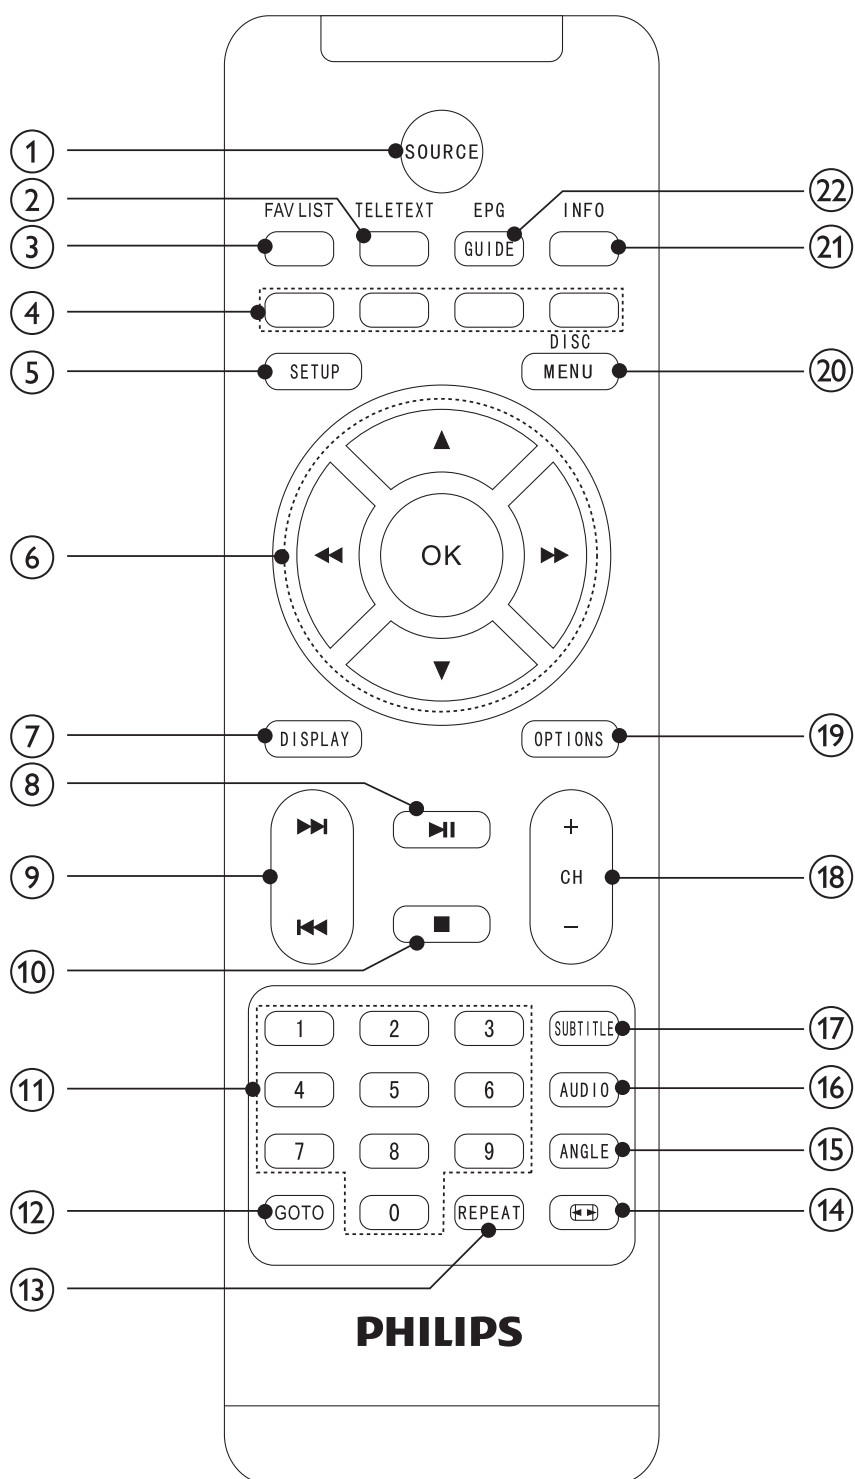

- ① **SOURCE**
 - Přepíná mezi režimy Disc, DTTV a Radio-DVBT.
- ② **TELETEXT**
 - Zapíná a vypíná teletext.
- ③ **FAV LIST**
 - Otevře nebo ukončí seznam oblíbených.

- ④ **Barevná tlačítka**
 - Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- ⑤ **SETUP**
 - Slouží k otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
- ⑥ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Slouží k procházení nabídek.
- ◀◀, ▶▶**
 - Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
- OK**
 - Potvrdí zadání nebo výběr.
 - Otevře nebo ukončí seznam kanálů.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Nastavuje hodnoty displeje systému.
- ⑧ **▶||**
 - Spustí nebo znovu spustí přehrávání disku.
- ⑨ **◀◀, ▶▶**
 - Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑩ **■**
 - Zastaví přehrávání disku.
- ⑪ **0-9**
 - Číselná klávesnice
- ⑫ **GO TO**
 - Přechod na kapitolu/stopu/titul nebo dobu přehrávání
- ⑬ **REPEAT**
 - Zopakuje kapitolu/stopu/titul.
- ⑭ **◀▶**
 - Nastavuje poměr stran obrazovky.
- ⑮ **ANGLE**
 - Vybere jiný úhel pohledu disku DVD.
- ⑯ **AUDIO**
 - Vybere jazyk zvuku během přehrávání disku DVD.
 - Vybere režim zvuku během přehrávání disku VCD.
 - V režimu DTTV slouží stisknutí a podržení tohoto tlačítka k výběru kanálů duálního audia.

- ⑪ **SUBTITLE**
 - Vybere jazyk titulků disku DVD.
- ⑫ **CH +/-**
 - Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ⑬ **OPTIONS**
 - Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑭ **DISC MENU**
 - Otevírá nebo zavírá nabídku disku.
- ⑮ **INFO**
 - Zobrazí informace o kanálu (jsou-li k dispozici).
- ⑯ **EPG**
 - Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický programový průvodce). Povoleno pouze u digitálních kanálů.

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.
- Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:


Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____


Příprava

Chcete-li používat přehrávač v automobilu, připevněte hlavní jednotku zadní stranu opěrky pro hlavu na předním sedadle.


1

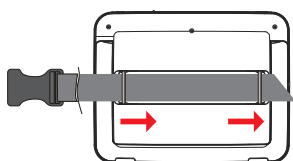


2

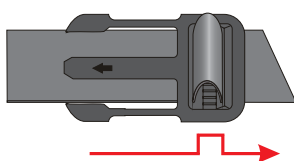

3

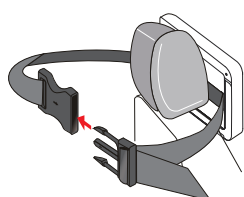

4

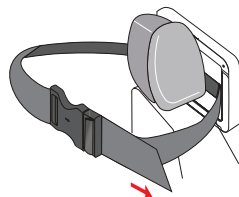

- 1 Protáhněte popruh poutky na zadní straně hlavní jednotky.
- 2 Podržte sponu tak, aby vyznačená šipka mířila směrem k vám, poté ji připojte k popruhu.
- 3 Umístěte hlavní jednotku na zadní stranu opěrky pro hlavu a zapněte sponu.
- 4 Zatáhnutím za popruh připevněte hlavní jednotku k opěrce pro hlavu.

Nabíjení baterie



Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části přehrávače.
- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části přehrávače.
- Přehrávač lze nabíjet pouze tehdy, je-li v pohotovostním režimu.

- 1 Posuňte přepínač **POWERON/OFF** do pozice **OFF**.
- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér k přehrávači a zapojte ho do síťové zásuvky.

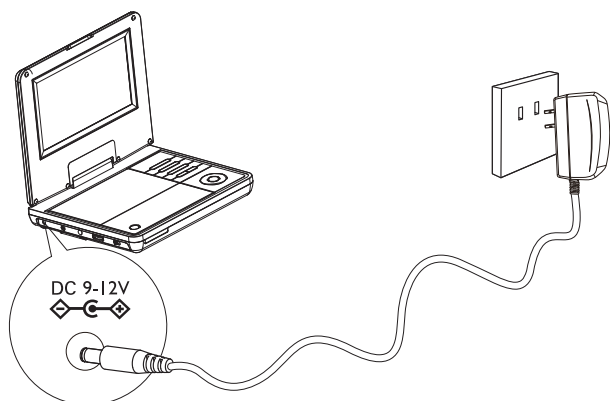

- ↳ Kontrolka nabíjení se rozsvítí. Úplné nabití akumulátoru potrvá asi 7 hodin.
- ↳ Po úplném nabití baterie zhasne kontrola nabíjení.

Instalace baterie v dálkovém ovladači



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

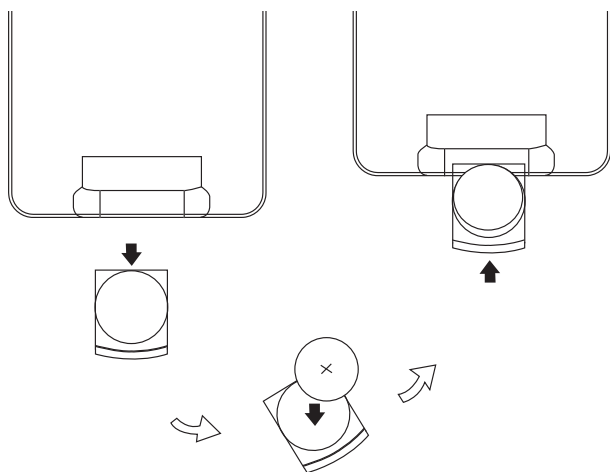

Připojte další zařízení

Připojení TV




Výstraha

- Před připojením k dalším zařízením přehrávač vypněte.

Přehrávač lze připojit k televizoru a vychutnat si tak DVD.

- Kabely AV (kabel AV připojený k televizoru není dodáván s přístrojem) zapojte do konektorů podle barev: žlutý kabel je určen pro žlutý videokonektor, červený/bílý kabel pro červený/bílý audiokonektor.

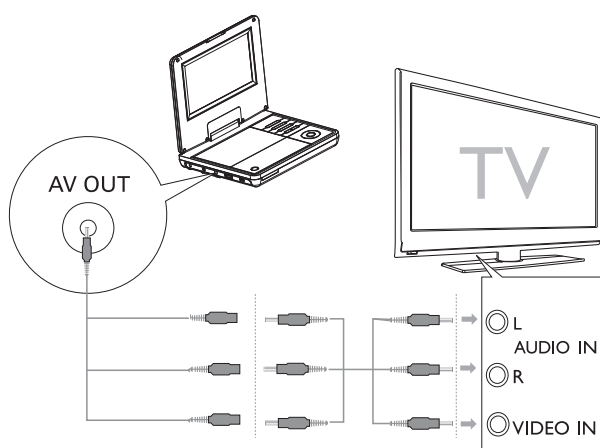


Poznámka

- Televizní obsah z přehrávače nelze zobrazovat na televizoru.

Připojení televizní antény

Pro příjem programů digitální televize lze přehrávač připojit k dodané anténě nebo k domácí anténě.

1 Anténu připojte ke konektoru **TV ANTENNA**.

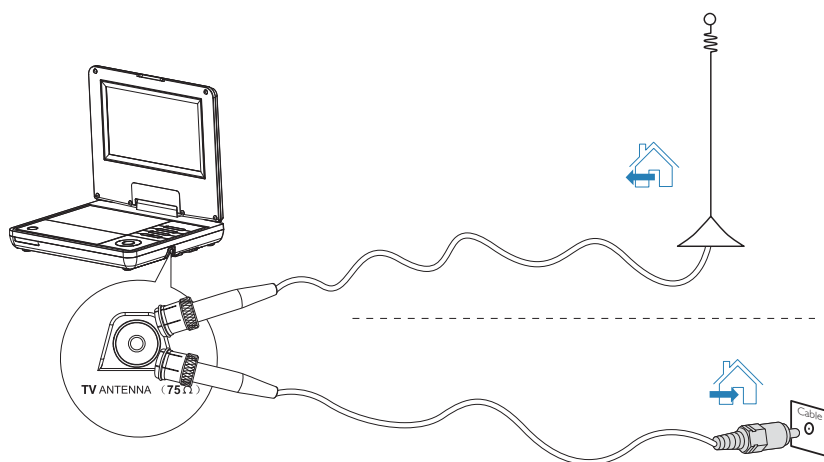

Tip

- Lepšího příjmu dosáhnete připojením přehrávače k domácí anténě.

4 Přehrávání

Zapnutí

Posuňte přepínač **POWERON/OFF** do pozice **ON**.

↳ Kontrolka **PWR** se rozsvítí.

Výběr jazyka OSD

Pro text nabídky na obrazovce lze vybrat jiný jazyk.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Vyberte možnost **[General] > [Language]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶▶** vyberte volbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

Přehrávání disků

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu Disc.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk tak, aby štítkem směřoval nahoru.
- 4 Zavřete zásuvku disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
 - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **▶||**.
Dalším stisknutím tlačítka přehrávání spustíte.
 - Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko **■**.
 - Chcete-li vybrat předchozí/další položku, stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**.
 - Vyhledávání v obrazu/zvuku zahájíte stisknutím **◀◀** nebo **▶▶**.
. Chcete-li upravit rychlost vyhledávání, stiskněte během vyhledávání krátce **◀◀** nebo **▶▶**.

Možnosti přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTION** a vyberte některé možnosti přehrávání.

Pro disk DVD:

- [Subtitles]
- [Audio language]
- [Angle]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

U disku VCD:

- [Audio]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

U zvukových disků CD:

- [Repeat]
- [Shuffle all]
- [Setup]

U disků CD s obrázky JPEG:

- [Rotate]
- [Zoom & Pan]
- [Setup]

- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Sledování televize



Poznámka

- Než začnete, zkontrolujte, že jste anténu připojili k přehrávači.
- Zajistěte, abyste byli v oblasti s dostatečným pokrytím signálem DTTV. Pokrytí signálem lze ověřit u místního úřadu pro televizi, nebo navštívte webové stránky www.philips.com/support.

Nastavení při prvním zapnutí

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu DTTV.
↳ Jste vyzváni k výběru své země.



- 2 Vyberte zemi a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Jste vyzváni k provedení automatického vyhledávání kanálů.




- 3 Vyberte možnost **[Auto search]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Spustí se automatické vyhledávání kanálů.

- ↳ Po dokončení automatického vyhledávání kanálů se na obrazovce zobrazí celkový počet nalezených televizních a rozhlasových kanálů.
- ↳ Chcete-li zobrazit programy prvního nalezeného kanálu, stiskněte tlačítko **OK**.
- ↳ Chcete-li změnit kanály, stiskněte tlačítko **CH +/-**.

Ruční vyhledávání

Hledání kanálů lze provést ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[DTTV] > [Manual search]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

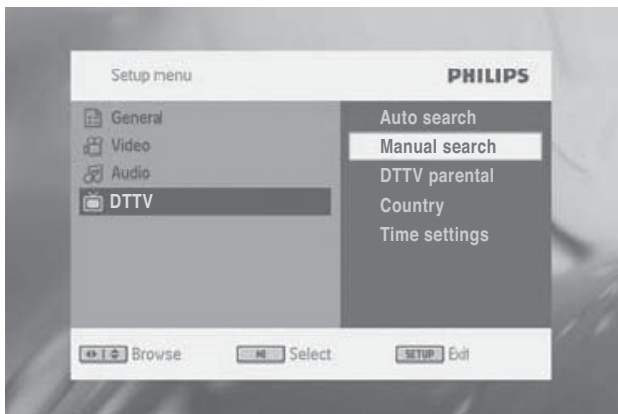

- 3 Zadejte číslo kanálu a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

Nastavit čas

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[DTTV] > [Time settings]**.

Nastavení formátu času:

- 1 Vyberte možnost **[Time format]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[24hrs]**
 - **[12 hrs]**

Výběr režimu nastavení času:

- 1 Vyberte možnost **[Setting mode]**.

- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- **[Auto time setting]**: Čas je automaticky aktualizován podle vysílaného TV kanálu.
 - **[Manual time setting]**: Ruční nastavení času.

Nastavení časového pásma:


- 1 Vyberte možnost **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Time zone]**.
- Pro Německo a střední Evropu vyberte záznam GMT +01:00 (časový rozdíl oproti greenwichskému střednímu času).

Nastavení letního času:

- 1 Vyberte možnost **[Setting mode]** > **[Manual time setting]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Summer time/DST]**.
- Jestliže zrovna není léto, stiskněte tlačítko **[Off]**.

Zobrazení informací o programu.

Chcete-li zobrazit stručné informace o aktuálním programu, stiskněte tlačítko **INFO**.

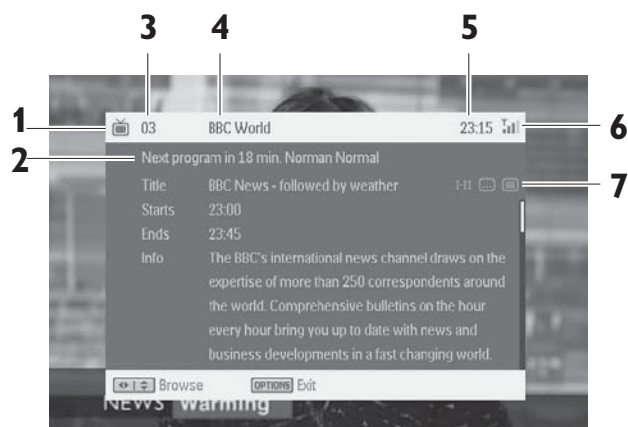

- ① **Televizní program**
Program rozhlasu
- ② **Informace o následujícím programu**
- ③ **Číslo programu**
- ④ **Název programu**

- ⑤ Místní čas
- ⑥ Ukazatel síly signálu
- ⑦ Ikony informací o programu

I-II: Program obsahující různé jazyky zvuku. Přístup k těmto funkcím lze získat stisknutím tlačítka **AUDIO** nebo **OPTIONS**.

⋮: Program obsahující titulky. Přístup k této funkci lze získat stisknutím tlačítka **SUBTITLE** nebo **OPTIONS**.

☰: Program obsahující teletext. Přístup k této funkci lze získat stisknutím tlačítka **TELETEXT**.

Přístup k teletextu

Je-li u aktuálního programu k dispozici teletext, je zobrazena ikona ☰.

- Chcete-li zpřístupnit teletext, stiskněte tlačítko **TELETEXT**.



Tip

- Program může k přístupu nebo ovládání funkcí pro prohlížení vyžadovat použití barevných tlačítek. Postupujte podle pokynů na obrazovce teletextu.

Použití elektronického programového průvodce EPG

EPG je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Programy můžete procházet, vybírat a zobrazovat podle času nebo titulu.

- 1 Výběr kanálu.
- 2 Stiskněte tlačítko **EPG**.
 - ↳ Objeví se elektronický programový průvodce.
- 3 Chcete-li vybrat program, stiskněte tlačítko ▼▲.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Jsou zobrazeny stručné informace o programu.
- 5 Chcete-li opustit nabídku EPG, stiskněte tlačítko **EPG**.

Přeskupení seznamu kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Vyberte možnost **[Channel Edit]**.
↳ Je zobrazen seznam kanálů.
- 3 Výběr kanálu.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přesuňte kanál nahoru nebo dolů.

Správa kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je zobrazen seznam kanálů.
- 2 Výběr kanálu.
 - Chcete-li zamknout kanál, stiskněte červené tlačítko.
 - Chcete-li skrýt kanál, stiskněte žluté tlačítko.
 - Chcete-li nastavit kanál jako oblíbený, stiskněte zelené tlačítko

6 Úprava nastavení

Abyste získali maximální požitok z přehrávání, použijte tlačítko **SETUP** pro jemné doladění nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost a potvrďte ji pomocí tlačítka **OK**.

[General]	
[Language]	Výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD).
[PBC settings]	Zapnutí/vypnutí funkce řízení přehrávání.
[Power save]	Nastavení úsporného režimu.
[DivX (VOD)]	Jak získat registrační kód pro DivX.
[DivX subtitles]	Výběr jazyka titulků DivX.
[Parental(DVD)]	Výběr rodičovského nastavení.
[Set password]	Změna stávajícího hesla (ve výchozím nastavení 3308).
[Factory settings]	Obnovit tovární nastavení?
[Video]	
[TV display]	Nastavení poměru stran zobrazení na obrazovce.
[TV standard]	Nastavení formátu výstupu videa do TV systému
[Audio]	
[Dolby]	Nastavení výstupu Dolby.
[DTTV]	
[Auto search]	Automatické vyhledávání kanálů.
[Manual search]	Ruční vyhledávání kanálů.
[DTTV Parental]	Výběr rodičovského nastavení.
[Country]	Výběr konkrétní země.

- 3 Stisknutím tlačítka ◀◀ se vraťte na předcházející úroveň nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

7 Informace o produktu



Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry	210 × 170 × 39,5 mm
Hmotnost	0,84 kg
Napájení	Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz Výstup: 9–12 V ss, 1,0 A
Rozsah provozní teploty	0–50 °C
Vlnová délka laseru	650 nm
Obrazový systém	NTSC/PAL

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt přehrávače.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s přehrávačem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda není vybita vestavěná baterie.

Bez zvuku

- Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správně.

Přístroj nereaguje na dálkové ovládání

- Ověřte si, že se mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem nevyskytují žádné překážky.
- Dálkové ovládání nasměrujte zblízka přímo na přehrávač.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Funkce není u disku dostupná. Řiďte se pokyny k disku.

Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu.
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že je disk vložen štítkem vzhůru.
- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

Žádná odezva na ovládací povely

- Povel není diskem povolen

Přehrávač je teplý na dotyk

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.

Na obrazovce je zpráva o žádném nebo slabém signálu

- Signál DVB-T je příliš slabý nebo jste mimo oblast pokrytí signálem DVB-T.
- Zajistěte, abyste byli v oblasti s dostatečným pokrytím.
- Při příjmu signálu DVB-T v jedoucím autě mohou vzniknout problémy.

Ztráta aktuálních televizních programů při cestování do jiné země

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[DTTV] > [Country]**.
- 3 Vyberte zemi.
- 4 Vyberte možnost **[Auto search]**.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.