

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

AZ385

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
-------------------	----------

2 Din CD Soundmachine	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	7

4 Spela upp	8
Spela upp skiva	8
Spela upp från en USB-enhet	8
Lyssna på FM-radio	8
Spela upp från en extern enhet	8

5 Alternativ för uppspelning	9
Kontrollera uppspelning	9
Programmera spår	9
Förstärka basen	9

6 Produktinformation	10
Specifikationer	10
Underhåll	10
USB-uppspelningsinformation	11

7 Felsökning	11
---------------------	-----------

8 Obs!	12
---------------	-----------

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING! Batterianvändning** – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

2 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:

- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa ljudenheter;
- programmera uppspelningssekvensen för spår.



Enheten har DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

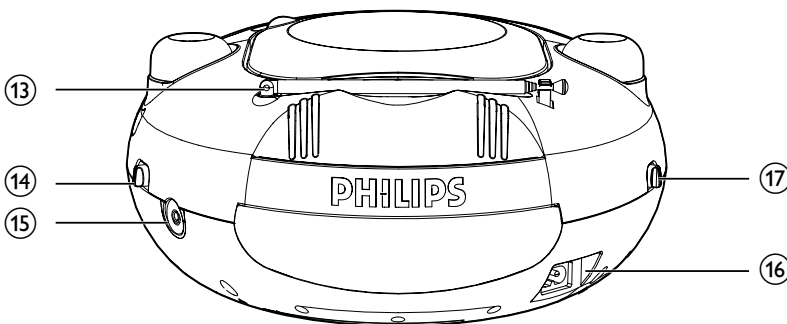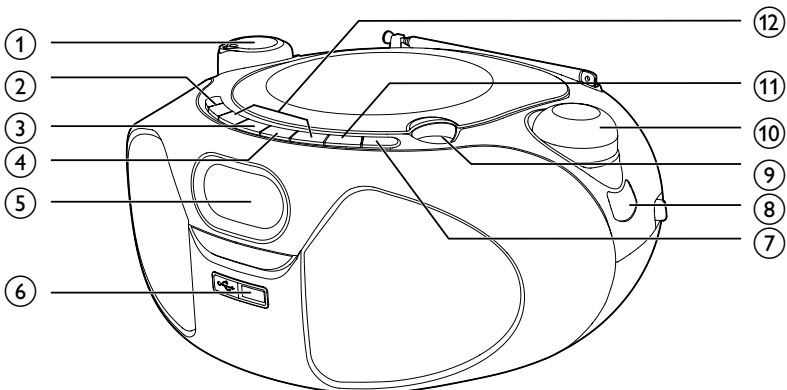

① VOLUME

- Justera volymen.

② ▲ / ▼

- Gå till föregående eller nästa album i CD- eller USB-läge.

③ ►||

- Starta eller pausa skivuppspelning.

④ ■

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

⑤ Teckenfönster

⑥

- Anslut en USB-enhet.

⑦ PROG

- Programmera uppspelningssekvensen för spår i CD- eller USB-läge.

⑧ FM-frekvensindikator

⑨ LIFT TO OPEN

- Öppna eller stäng skivfacket.

⑩ -TUNING +

- Ställa in FM-radiokanaler.

⑪ MODE

- Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.

⑫ ◀◀ / ▶▶

- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- Sökning inom ett spår.

- ⑬ **FM-antenn**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑭ **Källväljarknappar**
 - Välj en källa: **FM**, **USB** eller **CD**.
 - Stäng av enheten.
- ⑮ **Ljudingång**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑯ **AC~ MAINS**
 - Ansluta strömmen.
- ⑰ **DBB-knapp**
 - **ON/OFF**: slå på eller av Dynamic Bass Boost.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen

Enheten kan drivas med växelström eller batterier.

Alternativ 1: Nätström



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.


Anslut nätsladden till:

- **AC~ MAINS**-uttaget på enheten.
- vägguttaget.



Kommentar

- Om du vill stänga av enheten helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.

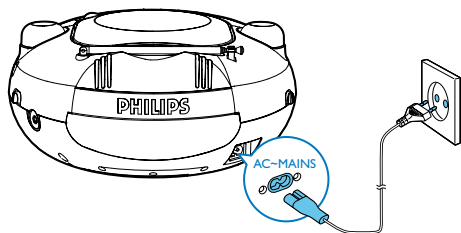

Slå på

Skjut källväljaren till **FM, USB** eller **CD**.

Stänga av

Vrid källväljaren till **OFF**.

Växla till standbyläge

Om enheten är inaktiv i 15 minuter växlar den till standbyläge automatiskt.

Om du vill aktivera standbyläget

- trycker du på ►|| eller
- väljer en källa.

Alternativ 2: Batteriström


! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

☰ Kommentar

- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

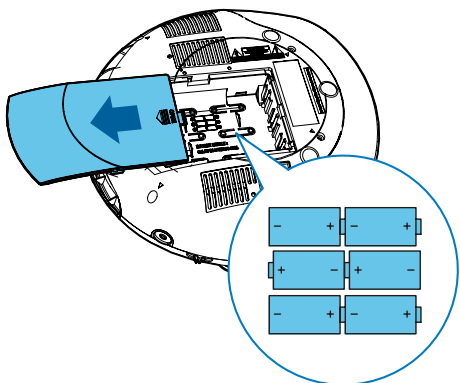

4 Spela upp

Spela upp skiva

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Uppspelningsbara skivor

Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.



Du kan spela upp följande ljud-CD-skivor:

- Inspelingsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-/WMA-CD-skivor

Spela upp från en USB-enhet

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Vrid källväljaren till **USB**.
- 2 Sätt i USB-enheten i  -uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på .

Lyssna på FM-radio

Kommentar

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Vrid källväljaren till **FM**.
- 2 Roter **-TUNING +** om du vill ställa in en FM-radiokanal.

Spela upp från en extern enhet

Du kan lyssna på externa ljudenheter; till exempel MP3-spelare, via den här enheten.

- 1 Skjut källväljaren till **FM, USB** eller **CD**.
- 2 Anslut en ljudkabel (3,5 mm, medföljer inte) till:
 - **Ljudingång**-uttaget på enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Kommentar

- **Ljudingång**-uttaget gäller inte för hörlurar.

5 Alternativ för uppspelning

Kontrollera uppspelning

I CD- eller USB-läget kan du kontrollera uppspelning med följande funktioner:

⏮ / ⏭ Välj en ljudfil;
Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.

▲ ▼ Gå till föregående eller nästa MP3-/WMA-album.

⏸ Pausa eller återuppta uppspelning.

■ Stoppa uppspelning.

MODE [**🔄**]: Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.

[**🔄ALL**]: Spela upp alla spår upprepade gånger.

[**🔄ALB**] (endast för MP3/WMA): Spela upp det aktuella albumet upprepade gånger.

[**🎲**]: spela upp spår i slumpvis ordning.

Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **MODE** upprepade gånger tills ikonerna för upprepad eller slumpvis uppspelning försvinner.

VOLUME Justera volymen.

Programmera spår

I CD- eller USB-läge kan du programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på **■** om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
↳ [**PROG**] (programmera) börjar blinka.
- 3 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **▲ / ▼** för att välja en skiva.
- 4 Tryck på **⏮ / ⏭**, välj ett spårnummer och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 5 Repetera steg 3–4 om du vill programmera fler spår.
- 6 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spår.
↳ Under uppspelning visas [**PROG**] (programmera) och det förinställda numret.
 - Radera programmet genom att trycka på **■** två gånger.

Förstärka basen

Du slår på/av Dynamic Bass Boost genom att dra **DBB**-skjutreglaget till **ON** eller **OFF**.

6 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 1 W RMS
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dBA
Total harmonisk distorsion	<1 %
Ljudindata	650 mV RMS

Skiva

Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dBA

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Total harmonisk distorsion	<3 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
------------------	-------

Allmänt

Strömförsörjning	
– Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
– Batteri	9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	261 x 123 x 245 mm
Vikt – Huvudenhet	1,1 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB1.1)
- USB-flashspelare (USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.

- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

8 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.




Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Apparaten har följande etiketter:

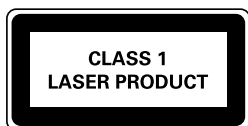

Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

