

PHILIPS

Mikromusiikki-
järjestelmä

8000-sarja

TAM8905



Käyttöopas

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Ilmoitus	3
2	Mikromusiikkijärjestelmäsi	4
	Johdanto	4
	Pakkauksen sisältö	4
	Pääyksikkö yleisesti	5
	Kauko-ohjain yleisesti	6
3	Käytön aloittaminen	7
	Kytke kaiuttimet	7
	Kytke radioantenni	7
	Kytke virta	7
	Valmistele kauko-ohjain	7
	Alkuasetusten suorittaminen	8
	Kytke virta	9
	Lähdevalikko	9
4	Internet-radion kuunteleminen	10
	Valikon käyttäminen Internet-tilassa	10
	Internet-radioasemien tallentaminen	11
	Esiasetetun Internet-radioaseman valinta	11
	Internet-radion tietojen esittäminen	11
5	Podcastien kuunteleminen	12
6	Spotifyn kuunteleminen	12
7	Kuuntele DAB+ -radiota	13
	DAB+ -radioasemien hakeminen	13
	DAB+ -radioasemien tallentaminen	13
	Esiasetetun DAB+ -radioaseman valinta	14
	Valikon käyttäminen DAB+ -tilassa	14
	DAB+ -tietojen tarkastelu	15
8	Kuuntele FM-radiota	16
	FM-radioasemien hakeminen	16
	FM-radioasemien tallentaminen	16
	Tallenna FM-radioasemat automaattisesti	16
	Esiasetetun FM-radioaseman valinta	16
	Valikon käyttäminen FM-tilassa	17
	Näytä RDS-tiedot	17

9	Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen	18
	Verkkoasetusten säätäminen	18
	Ajan/päivämäärän asettaminen	18
	Järjestelmän kielen asettaminen	19
	Kaikkien asetusten nollaaminen	19
	Ohjelmistopäivitystietojen tarkistaminen	19
	Laiteohjelmiston päivittäminen (jos saatavilla)	19
	Ohjelmistoversion selvittäminen	19
	Taustavaloasetusten säätäminen	19
10	Päävalikon käyttäminen	20
	Aseta herätys	20
	Aseta torkkuajastin	21
11	Muut ominaisuudet	22
	Äänentoisto Bluetooth-yhteydellä	22
	Säädä äänenvoimakkuutta	22
	Mykistä ääni	22
	Toista levyltä	22
	Toista USB:ltä	22
	Lataa laitteesi	22
	Kuuntele ulkoista laitetta	22
12	Tuotetiedot	23
	Tekniset tiedot	23
13	Vianmääritys	24

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tämän mikromusiikkijärjestelmän käyttöä. Jos ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuu vaurioita, takuu ei kata niitä.



Tämä salama tarkoittaa, että laitteen sisällä oleva eristämätön materiaali voi aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota koteloa kotitalouden jokaisen jäsenen turvallisuuden vuoksi. Huutomerkki kiinnittää huomion ominaisuuksiin, joiden takia oheinen opas tulee lukea huolella, jotta vältytään käyttö- ja huolto-ongelmilta.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitetta ei tule altistaa sateelle tai kosteudelle eikä nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.

HUOMIO: Kytke pistoke kunnolla estääksesi sähköiskut. (Alueet, joissa käytetään polaroituja pistokkeita: Estä sähköiskut sovittamalla leveä haarukka leveään aukkoon.)



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan katso suoraan laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä tämä laite poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmönlähteistä.
- Varmista, että virtajohto, pistoke tai sovitin on sijoitettu niin, että voit irrottaa laitteen virtalähteestä helposti.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita/lisälaitteita.
- Paristojen käytön HUOMIO - jotta paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, omaisuusvahinko tai tuotteen vahingoittuminen:
 - Asenna paristo oikein, + ja - tuotteen merkintöjen mukaan.
 - Paristoa (pakattua tai asennettua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.
 - Poista paristo, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Suojaa tuote tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
- Älä aseta tuotteen päälle mitään vaarallisia esineitä (esim. nestettä sisältävät esineet, palavat kynttilät).
- Jos virran katkaisemiseen käytetään verkkovirtapistoketta tai laitteen liitintä, sen on oltava aina toimintakunnossa.

Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää laitetta.

Vaatimustenmukaisuus

TPVision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristönsuojelu

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Paristojen irrottaminen

Katso ohjeet paristojen irrottamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivahto (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä.



Kopiointisuojattujen materiaalien, mukaan lukien tietokoneohjelmien, tiedostojen, lähetysten ja audiotallennusten, luvaton kopiointi saattaa olla tekijänoikeuksien vastaista ja rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin.

Pidä huolta tuotteesta

- Älä laita levytilaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä laita levytilaan vääristyneitä tai lohjenneita levyjä.
- Ota levyt pois levytilasta, jos et käytä tuotetta pitkään aikaan.
- Puhdista tuote vain mikrokuituliinalla.

Tässä laitteessa on seuraava tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee tuotteen takana

2 Mikromusiikkijärjestelmäsi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto

Tällä yksiköllä voit

- nauttia levyille, USB-laitteille, Bluetooth-laitteille ja muille ulkoisille laitteille tallennetusta audiosta
- kuunnella Internet-radiota verkkoyhteydellä
- kuunnella FM- ja DAB+ -radiota (Digital Audio Broadcasting)
- ladata USB-laitteesi USB-liitännästä

Tämä yksikkö tukee seuraavia mediamuotoja:




Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö
- 2 kaiutinta
- 2 verkkovirtajohtoa
- 1 radioantenni
- Kauko-ohjain (ja kaksi AAA-paristoa)
- Painetut materiaalit

Pääyksikkö yleisesti

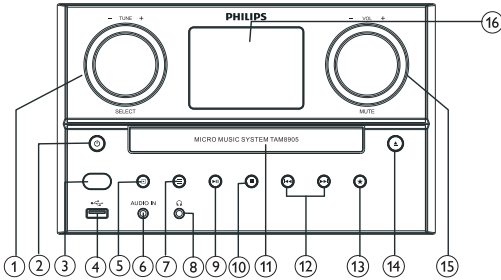

1 SELECT-nappi

- Viritä radioasemille kääntämällä myötä- tai vastapäivään.
- Navigoi valikkoa kääntämällä myötä- tai vastapäivään.
- Vahvista valinta painamalla.
- Skannaa kaikki asemat automaattisesti FM-viritystilassa painamalla ja pitämällä painettuna.

2 Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

3 IR-anturi

4 Kytke USB-tallennuslaitteita.

5 SOURCE

- Paina siirtyäksesi lähdevalikkoon.

6 AUDIO IN

- Kytke ulkoisia audiolaitteita.

7 MENU

- Siirry käyttötilassa ylävalikkoon.
- Paina ja pidä näyttääksesi tietoja FM/DAB+-tilassa.


8 EARPHONE

- Yhdistä ulkoisiin kuulokkeisiin.

9 Aloita tai keskeytä toisto.

10 Lopeta toisto. Poista ohjelma.

11 Levytila

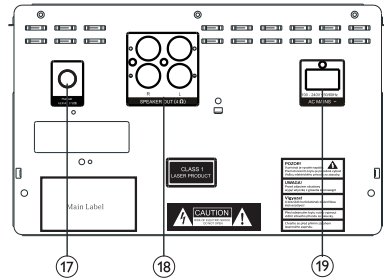

12 Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen.

- Etsi kappaleessa/levyllä.
- Viritä radioasemille.
- Säädä aika.

13 PRESET

- Tallenna radioasemia.
- Näytä esiasetettu asema

14 Avaa tai sulje levytila.

15 VOL-nappi/MUTE

- Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä.
- Paina mykistääksesi äänen tai poistaaksesi mykistykseen.

16 Näyttöruutu

- Näytä nykytila.

17 FM/DAB+ -antenni


- Paranna FM/DAB+ -radiovastaanottoa.

18 SPEAKER OUT -liitäntä

- Yhdistä kaiuttimet.

19 AC IN -liitäntä

Kauko-ohjain yleisesti

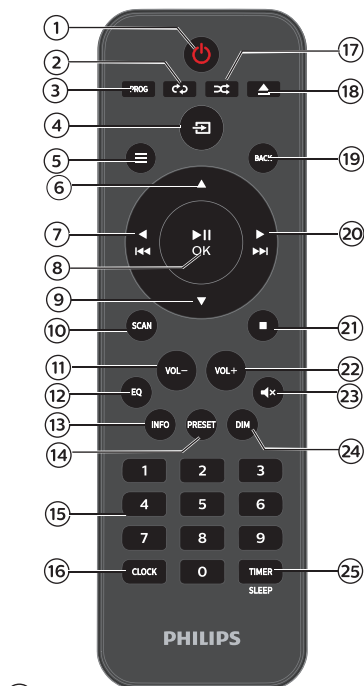

①

- Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

② **REPEAT**

- Valitse uusintoistotila.

③ **PROG**

- Ohjelmoi kappaleita.

④ **SOURCE**

- Paina siirtyäksesi lähdevalikkoon.

⑤ **MENU**

- Siirry käyttötilassa ylävalikkoon.
- Paina ja pidä näyttääksesi tietoja FM/DAB+-tilassa.

⑥

- Siirry seuraavaan albumiin.
- Säädä aika.

⑦

- Siirry edelliseen kappaleeseen.
- Etsi kappaleessa/levyllä/USB-laitteella.
- Viritä FM-asemalle.

⑧ **OK**

- Aloita tai keskeytä toisto tai jatka sitä tai vahvista valinta painamalla.

⑨

- Siirry edelliseen albumiin.
- Säädä aika.

⑩ **SCAN**

- Tallenna radioasemat automaattisesti.

⑪ **VOL-**

- Pienennä äänenvoimakkuutta.

⑫ **EQ**

- Valitse esiasetettu äänitehoste.

⑬ **INFO**

- Näytä toistotiedot.

⑭ **PRESET**

- Näytä asemaluettelo painamalla.
- Tallenna asema painamalla ja pitämällä.

⑮ **Numeronäppäimistö (0-9)**

- Valitse digitaalinen kappale tai esiasetettu radioasema

⑯ **CLOCK**

- Säädä kello.
- Näytä kellon tiedot.

⑰ **RANDOM**

- Siirry satunnaistoitilaan.

⑱ **OPEN/CLOSE**

- Avaa tai sulje levytila.

⑲ **BACK**

- Palaa edelliseen valikkoon valikkoasetuksissa.

⑳

- Siirry seuraavaan kappaleeseen.
- Etsi kappaleessa/levyllä/USB-laitteella.
- Viritä FM-asemalle.

㉑

- Lopeta toisto tai poista ohjelma.

㉒ **VOL+**

- Lisää äänenvoimakkuutta.

㉓ **MUTE**

- Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

㉔ **DIM**

- Säädä näytön kirkkautta.

㉕ **TIMER/SLEEP**

- Säädä uniajastin.
- Säädä herätysajastin.

3 Käytön aloittaminen

! Huomio

- Muiden kuin tässä kuvattujen säädinten, säätöjen tai menetelmien käyttö saattaa aiheuttaa vaarallista säteilyaltistumista tai muita vaaroja.

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.

Kytke kaiuttimet


== Huomautus

- Työnä kunkin kaiutinjohdon paljas osio pohjaan saakka liitääntään.
- Käytä vain toimitettuja kaiuttimia, jotta äänenlaatu olisi parempi.

- 1 Kun kytket oikean kaiuttimen, paikanna pääyksikön takaa liitäntä, jossa on merkintä "R".
- 2 Kytke punainen johto punaiseen (+) liitäntään ja musta johto mustaan (-) liitäntään.
- 3 Kun kytket vasemman kaiuttimen, paikanna pääyksiköstä liitäntä, jossa on merkintä "L".
- 4 Kytke vasemman kaiuttimen johto toistamalla vaihe 2.


Kunkin kaiuttimen johdon kytkeminen:

- 1 Kytke kaiuttimen johto kunnolla.
- 2 Kiinnitä ruuvi.

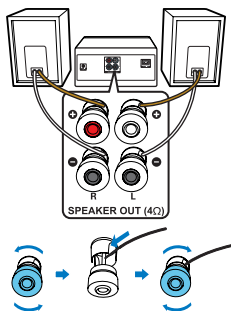

Kytke radioantenni


Kytke toimitettu radioantenni tähän tuotteeseen ennen radion kuuntelemista.

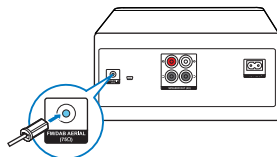

Kytke virta

! Huomio

- Tuotteen vaurioitumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Varmista, että pistoke on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon. Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina pistokkeesta, ei johdosta.
- Varmista, että olet tehnyt muut kytkennät, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon.

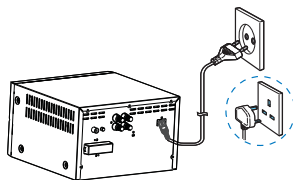

Kytke virtajohto pistorasiaan.


Valmistele kauko-ohjain

! Huomio

- Tuotteen vaurioitumisen riski! Kun kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Kauko-ohjaimen pariston asentaminen:

- 1 Avaa paristotila.
- 2 Aseta toimitetut AAA-paristot paikoilleen oikein päin merkintöjen mukaan (+/-).
- 3 Sulje paristotila.

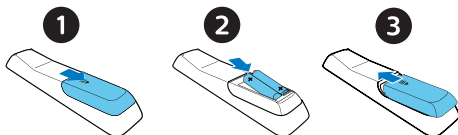


Alkuasetusten suorittaminen

- Kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran, **[Setup wizard]** avautuu näyttöpaneeliin. Määritä tietyt perusasetukset alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jotta voit kuunnella Internet-radiota, sinun on ensin määritettävä Wi-Fi-yhteys. Wi-Fi Protected Setup (WPS) on Wi-Fi Alliancen kehittämä standardi, jolla suojattu langaton kotiverkko on helppo määrittää. Jos langaton reitittimesi tukee WPS:ää, voit yhdistää radion reitittimeen nopeasti ja suojatusti sommalla kummalla seuraavista asetusmenetelmistä: PBC (Push Button Configuration) tai PIN (Personal Identification Number). Jos reititin ei tue WPS:ää, voit yhdistää radion langattomaan reitittimeen toisella tavalla.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat verkkoyhteyden, tutustu verkkoreitittimeen.
- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä.
- Voit parantaa Wi-Fi-signaalia kääntämällä ja säätämällä Wi-Fi-antennin asentoa.

- Kun näytölle tulee teksti **[Setup wizard]**, käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[YES]** asennuksen aloittamiseksi. Jos valitset **[NO]**, sinua pyydetään suorittamaan ohjattu toiminto seuraavalla kerralla.



- Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
↳ **[12/24 hour format]** tulee näkyviin.
- Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi 12 tai 24 tunnin muoto.
- Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
↳ **Automaattisten päivitysten luettelo** avautuu

- Toista vaiheet 3–4 valitaksesi, synkronoidaanko aika radioasemien kanssa.



- [Update from DAB+]:** synkronoi aika DAB+ -asemien kanssa.
- [Update from FM]:** synkronoi aika FM-asemien kanssa.
- [Update from Network]:** synkronoi aika Internet-radioasemien kanssa.
↳ Jos **[Update from Network]** valitaan, toista vaiheet 3–4 määrittääksesi aikavyöhykkeen ja määritä sitten kesäaika toistamalla vaiheet 3–4.
- [No update]:** poista ajan synkronointi käytöstä.
↳ Jos **[No update]** valitaan, säädä päivä ja aika toistamalla vaiheet 3–4.


- Toista vaiheet 3–4 ja valitse **[YES]** säilyttääksesi verkkoyhteyden.

- Toista vaiheet 3–4 ja valitse WLAN-alue.

- ↳ Radio aloittaa langattomien verkkojen haun automaattisesti.
- ↳ Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista.

- Toista vaiheet 3–4 ja valitse Wi-Fi-verkko.

- Paina **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon langattoman reitittimen yhdistämiseksi:



- [Push Button]:** valitse tämä toiminto, jos langaton reitittimesi tukee WPS-ka PBC-määritystä. Sinua pyydetään painamaan reitittimen yhdistämisspainiketta ja painamaan sitten **OK** jatkaaksesi.

- **[Pin]:** valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reititin tukee WPS- ja PIN-määrittämismenetelmää. Radio tuottaa 8-numeroisen numeerisen koodin, jonka voit syöttää reitittimeen
- **[Skip WPS]:** valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reititin ei tue WPS:ää. Sinua pyydetään antamaan Wi-Fi-verkon avain

- 10** Kuten näyttöpaneelissa pyydetään, paina WPS-painiketta tai syötä PIN langattomaan reitittimeen; tai syötä avain muodostaaksesi yhteyden verkkoon. (Näytetty vaihtoehto riippuu käytetyn verkon ja verkon suojauksen tyypistä.)
- Kun syötät verkkoavaimen, valitse merkit kääntämällä **SELECT-nuppia** ja painamalla **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.



- Voit peruuttaa kääntämällä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[CANCEL]**.
- Voit vahvistaa syötteen kääntämällä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[OK]**.
- Voit poistaa syötteen kääntämällä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[BKSP]**.
- Voit poistua prosessista painamalla **≡**.
↳ Jos verkkoyhteys muodostetaan, **[Connected]** tulee näkyviin.

- 11** Kun näytölle tulee teksti **[Setup wizard completed]**, paina **OK** poistuaksesi asetuksista.



Vinkki

- Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on pidettävä painettuna Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi. Katso tarkemmat tiedot reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit suorittaa ohjatun asennustoiminnon uudelleen valitsemalla **[System settings]> [Setup wizard]** -valikon (katso luku **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen**).

Kytke virta

- Paina **⏻**.
↳ Radio siirtyy käyttämään viimeksi valittua äänilähdettä.

Siirry valmiustilaan


- Paina **⏻** uudestaan.
↳ Näyttöpaneeli himmentyy.
- ↳ Aika ja päiväys (jos ne on asetettu) tulevat näkyviin.

Huomautus

- Jos järjestelmä on toimiton 15 minuuttia, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Lähdevalikko

Paina **⏻** siirtyäksesi lähdevalikkoon.

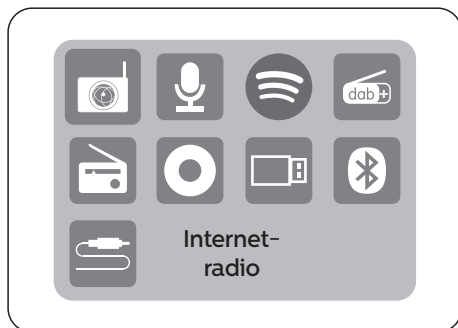

- 1 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi lähteen
- 2 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi valinnan

4 Internet-radion kuunteleminen

Radio voi toistaa Internet-yhteydellä tuhansia radioasemia ja podcasteja eri puolilta maailmaa.

Valikon käyttäminen Internet-tilassa

Kun Internet-yhteys on luotu, asemaluettelo sisältää luettelon asemia. Valitse niistä jokin aloittaaksesi lähetyksen.

Huomautus

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä. Voit parantaa Wi-Fi-signaalia kääntämällä ja säätämällä Wi-Fi-antennin asentoa.

- 1 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[Internet radio]** -tilan.
 - ↳ Radio alkaa muodostamaan yhteyttä aiemmin yhdistettyyn verkkoon ja virittäytyy sitten viimeksi kuunnellulle Internet-radioasemalle.
 - ↳ Jos verkkoyhteyttä ei ole luotu aiemmin, radio alkaa etsimään langattomia verkkoja automaattisesti (katso luku **Aloita käyttö>Alkuasetusten suorittaminen** tai **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen>Verkkoasetusten säätäminen** määrittääksesi verkkoyhteyden).

- 2 Paina  **MENU** siirtyäksesi valikkoon.

- 3 Käännä **SELECT-nuppia** selataksesi valikon vaihtoehtoja:



- **[Station list]:** viritä mille tahansa käytettävissä olevalle Internet-radioasemalle.
- **[System settings]:** säädä järjestelmäasetuksia (sama valikkovaihtoehto kaikille toimintatiloille. Katso lisätietoja luvusta **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen**).
- **[Main menu]:** siirry päävalikkoon (sama valikkovaihtoehto kaikille toimintatiloille. Katso lisätietoja luvusta **Päävalikon käyttäminen**).

- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **SELECT-nuppia**.

- 5 Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon alla on alivaihtoehto.

Palaa edelliseen valikkoon painamalla painiketta .

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** selaa Internet-radioasemia historian mukaan.
 - **[Search]:** etsi Internet-radioasemia. Suorita haku kääntämällä **SELECT** -nuppia syöttääksesi hakusanan valitsemalla merkkejä ja paina sitten **SELECT-nuppia** jatkaaksesi.
 - **[Location]:** selaa Internet-radioasemia sijainnin mukaan.
 - **[Popular]:** viritä Internetin suosituimmille asemille.
 - **[Discover]:** viritä Internet-radion tutustumisluetteloon.

Internet-radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 40 esiasetettua asemaa (jaetaan Internet-radion ja podcastien kesken)

- 1 Virittäydy Internet-radiotilassa Internet-radioasemalle.
- 2 Paina ★ **PRESET** kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Esiasetettujen asemien luettelo avautuu.
- 3 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi esiasetusnumeron
- 4 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - ↳ **[Preset stored]** tulee näkyviin.
 - ↳ Asema tallentuu valitulle numerolle.

Esiasetetun Internet-radioaseman valinta

Internet-radiotilassa.

- 1 Paina ★ **PRESET**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi numeron
- 3 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.

Internet-radion tietojen esittäminen

Kun kuuntelet Internet-radiota, paina ja pidä

≡ **MENU** toistuvasti selataksesi seuraavia

tietoja (jos käytettävissä):

- ↳ Aseman kuvaus
- ↳ Aseman tyytilaji ja sijainti
- ↳ Pakkausmuoto ja näytteenottotaajuus
- ↳ Toistopuskuri
- ↳ Päivämäärä

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko poistuu näkyvistä. Asemaluettelot ja alivalikot voivat muuttua ajoittain ja riippuvat sijainnista.

5 Podcastien kuunteleminen

- 1 Paina  **Source** ja käänä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[Podcasts]** -tilan.
- 2 Paina  **MENU** siirtyäksesi valikkoon.
- 3 Käänä **SELECT-nuppia** selataksesi valikon vaihtoehtoja:
- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **SELECT-nuppia**.
- 5 Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon alla on alivaihtoehto.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla .



6 Spotifyn kuunteleminen

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä. Lue ohjeet osoitteesta spotify.com/connect

Spotify-ohjelmistolla on kolmannen osapuolen lisenssi, joka löytyy täältä: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Kuuntele DAB+ -radiota

DAB+ -radioasemien hakeminen

Kun valitset DAB+ -radiotilan ensimmäistä kertaa tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden haun automaattisesti.

- Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[DAB radio]** -tilan.
 - ↳ **[Scanning]** tulee näkyviin.
 - ↳ Radio skannaa ja tallentaa kaikki DAB+ -radioasemat automaattisesti ja alkaa sen jälkeen toistaa ensimmäisen saatavilla olevan aseman lähetystä.
 - ↳ Radio muistaa asemaluettelon. Kun kytket radioon seuraavan kerran virran, asemaskannausta ei enää suoriteta.

Aseman virittäminen käytettävissä olevien asemien luettelosta:

- Käännä DAB+ -tilassa **SELECT-nuppia** jos haluat navigoida saatavilla olevien DAB+ -asemien läpi.



Vinkki

- Asemat voivat muuttua ajoittain. Voit päivittää asemaluettelon valitsemalla valikosta vaihtoehdon **[Scan]** suorittaaksesi täyden haun.

DAB+ -radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Radioon voi tallentaa enintään 20 esiasetettua radioasemaa.

- 1 Virittäydy DAB+ -tilassa DAB+ -radioasemalle.
- 2 Paina **★PRESET** kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Esiasetettujen asemien luettelo avautuu.
- 3 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi esiasetusnumeron
- 4 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - ↳ **[Preset stored]** tulee näkyviin.
 - ↳ Asema tallentuu valitulle numerolle.

Esiasetetun DAB+ -radioaseman valinta

DAB+ -tilassa esiasetetun radioaseman voi valita kahdella eri tavalla.

Vaihtoehto A:

- 1 Paina ★ **PRESET**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi numeron.
- 3 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.

Vaihtoehto B:

- Siirry edelliselle/seuraavalle esiasetetulle asemalle painamalla **◀◀/▶▶**.

Valikon käyttäminen DAB+ -tilassa

- 1 Paina DAB+-tilassa **≡ MENU** siirtyäksesi DAB+ -valikkoon.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** selataksesi valikon vaihtoehtoja:



- **[Station list]**: näytä kaikki DAB+ -radioasemat. Jos asemia ei löydy, radio alkaa etsimään DAB+ -asemia ja lisäämään niitä asemaluetteloon
- **[Scan]**: skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB+ -radioasemat.
- **[Manual tune]**: viritä tietylle asemalle/taajuudelle manuaalisesti ja lisää se asemaluetteloon
- **[Prune invalid]**: poista kaikki toimimattomat asemat luettelosta.
- **[DRC]**: pakkaa radiosignaalin dynaaminen alue, jotta hiljaisten äänten äänenvoimakkuus kasvaa ja voimakkaiden äänten äänenvoimakkuus pienenee.
- **[Station order]**: voit määrittää asemien järjestyksen selatessasi asemaluetteloa.
- **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia. (katso luku **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen**).
- **[Main menu]**: siirry päävalikkoon (katso luku **Päävalikon käyttäminen**).

- 3 Valitse vaihtoehto painamalla **SELECT-nuppia**.
- 4 Toista vaiheet 2–3, jos jonkin vaihtoehdon alla on alivaihtoehto.
 - Palaa edelliseen valikkoon painamalla **≡**.

[Prune invalid]

- **[YES]**: poista kaikki toimimattomat asemat luettelosta.
- **[No]**: palaa edelliseen valikkoon.

[DRC]

- **[DRC high]:** kytke DRC korkealle tasolle (suositeltu oletusasetus meluisalle ympäristölle).
- **[DRC low]:** kytke DRC matalalle tasolle.
- **[DRC off]:** kytke DRC pois päältä.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** järjestä asemat aakkosjärjestykseen (oletusasetus).
- **[Ensemble]:** luettele yhdessä lähetettävät asemat samassa ryhmässä (esim. BBC tai Etelä-Walesin paikallinen).
- **[Valid]:** luettele ensin toimivat asemat ja sitten poissa käytöstä olevat.



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko poistuu näkyvistä.

DAB+ -tietojen tarkastelu

Kun kuuntelet DAB+ -radiota, voit käydä läpi seuraavat tiedot (jos saatavilla) painamalla ja pitämällä toistuvasti:

- ↳ Aseman nimi
- ↳ Dynaaminen selitesegmentti (DLS)
- ↳ Signaalin voimakkuus
- ↳ Ohjelman tyyppi (PTY)
- ↳ Kokoonpanon nimi
- ↳ Taajuus
- ↳ Signaalin virheaste
- ↳ Bittinopeus ja audion tila
- ↳ Pakkausmuoto
- ↳ Aika ja päivä

8 Kuuntele FM-radiota

FM-radioasemien hakeminen

- 1 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[FM radio]** -tilan.
- 2 Paina   kaksi sekuntia
↳ Radio virittyy FM-radioasemalle, jolla on voimakas signaali, automaattisesti.
- 3 Jos haluat löytää lisää radioasemia, toista vaihe 2.

Aseman virittäminen manuaalisesti:

- Käännä FM-viritintilassa **SELECT-nuppia** valitaksesi taajuuden.

FM-radioasemien tallentaminen

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Virittäydy FM-tilassa FM-radioasemalle.
- 2 Paina  **PRESET** kahden sekunnin ajan.
↳ Esiasetettujen asemien luettelo avautuu.
- 3 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi esiasetusnumeron
- 4 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
↳ **[Preset stored]** tulee näkyviin.
↳ Asema tallentuu valitulle numerolle.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti

Paina FM-tilassa **SELECT-nuppia**

- ↳ Laite tallentaa kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat ja lähettää ensimmäistä asemaa.



Vinkki

- Voit poistaa tallennetun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Esiasetetun FM-radioaseman valinta

FM-tilassa esiasetetun radioaseman voi valita kahdella eri tavalla.

Vaihtoehto A:

- 1 Paina  **PRESET**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi numeron.
- 3 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.

Vaihtoehto B:

Siirry edelliselle/seuraavalle esiasetetulle asemalle painamalla  .

Valikon käyttäminen FM-tilassa

- 1 Paina FM-tilassa **≡ MENU** siirtyäksesi FM-valikkoon.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** selataksesi valikon vaihtoehtoja:



- **[Scan setting]:**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** säädä järjestelmäasetuksia. (katso luku **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen**).
- **[Main menu]:** siirry päävalikkoon (katso luku **Päävalikon käyttäminen**).

- 3 Valitse vaihtoehto painamalla **SELECT-nuppia**.

- 4 Toista vaiheet 2–3, jos jonkin vaihtoehdon alla on alivaihtoehto.
 - Palaa edelliseen valikkoon painamalla **≡**.

[Scan setting]:

- **[Strong stations only?]-[YES]:** etsi vain ne FM-radioasemat, joilla on voimakassignaali.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** etsi kaikki käytettävissä olevat FM-radioasemat.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** valitse monolähetys.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** valitse stereo-lähetys.

≡ Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko poistuu näkyvistä.

Näytä RDS-tiedot


RDS (Radio Data System) -palvelua käytettäessä FM-asemat voivat esittää lisätietoja. Jos kuuntelet FM-asemaa RDS-signaalilla, RDS-kuvake ja aseman nimi näkyvät näytössä.

- 1 Virittäydy RDS-asemalle.
- 2 Paina ja pidä **≡** toistuvasti selataksesi seuraavia tietoja (jos saatavilla):

- ↳ Aseman nimi
- ↳ Radiotekstiviestit
- ↳ Ohjelmatyyppi
- ↳ Taajuus
- ↳ Päivämäärä

9 Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen

- 1 Siirry käyttötilassa valikkoon painamalla ≡.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** toistuvasti valitaksesi **[System settings]**.
- 3 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 2–3 ja valitse vaihtoehto.



- **[Equaliser]**: valitse taajuuskorjaintila.
- **[Network]**: voit määrittää verkkoyhteyden.
- **[Time/Date]**: aseta aika ja päivä.
- **[Language]**: valitse järjestelmän kieli.
- **[Factory Reset]**: palauta radio tehdasasetuksiin.
- **[Software update]**: tarkista ohjelmistopäivitystiedot.
- **[Setup wizard]**: opastaa alkuasetuksissa.
- **[Info]**: näytä ohjelmistoversio.
- **[Privacy policy]**: näytä tietosuojailmoitus.
- **[Backlight]**: säädä taustavaloasetuksia.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko poistuu näkyvistä.

Verkkoasetusten säätäminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi. **[Network wizard]**: opastaa verkkoyhteyden määrittämisessä.

- **[PBC Wlan setup]**: valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reititin tukee WPS- ja PBC-asetusmenetelmää.
- **[View settings]**: näytä tämän hetkisen verkon tiedot.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: määritä IP-osoite automaattisesti.
 - **[DHCP disable]**: määritä IP-osoite manuaalisesti
- **[Network profile]**: näytä radion muistamien verkkojen luettelo.
- **[Clear network settings]**: tyhjennä verkkoasetusvalinnat:
- **[Keep network connected?]**: valitse, säilytetäänkö verkkoyhteys.

Ajan/päivämäärän asettaminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.



- **[Set Time/Date]**: aseta aika ja päivä.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB+]**: synkronoi aika DAB+ -asemien kanssa.
 - **[Update from FM]**: synkronoi aika FM-asemien kanssa.
 - **[Update from Network]**: synkronoi aika Internet-radioasemien kanssa.
 - **[No update]**: poista ajan synkronointi käytöstä.
- **[Set format]**: määritä 12/24 tunnin esitysmuoto.
- **[Set timezone]**: määritä aikavyöhyke.
- **[Daylight savings]**: ota kesäaika käyttöön tai poista se käytöstä.



Huomautus

- Jos päivität ajan DAB+ - tai FM-radiosta, kesäaika-asetus ei vaikuta siihen.
- Jos päivität ajan verkosta, valitse aikavyöhyke.

Järjestelmän kielen asettaminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Kieliluettelo avautuu.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi järjestelmäkielen ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.

Kaikkien asetusten nollaaminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Factory Reset]**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - **[Yes]**: palauta radio tehdasasetuksiin.
 - **[No]**: palaa edelliseen valikkoon.

Ohjelmistopäivitystietojen tarkistaminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - **[Auto-check setting]**: valitse, tarkistetaanko uusien ohjelmistoversioiden saatavuus säännöllisesti.
 - **[Check now]**: tarkista uusien ohjelmistoversioiden saatavuus heti.



Huomautus

- Jos radio havaitsee, että uusi ohjelmisto on saatavilla, se kysyy, haluatko suorittaa päivityksen. Jos hyväksyt, uusi ohjelmisto ladataan ja asennetaan.
- Varmista ennen ohjelmistopäivitystä, että radio on kytketty vakaaseen verkkovirtaan. Virran katkaiseminen ohjelmistopäivityksen aikana saattaa vahingoittaa tuotetta.

Ohjelmistoversion selvittäminen

- Valitse **[System settings]** > **[Info]**.
↳ Nykyinen ohjelmistoversio ilmoitetaan.

Taustavaloasetusten säätäminen

- 1 Valitse **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - **[Timeout]**: valitse näytön taustavalon aikakatkaisujakso.
 - **[On level]**: valitse taustavalon kirkkaustaso.
 - **[Dim level]**: valitse näytön kirkkaustasoksi keskitaso, matala tai pois.

10 Päävalikon käyttäminen

- 1 Paina käyttötilassa ≡ siirtyäksesi ylävalikkoon.
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** toistuvasti valitaksesi **[Main menu]**.
- 3 Paina **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
- 4 Toista vaiheet 2–3 ja valitse vaihtoehto.
 - **[Internet radio]**: valitse Internet-radiotila.
 - **[Podcasts]**: valitse Podcastit-radiotila.
 - **[Spotify]**: valitse Spotify-tila.
 - **[DAB+]**: valitse DAB+ -tila.
 - **[FM]**: valitse FM-tila.
 - **[CD]**: valitse CD-tila.
 - **[USB]**: valitse USB-tila.
 - **[Bluetooth]**: valitse Bluetooth-tila.
 - **[AUDIO IN]**: valitse AUDIO IN -tila.
 - **[Sleep]**: aseta torkkuajastin
 - **[Alarms]**: aseta herätys
 - **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia (katso luku **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen**).



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko poistuu näkyvistä.
- Voit myös painaa **SOURCE** valitaksesi tilan: **Internet-radio**, **Podcastit**, **Spotify**, **DAB+ -radio**, **FM-radio**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** tai **AUDIO IN**.

Aseta herätys




Huomautus

- Voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikoina. Jotta herätys toimisi normaalisti, varmista että kello on oikeassa ajassa.

- 1 Valitse **[Main menu]** > **[Alarms]**.
 - ↳ Jos kelloa ei ole asetettu, viesti kehottaa asettamaan sen.
- 2 Paina **OK** jatkaaksesi.
 - ↳ Päivän numero vilkkuu.

- 3 Käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi päivän ja paina sitten **SELECT-nuppia** vahvistaaksesi.
 - ↳ Kuukauden numero vilkkuu.
- 4 Toista vaihe 3 määrittääksesi kuukauden, vuoden ja ajan, tässä järjestyksessä.
 - ↳ **[Alarm 1:off [00:00]]** ja **[Alarm 2:off [00:00]]** -asetukset esitetään.



- 5 Toista vaihe 3 ja valitse **[Alarm 1 :off [00:00]]** > **[Enable:]** **[Off]**.
- 6 Toista vaihe 3 ottaaksesi herätysajastimen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä
 - **[Off]**: poista herätysajastin käytöstä
 - **[Daily]**: hälytys kuuluu joka päivä.
 - **[Once]**: hälytys kuuluu vain kerran.
 - **[Weekends]**: hälytys kuuluu lauantaisin ja sunnuntaisin.
 - **[Weekdays]**: hälytys kuuluu päivittäin maanantaista perjantaihin.
- 7 Toista vaihe 3 ja valitse **[time]** ja määritä sitten herätysaika.
- 8 Toista vaihe 3 ja valitse **[mode]** ja määritä sitten hälytyslähde.
 - **[Buzzer]**: valitse hälytyslähdeksi summeri.
 - **[Internet radio]**: valitse viimeksi kuuntelemasi Internet-radioasema hälytyslähdeksi.
 - **[DAB+]**: valitse viimeksi kuuntelemasi DAB+ -radioasema hälytyslähdeksi.
 - **[FM]**: valitse viimeksi kuuntelemasi FM-radioasema hälytyslähdeksi.

- 9 Toista vaihe 3 ja valitse **[preset]** ja valitse sitten viimeksi kuuntelemasi asema tai esiasetettu radioasema hälytyslähdeksi.
- 10 Toista vaihe 3 ja valitse **[Volume:]** ja määritä sitten hälytyksen äänenvoimakkuus.

- 11 Toista vaihe 3 ja valitse **[Save]**.
 - ↳ Herätys 1 on määritetty.


- 12 Toista vaiheet 5–11 määrittääksesi herätyksen 2.



Huomautus

- Kun hälytys otetaan käyttöön, herätyksen 1 tai 2 hälytyskuvake näkyy näytössä.
- Lopeta herätys painamalla laitteessa .
- Voit myös siirtyä kohtaan **[System settings]>[Time/ Date]** ja asettaa ajan ja päivän (katso **Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen>Ajan/päivämäärän asettaminen**).

Aseta torkkuajastin

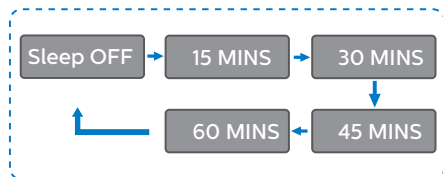


- 1 Valitse **[Main menu]>[Sleep]**,
- 2 Käännä **SELECT-nuppia** toistuvasti valitaksesi lepotila-ajastimen ajanjakson (minuuteissa).
 - ↳ Kun näytölle tulee teksti **[Sleep OFF]**, lepotila-ajastin on poissa käytöstä.

11 Muut ominaisuudet

Äänentoisto Bluetooth-yhteydellä

- 1 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **[Bluetooth]** -tilan.
- 2 Paina  **MENU** siirtyäksesi valikkoon.
- 3 Käännä **SELECT-nuppia** selataksesi valikon vaihtoehtoja:
 - Valitse parinmuodostus ja paina **SELECT-nuppia**.
 - Ilmoitus ”**Muodosta yhteys laitteeseen: Philips TAM8905**” tulee näyttöön ja Bluetooth-kuvake vilkkuu.
 - Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja etsi Bluetooth-laitteita, joiden kanssa voidaan muodostaa laitepari.
 - Valitse **[Philips TAM8905]** näytöstä muodostaaksesi laiteparin.
 - Kun yhteys on muodostettu, näytön ilmoitukseksi vaihtuu **[Connected]** ja Bluetooth-kuvake lakkaa vilkkumasta.
- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **SELECT-nuppia**.
- 5 Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon alla on alivaihtoehto.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla .



Säädä äänenvoimakkuutta

- Käännä musiikin soidessa **-VOL+** -nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Mykistä ääni

- Paina musiikin soidessa **MUTE** mykistääksesi äänen tai poistaaksesi mykistystyksen.

Toista levytä

- 1 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi lähteeksi CD.
- 2 Paina  avataksesi levytilan.
- 3 Aseta levy paikoilleen etiketti ylöspäin.

- 4 Paina  sulkeaksesi levytilan.

↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos ei, paina .

Toista USB:ltä

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa audiosisältöä.

- 1 Kytke USB-laite  liitántään
- 2 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi lähteeksi USB.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos ei, paina .

Lataa laitteesi

Tällä mikromusiikkijärjestelmällä voi ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimen, MP3-soittimen tai muun mobiililaitteen.

- 1 Kytke tämän tuotteen USB-liitäntä laitteesi USB-liitäntään USB-kaapelilla.
- 2 Kytke tuote pistorasiaan.
↳ Kun laite tunnistetaan, lataus alkaa.

Huomautus

- Tämän tuotteen yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei taata.

Kuuntele ulkoista laitetta

Voit kuunnella ulkoista laitetta tällä yksiköllä käyttämällä MP3-kaapelia.

- 1 Kytke MP3-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) seuraavien välille:
 - **AUDIO IN** -liitäntä (3,5 mm) tuotteessa
 - ja kuulokeliitäntä ulkoisessa laitteessa.
- 2 Paina  **Source** ja käännä **SELECT-nuppia** valitaksesi **AUDIO IN** lähteeksi.
- 3 Aloita toisto laitteella (katso laitteen käyttöopas).

12 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

Nimellinen lähtöteho	50 W x 2 RMS
Taajuusvaste	50 – 20 000 Hz, ±3 dB
Signaali-kohinasuhde	> 65 dBA
Kaiutin	2 x 5,25 bassokaiutinalue, 4 Ω 2 x Ø25 mm diskanttikaiutinalue, 12 Ω
Bassotehoste	2 x bassoliitintä
Audion tulotaso	600 mV ±100 mV RMS
Tuetut levytyypit	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB-toisto	Type A, USB direct 2.0, 5 V / 1 A, MSC-tiedostomuoto, FAT 16/32, USB-tuki enintään 32 Gt
USB-lataus	2 A maks. (valmiustila); 500 mA maks. (USB-lähde); 1 A maks. (muu lähde) * Todellinen latausvirta riippuu mobiililaitteesta

Wi-Fi

Wi-Fi-protokolla	802.11 b/g/n
Wi-Fi-taajuuksista	2412 MHz ja 2472 MHz
Suurin siirtoteho	15,08 dBm

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5-108 MHz
Viritysalue (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (kaista III)

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyys	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versio	V 4.2
Bluetooth- taajuuksista	2,4 GHz – 2,480 GHz ISM-kaista /
Suurin siirtoteho	-4,1 dBm
Bluetoothin kantomatka	10 m (vapaa tila)

Yleistiedot

Vaihtovirta (virtasovitin)	Tuotemerkki PHILIPS Tulo: 100-240 V~, 50/60 Hz (AC-tulo)
Virrankulutus käytön aikana	≤ 45 W
Virrankulutus valmiustilassa (ilman Wi-Fiä)	≤ 1 W

Mitat

- Pääyksikkö (L x K x S)	230x145x262 mm
- Kaiutin (L x K x S)	174x260,6x229 mm

Paino

- Pääyksikkö	2,17 kg
- Kaiutin	2x2,716 kg

13 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen kotelo.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön vaihtovirtapistoke on kytketty oikein.
- Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

Ei ääntä tai heikko ääni

- Sääda äänenvoimakkuutta
- Tarkista, onko yksikkö mykistetty tai puskuroidaanko asemaa vielä.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja sääda sen asentoa.
- Ehkäise radiohäiriöitä pitämällä yksikkö etäällä muista elektronisista laitteista.
- Tarkista Wi-Fi-yhteys.
- Käännä ja sääda Wi-Fi-antennin asentoa.

Laite ei reagoi

- Irrota vaihtovirtapistoke pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin. Kytke sitten laitteen virta taas päälle.
- Tarkista, onko yksikkö valmiustilassa. Jos on, kytke yksikköön virta.

Heikko radiovastaanotto

- Ehkäise radiohäiriöitä pitämällä yksikkö etäällä muista elektronisista laitteista.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja sääda sen asentoa.

- Tarkista Wi-Fi-yhteys. Käännä ja sääda Wi-Fi-antennin asentoa.

Wi-Fi-signaalinvoimakkuus ei riitä

- Tarkista reitittimen ja yksikön välinen etäisyys.
- Käännä ja sääda Wi-Fi-antennin asentoa.

Wi-Fi-verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä

- Tarkista, onko langaton reititin pois päältä.
- Tarkista, tukeeko langaton reititin WPS:ää. Yhdistä WPS-reititin yksikköön oikealla asetusmenetelmällä (PBC tai PIN). Katso tarvittaessa langattoman reitittimen käyttöoppaasta, miten Wi-Fi-yhteys määritetään.
- Määritä Wi-Fi-asetukset uudelleen (katso **Aloita käyttö>Alkuasetusten suorittaminen ja Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen>Verkkoasetusten säätäminen**).

Jotkut asemat eivät aina toimi

- Jotkut asemat voivat tukea vain rajoitettua määrää kuuntelijoita. Jos yrität uudelleen muutaman minuutin päästä, voit kuunnella asemia.
- Asemalla ei ole lähetystä. Yritä uudelleen myöhemmin

Jotkut asemat katoavat asemaluettelosta

- Kun asema lakkaa lähettämästä Internetissä, se poistetaan luettelosta. Yksikkö tarkistaa jatkuvasti, lähettääkö asema. Jos se aloittaa lähettämisen uudelleen, se palaa asemaluetteloon.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.



Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips-kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

