

## Namų kino sistema


**HTS3357**

***Ačiū, kad renkatės Philips.***

### ***Reikia skubios pagalbos?***

*Perskaitykite savo greito naudojimosi gidą ir/arba naudojimosi instrukciją pirmiesiems žingsniams atlikti, naudojimasis Philips produktais taps dar malonesnis. Jeigu perskaitėte instrukcijas ir jums reikia papildomos pagalbos, ieškokite pagalbos internete:*

***[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)***

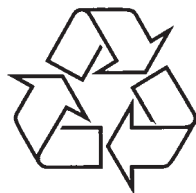

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

## INFORMACIJA

### DĖMESIO !

Vartotojui:

Atidžiai perskaitykite informaciją, esančią jūsų DVD grotuvo apačioje ar galinėje dalyje, ir žemiau užrašykite įrenginio Serijinį Numerį. Išsaugokite šią informaciją, nes vėliau gali jos prireikti.

Modelio Nr. **HTS3357**

Serijinis Nr. ....

### LAZERIS

Tipas Puslaidininkis lazeris....GaAlAs

Bangos ilgis .....650~660 nm (DVD)

.....784~796 nm (CD)

Išeinamoji Galia .....7 mW (DVD)

.....10 mW (VCD/CD)

Spinduliavimo išsiskyrimas ..60 laipsnių

### ĮSPĖJIMAS

JEIGU GROTUVAS YRA ATIDARYTAS, GALIMAS MATOMAS IR NEMATOMAS SPINDULIAVIMAS. VENKITE JO.

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Šis produktas atitinka 73/23/EEC +89/336/EEC + 93/68/EEC direktyvas ir reikalavimus.

### Atsikratymas senu produktu

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

VARTOTOJAI TURI ŽINOTI, KAD NE VISI AUKŠTOS RAIŠKOS TELEVIZORIAI YRA SUDERINAMI SU ŠIUO ĮRENGINIU. JEIGU TURITE PROBLEMŲ SU 525 ARBA 625 PROGRESSIVE SCAN VAIZDU, REKOMENDUOJAME NAUDOTIS 'STANDARD DEFINITION' JUNGTIMI. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ APIE ĮRENGINIO SUDERINIMĄ SU TV, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLEINTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Kadangi skirtingi gamintojai gamina skirtingo formato diskus, jūsų DVD sistemą / įrašantį grotuvą gali tekti atnaujinti. Tobulėjant DVD technologijoms, tokie atnaujinimai bus įprasti ir lengvai atliekami. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, apsilankykite Interneto svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## KALBŲ KODAI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 7779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

## TECHNINIS ŽODYNAS

**Analoginis garsas:** Tai garsas, kuris nėra paverstas skaičiais. Analoginis garsas galimas jums naudojant AUDIO LEFT / RIGHT lizdus. Šie raudonas ir baltas lizdai siunčia garsą per 2 kanalus, kai į dešinį.

**Pločio ir aukščio santykis (Aspect ratio):** Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9.

**AUDIO OUT lizdai:** Raudonas ir baltas lizdai įrenginio galinėje dalyje, galintys siųsti audio signalus į kitas sistemas.

**Bitinis rodiklis (Bit Rate):** Duomenų kiekis skirtas laikyti tam tikrą muzikos kiekį; matuojamas kilobitais per sekundę arba kbps. Arba greitis, kuriuo galima įrašinėti. Bendrai, kuo didesnis bitinis rodiklis, tuo didesnis įrašymo greitis ir tuo geresnė muzikos kokybė. Tačiau duomenys su didesniais bitiniais rodikliais užima daugiau vietos diske.

**Skyrius (Chapter):** Vaizdų arba muzikos gabalų sekcijos, mažesnės už antraštę, DVD diske. Antraštė susideda iš keleto skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo numerį, leidžiantį Jums surasti norimą skyrį.

**Disko meniu:** Ekranų dispijėjus, leidžiantis rinktis vaizdą, garsą, subtitrus, žiūrėjimo kampą ir kita, įrašyti į DVD.

**DivX:** DivX kodas yra patentuotas, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX Networks, Inc. Jo pagalba skaitmeniniai video gali būti sumažinami iki tokių dydžių, kuriuos vėliau galima lengvai platinti internetu, neprarandant aukštos vaizdo kokybės.

**Dolby Digital:** Erdvinio garso sistema išvystyta Dolby laboratorijose ir savyje turinti iki šešių skaitmeninio garso kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinio garso kairys ir dešinys, centrinis bei žemų dažnių).

**Dolby Surround Pro Logic II:** Tai patobulinta kodavimo sistema, suteikianti daugiau erdvumo bei daugiau tiesioginio efekto per Dolby Surround programos medžiagą; suteikia įtikinamą trijų dimensijų garso efektą konvertuojamiems muzikos įrašams. Suprantama, įprastinis 'surround' kodavimas taip pat bus suderinamas su Dolby Surround Pro Logic II, tačiau takelius bus galima užkoduoti ir specialiai pritaikyti Pro Logic II grojimui, taip išnaudojant visus sistemos privalumus, įskaitant atskirus kairės bei dešinės pusės 'surround' kanalus. (Tokia medžiaga taip pat yra suderinama su įprastiniais Pro Logic dekodieriais).

**DTS:** Skaitmeninė teatro sistema (Digital Theatre Systems). Tai yra erdvinio garso sistema, bet ji skiriasi nuo Dolby Digital. Formatai buvo išvystyti skirtingose kompanijose.

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface (HDMI) yra didelio greičio skaitmeninė vartotojo sąsaja, galinti perduoti nesuspaustus aukštos raiškos video ir skaitmeninius daugiakanalius audio signalus. Jo pagalba išgaunama puiki vaizdo ir garso kokybė, visiškai be trukdžių. HDMI yra pilnai suderinama su DVI. Kaip reikalaujama pagal HDMI standartą, bandant prijungti

HDMI arba DVI produktus neturinčius HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus matomas joks vaizdas bei nebus girdimas joks garsas.

**HDCP:** (High-bandwidth Digital Content Protection) yra specifikacija, leidžianti saugiai perduoti skaitmeninius duomenis tarp skirtingų įrenginių (siekiama apsaugoti nuo neteisėto kopijavimo).

**JPEG:** Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukos/paveikslėliai galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtimą JPG arba JPEG.

**MP3:** Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske.

**MPEG:** Motion Picture Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

**Daugiakanalis (Multi-channel):** DVD diskai yra suformatuoti taip, kad kiekvienas garso įrašas turėtų atskirą garsą takelį. Daugiakanalis parodo garso įrašų struktūrą, kurioje yra trys arba daugiau kanalų.

**Grojimo kontrolė (PBC):** Signalas, įrašytas į video CD arba SVCD diską, ir skirtas to disko grojimo kontroliavimui. Naudojami meniu ekranai, įrašyti į video CD arba SVCD, kurie palaiko PBC funkciją, galės patogiausiai naudotis grojimo bei paieškos funkcijomis.

**'Progressive Scan' funkcija:** 'Progresyvaus' skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę, nei įprasta TV sistema. Tokiu būdu išgaunama geresnė vaizdo rezoliucija bei kokybė.

**Regioninis kodas:** Sistema leidžia groti tik tuos diskus, kurie turi nustatytą regioną. Šis prietaisas groja tik tuos diskus, kurių regioniniai kodai atitinka sistemos kodus. Prietaiso regioninį kodą galite rasti ant produkto etiketės. Kai kurie diskai yra suderinami daugiau nei su vienu regionu (arba su VISAI regionais).

**Erdvinis garsas (Surround):** Sistema, skirta sukurti realiam trijų dimensijų garsui. Suteikia puikų realybės įspūdį, aplinkui išstatant garso kolonėles.

**S-Video:** Sistema atgaminanti aiškų vaizdą, nes atskirai perduoda spalvos ir skaišio signalus. S-Video galite naudoti tik, jei jūsų televizorius turi S-Video In jungtį.

**'Antraštė' (Title):** Didžiausia filmo ar muzikos dalis DVD diske. Kiekviena 'antraštė' turi savo numerį, leidžiantį Jums lengvai surasti norimą dalį.

**WMA:** Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį 'WMA'.

## INFORMACIJA



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorinės. 'Dolby', 'Pro Logic' bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorinės priklausantys prekybos ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Digital Theatre Systems, Inc. U.S. Pat. No. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS' bei 'DTS Digital Surround' yra Digital Theatre Systems, Inc. registruoti prekybos ženklai. Copyright 1996, 2002-2006, DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



DivX®, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivX Networks, Inc. prekybos ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.

## HDMI

HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC registruoti prekiniai ženklai.

## Bendra Informacija

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bendra Informacija ..... | 6 |
| Įrengimas .....          | 6 |
| Pateikti priedai .....   | 6 |
| Diskų valymas .....      | 6 |
| Apie perdirimą .....     | 6 |

## Įrenginio Peržiūra

### Pagrindinis Įrenginys .....

### Nuotolinio Valdymo pultas .....

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Nuotolinio valdymo pulto naudojimas ..... | 10 |
|-------------------------------------------|----|

## Sujungimai

### Pagrindiniai Sujungimai .....

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas .....                                                             | 11    |
| 2 Žingsnis: Prijungimas prie TV .....                                                                 | 12-13 |
| 1 Galimybė: Naudojantis 'Scart' lizdu .....                                                           | 12    |
| 2 Galimybė: Naudojantis S-Video lizdu .....                                                           | 12    |
| 3 Galimybė: Naudojantis Video lizdu .....                                                             | 12    |
| 4 Galimybė: Prijungimas prie 'Progressive Scan' Televizoriaus arba komponentinės video įvesties ..... | 13    |
| 5 Galimybė: Prijungimas prie HDMI turinčio TV .....                                                   | 13    |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 Žingsnis: Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas ..... | 14 |
|------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 4 Žingsnis: FM bei AM/MW antenų prijungimas ..... | 15 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 5 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas ..... | 15 |
|-----------------------------------------------|----|

### Pasirenkami Sujungimai .....

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kabelinės 'dėžės'/satelitinio imtuvo bei įrašinio vaizdo grotuvo/VCR prijungimas ..... | 16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|

## Pagrindiniai Nustatymai

### Pasiruošimas .....

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tinkamo žiūrėjimo kanalo pasirinkimas ..... | 17 |
|---------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Kito šaltinio perjungimas ..... | 17 |
|---------------------------------|----|

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Kalbų nustatymai .....                                        | 18    |
| OSD (ekrano kalbos) nustatymas .....                          | 18    |
| Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos DVD grojimui nustatymas ..... | 18-19 |
| TV Ekrano nustatymas .....                                    | 19    |
| 'Progressive Scan' funkcijos nustatymas .....                 | 20    |
| Garsiakalbių kanalų nustatymas .....                          | 21    |

## Diskų Grojimas

### Veiksmai su Diskais .....

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grojimui Tinkami Diskai .....                                                | 22    |
| Diskų grojimas .....                                                         | 22    |
| Pagrindinės Disko Grojimo Funkcijos .....                                    | 23    |
| Įvairių pakartojimo / grojimo atsitiktine tvarka funkcijų pasirinkimas ..... | 23    |
| Takelių grojimo programavimas .....                                          | 24    |
| Kitos funkcijos, reikalingos video peržiūrai (DVD/VCD/SVCD) .....            | 24-27 |
| Disko Meniu naudojimas .....                                                 | 24    |
| Disko grojimo informacija .....                                              | 25    |
| Pritraukimas ('Zoom in' funkcija) .....                                      | 25    |
| Subtitrų kalbos pakeitimas .....                                             | 25    |
| Kameros filmavimo kampo pakeitimas .....                                     | 25    |
| Garso takelio kalbos pakeitimas .....                                        | 26    |
| 'Atidėjimo' laiko nustatymas audio grojimui .....                            | 26    |
| Grojimo kontrolės funkcija (tik VCD diskams) .....                           | 26    |
| Peržiūros (preview) funkcija (tik VCD/SVCD diskams) .....                    | 27    |
| MP3/WMA audio diskų grojimas .....                                           | 28    |
| JPEG Nuotraukų failų leidimas ('skaidrių peržiūros' funkcija) .....          | 29    |
| Peržiūros funkcija .....                                                     | 29    |
| Pritraukimas ('Zoom' funkcija) .....                                         | 29    |
| Nuotraukos apsuikimas/ apvertimas .....                                      | 29    |
| Sinchroninis JPEG nuotraukų ir MP3/WMA muzikos grojimas .....                | 30    |
| DivX diskų grojimas .....                                                    | 30    |

## STIPRINTUVAS

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bendra išėjimo galia .....        | 600 W RMS            |
| Dažnio Atsiliepimas .....         | 150Hz – 18kHz / ±3dB |
| Signalų-i-Triukšmą Santykis ..... | >60dB (A-sveto)      |
| Įėjimo Jautrumas                  |                      |
| - AUX In .....                    | 500mV                |
| - TV In .....                     | 250mV                |
| - MP3 Line-In .....               | 500mV                |

## RADIJAS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Bangų Diapazonas ..... | FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz) |
|                        | MW 531-1602 kHz (9kHz)     |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 26 dB Tylos                       |                         |
| Jautrumas: .....                  | FM 22 dBf, MW 5000 μV/m |
| IF Atmetimo Santykis .....        | FM 60 dB MW 24 dB       |
| Signalų-i-Triukšmą Santykis ..... | FM 50 dB MW 30 dB       |
| MW Suspaudimo Santykis .....      | FM 30 dB                |
| Harmonijos Iškreipimas .....      | FM Mono 3%              |
|                                   | FM Stereo 3%            |
|                                   | MW 5%                   |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Dažnio Atsiliepimas ..... | FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB |
| Stereo Atskyrimas .....   | FM 26 dB (1 kHz)           |
| Stereo Slenkstis .....    | FM 23.5 dB                 |

## DISKAS

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Lazerio Rūšis .....               | Puslaidininkinis                      |
| Disko Skersmuo .....              | 12cm / 8cm                            |
| Video Dekodavimas .....           | MPEG-1 / MPEG-2 / Div X3/4/5/6, Ultra |
| Video DAC .....                   | 12 Bitų                               |
| Signalų Sistema .....             | PAL / NTSC                            |
| Video Formatas .....              | 4:3 / 16:9                            |
| Video S/N .....                   | 56 dB (minimum)                       |
| Audio DAC .....                   | 24 Bitai / 192 kHz                    |
| Kompozitinis Video Išėjimas ..... | 1.0 Vp-p, 75 Ω                        |
| S-Video išėjimas .....            | Y – 1.0 Vp-p, 75 Ω                    |
| C – 0.286 Vp-p, 75 Ω              |                                       |
| Dažnio Atsiliepimas .....         | 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)              |
|                                   | 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)                |
|                                   | 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| PCM .....           | IEC 60958            |
| Dolby Digital ..... | IEC 60958, IEC 61937 |
| DTS .....           | IEC 60958, IEC 61937 |

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Maitinimas .....                      | 220 – 240V, 50 Hz          |
| Elektros Energijos Suvartojimas ..... | 100 W                      |
| Išmatavimai .....                     | 435 x 55 x 367 (mm)        |
|                                       | (plotis x aukštis x gylis) |
| Svoris .....                          | 4.04 kg                    |

## PIEKINIAI GARSIKALBIAI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sistema: .....                 | Pilno nuotolio satelitinė     |
| Varža: .....                   | 3 Ω                           |
| Garsiakalbių tvarkyklės: ..... | 3' pilno atstumo garsiakalbis |
| Dažnio atsiliepimas: .....     | 150 Hz - 20 kHz               |
| Išmatavimai .....              | 95.5 x 198.3 x 75 (mm)        |
|                                | (plotis x aukštis x gylis)    |
| Svoris .....                   | 0.62 kg (kiekvienas)          |

## GALINIAI GARSIKALBIAI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sistema: .....                 | Pilno nuotolio satelitinė     |
| Varža: .....                   | 3 Ω                           |
| Garsiakalbių tvarkyklės: ..... | 3' pilno atstumo garsiakalbis |
| Dažnio atsiliepimas: .....     | 150 Hz - 20 kHz               |
| Išmatavimai .....              | 95 x 1184 x 73.7 (mm)         |
|                                | (plotis x aukštis x gylis)    |
| Svoris .....                   | 5.99 kg (kiekvienas)          |

## CENTRINIS GARSIKALBIS

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Sistema: .....                 | 2-takų satelitinė                              |
| Varža: .....                   | 6 Ω                                            |
| Garsiakalbių tvarkyklės: ..... | 2x2.5' pilno atstumo garsiakalbis + 2' tweeter |
| Dažnio atsiliepimas: .....     | 150 Hz - 20 kHz                                |
| Išmatavimai .....              | 435 x 93.5 x 67 (mm)                           |
|                                | (plotis x aukštis x gylis)                     |
| Svoris .....                   | 1.34 kg                                        |

## ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIKALBIS (SUBWOOFER)

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Varža .....                   | 6 Ω                        |
| Garsiakalbių tvarkyklės ..... | 203 mm (6.5") woofer       |
| Dažnio atsiliepimas .....     | 40 Hz – 150 kHz            |
| Išmatavimai .....             | 159.5 x 355.5 x 370 (mm)   |
|                               | (plotis x aukštis x gylis) |
| Svoris .....                  | 4.75 kg                    |

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

## DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (USB)

### Kodėl taip ilgai užtrunka, kol parodomas mano USB įrenginio turinys?

- Tai gali būti dėl didelio failų skaičiaus (>500 failų/katalogų) arba failų dydžio (>1MB).
- Įrenginyje gali būti kitų su sistema nesuderinamų failų, kuriuos sistema vistiek bando 'nuskaityti'.

### Kas atsitiks, jei prie jungties bus prijungti kiti nesuderinami įrenginiai (pvz., USB pelė, klaviatūra)?

- Tokie įrenginiai sistemą gali padaryti nestabilia. Išjunkite visus nesuderinamus įrenginius ir ištraukite elektros maitinimo laidą. Palaukite kelias minutes prieš vėl prijungdami maitinimą ir prieš vėl įjungdami įrenginį.

### Kas atsitiks, jei prijungsiu USB 'kietąjį' diską?

- HDD taip pat yra nesuderinamas, kadangi didelė jo talpa neleis jį tinkamai naudoti. Perkelkite savo muzikinius failus (mp3) bei nuotraukas (jpg) į 'flash' diskelį.

### Kodėl sistema neatpažįsta mano nešiojamo USB muzikos grotuvo?

- Kad veikytų, nešiojamam muzikos grotuvui gali reikėti programinės įrangos, esančios komplekte su mūsų sistema. Taipogi yra nesuderinama MTP klasė,

### Kokio tipo failus sistema 'palaiko'?

- Mes palaikome tik FAT16 ir FAT32, ne NTFS.

### Kodėl failo pavadinimai būna kitokie, negu buvo rodomi kompiuteryje (pvz., 'Good Bye.jpg' pasikeičia į 'Good\_B~1.jpg')?

- Maksimalus failų pavadinimo ilgis yra apribotas įrenginio failų sistemos (FAT16), leidžiančios tik 8 simbolius.
- Kompiuteryje galite matyti pilną pavadinimą, kadangi operacinė sistema gali konvertuoti failų sistemą.

### Ar įmanomas USB ir Disko grojimas vienu metu?

- Nejmanomas dėl ribotos atminties. Be to, būtų reikalinga kitokia vartotojo sąsaja, kuri funkcionuotų ir būtų pakankamai lengva naudoti.

### Kodėl savo įrenginyje negaliu 'vartyti' nuotraukų?

- Norint vartyti nuotraukas USB įrenginyje, jpeg nuotraukoje turi būti 'specialus' failas, vadinamas EXIF. Taigi USB įrenginys galėjo būti nesukūręs EXIF informacijos failo, arba jis buvo ištrintas kopijuojant nuotraukas įvairiomis programomis.

### Kodėl sistema negali groti kai kurių mano muzikos failų, nuotraukų bei filmų?

- Failai gali būti negrojami dėl skirtingų formatų bei kodavimo (bit-rates). Taipogi nuotraukos gali būti ir per žemos arba per aukštos rezoliucijos.

## TURINYS

### Kitų suderinamų prietaisų grojimas

#### USB įrenginys – grojimas .....31

Grojimas iš USB 'flash' įrenginio arba USB atminties kortelės skaitytuvo .....31

#### Kitokio Audio Grotuvo grojimas .....32

Grojimas kitu nešiojamu audio grotuvu .....32

### Nustatymų Meniu

#### Sistemos Nustatymų Meniu .....33-40

Sistemos nustatymų meniu pasiekimas .....33

Bendrujų Nustatymų puslapis .....34

Garso Nustatymų puslapis .....35-36

Video Nustatymų puslapis .....37-38

Pirmenybių Nustatymų Puslapis .....39-40

### Radio Tiuneris

Radio Naudojimas .....41-42

Radio stočių suradimas .....41

Radio stočių išsaugojimas .....41

Auto instaliavimas .....41-42

Automatinis išsaugojimas .....42

Rankinis išsaugojimas .....42

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas .....42

Išsaugotos radijo stoties ištrynimasis .....42

### Kita Informacija

#### Garso ir Garsumo Valdymas .....43

Garsumo valdymas .....43

Erdvinio garso pasirinkimas .....43

Skaitmeninio garso efektų pasirinkimas .....43

#### Kitos Funkcijos .....44

Programinės įrangos atnaujinimas .....44

Išsijungimo ('sleep') taimerio nustatymas .....44

#### Problemų sprendimas .....45-47

#### Dažnai Užduodami Klausimai (USB) .....48

#### Techniniai duomenys .....49

#### Techninis Žodynas .....50-51

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

### Dėmesio!

Pakuotėje nėra jokių nereikalingų įrengimų. Tegul montavimo darbus atlieka kvalifikuotas žmogus.

### Įrengimas

#### Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nedėkite įrenginio ant kilimo.
- Nedėkite ant įrenginio viršaus jokių prietaisų, kurie gali jį įkaitinti (pvz. imtuvus ar stiprintuvus)
- Nedėkite daiktų po įrenginiu (pvz. CD, žurnalai)
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad AC elektros energijos laidas būtų lengvai pasiekiamas.

#### Neužblokuokite ventiliacijos angų

- Nenaudokite DVD sistemos uždaroje erdvėje, nes ji gali perkaisti. Palikite apie 10 cm laisvos erdvės iš prietaiso viršaus ir apie 5 cm iš šonų tam, kad tinkamai veiktų prietaiso vėdinimo sistema.

#### Venkite aukštos temperatūros, drėgmės ir dulkių.

- Nestatykite įrenginio, elementų ar diskų drėgnoje ar lietaus pasiekiamoje vietoje.
- Taip pat nestatykite šalia pavojingų daiktų (tokių kaip deganti žvakė, ar skysčio pilni indai)

### Pateikti priedai

- 1 žemų dažnių garsiakalbis
- 2 priekiniai garsiakalbiai
- 2 galiniai garsiakalbiai
- 1 centrinis garsiakalbis
- 1 nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais
- 1 FM laidinė antena
- 1 AM/MW kilpinė antena
- 1 MP3 LINE-IN laidas (nešiojamo audio grotuvo prijungimui)
- Greito Naudojimosi Gidas

### Diskų priežiūra

Norėdami nuvalyti diską, braukite jį tiesia linija nuo centro į kraštus. Valymui naudokite specialios tekstūros pašluostę.

### DĖMESIO!

Nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinas, skiedikliai, valikliai ar diskams skirti anti-statiniai purškalai.

### Apie perdirbimą

Šios instrukcijos yra atspausdintos ant nekenksmingo popieriaus. Daugelis įrenginio medžiagų gali būti perdirbamos. Jeigu norite atsikratyti senų įrenginiu, tiesiog nuneškite jį į perdirbimo centrą. Vadovaukitės vietinėmis įpakavimo, maitinimo elementų bei senos įrangos atsikratymo taisyklėmis.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Problema (USB/HDMI)

### Sprendimas

#### 'Nenuskaitomi' USB flash drive esantys failai

- USB flash įrenginio formatas gali būti nesuderinamas su sistema.
- Įrenginys suformatuotas skirtinga failų sistema, kuri nėra suderinama su šia DVD sistema (pvz., NTFS).

#### USB flash drive veikia labai lėtai

- Flash įrenginiai su didesne atminties talpa arba turintys didelių failų bus 'nuskaitomi' ilgiau.

#### Nesigirdi garso iš HDMI audio išvesties

- Negirdėsite jokių garso, jei šaltinio įrenginys yra suderinamas tik su DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Naudojantis HDMI sujungimu nebus įmanoma klausyti SACD diskų bei apsaugotų nuo kopijavimo DVD-Audio šaltinių.
- Įsitikinkite, kad audio išvesties nustatymas nėra išjungtas. Skaitykite skyrių 'Sistemos Meniu Nustatymai – {Audio Nustatymų Puslapis – HDMI Audio}', norėdami gauti daugiau informacijos.


#### Nėra vaizdo iš HDMI video išvesties

- HDMI sujungimas gali būti atliktas tik su HDMI turinčiais įrenginiais su HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Jei norite prijungti prie DVI jungties (turinčios HDCP), tam jums prireiks atskiro adapterio (DVI į HDMI).
- Įsitikinkite, kad šios DVD sistemos rezoliucija atitinka per HDMI prijungto įrenginio rezoliuciją. Skaitykite skyrių 'Sistemos Meniu Nustatymai – {Video Nustatymų Puslapis – HDMI Nustatymas – HDMI Video}', norėdami gauti daugiau informacijos.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Problema (Grojimas)                                                                                           | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema nepradeda grojimo</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įdėkite nuskaitomą diską grojimo puse žemyn. DVD+R/CD-R turi būti 'finalizuoti' (baigti įrašinėti).</li> <li>Patikrinkite, ar nėra jokių įbrėžimų ar dėmių ant disko paviršiaus.</li> <li>Paspauskite SETUP, norėdami išjungti nustatymų meniu ekraną.</li> <li>Jums gali tekti įvesti slaptažodį norint pakeisti 'Tėvų kontrolės' lygį arba 'atrankinti' diską.</li> <li>Drėgmė susikaupė sistemos viduje.</li> <li>Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai.</li> </ul> |
| <b>Negalima pakeisti ekrano proporcijų, nors ir nustatėte TV display (TV ekrano santykį)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrano proporcijos (aukščio ir pločio santykis) jau yra nustatytos DVD diske ir daugiau nekeičiamos.</li> <li>Priklausomai nuo TV, jūs galite neturėti galimybės pakeisti ekrano proporcijų.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Neįmanoma įjungti kai kurių funkcijų, tokių kaip Filmavimo kampas, Subtitrai arba Daugiakanalis Garsas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Šių funkcijų gali nebūti DVD diske.</li> <li>Subtitrų ar garso kalbos pakeitimas gali būti uždraustas DVD diske.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sistemos meniu negalima pasirinkti tam tikrų elementų</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prieš patekdami į sistemos meniu, du kartus paspauskite STOP mygtuką.</li> <li>Priklausomai nuo disko, tam tikrų elementų pasiekimas gali būti neįmanomas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Neįmanoma paleisti DivX filmų</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar tas DivX failas yra atkoduotas 'Namų Kino Teatro' režimui su DivX atkodavimo programa</li> <li>Patikrinkite, ar DivX filmo failas yra pilnai įrašytas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prastas radijo transliavimas</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeigu signalas yra per silpnas, pareguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną geresniam priėmimui.</li> <li>Patraukite sistemą toliau nuo savo televizoriaus arba video įrašymo įrenginio (VCR).</li> <li>Nustatykite teisingą dažnį.</li> <li>Pastatykite anteną toliau nuo bet kokios įrangos, kuri gali būti trukdžių priežastimi.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Įrenginys neveikia</b>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atjunkite elektros laidą iš šaltinio kelioms minutėms. Perjunkite elektros laidą ir bandykite valdyti įrenginį kaip visada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

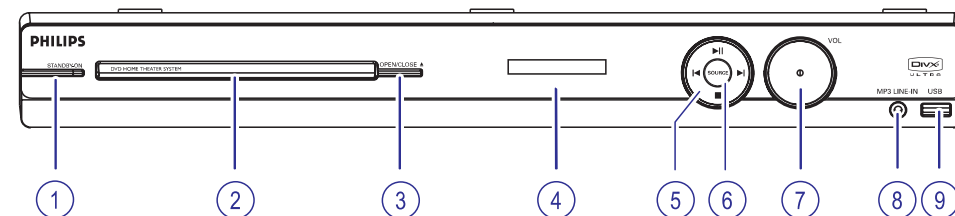

### 1. STANDBY ON

- Įjungia arba išjungia sistemą į normalų budėjimo režimą.

### 2. Diskų dėklas

### 3. OPEN/CLOSE ▲

- Atidaro/uždaro diskų dėklą.

### 4. Ekranelis

### 5. ►|| (PLAY/ PAUSE)

- DISC režime: sustabdo/pradeda grojimą.
- RADIO režime: išsaugo/instaliuoja radijo stotis tiunerio režime pirmąjį kartą.

### ◀/▶ (PREV/NEXT)

- DISC režime: peršoka į prieš tai buvusį ar sekantį takelį/ dainą/ skyrių.
- RADIO režime: pasirenką nustatytą radijo stotį.

### ■ (STOP)

- Nutraukia operaciją.
- DISC režime: sustabdo grojimą.
- RADIO režime: laikykite paspaudę šį mygtuką, jeigu norite ištrinti nustatytą radijo stotį.

### 6. SOURCE

- Pasirenka norimą aktyvų šaltinio režimą: DISC, FM, AM/MW, TV, AUX, DI arba MP3 LINE-IN.

### 7. VOL

- Reguliuoja garsumo lygį.


### 8. MP3 LINE-IN lizdas

- Įvesties lizdas skirtas sujungti su nešiojamo grotuvo ausinių lizdu.

### 9. USB lizdas

- Įvesties lizdas USB 'flash' diskeliui arba USB atminties kortelės skaitytuvui.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

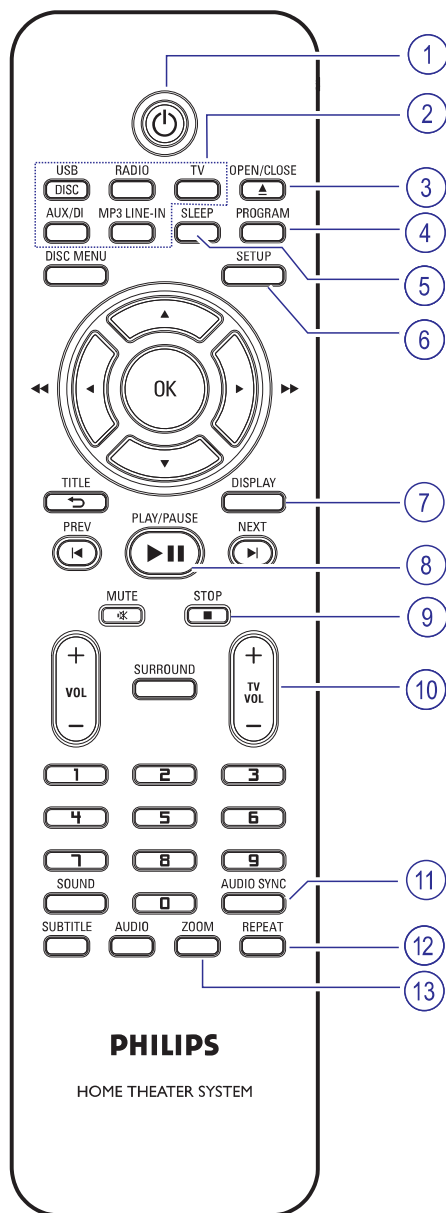

1. **Power**  
– Išjungia sistemą į normalų budėjimo režimą.
2. **Šaltinio mygtukai**  
– **DISC/USB**: įjungia diskų DISC arba USB režimą.  
**RADIO**: perjungia tarp FM ir AM/MW bangų.

**TV**: įjungia TV režimą. Televizoriaus garsas sklis per prijungtą garsiakalbių sistemą.  
**AUX/DI**: įjungia įrenginį pajungtą prie AUDIO IN AUX lizdo.  
**MP3 LINE-IN**: įjungia audio įrenginį, prijungtą prie MP3 LINE-IN lizdo.

3. **OPEN/CLOSE**  
– Atidaro/uždaro diskų dėklą.
4. **PROGRAM**  
– DISC režime: pradeda programavimą.  
– RADIO režime: įspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinį/automatinį programavimą.
5. **SLEEP**  
– Nustato automatinio išsijungimo laiką.
6. **SETUP**  
– Įeina arba išeina iš sistemos meniu.
7. **DISPLAY**  
– Rodo pasirinkto šaltinio būklę arba disko informaciją.  
– DVD filme leidžia pasirinkti skirtingus kameros rodymo kampus.
8. **PLAY/PAUSE**  
– DISC režime: pradeda/sustabdo grojimą.  
– RADIO režime: išsaugo/instaliuoja radijo stotis tiunerio režime pirmąjį kartą.
9. **STOP**  
– Nutraukia operaciją.  
– DISC režime: sustabdo grojimą.  
– RADIO režime: laikykite paspaudę šį mygtuką, jeigu norite ištrinti nustatytą radijo stotį.
10. **TV VOL +/-**  
– Reguliuoja televizoriaus garsumo lygį (tik Philips bei kitų suderinamų gamintojų televizoriams).
11. **AUDIO SYNC**  
– Nustato garso 'atidėjimą' tuo atveju, jei vaizdo transliacija atsilieka nuo garso.
12. **REPEAT**  
– Pasirenka įvairius kartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus, arba išjungia pakartojimo bei arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.
13. **ZOOM**  
– Padidina arba sumažina vaizdą, rodomą TV ekrane.

## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ISPĖJIMAS

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Neatidarinėkite įrenginio, nes galite patirti elektros išrovą.

Jeigu atsitiks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, susisiekite su jūsų pardavėju arba Philips.

| Problema (Bendri)                                             | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nėra elektros tiekimo</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spauskite mygtuką <b>STANDBY ON</b>, esantį ant sistemos, kad įjungtumėte įrenginį.</li> <li>– Patikrinkite, ar tinkamai sujungtas pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nėra vaizdo</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite savo televizoriaus instrukcijoje, ar teisingai pasirinkote Video In kanalą. Perjunkite kitą TV kanalą tol, kol pamatysite mėlyną DVD ekraną.</li> <li>– Paspauskite <b>DISC/USB</b> mygtuką, kad pasirinktumėte disko režimą.</li> <li>– Jei taip nutiko įjungiant 'progressive scan' funkciją, luktelkite 15 sekundžių (sistema turėtų automatiškai atstatyti) arba grįžkite prie įprastinio režimo sekdami šiais žingsniais: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Spauskite <b>OPEN/CLOSE</b> ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.</li> <li>2) Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite ◀.</li> <li>3) Spauskite <b>AUDIO</b> nuotolinio valdymo pulte.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Visiškai iškreiptas vaizdas arba juodai baltas vaizdas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite video sujungimus.</li> <li>– Kartais gali atsirasti smulkių vaizdo sutrikimų. Tai nėra gedimas.</li> <li>– Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nėra garso arba iškreiptas garsas</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pareguliuokite garsumo lygį.</li> <li>– Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir nustatymus.</li> <li>– Įsitinkinkite, kad audio laidai sujungti, ir paspauskite <b>SOURCE</b> mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą įėjimo šaltinį (pavyzdžiui, TV arba AUX), norėdami pasirinkti įrenginį, kurį norite girdėti per šią sistemą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nėra erdvinio garso efekto</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spauskite <b>SURROUND</b>, kad pasirinktumėte tinkamą erdvinio garso nustatymą.</li> <li>– Įsitinkinkite, ar tai, ką jūs grojate, yra įrašyta arba transliuojama erdvinio garsu (DTS, Dolby Digital ir pan).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nuotolinio valdymo pultelis nedirba sklandžiai</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, DISC/USB arba RADIO), prieš paspausdami funkcinį mygtuką (▶, ◀, ▶▶).</li> <li>– Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.</li> <li>– Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais.</li> <li>– Pultelį visada reikia nukreipti į IR daviklį grotuvo priekyje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## KITOS FUNKCIJOS

### Programinės įrangos atnaujinimas

Kas tam tikrą laiką Philips paskelbs, kad yra programinės įrangos atnaujinimai, jie padės pagerinti įrenginio veikimo kokybę.

1. Patikrinkite šios sistemos programinės įrangos versiją spausdami **OPEN/CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
2. Spauskite **DISPLAY** nuotolinio valdymo pulte.  
→ Užsirašykite informaciją apie esamos programinės įrangos versiją.
3. Apsilankykite Philips interneto puslapyje 'www.philips.com/support', kad sužinotumėte, ar jau yra programinės įrangos atnaujinimų. Įsirašykite atnaujinimus į CD-R.
4. Įdėkite CD-R į sistemos diskų dėklą.  
→ Programinė įranga bus automatiškai instaliuota.

#### Pastaba:

**Atnaujinimų metu elektros maitinimas neturi būti sutrikdytas.**

5. Atsidarius diskų dėklui, išimkite CD-R.  
→ Vyksta programinės įrangos atnaujinamo procesas. Palikite diskų dėklą atidarytą.
6. Palaukite, kol diskų dėklas automatiškai užsidarys pats. Po to galite išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

### Automatinio išsijungimo nustatymas

SLEEP funkcija automatiškai išjungia įrenginį jūsų nustatytu laiku.

- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad pasirinktumėte tinkamą išsijungimo laiką. (15, 30, 45, 60 minučių arba OFF).  
→ Prieš grotuvui automatiškai išsijungiant, ekranelyje pasirodys 60 sekundžių skaičiavimas. 'SLEEP 60' → 'SLEEP 59' → 'SLEEP1' → 'SLEEP'

#### Norėdami atšaukti automatinį išsijungimą

- Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad pasirinktumėte 'OFF', arba tiesiog paspauskite ⏻ (STANDBY-ON) mygtuką.

## NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTAS

### 14. DISC MENU

- DVD diskams: Įeina arba išeina iš disko turinio meniu.
- VCD/ SVCD režime: patenka į sisteminį meniu; įjungia/išjungia PBC režimą grojimo metu.

### 15. OK

- Patvirtina nustatymą arba pasirinkimą.

### 16. ▲ ▼ ◀ ▶

- DISC režime: kai esate meniu, pasirenka judėjimo kryptį.
- DISC režime: spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai prasukti į priekį ar atgal.
- RADIO režime: spauskite į viršų arba apačią, norėdami pareguliuoti radijo dažnį.
- RADIO režime: spauskite į kairę arba dešinę, norėdami atlikti automatinę paiešką.

### 17. TITLE ↶

- DVD: grįžta į buvusį meniu.
- Tik VCD 2.0 versijai; Grojimo metu parodo disko 'antraštės' meniu arba sugrįžta į pagrindinį meniu.

### 18. PREV ◀ / NEXT ▶

- DISC režime: peršoka į prieš tai einančią / tolimesnę dainą / skyrių / 'antraštę'.
- RADIO režime: nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

### 19. MUTE ✖

- Laikinas garso užtildymas ir jo grąžinimas.

### 20. VOL +/-

- Reguliuoja garsumo lygį.

### 21. SURROUND

- Perjungia tarp Multi-Channel (daigakanalio) ir Stereo garso režimų.

### 22. Skaitmenų Klaviatūra 0-9


- Disko takelio/ 'antraštės' numerio įvedimui.
- Nustatytos radijo stoties numerio įvedimui.

### 23. SOUND

- Pasirenka nustatytą garso efektą.

### 24. SUBTITLE

- Parenka DVD subtitrų kalbą.

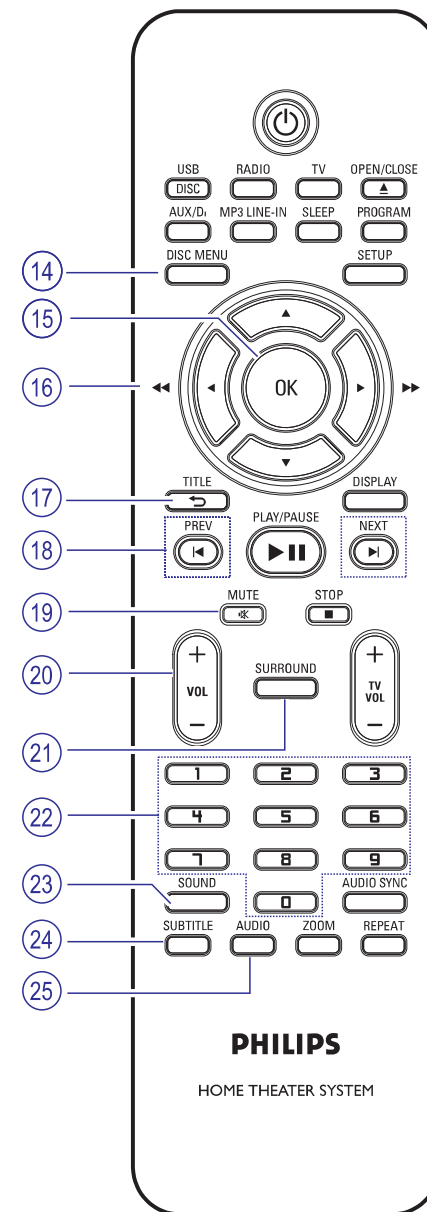


### 25. AUDIO

- DISC režime: pasirenka audio kalbą ar kanalą.

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

### Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

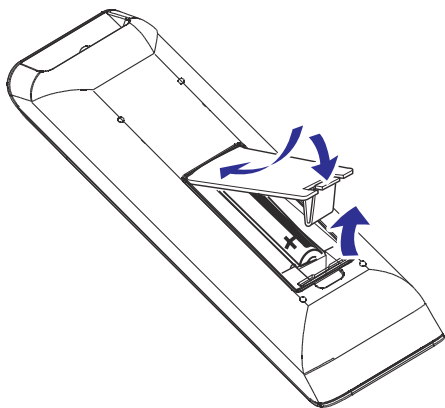


1. Atidarykite maitinimo elementų skyrelį.
2. Pagal + ir – polių įdėkite du R03 arba AA tipo maitinimo elementus.
3. Uždarykite dangtelį.
4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į sistemos priekyje esantį IR sensorių.
5. Pasirinkite šaltinį, kurį norite valdyti. Nuotolinio valdymo pulte spauskite DISC/USB, RADIO, TV, AUX/DI arba MP3 LINE-IN mygtuką.
6. Pasirinkite norimą funkciją (pvz. ◀, ▶).

### DĖMESIO!

- Jeigu maitinimo elementai išsikrovė arba nuotolinio valdymo pultas ilgą laiką nebus naudojamas, maitinimo elementus išimkite.
- Nesumaišykite maitinimo elementų (naujų su senais, anglies su šarminiais).
- Atitinkamai atsikratykite maitinimo elementais, nes juose yra cheminių medžiagų.

## GARSO IR GARSUMO LYGIO VALDYMAS

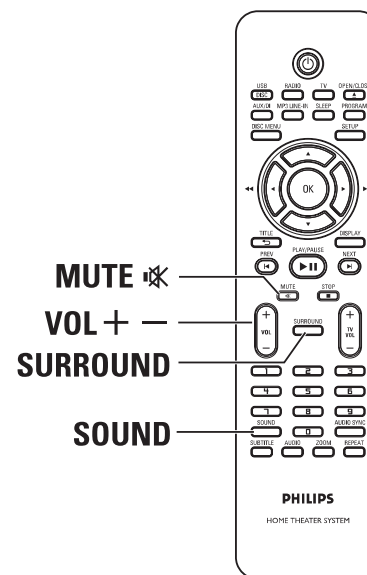

### Garsumo valdymas

- Spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.  
→ 'VOL MIN' yra mažiausias garsumo lygis, o 'VOL MAX' yra didžiausias garsumo lygis.

### Laikinas garso išjungimas

- Paspauskite **MUTE** (Mute icon).  
→ Grojimas tęsis be garso ir pasirodys užrašas 'MUTE'.  
→ Norėdami atstatyti garsą, paspauskite **MUTE** (Mute icon) dar kartą arba padidinkite garsumo lygį.

### Erdvinio garso pasirinkimas

- Paspauskite **SURROUND** mygtuką, kad pasirinktumėte Multi-channel (daugiakanalį) arba Stereo garsą.  
→ Įvairių erdvinio garso režimų pasirinkimas priklausys nuo turimo disko.  
→ Galimi išėjimo režimai Multi-channel (daugiakanaliui) režimui: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround ir Dolby Pro Logic II.  
→ Stereo transliacijos ar įrašai taip pat šiek tiek atkurs erdvinio garso efektą, kai užstatote SURROUND režimą.

### Skaitmeninio garso efektų pasirinkimas

Pasirinkite skaitmeninio garso efektus, tinkančius jūsų klausomam diskui arba pagerinančius jūsų grojamo muzikinio stiliaus garsą.

- Paspauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte galimą garso efektą.


| Filmai  | Muzika  | Aprašymas                                                                                                                                              |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCERT | CLASSIC | Švaraus garso režimas. Idealus klausantis klasikinės muzikos ir žiūrint gyvus koncertus, įrašytus į DVD.                                               |
| DRAMA   | JAZZ    | Švarus vidutinio ir aukšto garso diapazonas. Atkuria gyvą klubo atmosferą. Tinka džiazo muzikai ir žiūrint dramos filmus.                              |
| ACTION  | ROCK    | Išryškinti aukšto ir žemo garso diapazonai, tinka filmams su efektais. Puikus žiūrint veiksmo filmus ir klausantis roko/pop muzikos.                   |
| MTV     | RnB     | Išryškinti žemo ir vidutinio garso diapazonai. Tinka R&B bei HipHop muzikai bei MTV.                                                                   |
| GAMING  | PARTY   | Šiek tiek išryškinti žemo ir stiprus vidutinio aukštumo diapazonai. Idealus vakarėliams bei video žaidimams.                                           |
| CARTOON | LOUNGE  | Vidutinis garso režimas, tinkantis 'lounge' stiliaus muzikai ir animaciniams filmams.                                                                  |
| SPORTS  | SPORTS  | Standartiniai vidutinio aukštumo garso ir aplinkos efektai, skirti geriau girdėti sporto renginyje vykstančius balsus bei atkurti tvyrančią atmosferą. |
| NEWS    | NEWS    | Išryškinti vidutinio garso diapazonai, skirti aiškiam balsų girdėjimui.                                                                                |
| NIGHT   | NIGHT   | Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, skirtas žiūrint filmus nakties metu arba klausantis trikdančios muzikos.                                     |

## RADIJO NAUDOJIMAS

2. Spauskite ►► mygtuką.  
→ Pradžioje bus surastos FM bangose esančios stotys, o po to ir AM/MW bangose esančios radijo stotys.  
→ Visos įmanomos radijo stotys su stipriu signalu bus automatiškai išsaugotos.  
→ Kai visas bus baigta, gros pirmoji išsaugota radijo stotis.

### Automatinis išsaugojimas

Naudokite šį nustatymą norėdami išsaugoti arba perreguliuoti jau nustatytas radijo stotis.

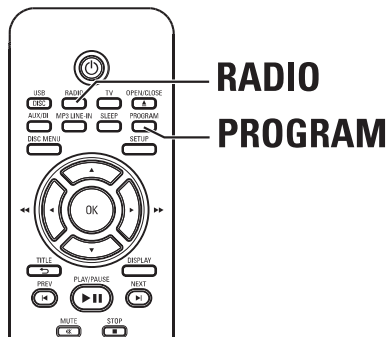

1. Paspauskite **RADIO**, norėdami pasirinkti 'FM' arba 'AM' dažnį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **PROGRAM**, kol pasirodys užrašas 'START'.  
→ Visos prieš tai įrašytos radijo stotys bus pakeistos.

### Rankinis išsaugojimas

Jūs galite pasirinkti išsaugoti tik jūsų norimas radijo stotis.

1. Pasirinkite norimą radijo stotį (skaitykite skyrių 'Radijo stočių suradimas').
2. Paspauskite **PROGRAM**.
3. Naudokitės ◀▶ mygtukais, kad pasirinktumėte nustatomos radijo stoties numerį.
4. Paspauskite **PROGRAM** dar kartą, norėdami išsaugoti.


### Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

1. Paspauskite **RADIO**, norėdami pasirinkti 'FM' arba 'AM/MW' dažnį.
2. Naudokite ◀▶ (arba skaitmenų klaviatūrą, esančią ant nuotolinio valdymo pulto) norėdami pasirinkti išsaugotos radijo stoties numerį.  
→ Pasirodys bangų pavadinimas, išsaugotos stoties numeris, radijo dažnis ir bangos dažnis.

### Išsaugotos radijo stoties ištrynimasis

1. Radijo režime naudokitės ◀▶ mygtukais, kad pasirinktumėte išsaugotą radijo stotį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę ■, kol pasirodys pranešimas 'FM/AM/MW X DELETED'.  
→ X – tai išsaugotos radijo stoties numeris.  
→ Radijo stotis groja, bet ji yra ištrinta iš prieš tai buvusio sąrašo.  
→ Kitos išsaugotos radijo stotys nepasikeičia.

## PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

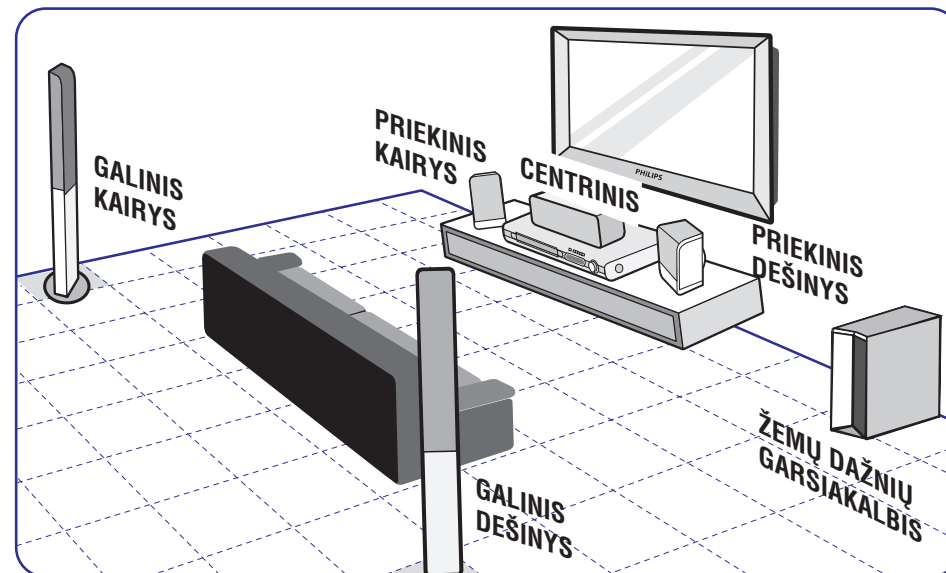


### 1 Žingsnis: Garsiakalbių pastatymas

Ši namų kino sistema yra labai lengvai pastatoma. Bet sistemos pastatymo vieta, turi labai didelę įtaką garso kokybei.

1. Statykite kairį ir dešinį garsiakalbius vienodu atstumu nuo TV ir maždaug 45 laipsniai nuo klausymosi pozicijos.
2. Statykite centrinį garsiakalbį virš TV arba statykite DVD sistemą taip, kad centrinio garsiakalbio garsas būtų lokalizuotas (vienoje vietoje).
3. Statykite galinius garsiakalbius normaliame klausymosi lygyje (garsiakalbiai turi būti atsukti vienas į kitą) arba kabinkite juos ant sienos.
4. Kambario kampe statykite žemų dažnių garsiakalbį, jis turi būti bent 1 metro atstumu nuo TV.

#### Naudingi patarimai:

- Pastatymo diagrama tiesiog pataria, koks geriausias pastatymo būdas. Jūs galite statyti garsiakalbius pagal savo kambario išplanavimą ir mėgautis norimais garso efektais.
- Nestatykite priekinių garsiakalbių per arti TV, nes atsirast magnetiniai trukdžiai.
- Galiniai garsiakalbiai pažymėti REAR LEFT ir REAR RIGHT.
- Priekiniai garsiakalbiai pažymėti FRONT LEFT ir FRONT RIGHT.
- Norėdami sureguliuoti garsiakalbių nustatymus, skaitykite skyrių 'Pasiruošimas – Garsiakalbių nustatymas'.

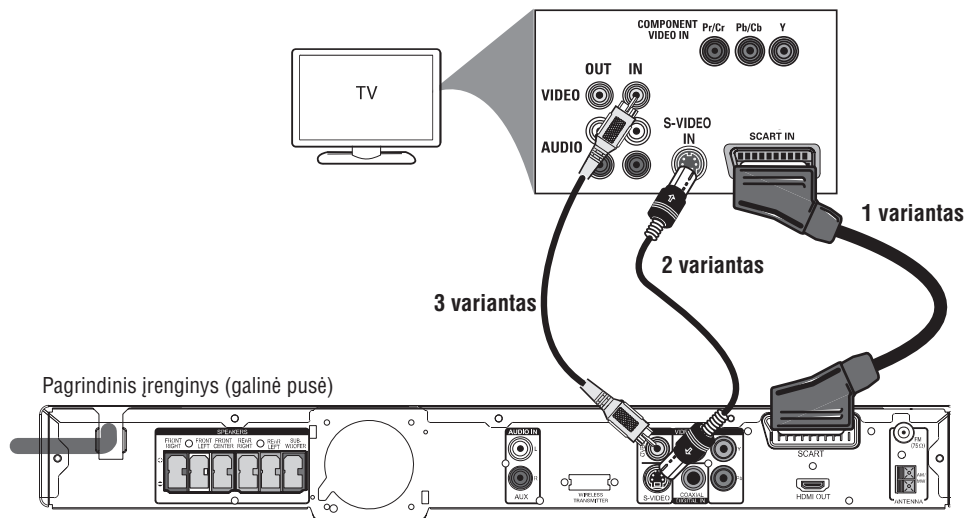

## 2 Žingsnis: Prijungimas prie TV

Atlikę šį sujungimą galėsite per TV matyti tai, kas grojama šiuo grotuvu. Pasirinkite **vieną** iš žemiau aprašytų sujungimo galimybių

- Esant standartiniam Televizoriui, vadovaukitės 1, 2 arba 3-u variantu.
- Esant Televizoriui su 'progressive scan' funkcija, vadovaukitės 4-iu variantu.
- Esant HDMI Televizoriui, vadovaukitės 5-u variantu.

**Naudingas Patarimas:**

- Norint mėgautis optimalia kokybe, svarbu šį įrenginį prie TV prijungti tiesiogiai.

## 1 Variantas: Naudojantis 'Scart' laidu

- Naudokitės Scart laidu, kad sujungtumėte DVD sistemos **SCART** lizdą su atitinkamu SCART įvesties lizdu, esančiu Televizoriuje.

**Naudingas Patarimas:**

- Kad šia Namų Kino sistema girdėtumėte TV programas, paspauskite TV mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

## 2 Variantas: Naudojantis S-Video laidu

- Naudokitės S-Video laidu (nepateikiamas komplekte), kad sujungtumėte DVD sistemos **S-VIDEO** lizdą su atitinkamu S-Video įvesties lizdu (arba pažymėtu Y/C ar S-VHS), esančiu Televizoriuje.
- Tai jums suteiks nuostabią vaizdo kokybę.

## 3 Variantas: Naudojantis Video laidu

- Naudokitės kompozitiniu Video laidu (nepateikiamas komplekte), kad sujungtumėte DVD sistemos **CVBS** lizdą su atitinkamu Video įvesties lizdu (arba pažymėtu A/V In, Video In, Composite ar Baseband), esančiu Televizoriuje.
- Tai jums suteiks gerą vaizdo kokybę.

**Prieš pradėdami...**

Įsitikinkite, kad FM ir AM/MW antenos yra prijungtos.

## Radio stočių suradimas

1. Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kol ekrane įvyks 'FM' (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **RADIO**).
2. Trumpai paspauskite ◀ / ▶ mygtukus į kairę/dešinę nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte paiešką.  
→ Prasideda dažnio ieškojimas, kol bus surasta stotis su pakankamai stipriu signalo dažniu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, jei reikia, kol rasite norimą radio stotį.
4. Norėdami surasti silpnai transliuojamą stotį, keliskart trumpai spauskite ▲ / ▼ mygtukus, kol bus rastas optimalus dažnis.

**Naudingas Patarimas:**

- Jeigu FM radio stotis transliuoja ir RDS (Radio Duomenų Sistemos) informaciją, tai radio stoties RDS pavadinimas bus rodomas ekrane ir bus išsaugotas.

## Radio stočių išsaugojimas

Jūs galite išsaugoti atmintyje iki 40 FM ir iki 20 AM/MW radio stočių. Išsaugoti stotis galite trimis būdais:


- Jūs galite naudotis auto-instaliavimu (tik pirmojo instaliavimo metu)
- Jūs galite naudotis automatinio nustatymo
- Jūs galite naudotis rankiniu nustatymu

**Naudingi Patarimai:**

- Sistema išeis iš radio stočių dažnių įrašymo režimo, jeigu nė vienas mygtukas nebus paspaustas per 20 sekundžių.
- Jeigu joks stereo dažnis nebus aptiktas arba bus aptiktas mažiau nei 5 radio stotys, užrašas 'CHECK ANTENNA' bus parodytas.

## Auto instaliavimas

Jūs galite naudotis šia funkcija tik pirmą kartą nustatinėdami radio stotis. Jūs būsite paprašyti nustatyti radio stotis, kai tik pirmą kartą įjungsite 'RADIO' režimą. Įrašysite visas įmanomas radio stotis, tiesiog vienu prisilietimu.

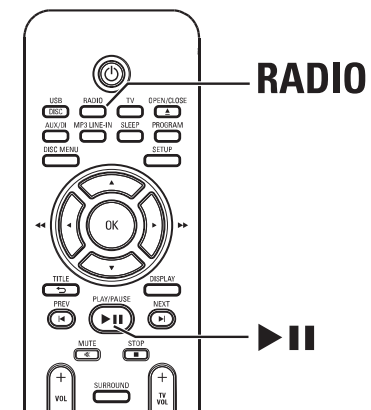

1. Spauskite **RADIO**.  
→ Pasirodys užrašas 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (auto-instaliavimas spauskite PLAY).

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Pirmenybių Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

#### MP3/JPEG Nav

MP3/JPEG Navigatorius gali būti užstatytas tik tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Tai jums suteikia galimybę pasirinkti įvairius ekrano meniu, greitam ir lengvam naudojimui.

##### {Without Menu}

- Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomi visi failai esantys MP3/Nuotraukų diske.

##### {With Menu}

- Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomas tik MP3/Nuotraukų disko aplankų meniu.

**Pastaba:** Ši DVD sistema gali rodyti iki 650 failų/katalogų vienoje direktorijoje.

#### Slaptažodis (Password)

Slaptažodis, naudojamas 'Tėvų kontrolės' funkcijoje, yra naudojamas ir Disko Užrakinimui. Gamykliniai nustatyti slaptažodis yra '136900'. Jeigu norite keisti slaptažodį:

1. Paspauskite **OK**, kad įeitumėte į slaptažodžio keitimo meniu.

2. Naudokite **skaitmenų klaviatūrą (0-9)**, kad įvestumėte savo seną keturių skaitmenų slaptažodį (Old Password).

**Pastaba:** Jeigu tai darote pirmą kartą arba pamiršote slaptažodį, įveskite '136900'.

3. Įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį (New Password).

4. Dar kartą įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį, kad įvirtintumėte (Confirm PWD)

5. Paspauskite **OK**, kad viską užbaigtumėte.

#### DivX Subtitrai (DivX Subtitle)

Jūs galite pasirinkti norimą DivX subtitrų šrifto tipą:

##### {Central Europe}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti Centrinės Europos šriftus.

##### {Cyrillic}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti Kirilicą.

##### {Greek}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti Graikų šriftus.

##### {Standard}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti Roman subtitrų šriftą, kurį suteikia ši sistema.

##### {Hebrew}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti Hebrajų šriftus.

##### {Chinese (Simp)}

- Pasirinkite, norėdami nustatyti supaprastintus Kinų šriftus.

##### {Korean}


- Pasirinkite, norėdami nustatyti Korėjiečių šriftus.

#### Gamyklinių nustatymų atstatymas (Default)

Jūs galite ištrinti visus savo pačių padarytus nustatymus ir nureguliuavimus, tada bus atstatyti gamykloje sureguliuoti nustatymai, išskyrus jūsų Disko Užrakinimo (Disc Lock) slaptažodį bei 'Tėvų kontrolės' slaptažodį.

Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.


## PAGRINDINIAI SUJUNGIMAI

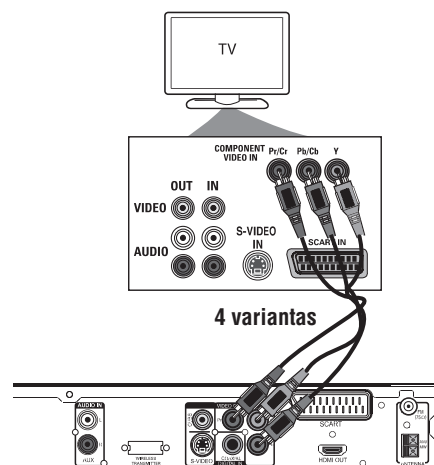

### 4 Variantas: Prijungimas prie 'Progressive Scan' Televizoriaus arba komponentinio video įėjimo

'Progressive Scan' vaizdo kokybė įmanoma tik naudojantis Y Pb Pr sujungimu ir esant Televizoriui, turinčiam 'progressive scan' funkciją. Ši funkcija suteikia vaizdai puikią kokybę žiūrint DVD filmus.

1. Naudokitės komponentinio video laidais (raudonas/mėlynas/žalias – komplekte nepateikti), kad sujungtumėte DVD sistemos **Y Pb Pr** jungtis su atitinkamomis komponentinio video jungtimis (gali būti pažymėtos kaip Y Pb/Cb Pr/Cr arba YUV), esančiomis Televizoriuje.
2. Jei jūsų Televizorius priima 'progressive' tipo signalus, tęskite nuo 'Pradžia – Progressive Scan funkcijos nustatymas', kur sužinosite, kaip detaliau nusatyti 'progressive' funkciją.

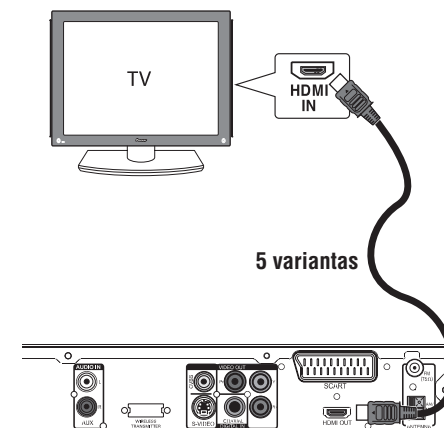


### 5 Variantas: Prijungimas prie HDMI turinčio TV

HDMI (High Definition Multimedia Interface) yra skaitmeninė vartotoja sąjasa, leidžianti transliuoti HD (aukštos kokybės) video signalą neprarandant vaizdo kokybės.

1. Naudokitės HDMI laidu (komplekte nepateiktas), kad sujungtumėte DVD sistemos **HDMI OUT** lizdą su HDMI IN įvesties lizdu, esančiu HDMI turinčiame įrenginyje (pvz., HDMI TV, HDCP DVI TV).
2. Kai būsite atlikę norimus sujungimus, instaliacijas ir nustatymus, skaitykite skyrių 'Garso Nustatymų Puslapis ir Video Nustatymų Puslapis', kad optimaliai sureguliuotumėte HDMI garso ir video nustatymus.

**Naudingi Patarimai:**

- HDMI naudojant atitinkamą adaptorį lizdai taip pat yra suderinami ir su kitais DVI prietaisais.
- Jeigu pajungiate DVI prietaisą, garso transliacijai reikės prijungti ir papildomą audio kabelį.

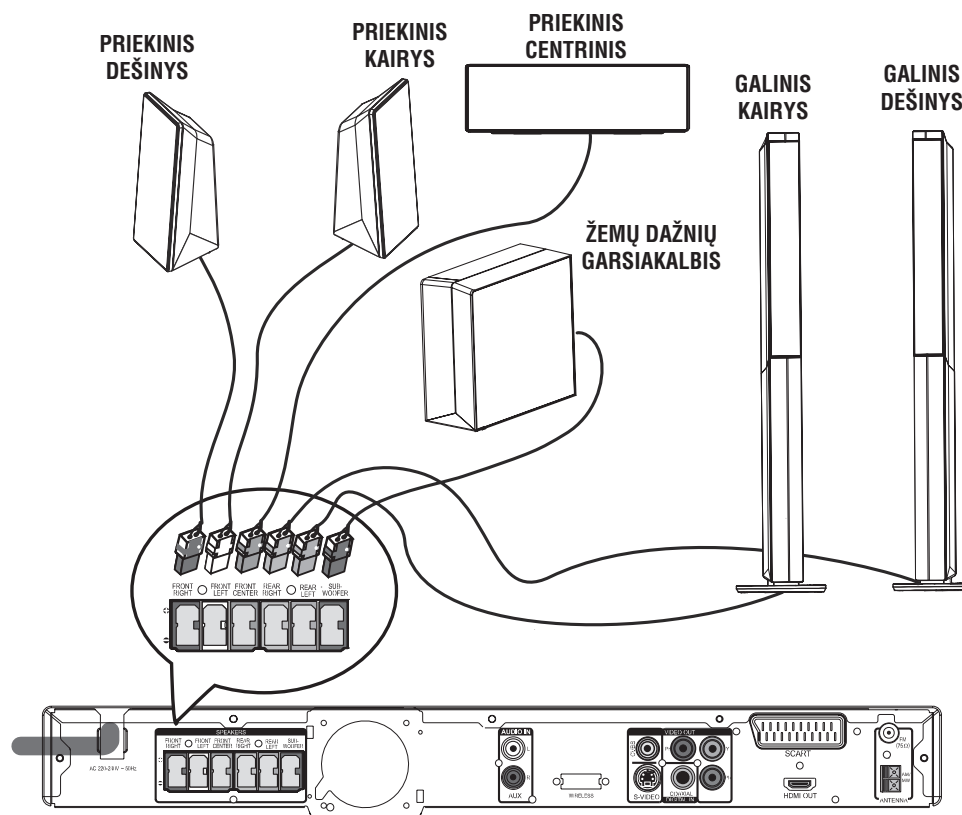

## 3 Žingsnis: Garsiakalbių ir žemų dažnio garsiakalbio prijungimas

- Visus garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį įjunkite prie garsiakalbiams skirtų jungčių, kurias rasite galinėje sistemos dalyje. Jungdami įsitikinkite, kad sutaptų lizdų bei kištukų spalvos.

### Naudingas Patarimas:

- Jeigu norite išvengti nepageidaujamų garsų, nestatykite garsiakalbių per arti DVD sistemos, AC maitinimo adapterio, TV ir kitų spinduliuojančių šaltinių.

## Pirmenybių Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

|                                |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garsas (Audio)</b>          | Pasirinkite norimą kalbą, esant DVD diskui su keliais garso takeliais, arba VCD diskui su keliais garso takeliais.                                                                     |
| <b>Subtitrai (Subtitle)</b>    | Pasirinkite norimą DVD disko subtitrų kalbą.                                                                                                                                           |
| <b>Disko Meniu (Disc Menu)</b> | Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą.<br><b>Pastaba:</b> Jeigu jūsų pasirinktos audio/ subtitrų ar disko kalbos DVD diske nėra, tai bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba. |

**Tėvų Kontrolė (Parental)** Naudodami šią funkciją apribosite diskų grojimą/rodymą, jei juose esanti medžiaga neatitinka jūsų nustatytų limitų. Funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kuriuose ar kurių dalyse yra nustatyti atitinkami 'tėvų kontrolės' lygiai.

- 1) Naudokitės kursoriaus rodyklėmis ▲ ▼, spausdami jas į viršų/apacią, pasirinkite reitingo lygį nuo 1 iki 8 ir spauskite **OK** mygtuką.
- 2) Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9**, esančia ant nuotolinio valdymo pulto, įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį.

### Pastabos:

- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. ('1' priskiriama medžiaga, kuri yra mažiausiai žeidžianti, o '8' – labiausiai žeidžianti). Norėdami išjungti šią funkciją ir leisti rodyti visus diskus, pasirinkite '8'.
- Kai kurie diskai gali būti neužkoduoti tam tikru reitingu, tačiau reitingas gali būti nurodytas ant disko viršelio. Naudojantis šia funkcija tokio disko rodymo uždrausti negalima. Taipogi VCD, SVCD bei CD diskuose nėra užkoduota jokia reitingo, tad ši funkcija tokių diskų rodymo nepaveiks.
- DVD diskai, užkoduoti aukštesniu reitingo lygiu, nei jūsų nurodytas, nebus rodomi. Juos žiūrėti galėsite tik įvedę savo keturių skaitmenų slaptažodį.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erdvinis garsas (Surround)</b> | Kai grotuvas yra įjungtas, čia galite pasirinkti norimą erdvinio garso nustatymą.<br><b>{On}</b> – Pasirinkite, jei norite įjungti daugiakanalį erdvinį garsą.<br><b>{Last Setting}</b> – Pasirinkite, jei norite paleisti paskutinį buvusį erdvinio garso nustatymą. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Grojimo Kontrolė (PBC)** Ši grojimo kontrolė veikia tik su VCD/SVCD diskais. PBC (Grojimo kontrolė) leidžia groti Video CD (2.0) interaktyviai, reguliuojant naudojantis ekrano meniu.

- {On}** – Pasirinkite, jei norite TV ekrane pamatyti VCD/SVCD indeksų meniu.
- {Off}** – Pasirinkite, jei norite praleisti VCD/SVCD indeksų meniu ir iškart pradėti grojimą

## Video Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

### HDMI nustatymas

Pateikia tokias vaizdo nustatymo galimybes, kurių pagalba galėsite pagerinti grojamo disko vaizdo kokybę. Ši funkcija veiks tik, kai imtuvas bus prijungtas prie įrenginio/TV priimančio HDMI signalus.

**{Wide Screen Format}** – Pasirenka tinkamą TV ekrano formatą.

**Pastaba:** Ši funkcija bus galima tik tuo atveju, jei **{TV Display}** nustatymuose pasirinkote **{16:9 Wide Screen}**.

**{Superwide}** – Pasirinkite šį nustatymą, kad būtų rodomas 4:3 vaizdo formatas ant plačiaekranio televizoriaus su nelineiniu 'ištempimu' (centrinė ekrano pozicija yra mažiau ištempta negu šoninės).

**{4:3 Pillar Box}** – Pasirinkite šį nustatymą, kad būtų rodomas 4:3 vaizdo formatas ant plačiaekranio televizoriaus, be jokio 'ištempimo'. Abiejuose ekrano šonuose bus rodomos juodos juostos.

**{Off}** – Pasirinkus šį nustatymą nebus taikomas joks ekrano formato koregavimas.

**Pastaba:** {Superwide} režimas bus galimas tik esant 720p arba 1080i rezoliucijos nustatymams.

### {HDMI Video}

– Pasirenka tinkamą vaizdo rezoliuciją, priklausomai nuo prijungto TV/ kito įrenginio galimybių pagerinti HDMI video išėjimą.

**{480p}** – 'Progresyvusis' išėjimas, 480 linijų, esant NTSC TV.

**{576p}** – 'Progresyvusis' išėjimas, 576 linijų, esant PAL TV.

**{720p}** – (jei prijungtas HDMI TV) 'Progresyvusis' išėjimas, iki 720 linijų.

**{1080i}** – (jei prijungtas HDMI TV) 'Interlaced' išėjimas, iki 1080 linijų.

**{Auto}** – Video išėjimo nustatymai automatiškai bus tokie patys, kaip ir ekrano rezoliucija.


**Pastaba:** Jei ekrane nepasirodys joks vaizdas dėl nesuderinamos rezoliucijos, naudokite kompozitinį video laidą DVD sistemos ir TV sujungimui. Nustatykite savo TV į teisingą kanalą video įėjimui ir nereguliuokite rezoliuciją į 480p/576p.

### Component

Pasirinkite tokį video 'išėjimą', kuris atitiktų šios sistemos ir jūsų Televizoriaus video sujungimą.

**{YUV}** – Sujungimui 'komponentiniais' video laidais (Y Pb Pr).

**{RGB}** – Sujungimui SCART laidu.

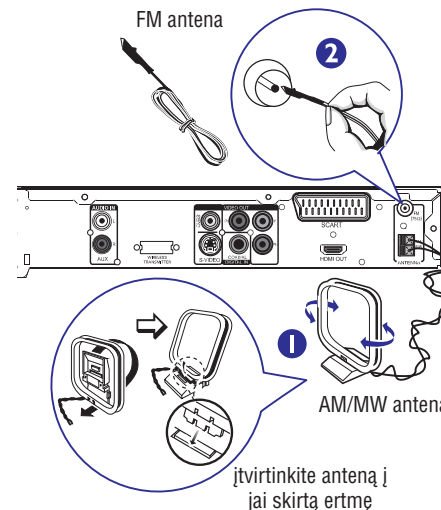


## 4 Žingsnis: FM ir AM/MW antenų prijungimas

1. Prijunkite pakuotėje esančią kilpinę AM/MW anteną prie **AM/MW** lizdo. Pastatykite AM/MW kilpinę anteną ant lentynos ar pritvirtinkite prie sienos.
2. Prijunkite pakuotėje esančią FM anteną prie **FM 75 Ω** lizdo. Išskleiskite FM anteną ir pritvirtinkite jos galus prie sienos.

Norėdami turėti geresnį FM stereo priėmimą, prijunkite išorinę FM anteną (nėra pakuotėje).

### Naudingi Patarimai:

- Nustatykite antenų padėtis geriausiam signalo priėmimui.
- Norėdami išvengti trukdžių, pastatykite antenas kaip galima toliau nuo jūsų televizoriaus, vaizdo kasečių grotuvo ar kitų spindulius skleidžiančių šaltinių.

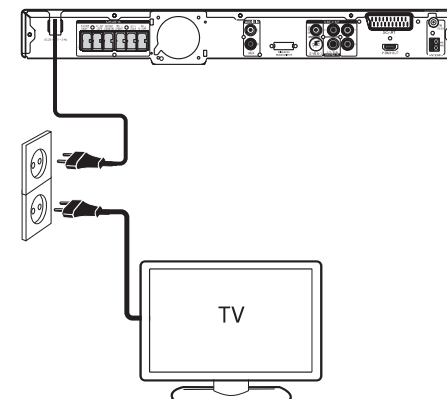

## 5 Žingsnis: Maitinimo laido prijungimas

**Po to, kai viskas bus teisingai sujungta, prijunkite elektros srovės maitinimo laidą į jo lizdą ir į elektros rozetę.**

Ant sistemos užsidegs raudona LED lemputė.


### Pastaba:

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą ne pilnai nutraukia elektros tiekimą.

### Naudingi Patarimai:

- Norėdami sužinoti, kokį srovės maitinimą palaiko įrenginys, žiūrėkite sistemos apačioje arba galinėje dalyje.
- Prieš atlikdami bet kokius sujungimus visuomet įsitikinkite, kad visi prietaisai yra išjungti iš elektros tinklo.

## PASIRENKAMI SUJUNGIMAI

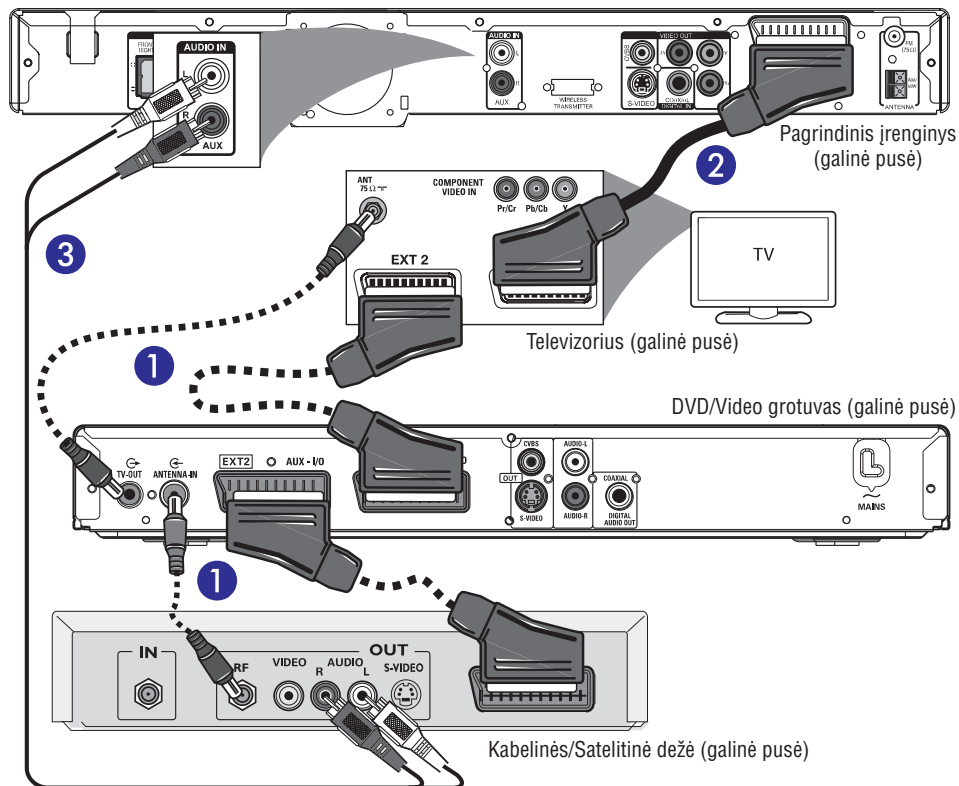

### Kabelinės 'dėžės'/satelinio imtuvo bei įrašinio vaizdo grotuvo/VCR prijungimas

Šiuo įrenginiu galite atlikti skaitmeninius ir analoginius audio sujungimus. Jei norite mėgautis daugiakanaliu erdvinio garsu, prie šios sistemos galite prijungti kitus audio/video įrenginius (tokius kaip DVD grotuvą, VCR vaizdo grotuvą, Kabelinę/Satelitinę 'dėžę').

#### Pastaba:

Viršuje esanti iliustracija yra tik galimų sujungimų pavyzdys. Priklausomai nuo prijungiamų įrenginių, sujungimai gali skirtis.

1. Palikite esamus sujungimus tarp Televizoriaus ir kitų įrenginių.
2. Naudokitės 'scart' laidu, kad šį įrenginį prijungtumėte prie televizoriaus.

- Jei jūsų Televizorius neturi dvigubų 'scart' jungčių, skaitykite skyrių '2 Žingsnis: Televizoriaus prijungimas', kad sužinotumėte, kaip dar galima prijungti Televizorių.
- 3. Naudodamiesi audio laidu (raudonas/ baltas – komplekte nepateiktas), sujunkite grotuve esančius **AUDIO IN – AUX** lizdus su AUDIO OUT lizdais, esančiais Kabeliniame/ Satelitiname imtuve.
- Norėdami turėti geresnį garso signalo perdavimą imtuve esantį **COAXIAL DIGITAL IN** lizdą su COAXIAL išvesties lizdu, esančiu prijungiamame įrenginyje.

#### Naudingas Patarimas:

- Apie galimus sujungimo būdus taip pat skaitykite ir prijungtų įrenginių naudojimosi instrukcijose.

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Video Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

#### TV Tipas

Pasirinkite tokią spalvų sistemą, kuri atitinka prijungtą TV. Šia sistema galėsite groti įvairaus tipo diskus (PAL arba NTSC diskus).

- {PAL}** – PAL sistemos televizoriui.
- {NTSC}** – NTSC sistemos televizoriui.
- {Multi}** – Su PAL ir su NTSC suderinamam televizoriui.

#### TV Ekranas (TV Display)

Jūs galite pasirinkti tinkamiausią TV ekrano formą.

- {4:3 Pan Scan}** – Pilno aukščio ekranui, su 'nukirptais' šonais.
- {4:3 Letter Box}** – Plačiaekraniam TV, viršuje ir apačioje yra juodos juostos.
- {16:9 Wide Screen}** – Plačiaekranams TV (ekrano santykis 16:9)

#### 'Progressive' funkcija

Prieš aktyvuodami 'Progressive scan' funkciją jūs turėtumėte įsitikinti, kad jūsų Televizorius gali priimti 'progressive' tipo signalus (tam reikalingas 'progressive scan' Televizorius) ir kad prijungėte šią sistemą prie Televizoriaus naudodamiesi Y Pb Pr jungtimi. Skaitykite skyrių 'Pasiruošimas – Prijungimas prie 'Progressive Scan' Televizoriaus arba komponentinės video įvesties').

- {On}** – Įjungia 'Progressive Scan' režimą. Pasiskaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas ir patvirtinkite ant nuotolinio valdymo pulto spausdami **OK** mygtuką.
- {Off}** – Išjungia 'Progressive Scan' režimą.

#### Vaizdo Nustatymai (Picture Setting)

Ši sistema jums siūlo tris vaizdo spalvų nustatymo tipus, vieną iš nustatymo tipų jūs galite nusistatyti pagal save.

- {Standard}** – Originalūs spalvų nustatymai,
- {Bright}** – Ryškūs spalvų nustatymai.
- {Soft}** – Švelnių spalvų nustatymai.
- {Personal}** – Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite nustatyti ryškumą, kontrastą, atspalvius ir spalvas pagal savo asmeninius pageidavimus. Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶, kad reguliuotumėte nustatymus pagal savo asmeninius norus, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Standartiniais nustatymams pasirinkite {0}.



**Pastaba:** Vaizdo nustatymo funkcija negalioja naudojant HDMI jungtį.

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

#### CD Upsampling

CD esančią muziką jūs galite perkelti į aukštesnį 'sampling' dažnį, taip užtikrinsite geresnę garso kokybę. Jeigu įjungėte CD 'upsampling' funkciją, sistema automatiškai persijungs į stereo režimą.

**{Off}**

– Išjungia CD-upsampling funkciją.

**{88.2 kHz (X2)}**

– Pasirenka dvigubai didesnį CD disko 'sampling' dažnį nei originalus dažnis.

#### Pastabos:

- Jeigu aktyvuosite CD Upsampling, garso išvestis automatiškai persijungs į Stereo režimą.
- Jeigu nuotolinio valdymo pulte paspausite SURROUND mygtuką, CD 'unsampling' funkcija išsijungs.

#### Audio Sync

Šios funkcijos pagalba galėsite šiek tiek atidėti garso, tam, kad šis atitiktų vaizdą, matomą ekrane.

Naudokitės ◀▶ mygtukais, kad nustatytumėte garso 'atidėjimo' laiką (0 ~ 200ms).


## PASIRUOŠIMAS

### Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas

1. Pagrindiniame įrenginyje pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kol ekrane lyje atsiras užrašas 'DISC' (arba **DISC/USB** nuotolinio valdymo pulte).
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą.
  - Jūs galite paspausti 1 kanalą, o tada spausdami kanalų mygtuką į apačią pasieksite norimą 'Video In' kanalą.
  - Taip pat nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti .
  - Dažniausiai šis kanalas yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų, jis gali būti pavadintas FRONT, A/V IN, VIDEO ir pan.
  - Daugiau informacijos rasite TV naudojimosi instrukcijose.


### Kito šaltinio perjungimas

- Spauskite **SOURCE** mygtuką kelis kartus ant pagrindinio įrenginio, kad pasirinktumėte:  
DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → MP3 LINE-IN → DISC ...

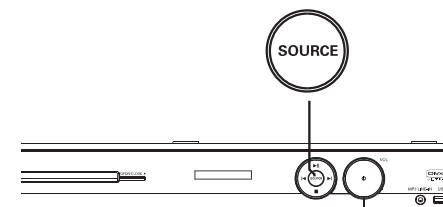

Arba

- Spauskite **DISC/USB**, **RADIO**, **TV**, **AUX/DI**, ar **MP3 LINE-IN** ant nuotolinio valdymo pulto.
  - Spauskite **DISC/USB**, kad pasirinktumėte tarp DISC ir USB režimų (jei yra aptiktas USB).
  - Spauskite **RADIO**, kad pasirinktumėte FM arba AM/MW bangas.
  - Spauskite **TV**, kad įjungtumėte prie grotuvo SCART laidu prijungto Televizoriaus garso transliaciją.
  - Spauskite **AUX/DI**, kad pasirinktumėte papildomą audio įrenginį, prijungtą prie AUDIO IN AUX lizdo.
  - Spauskite **MP3 LINE-IN**, kad pasirinktumėte nešiojamą audio grotuvą, prijungtą prie šio įrenginio MP3 LINE-IN lizdo.

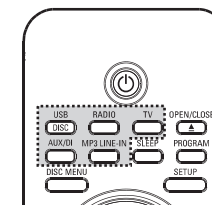


## Kalbų nustatymai

Kalbos nustatymo galimybės priklauso nuo jūsų regiono ar šalies. Todėl iliustracijos esančios naudojimosi instrukcijose gali neatitikti.

### OSD (ekrano kalbos) nustatymas

OSD (on-screen display) kalba sistemoje išliks tokia, kokią nustatysite, nepriklausomai nuo įvairių kalbų esančių diske.

1. DISC režime spauskite **SETUP** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.  
→ Pasirodys **{General Setup Page}**.
2. Spauskite ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte **{OSD Language}**, tada nuspaukite ►.

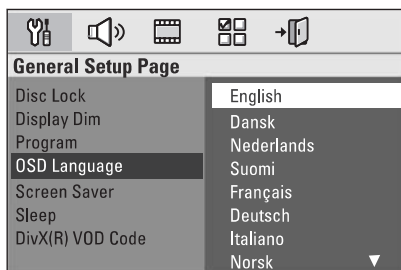


3. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## Audio, Subtitrų ir Meniu kalbos nustatymas DVD grojimui

Jūs galite pasirinkti DVD grojimo kalbos nustatymus. Jeigu pasirinkta kalba yra DVD diske, tai DVD sistema automatiškai pasirinks šią kalbą. Kitu atveju bus naudojama gamykloje nustatyta disko kalba.

1. Spauskite ■ du kartus, kad sustabdytumėte grojimą (jei reikia) ir paspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite ► mygtuką, kad pasirinktumėte **{Preference Page}**.
3. Paspauskite ▲ ▼, kad pažymėtumėte vieną iš žemiau aprašytų elementų, ir tada kursoriaus rodyklę spauskite į dešinę.

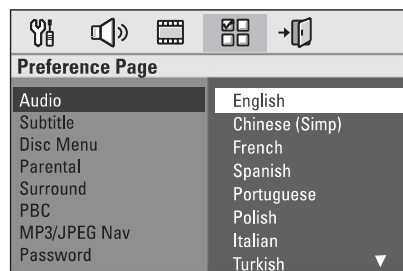

### {Audio}

Pasirinkite norimą DVD įgarsinimo kalbą.

### {Subtitle}

Pasirinkite norimą DVD subtitrų kalbą.

### {Disc Menu}

Pasirinkite norimą DVD disko meniu kalbą.

4. Spauskite ▲ ▼ mygtukus, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## Garso Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabraukti)

**Garsiakalbių Garsumas (Speakers Volume)** Galite pasiekti garsiakalbių lygio nustatymų meniu. Su ◀▶ mygtukais reguliuokite garsumą nuo -6dB iki +6dB. Skaitykite skyrių 'Pasiruošimas – Garsiakalbių kanalų nustatymas'.

**Garsiakalbių atidėjimas (Speakers Delay)** Galite pasiekti garsiakalbių atstumo nustatymo meniu. Su ◀▶ mygtukais nustatykite galinių ir centrinių garsiakalbių atidėjimo laiką priklausomai nuo atstumo ir klausymosi pozicijos.

**Pastaba:** 1ms atidėjimo laikas lygus 30 cm atstumo pasikeitimui. Naudokite didesnę atidėjimo laiką, jeigu galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausytojo, nei priekiniai garsiakalbiai.

## HDMI Audio

Šie nustatymai galės būti naudojami tik tada, jei savo Televizoriaus ar kito įrenginio, turinčio ekraną, prijungimui, naudojate sistemos HDMI OUT jungtį (skaitykite '5 Variantas: Prijungimas prie HDMI turinčio TV').

**{Off}** – Pasirinkite šį nustatymą, jeigu norite išjungti HDMI audio 'išėjimą'. Garsą vis dar girdėsite per garsiakalbius.

**{All}** – HDMI audio 'išėjimas' bus toks pats kaip ir grojamas audio šaltinis. Jei grojamas audio formatas bus nesuderinamas, 'išėjimas' bus automatiškai pakeistas į PCM.

**{PCM only}** – Pasirinkite šį nustatymą, norėdami nustatyti audio signalus į 'linear-PCM' (2 kanalų).

### Pastabos:

- Gali praeiti šiek tiek laiko, kol ši sistema ir prijungtasis įrenginys 'susišieks'.
- Naudojantis HDMI sujungimu nebus įmanoma klausytis SACD diskų bei apsaugotų nuo kopijavimo DVD- Audio CPPM (Content Protection for Playable Media) šaltinių.

## SISTEMOS NUSTATYMŲ MENIU

### Bendrųjų Nustatymų Puslapis (gamykliniai nustatymai yra pabrūkinti)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disko atrakinimas/ užrakinimas (Disc Lock)</b> | Ne visi diskai būna užrakinti, tai priklauso nuo jų gamintojo. Norėdami apsaugoti diską nuo jo naudojimo, jūs galite patys jį užrakinti. Galite užrakinti iki 40 skirtingų diskų.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>{Lock}</b>                                     | – Pasirinkite šį variantą, norėdami apsaugoti įdėtąjį diską nuo neleistino žiūrėjimo. Norint naudoti apsaugotąjį diską, iš pradžių reikės suvesti šešių skaitmenų slaptažodį. Gamyklinis slaptažodis yra '136900' (skaitykite 'Pirmenybių Nustatymų Puslapis – Slaptažodis').                                                                                                                                       |
| <b>{Unlock}</b>                                   | – Pasirinkite šį variantą, norėdami žiūrėti visus diskus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ekranėlio Apšvietimas (Display Dim)</b>        | Pasirinkite DVD sistemos ekranėlio ryškumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>{100%}</b>                                     | – Pilno ryškumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>{70%}</b>                                      | – Vidutiniškai ryškus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>{40%}</b>                                      | – Blankus. Taip pat bus išjungtos visos lempučių ir ikonų šio grotuvo priekinėje dalyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Programavimas (Program)</b>                    | Šiame meniu galite užprogramuoti norimas dainas. Daugiau informacijos rasite skyriuje 'Takelių grojimo programavimas'.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OSD Kalba (OSD Language)</b>                   | Šiame meniu jūs galite pasirinkti įvairias ekrano meniu kalbas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ekranų Užsklanda (Screen Saver)</b>            | Ekranų užsklanda padės jums apsaugoti TV ekraną nuo pažeidimų, neleidama ekrane per ilgai užsibūti statiškam vaizdui.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>{On}</b>                                       | – Jeigu grojimas buvo sustabdytas ilgiau nei 15 minučių, įsijungs ekranų užsklanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>{Off}</b>                                      | – Ekranų užsklanda bus išjungta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Automatinis išsijungimas (Sleep)</b>           | Šios funkcijos pagalba jūsų sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po tam tikro jūsų nustatyto laiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>{15/30/45/60 mins}</b>                         | – Pasirinkite vieną iš šių laikų, po kurio įrenginys bus išjungtas į budėjimo režimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>{Off}</b>                                      | – 'Sleep' funkcija bus išjungta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DivX® VOD Kodas</b>                            | Philips jums duoda DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, leisiantį jums nuomotis bei pirkti filmus, naudojantis DivX® VOD paslauga Internetu, adresu <a href="http://www.divx.com/vod">www.divx.com/vod</a> . Visi iš DivX® VOD atsisiųsti filmai gali būti paleisti tik per šią sistemą.<br>Paspauskite kursoriaus rodyklę ►, kad pamatytumėte registracijos kodą. Spauskite <b>OK</b> , kad išeitumėte. |

## PASIRUOŠIMAS

Jei jūsų norimos kalbos nėra pateiktame sąraše, pasirinkite **{Others}**.

Naudokitės **skaitmenų mygtukais (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, kad įvestumėte 4 skaitmenų kalbos kodą 'XXXX' (žiūrėkite paskutinį puslapį) ir nuspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

5. Norėdami atlikti kitus nustatymus, kartokite **3~4** žingsnius.


*Naudingi Patarimai:*

- DVD disko grojimo metu, jūs galite perjungti Audio arba Subtitrų kalbas, tiesiog nuotolinio valdymo pultelyje spusteldami **AUDIO** arba **SUBTITLE** mygtukus. Žinoma, tai nepakeis nustatymų atliktų anksčiau.
- Kai kuriems DVD diskams subtitrų/ audio/ meniu kalba gali būti keičiama tik per DVD disko meniu.

## TV Ekranų nustatymas

Ekranų santykį šiame įrenginyje turite nustatyti pagal prijungtą televizorių. Formatas, kurį pasirinksite, turi būti galimas pasirinkti diske. Jei jo ten nėra, TV ekranų nustatymo pakeitimai neturės jokios įtakos vaizdų grojimo metu.

1. Disko režime nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite kursoriaus rodyklę į dešinę ►, kad pasirinktumėte **{Video Setup Page}**.
3. Meniu pasirinkite ▼ **{TV Display}**, ir tada spauskite kursoriaus rodyklę į dešinę ►.

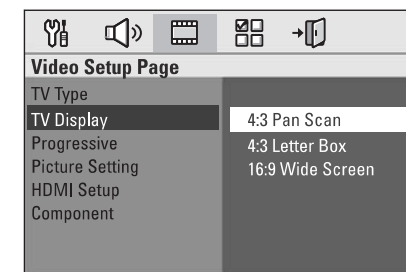

### {4:3 Pan Scan}

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite įprastinį televizorių ir norite, kad vaizdas būtų tvarkingai sulgyintas, kad pilnai užpildytų jūsų TV ekraną.



### {4:3 Letter Box}

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite įprastinį televizorių. Tokiu atveju bus rodomas platus vaizdas su juodomis juostomis TV ekrano viršuje bei apačioje.



### {16:9 Wide Screen}

Pasirinkite šį nustatymą, jei turite plačiaekranį televizorių.



4. Pasirinkite vieną iš šių nustatymų ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## 'Progressive Scan' funkcijos nustatymas


(tik 'Progressive Scan' funkciją turintiems televizoriams)

'Progressyvaus' skenavimo metu rodoma du kartus daugiau kadrų per sekundę nei įprastu 'interlaced' skenavimo atveju (įprasta TV sistema). Su beveik dvigubai daugiau linijų ekrane, vaizdo rezoliucija bei kokybė žymiai pagerėja.


### Prieš pradėdami...

Įsitikinkite, kad šią DVD sistemą prie 'progressive scan' Televizoriaus prijungėte per Y Pb Pr jungtis (skaitykite skyrių: '4 Variantas: Prijungimas prie 'Progressive Scan' Televizoriaus arba komponentinio video įėjimo').

1. Įjunkite TV ir nustatykite šiam įrenginiui tinkamą kanalą.  
→ Įsitikinkite, kad televizoriuje 'Progressive Scan' režimas yra išjungtas. Skaitykite savo Televizoriaus naudojimosi instrukcijas.
2. Įjunkite savo DVD sistemą ir spauskite **DISC/USB** mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
4. Kursoriaus rodyklę ► kelis kartus spauskite į dešinę, kad pasirinktumėte **[Video Setup Page]**.

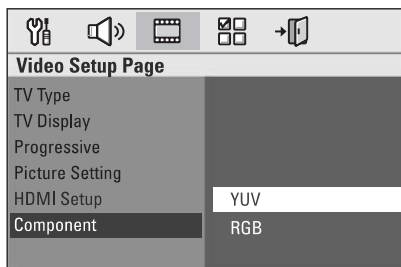

5. Pasirinkite **{Component} > {YUV}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

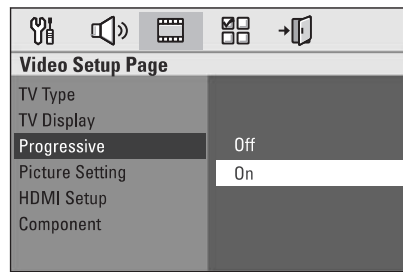

6. Pasirinkite **{Progressive} > {ON}**, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
7. Perskaitykite TV ekrane pasirodžiusį pranešimą ir patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami **[OK]** ir spausdami **OK**.  
**Šiuo metu jūsų TV ekrane nebus jokio vaizdo tol, kol Televizoriuje neaktyvuosite 'progressive scan' režimo.**
8. Įjunkite savo Televizoriaus 'progressive scan' funkciją (skaitykite Televizoriaus naudojimosi instrukcijas).  
→ TV ekrane pasirodys pranešimas.

9. Patvirtinkite savo pasirinkimą, meniu pasirinkdami **[OK]** ir spausdami **OK**.  
→ Nustatymas baigtas ir galite pradėti mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

### Jei nematysite jokio vaizdo:


1. Spauskite **OPEN / CLOSE** ▲.
2. Spauskite kairįjį kursoriaus mygtuką ◀ nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **AUDIO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

### Naudingas Patarimas:

- Jei matysite tuščią ekraną arba iškraipytą vaizdą, palaukite 15 sekundžių, po kurių gali įvykti automatinis atnaujinimas.
- Kai kurių 'progressive scan' Televizorių negalėsite pilnai suderinti su šiuo įrenginiu. Tokiu atveju matysite nenatūralų vaizdą, kai 'progressive scan' režime bandysite žiūrėti DVD diską. Tokiu atveju išjunkite 'progressive scan' funkciją tiek Televizoriuje, tiek DVD grotuve.

## Sistemos nustatymų meniu pasiekimas





Nustatymų meniu galite matyti savo TV ekrane, jo pagalba jūs galite prisitaikyti/ nustatyti visą sistemą pagal savo pageidavimus.

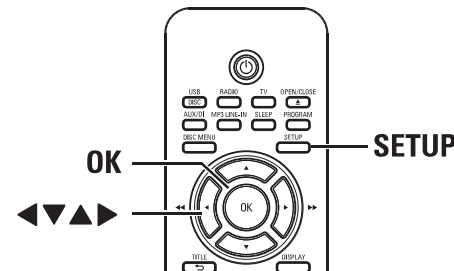

1. Disko režime, spauskite **SETUP** ant nuotolinio valdymo pulto.  
→ Atskiras sistemos nustatymo meniu.
2. Spauskite kursoriaus rodyklę mygtukus ◀ ▶, kad pasirinktumėte vieną iš meniu nustatymų ir tada spauskite **OK**.



- Jeigu jūs negalite pasiekti **{Preference Page}** (pirmenybių puslapio), spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu. Du kartus paspauskite **STOP** ■ mygtuką, ir tada vėl paspauskite **SETUP**.
- 3. Naudokite ▲ ▼ mygtukus ir pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti, ir tada spauskite ►, kad tą nustatymą pasirinktumėte.
- 4. Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Tada sugrįžite prie buvusio elemento.  
→ Tolimesniuose puslapiuose rasite galimybių/funkcijų aprašymus.  
→ Jeigu funkcija yra pažymėta pilikai, tai reiškia, kad šiuo metu ji yra nepasiekiamo.
- 5. Norėdami išeiti, spauskite **SETUP**.

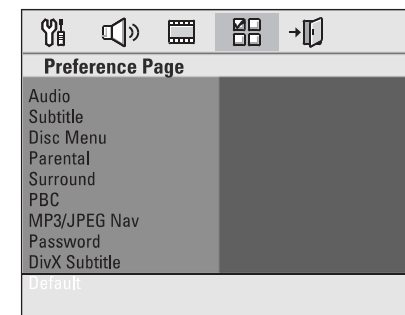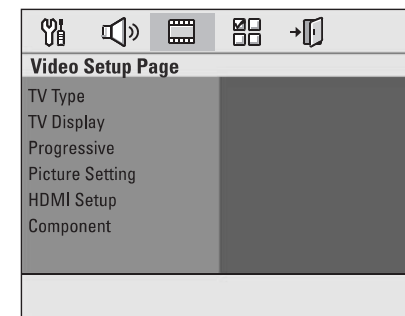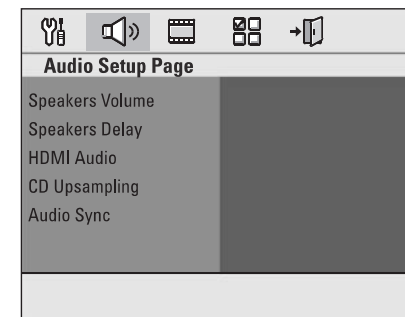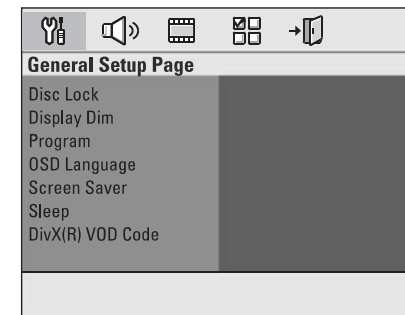

Skaitykite 34 puslapį

Skaitykite 35 ~ 36 puslapi


Skaitykite 37 ~ 38 puslapi

Skaitykite 39 ~ 40 puslapi

## KITOKIO AUDIO GROTUVO GROJIMAS

### Grojimas iš kito nešiojamo audio grotuvo

Prie šios sistemos galite prijungti ir kitus nešiojamus grotuvus ir mėgautis juose esančia muzika sistemos garsiakalbiais. Tačiau valdyti grojimą tokiu atveju galėsite tik per prijungtąjį grotuvą.

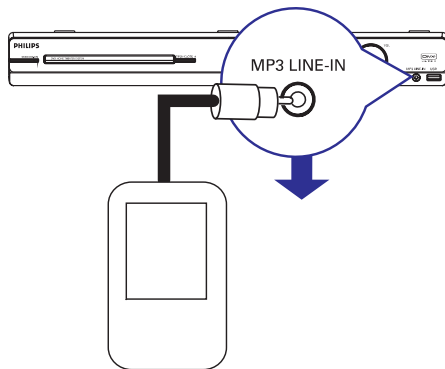

1. Naudokitės pateiktu 'MP3 LINE-IN' laidu, kad 'headphone' (ausinių) išėjimui skirtą lizdą, esančiu savo nešiojamame audio grotuve, sujungtumėte su **MP3 LINE-IN** lizdu, esančiu šiame grotuve.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MP3 LINE-IN**.
3. Pradėkite groti savo nešiojamu audio grotuvu.  
→ Sistemos garsiakalbiuose girdėsite muziką.
4. Kad sustabdytumėte grojimą, savo nešiojamame audio grotuve spauskite STOP mygtuką.

#### Naudingas Patarimas:

- Jei pakeisite 'jėjimo' šaltinį spausdami vieną iš 'šaltinio' mygtukų (pvz., DISC/USB, RADIO), prijungtame nešiojamame grotuve nepamirškite nuspausti STOP mygtuko, kad sustabdytumėte grojimą.

## PASIRUOŠIMAS


### Garsiakalbių kanalų nustatymas

Jūs galite nustatyti atidėjimo laiką (delay time) (centriniam ir erdviniam garsui), taip pat jūs galite kiekvienam garsiakalbiui atskirai nustatyti garsumo lygį. Taigi jūs galėsite nustatyti geriausią garso lygį.

#### Prieš pradėdant...


Du kartus paspauskite STOP, kad sustabdytumėte grojimą, arba išimkite diską iš diskų dėklo. Kitu atveju nustatymai nepavyks.

1. Disko režime paspauskite **SETUP**.
2. Pakartotinai spauskite **▶**, kad pasirinktumėte **{Audio Setup Page}**.
3. Spauskite **▼**, kad paryškintumėte **{Speakers Volume}**, o tada spauskite **▶**.

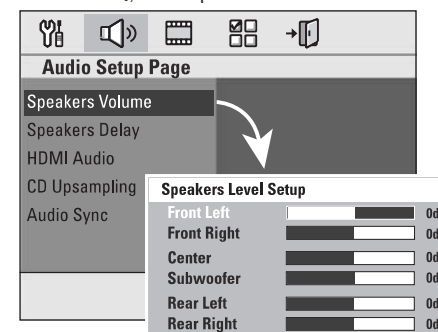

4. Spauskite **◀▶**, kad nustatytumėte kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį (-6dB- +6dB) ir tada spauskite OK, kad patvirtintumėte.

5. Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad paryškintumėte **{Speakers Delay}**, tada spauskite **▶**.

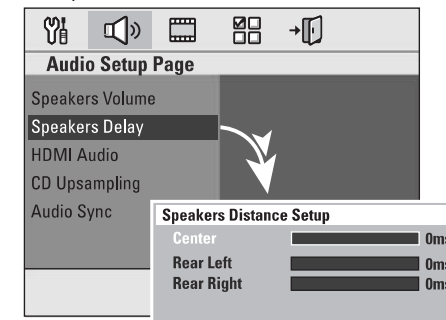

6. Naudokitės **◀▶**, kad nustatytumėte laiko atidėjimo nustatymus (0ms ~ 15ms) (centriniam ir erdviniam garsiakalbiui) pagal jūsų pageidavimus.
7. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### Naudingi patarimai:

- 1ms atidėjimo laikas lygus 30 cm atstumo pasikeitimui.
- Naudokite didesnę atidėjimo laiką, jeigu galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausytojo nei priekiniai.
- Testavimo tonas padės jums nuspręsti dėl kiekvieno garsiakalbio garso lygio.

### Grojimui Tinkami Diskai



#### Jūsų DVD namų kino sistema gros:

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Super Audio CD (SACD)
- 'Finalizuoti' Skaitmeniniai Video Diskai + Įrašomi [Perrašomi] (DVD+R[W])
- Audio Kompaktiniai Diskai (CD) (CD-RW)
- MP3 diskai, Windows Media TM Audio diskai nuotraukų (Kodak, JPEG) failai esantys CD-R(W).
  - ISO 9660
  - JPEG 3072 x 2048
  - Palaikomų dažnių pavyzdžiai :
    - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
    - Palaikomi duomenų perdavimo dažniai : 32~256 (kbps), kintamas duomenų perdavimo dažnis (vidutinis 128kbps)
- DivX diskas, esantis CD-R[W]/DVD+R[W]:
  - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

#### Regionų kodai DVD diskams

DVD diskai ir grotuvai yra sukurti pagal regionų apribojimus. Prieš grodami diską įsitikinkite, kad disko regionas yra toks pat kaip ir šio grotuvo. Šio įrenginio regioninis kodas yra pažymėtas įrenginio galinėje panelėje arba apačioje. Jei DVD diskas pažymėtas kitu regioniniu kodu, jo nebus galima groti grotuvu.

#### Pastabos:

- Jeigu tuo metu, kai mygtukas yra nuspauštas, televizoriaus ekrane atsiranda 'draudžianti' ikona (Ø arba X), tai reiškia, kad ši funkcija yra neprieinama šiame diske arba šiuo metu.
- Į diskui skirtą vietą niekada nedėkite kitokių daiktų kaip tik diskus. Nesilaikydami šio nurodymo galite sugadinti savo DVD grotuvą.

### Diskų grojimas


1. Spauskite **SOURCE** mygtuką, kol ekrano panelėje atsiras užrašas 'DISC' (arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **DISC/USB**).
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite tinkamą kanalą.  
→ Televizoriuje jūs turėtumėte matyti mėlyną DVD ekrano foną.
3. Spauskite **OPEN / CLOSE** ▲, kad atidarytumėte diskų dėklą.
4. Įdėkite diską į jam skirtą vietą ir dar kartą nuspauskite **OPEN/CLOSE** ▲.  
→ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote diską. Jei diskas dvipusis, įdėkite diską į viršų ta puse, kurią norite groti pirma.
5. Disko grojimas prasidės automatiškai.  
→ Skaitykite sekančius puslapius. Ten bus aprašytos tolimesnės funkcijos ir galimybės.

#### Naudingi Patarimai:


- Jeigu turite problemų grodami kokį nors diską, išimkite diską ir pabandykite kitą. Ši DVD sistema negroja netinkamo formato diskų.
- Kai kurie diskai šiuo grotuvu negros dėl disko konfigūracijų, įrašo kokybės arba autorių teisių apsaugos.

### Grojimas iš USB flash įrenginio arba USB atminties kortelės skaitytuvu

Šiuo grotuvu galėsite pasiekti bei peržiūrėti duomenų tipo failus (JPEG, MP3, Windows Media™ Audio arba DivX), esančius USB flash įrenginyje arba USB atminties kortelės skaitytuve. Duomenų redagavimas bei kopijavimas nebus galimi.

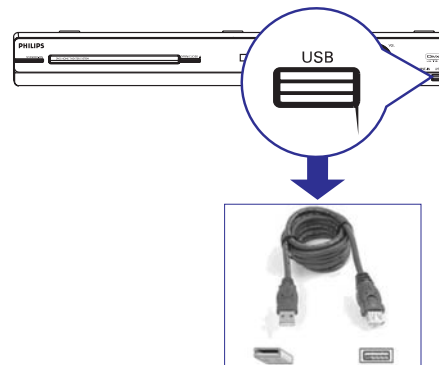

1. USB flash įrenginį arba USB atminties kortelės skaitytuvą prijunkite tiesiogiai prie **USB** jungties, esančios šiame grotuve.
2. Kai bus surastas įrenginys, TV ekrane 5-ioms sekundėms pasirodys pranešimas.

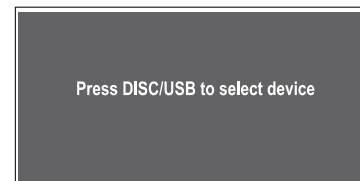

3. Spauskite **DISC/USB** ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasiektumėte informaciją, esančią kortelėje.  
→ Tuo pačiu kortelės skaitytuvu naudodami kelias korteles, bus prieinama tik prijungtoji kortelė.  
→ Įrenginių numeriai gali skirtis, priklausomai nuo kortelės skaitytuvo.

4. Pasirinkite norimą groti failą ir spauskite ►II.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie grojimą, skaitykite skyrių 'MP3/WMA disko grojimas', 'JPEG nuotraukų failų leidimas' arba 'DivX disko grojimas'.
- Grojimo metu, jei norite grįžti į disko režimą, spauskite **DISC/USB**.
5. Prieš išimdami USB įrenginį, spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą, arba spauskite **DISC/USB**, kad pereitumėte į disko režimą.

#### Naudingi Patarimai:

- Prie USB jungties negalima jungti jokio kito įrenginio, išskyrus USB flash kortelę bei USB atminties kortelės skaitytuvą.
- Jei USB įrenginys netelpa į USB jungtį, bus reikalingas USB išplėstinis laidas.
- Iš USB jungties į šį įrenginį neįmanoma įrašyti/nukopijuoti informacijos.
- Apsaugoti nuo kopijavimo įrašai šiuo grotuvu nebus grojami.

## Sinchroninis JPEG nuotraukų ir MP3/WMA muzikos grojimas

Galite paleisti muzikinę nuotraukų peržiūrą, jei diske yra ir MP3/WMA muzikinių ir JPEG nuotraukų failų.

1. Įdėkite MP3/WMA tipo diską, kuriame yra ir muzikos ir nuotraukų.
2. Pasirinkite MP3 dainą ir spauskite ►►, norėdami pradėti groti.
3. Dainų grojimo metu kursoriaus rodyklių mygtukais ▲ ▼ iš disko meniu pasirinkite norimą nuotraukų katalogą ir paspauskite **OK**.  
→ Nuotraukų failai bus rodomi vienas po kito, iki katalogo pabaigos.  
→ Muzika taip pat gros iki galo ir, jei pasieks pasirinkto albumo, 'grojaraščio' arba dainos pabaigą, gros iš naujo.
4. Norėdami pabaigti sinchroninį grojimą, paspauskite **DISC MENU** ir tada ■.

## DivX diskų grojimas

Ši sistema leidžia žiūrėti DivX filmus, kuriuos jūs galite įsirašyti iš kompiuterio į įrašomą diską. Skaitykite skyrių 'Nustatymų Meniu – (Bendrųjų Nustatymų Puslapis – DivX VOD kodas), norėdami sužinoti daugiau.

1. Įdėkite DivX diską.
  2. Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukais ◀▶ ▲▼, kad pasirinktumėte 'antraštę' (title), kurią norite peržiūrėti.
  3. Spauskite **OK** grojimui pradėti.
- Grojimo metu jūs galite:
- Jeigu DivX diske yra daugiakalbiai subtitrai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **SUBTITLE**, jei norite pakeisti kalbą grojimo metu.
  - Jeigu DivX diske yra keli garso takeliai, nuotolinio valdymo pulte galite spausti **AUDIO**, kad pakeistumėte garso šaltinį.
  - Naudokitės ◀◀ / ▶▶ mygtukais, kad greitai ieškotumėte atgal arba pirmyn.
  - Esant DivX Ultra diskui, spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad pamatytumėte video informaciją.

*Naudingi Patarimai:*

- Subtitrų failai su tokiais failų pavadinimų plėtiniais kaip .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass yra suderinami, tačiau jų nebus failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir filmo failo pavadinimas.
- Vienu metu į subtitrus telpa daugiausiai 45 simboliai.

## Pagrindinės grojimo funkcijos

### Laikinas grojimo sustabdymas

- Grojimo metu nuspauskite ►►.  
→ Kai esate pauzės režime, jūs galite pakartotinai spausti kursoriaus rodyklę ►, kad peržiūrėtumėte sustabdytus vaizdus (tik video grojime).  
→ Norėdami tęsti normalų disko grojimą, vėl nuspauskite ►►► mygtuką.

### Kito takelio/skyriaus pasirinkimas

- Paspauskite ◀◀ / ▶▶ arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, kad įvestumėte takelio/skyriaus numerį.  
→ Jeigu kartojo režimas įjungtas, ◀◀ paspaudimas pakartos to paties takelio/skyriaus grojimą.

### Paieška pirmyn/atgal

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ◀◀ / ▶▶.  
→ Paieškos metu pakartotinis ◀◀ / ▶▶ paspaudimas padidins/sumažins paieškos greitį.  
→ Norėdami grąžinti normalų grojimą spauskite ►►.

### Disko grojimo nutraukimas

- Paspauskite ■.

*Naudingi Patarimai:*

- Jei įdedanti diską TV ekrane pasirodys žinutė 'To playback from the beginning, press PREV key', spauskite ◀◀ mygtuką, ir grojimas prasidės iš naujo.
- Jeigu 15 minučių po disko sustabdymo jūs nepaspausite jokio mygtuko, įrenginys automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą.

## Įvairių pakartojimo / grojimo atsitiktine tvarka funkcijų pasirinkimas

Šių funkcijų veikimas labai priklauso nuo disko tipo.

- Diskui grojant, pakartotinai spauskite **REPEAT** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte pakartojimo arba grojimo atsitiktine eilės tvarka režimą.

### DVD

- RPT ONE (skyriaus pakartojimas)
- RPT TT (antraštės pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine eilės tvarka)
- RPT SHF (grojimas atsitiktine eilės tvarka ir pakartojimas)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

### VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (takelio/dainos pakartojimas)
- RPT ALL (disko pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)
- RPT SHF (grojimas atsitiktine eilės tvarka ir pakartojimas)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

### MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (takelio/dainos pakartojimas)
- RPT ALL/FLD (katalogo pakartojimas)
- SHUFFLE (grojimas atsitiktine tvarka)
- RPT OFF (pakartojimo režimo išjungimas)

*Naudingas Patarimas:*

- Su VCD disku pakartotino grojimo funkcija bus negalima, jei yra įjungtas PBC režimas.

## Takelių programavimas

(Funkcija negalima nuotraukų CD ir MP3 diskams)


Jūs galite užprogramuoti, kokia eilės tvarka norite groti disko takelius.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROGRAM**.  
→ Atsiranda programavimo meniu.

| Program: Track (01-16) |    |    |
|------------------------|----|----|
| 1                      | 04 | 6  |
| 2                      | 10 | 7  |
| 3                      | 12 | 8  |
| 4                      | -- | 9  |
| 5                      | -- | 10 |
| Exit Start Next ►      |    |    |

2. Naudojamiesi **skaitmenų klaviatūra (0-9)** įveskite norimo takelio numerį.
3. Su kursoriaus rodyklių mygtukais ◀ ▶ ▲ ▼ perkeltite kursorių į kitą vietą.
  - Jeigu yra daugiau nei 10 programuojamų takelių, ekrane pasirinkite {Next} ir tada spauskite **OK** (arba ▶ nuotolinio valdymo pulte), kad pasiektumėte kitą programavimo puslapį.
  - Iš programų sąrašo norėdami pašalinti skyrių/takelį, pasirinkite norimą skyrių/takelį ir paspauskite **OK**.
4. Kai baigėte, ekrane spauskite {Start} ir tada **OK**, kad pradėtumėte grojimą.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio ir vyks užprogramuota eilės tvarka.
5. Jeigu norite išeiti, ekrane pasirinkite {Exit} ir tada spauskite **OK**.

## Kitos video diskų grojimo funkcijos (DVD/VCD/SVCD)

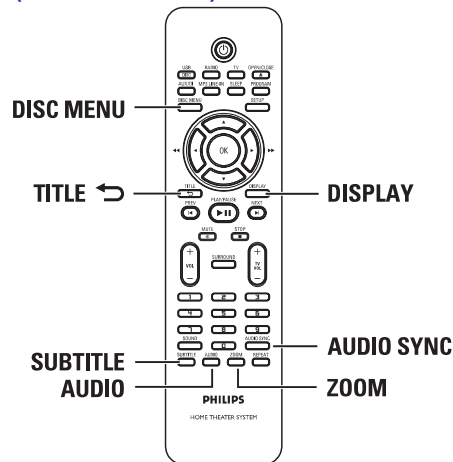

### Pastaba:

Čia aprašytos funkcijos gali būti nepasiekiamos naudojant kai kuriuos diskus. Visuomet peržvelkite ir su diskais pateiktas instrukcijas.

### Disko Meniu naudojimas

Įdėjus diską į grotuvą, TV ekrane gali pasirodyti meniu (tai priklausys nuo disko).

#### Norėdami pasirinkti tam tikrą grojimo funkciją ar elementą

- Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukais ◀ ▶ ▲ ▼ arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, po to nuspauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

#### Norėdami įjungti arba išjungti meniu

- Spauskite **DISC MENU** ant nuotolinio valdymo pulto.

## JPEG Nuotraukų failų leidimas ('skaidrių peržiūros' funkcija)

### Prieš pradėdami...

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių 'Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas'.

- Įdėkite JPEG Nuotraukų diską (Kodak Picture CD, JPEG).  
→ Jeigu naudojate Kodak diską, iš karto prasidės nuotraukų demonstravimas.  
→ Jeigu naudojate JPEG diską, ekrane atsiranda nuotraukų meniu. Paspauskite ▶▶, norėdami pradėti nuotraukų demonstravimą.

### Naudingas Patarimas:

- Kol diske esantį 'turinį' išvysite TV ekrane, gali praeiti kiek laiko, kadangi diske gali būti daug dainų/nuotraukų, kurios yra 'nuskaitomos'.

### Tinkami failų formatai

- Trumpinys turi būti '\*JPG', o ne '\*JPEG'.
- Šis įrenginys gali 'atidaryti' tik skaitmeninės fotokameros nuotraukas, įrašytas pagal JPEG-EXIF formatą. Jį naudoja dauguma skaitmeninių fotokamerų. Negalima rodyti judančių vaizdų, judesio JPEG, ir kitų JPEG formatų, arba nuotraukų, kurios yra ne JPEG formate arba susijusios su garsu.

## Peržiūros (Preview) Funkcija

1. Grojimo metu paspauskite ■ mygtuką.  
→ Televizoriaus ekrane atsiranda 12 sumažintų vaizdų.



2. Norėdami rodyti kitus vaizdus prieš tai buvusiamė/kitame puslapyje naudokite ◀▶ / ▶▶ mygtukus.
3. Norėdami pažymėti vieną iš vaizdų naudokite kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶ ▲ ▼ ir spauskite **OK**, norėdami pradėti grojimą/rodymą.
4. Norėdami sugrįžti į Paveikslėlių CD disko meniu, spauskite **DISC MENU**.

## Pritraukimas ('Zoom' funkcija)

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą pritraukimo lygį.
2. Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukais ◀▶ ▲ ▼, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.

## Nuotraukos apsikimas/ apvertimas

- Grojimo metu norėdami pasukti vaizdą naudokite kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶ ▲ ▼.  
▲: apverčia vaizdą vertikaliai.  
▼: apverčia vaizdą horizontaliai  
◀: pasuka vaizdą prieš laikrodžio rodyklę  
▶: pasuka vaizdą pagal laikrodžio rodyklę


## MP3/WMA diskų grojimas

Ši sistema gali groti daugumą MP3 ir Windows Media™ Audio failų, įrašytų į jūsų pačių sukurtus įrašomus diskus arba gamykliškai įrašytus CD diskus.

### Prieš pradėdami...

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. Skaitykite skyrių 'Tinkamo žiūrėjimo kanalo suradimas'.

- Įdėkite MP3/WMA diską.  
→ Diskas gali būti nuskaitomas ilgiau nei 30 sekundžių, tai priklauso nuo diske esančių failų ir duomenų sudėtingumo.  
→ TV ekrane atsiranda disko meniu.

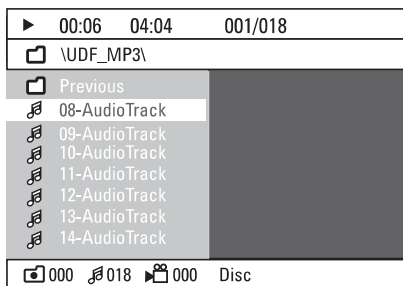

- Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus ▲▼, kad iš disko meniu pasirinktumėte norimą katalogą, ir tada paspauskite **OK**, kad jį atidarytumėte.
- Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus ▲▼, kad pasirinktumėte dainą/failą. Paspauskite **OK**, kad viską patvirtintumėte.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinktosios vietos ir tęsis iki aplanko/ katalogo pabaigos.

Grojimo metu jūs galite:

- Naudoti ◀ / ▶ mygtukus, kad pasirinktumėte kitą tame pačiame kataloge esantį failą/dainą.
- Spausti ir laikyti nuspaudę ◀◀ / ▶▶, kad pagreiktumėte/sulėtintumėte muzikos paiešką.
- Norėdami pasirinkti kitą to paties disko katalogą spauskite ▲, kad pažymėtumėte 'Previous' katalogą ir tada **OK**, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Keletą kartų paspauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte kitus grojimo režimus.
- Spauskite ■, kad sustabdytumėte grojimą.

### Naudingi Patarimai:

- Jeigu norite nematyti katalogų meniu įdėdami JPEG/MP3 diską, pirmenybių nustatymo puslapyje (Preference Setup Page) MP3/JPEG NAV nustatymus nureguliuokite kaip (Without menu) ('Be meniu').
- Esant 'multi-session' CD diskui, bus grojama tik pirmoji dalis.
- Jei klausydamiesi MP3 disko retkarčiais girdite 'šokinėjimus', tai normalu, kadangi internetu įrašytų failų skaitmeninė kokybė gali nebūti itin gera.
- Jei MP3/WMA failo pavadinime (ID3) arba albumo pavadinime yra ypatingų netradicinių simbolių, gali būti, kad ekrane jų nematysite.

## Disko grojimo informacija

Galite pamatyti ir su disko grojimu susijusią informaciją (pavyzdžiui, 'title' arba skyriaus numerį, pragrotą laiką, audio/subtitrų kalbą). Daug veiksmų galima padaryti nepertraukiant grojimo.

- Grojimo metu nuspauskite **DISPLAY**.  
→ TV ekrane pasirodys galimos su disku susijusios informacijos sąrašas.

### DVD

| Menu ▶                                                                                                                              |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Title                                                                                                                               | 01/01 |     |
| Chapter                                                                                                                             | 02/99 |     |
| Audio                                                                                                                               | 2ch   | Chi |
| Subtitle                                                                                                                            | Off ▼ |     |
| Bitrate 7 <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> Title Elapsed 0:29:17 |       |     |

### VCD/SVCD

| Menu ▶                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Track                                                                                         | 09/16                 |
| Disc Time                                                                                     | 1:16:05               |
| Track Time                                                                                    | 0:04:32               |
| Repeat                                                                                        | Off                   |
| ▼                                                                                             |                       |
| Bitrate 8  | Total Elapsed 0:29:17 |

- Spauskite kursoriaus rodyklių mygtukus ▲ / ▼, norėdami pamatyti norimą informaciją, ir tada nuspauskite **OK**, kad ją pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų mygtukais (0-9)**, kad įvestumėte numerį/laiką, arba tiesiog pasirinkite su kursoriaus rodyklių mygtukais.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas pasikeis pagal pasirinktą laiką arba pasirinktą 'antraštę'/skyrių/dainą.

## Pritraukimas ('Zoom in/out' funkcija)

Televizoriuje esantį vaizdą galite padidinti ir po jį judėti. Taipogi galite jį ir sumažinti.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą išdidinimo lygį.  
→ Grojimas bus tęsiamas.
- Naudokitės kursoriaus rodyklių mygtukus ◀▶ ▲▼, norėdami judėti po išdidintą vaizdą.
- Pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad sugrįžtumėte prie originalaus dydžio ekrano.

## Subtitrų kalbos pakeitimas

Ši funkcija galima tik daugiakalbiam DVD diskams, kuriuose galite keisti kalbą grojant DVD diskui.

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE** ir taip pasirinkite norimą kalbą.

## Kameros filmavimo kampo pakeitimas

Ši funkcija galima tik esant tokiems DVD diskams, kuriuose įrašytos scenos nufilmuotos iš skirtingų kampų. Taip galėsite matyti vaizdą iš kelių kampų.

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY**.  
→ Pasirodys grojimo informacijos meniu.
- Spauskite ▼, kad meniu pažymėtumėte 'ANGLE' funkciją.
- Jei TV ekrane pasirodys keli kameros kampų pasirinkimo variantai, naudokite ▶ ir skaitmenų mygtukus, kad pasirinktumėte norimą kampą.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Garso takelio kalbos pakeitimas

Ši funkcija veiks tik su tais DVD diskais, kurie turi kelių kalbų garso takelio funkciją, arba su VCD diskais, turinčiais kelis audio kanalus.

- Kelis kartus spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte iš galimų audio kalbų.

#### VCD diskams – audio kanalo pakeitimas

- Kelis kartus spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte iš galimų disko pateikiamų audio kanalų (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT arba MIX MONO).

### 'Atidėjimo' laiko nustatymas audio grojimui

Šios funkcijos pagalba galėsite nustatyti garso 'atidėjimą' tuo atveju, jei vaizdo transliacija atsilieka nuo garso. Vienintelis būdas išspręsti tokiai problemai yra audio 'atidėjimo' nustatymas.

1. Spauskite **AUDIO SYNC**.
2. Per penkias sekundes naudokitės **VOL +** mygtukais ir nustatykite garso atidėjimo intervalą (0 ~ 200 ms).
  - Jei per penkias sekundes nepasinaudosite garso reguliavimo mygtukais, bus tęsiamas normalus grojimas.

Naudingas patarimas:

- Nustatymų (Setup) meniu galite nustatyti **AUDIO SYNC** funkciją, skaitykite □Nustatymų meniu – Garso nustatymų puslapis'.

### Grojimo kontrolės funkcija (PBC) (tik VCD diskams)

PBC grojimo kontrolės funkcijos pagalba Video CD diskus galėsite žiūrėti interaktyviai, naudojantis ekrane pasirodysiančiu meniu. Šiame įrenginyje PBC funkcija yra įjungta gamykliškai.

#### VCD diskams, turintiems grojimo kontrolės (PBC) funkciją (tik 2.0 versija)

- Grojimo metu spauskite **TITLE** ➤, kad grįžtumėte į pagrindinį meniu arba į disko 'antraštės' meniu.

Naudingas patarimas:


- Nustatymų (Setup) meniu galite nustatyti **PBC** funkciją, skaitykite 'Nustatymų meniu – Pirmenybių nustatymų puslapis'.

## VEIKSMAI SU DISKAIS

### Peržiūros funkcija (tik VCD/ SVCD diskams)

Ši funkcija leidžia peržiūrėti VCD/SVCD turinį.

1. Paspauskite **DISC MENU**.

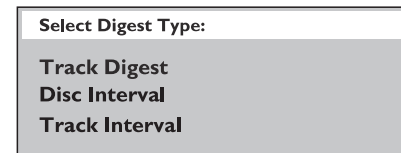

2. Naudokitės ▲ ▼, kad pažymėtumėte vieną iš funkcijų, ir spauskite **OK**.

#### {Track Digest}


Ši funkcija sumažins įrašo vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šešių įrašų pradžios vaizdai, kurie leidžia pamatyti disko turinį.

#### {Disc Interval}

Ši funkcija padalins diską į šešias lygias dalis ir sumažins jų vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šeši vaizdai, kurie leidžia pamatyti disko turinį.

#### {Track Interval}

Ši funkcija padalins įrašą į šešias lygias dalis ir sumažins jų vaizdą, kad ekrane vienu metu tilptų šeši vaizdai, kurie leidžia pamatyti įrašo turinį.

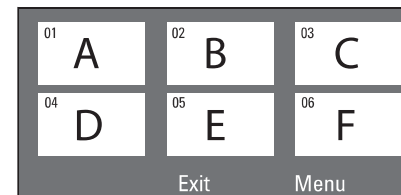

- Paspauskite **◀/▶**, kad atidarytumėte prieš tai buvusį ar sekantį puslapį.
- Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, ekrane pasirinkite **{Menu}** ir spauskite **OK**.
- Paspauskite **OK** ant pasirinkto paveiksluko, kad pradėtumėte grojimą būtent nuo tos vietos.
- 3. Jeigu norite išeiti iš peržiūros meniu, ekrane pasirinkite **{Exit}** ir spauskite **OK**.