

Käyttöoppaita

Manual do usuário

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Použivatel'ské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220-230 V/50 Hz
Elemes működéshez AA
Névleges frekvencia 50 Hz

Teljesítmény
készlenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg (hangszórók nélkül) 5.53 kg

Befoglaló méretek (állványok kal/nélkül)
szélesség 179 mm
magasság 252 mm
mélység 340 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 x 150 W PMPO
..... 2 x 75 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!


Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami ds

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

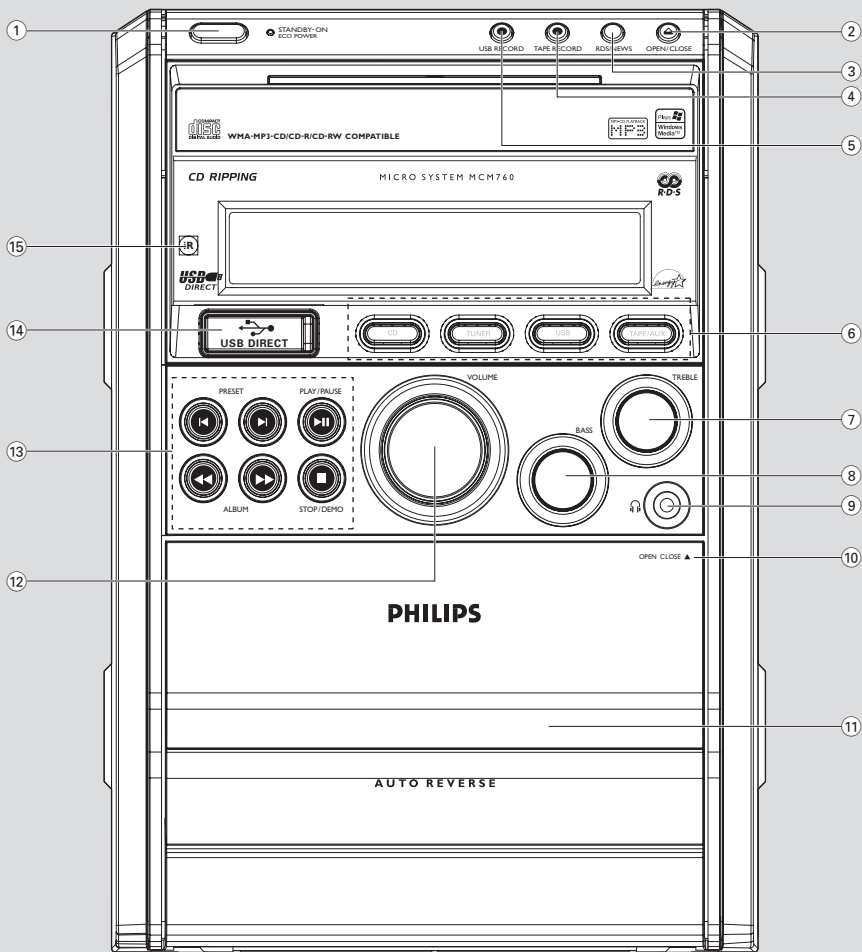

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY

(for tuner installation)

1



Plug in the unit

2



Follow instructions
in the display

3



Press "PLAY"

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Suomi ----- 6

Português ----- 34

Ελληνικά ----- 62

Русский ----- 90

Polski ----- 118

Česky ----- 146

Slovensky ----- 174

Magyar ----- 202

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες

Παρεχόμενα Εξαρτήματα	63
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	63
Πληροφορίες Ασφαλείας	63

Έλεγχοι

Έλεγχοι στη συσκευή	64-65
Τηλεχειριστήριο	65-66

Εγκατάσταση

Οπίσθιες συνδέσεις	67-68
Συνδέσεις ηχείων	
Συνδέσεις κεραίας	
Σύνδεση πρόσθετης συσκευής	68-69
Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας	
Σύνδεση μη USB συσκευής	
Χρήση ισχύος EP	69

Πσπεασαυιοξ

Χρήση τηλεχειριστηρίου	70
Ρύθμιση ρολογιού	70

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση	71
Εμφάνιση ρολογιού	71
Προσαρμογή παρουσίας	71
Έλεγχος έντασης ήχου	72
Προσαρμογή έντασης ήχου	
MUTE	
Έλεγχος ήχου	72
Incredible surround	
Bass/Treble	

CD

Δίσκοι για αναπαραγωγή	73
Αναπαραγωγή δίσκων	73-74
Επιλογή και αναζήτηση	74
Επιλογή διαφορετικού κομματιού	
Εύρεση διέλευσης εντός ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή	
Προγραμματισμός τραγουδιών	75
Διαγραφή του προγράμματος	
Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής: REPEAT, SHUFFLE	76
Εμφάνιση πληροφοριών (Μόνο για MP3/WMA)	76

Δέκτης

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ...	
.....	77

Αποθήκευση προκαθορισμένων ραδιοφωνικών σταθμών	77-78
---	-------

Plug & Play

Αυτόματη αποθήκευση: αυτόματος προγραμματισμός
Χειρονακτικός προγραμματισμός
Για να ακούσετε έναν προκαθορισμένο σταθμό

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

RDS (Radio Data System)	78-79
-------------------------------	-------

Μετάβαση σε πληροφορίες RDS

ρύθμιση ρολογιού μέσω RDS

NEWS	79
------------	----

Ενεργοποίηση NEWS

Απενεργοποίηση NEWS

USB

Χρήση ΦΤΒ συσκευής μαζικής αποθήκευσης	80
--	----

Αναπαραγωγή μέσω ΦΤΒ συσκευής μαζικής αποθήκευσης	81
---	----

Εγγραφή σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB	81-82
--	-------

ΚΑΣΕΤΩΝ

Αναπαραγωγή κασετών	83
Εγγραφή σε κασέτα	83-84

AUX

AUX (Ακρόαση εξωτερικής πηγής)	85
--------------------------------------	----

Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	85-86
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη	86
Προσωρινή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης	86

SLEEP

.....	86
-------	----

Τρόπος λειτουργίας επίδειξης

.....	86
-------	----

Προδιαγραφές

.....	87
-------	----

Συντήρηση

.....	87
-------	----

Διόρθωση πιθανών βλαβών

.....	88-89
-------	-------

Παρεχόμενα Εξαρτήματα

- 2 κουτιά ηχείων συμπεριλαμβανομένων και 2 καλωδίων ηχείων
- Τηλεχειριστήριο μεδύο μπαταρίες AA
- Κεραία πλαισίου για τα MW
- Καλώδιο κεραίας για τα FM
- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Υα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Απορριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC



Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών

συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής ΓΔ δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστάσι δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαίνόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσάρονται ή να λιπαίνονται.
- Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.

Έλεγχος στη συσκευή (εικόνες στη σελίδα 3)

① **STANDBY-ON/ECO POWER**

- πατήστε στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε το συσκευή να περάσετε στη λειτουργία ECO POWER (λειτουργία Εξοικονόμησης Ισχύος);
- πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσει στη συσκευή σε λειτουργία αναμονής
- Κόκκινη ένδειξη:** φωτίζεται σε κόκκινο χρώμα όταν γυρίσετε τη συσκευή σε ECO POWER

② **OPEN/CLOSE ▲**

- άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD

③ **RDS/NEWS**

- Tuner:** επιλογή πληροφοριών RDS (Radio Data System)
- CD/USB/TAPE/AUX:** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδήσεων

④ **TAPE RECORD**

- ξεκινά την εγγραφή σε μια κασέτα.

⑤ **USB RECORD**

- Ξεκινά την εγγραφή σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

⑥ **Κουμπιά πηγής CD**

- επιλέγει πηγή **CD**
- Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **CD**
- TUNER**
- επιλέγει πηγή **TUNER** και εναλλαγή στις ζώνες συχνότητας: FM και MW
- Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **TUNER**
- USB**
- επιλέγει πηγή **USB**
- Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **USB**
- TAPE/AUX**
- επιλέγει πηγή **TAPE** ή επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή
- Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **TAPE** ή επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή

⑦ **TREBLE**

- Επιλέγει το επιθυμητό επίπεδο της λειτουργίας TREBLE (υψηλές συχνότητες)

⑧ **BASS**

- Επιλέγει το επιθυμητό επίπεδο της λειτουργίας BASS (χαμηλές συχνότητες)

⑨

- υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
- Διαφωτιστικές συμβουλές:**
 - Προσαρμόστε την ένταση του ήχου σε μέτριο επίπεδο προτού συνδέσετε τα ακουστικά.
 - Η σύνδεση των ακουστικών θα απενεργοποιήσει τα ηχεία.

⑩ **OPEN/CLOSE ▲**

- άνοιγμα – κλείσιμο της θύρας του κασετοφώνου.

⑪ **Κασετόφωνο**

⑫ **VOLUME**

- προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης ήχου

⑬ **PRESET ◀|▶**

- CD/USB:** μεταπηδά κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός

- TUNER:** επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
- TAPE:** αλλάζει πλευρά στην κασέτα.

ALBUM ◀◀ ▶▶

- CD/USB:** επιλέγει το προηγούμενο ή επόμενο άλμπουμ (MP3/WMA μόνον)
- CD:** αναζητά κομμάτια προς τα πίσω/ εμπρός
- TUNER:** συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- TAPE:** γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- CLOCK:** ρυθμίζει τις ώρες ή ρύθμιση των λεπτών

PLAY/ PAUSE ▶ II

- CD/USB:** εκκίνηση και διακοπή αναπαραγωγής
- TAPE:** εκκίνηση αναπαραγωγής
- CLOCK:** πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της ώρας και των λεπτών.
- TUNER:** μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας Plug & Play και/ή έναρξη της εγκατάστασης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
- STOP/DEMO ■**
- CD/USB:** διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.
- TUNER:** διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- TAPE:** διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
- Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας επίδειξης.


⑭

- υποδοχή για USB συσκευής

⑮ **IR**

- αισθητήρας για το τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Διαφωτιστικές συμβουλές:** Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα.

Τηλεχειριστήριο

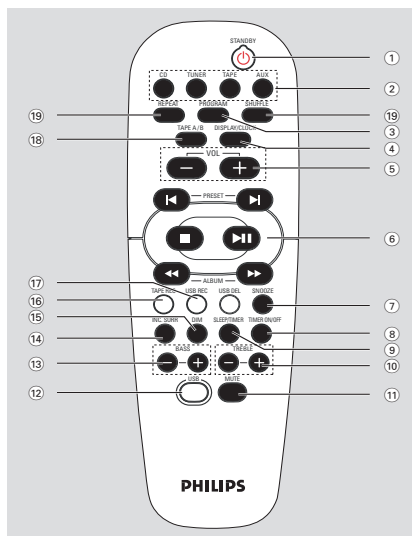

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. **CD** ή **TUNER**, κ.λπ.).
- Νετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (► **II**, ◀, ► (κ.λπ.).

①

- πατήστε στιγμιαία για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία **ECO POWER** (λειτουργία Εξοικονόμησης Ισχύος);
- πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία αναμονής

② **Κουμπιά πηγής**

CD

- επιλέγει πηγή **CD**
- **Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **CD**

TUNER

- επιλέγει πηγή **TUNER** και εναλλαγή στις ζώνες συχνότητας: FM και MW

- **Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **TUNER**

TAPE

- επιλέγει πηγή **TAPE**
- **Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **TAPE**

AUX

- επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή
- **Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή

③ **PROGRAM**

- **CD/USB:** προγραμματισμός μουσικών κομματιών
- **Tuner:** προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών προεπιλογής

④ **DISPLAY/CLOCK**

- **Clock:** - εμφάνιση της ρυθμισμένης ώρας
- καταχώρηση του
τρόπου λειτουργίας ρύθμισης ώρας
(κρατήστε πατημένο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα)
- **TUNER/Audio CD:** εναλλαγή μεταξύ ενδείξεων ρολογιού και ενδείξεων αναπαραγωγής
- **MP3/WMA:** εμφάνιση πληροφοριών δίσκου κατά την αναπαραγωγή

⑤ **VOLUME**

- προσαρμόζει το επίπεδο της έντασης ήχου

⑥ **PRESET ◀/▶**

- **CD/USB:** μεταπηδά κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός
- **TUNER:** επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
- **TAPE:** αλλάζει πλευρά στην κασέτα.
- **CD/USB:** διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.
- **TUNER:** διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- **TAPE:** διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.

► **II**

- **CD/USB:** εκκίνηση και διακοπή αναπαραγωγής
- **TAPE:** εκκίνηση αναπαραγωγής
- **CLOCK:** πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της ώρας και των λεπτών.

ALBUM ◀◀ / ▶▶

- **CD/USB:** επιλέγει το προηγούμενο ή επόμενο άλμπουμ (MP3/WMA μόνον)
- **CD:** αναζητά κομμάτια προς τα πίσω/ εμπρός
- **TUNER:** συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- **TAPE:** γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- **CLOCK:** ρυθμίζει τις ώρες ή ρύθμιση των λεπτών

⑦ SNOOZE

- Απενεργοποιεί προσωρινά το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

⑧ TIMER ON/OFF

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

⑨ SLEEP/TIMER

- ρύθμιση του χρονοδιακόπτη sleep
- εμφάνιση της ρύθμισης χρονοδιακόπτη
- καταχώρηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη (κρατήστε πατημένο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα)

⑩ TREBLE (+ -)

- Επιλέγει το επιθυμητό επίπεδο της λειτουργία TREBLE (υψηλές συχνότητες)

⑪ MUTE

- προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

⑫ USB

- επιλέγει πηγή **USB**
- **Στη λειτουργία αναμονής(Standby) ή λειτουργία Eco Power:** ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **USB**

⑬ BASS (+ -)

- Επιλέγει το επιθυμητό επίπεδο της λειτουργίας BASS (χαμηλές συχνότητες)

⑭ INC. SURR.

- ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εφφέ περιβάλλοντος ήχου.

⑮ DIM

- Επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

⑯ TAPE REC

- ξεκινά την εγγραφή σε μια κασέτα.

⑰ USB REC

- Ξεκινά την εγγραφή σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

USB DEL

- Διαγράφει αρχεία από συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

⑱ TAPE A/B

- Επιλέγει τον επιθυμητό τρόπο αναπαραγωγής της κασέτας: μία πλευρά, και οι δύο πλευρές ή αυτόματη επανάληψη αναπαραγωγής.


⑲ REPEAT

- επιλέγει συνεχή αναπαραγωγή

SHUFFLE

- επιλέγει τυχαία αναπαραγωγή

Κάθε χωρίς άδεια του νομίμου καυόχου (και μη περιοριστικά) αναπαραγωγή, ανυιγραζή, διατεκτή, μευάδοτη των προτυαυευομένων από το Νόμο "περί Πνευματικής Ιδιοκτητίας" έργων, τυμπεριλαμξανομένων των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχείων, καθώς και η αναμευάδοτη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε υέυοια παραξίατη θεμελιώνει ατυική ευθύνη για αποζημίωση και οδηγεί τε ποινική δίωξη του παραξάτη. Αυτή η τυτκευή δεν πρέπει να χρητιμολοποιείται για υέυοιους τυκοπούς.

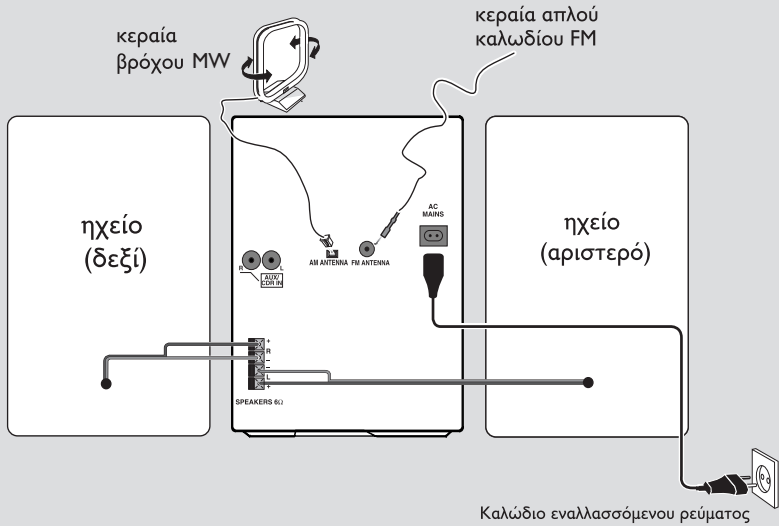

Οπίσθιες συνδέσεις

Προειδοποίηση:


- Μην πραγματοποιείτε ή αλλάζετε συνδέσεις έχοντας ενεργοποιημένη την παροχή ισχύος.
- Εγκαταστήστε Γεξυεσ (Κέντρο) και Τυαυιοξ (Σταθμός) κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.

Α Συνδέσεις ηχείων

Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία. Η χρήση άλλων ηχείων ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο σύστημα ή η ποιότητα ήχου να επηρεαστεί αρνητικά.


- Συνδέστε το καλώδιο του αριστερού ηχείου στο **L +/-** (κόκκινο και μαύρο) και το καλώδιο του δεξιού ηχείου στο **R +/-** (κόκκινο και μαύρο) ως εξής:
 - Πιέστε το κλιπ του κόκκινου τερματικού και εισάγετε πλήρως το τμήμα με τις ρίγες του έγχρωμου (ή επισημασμένου) καλωδίου ηχείου στην πρίζα και μετά απελευθερώστε το κλιπ.
 - Πιέστε το κλιπ του μαύρου τερματικού και εισάγετε πλήρως το τμήμα με τις ρίγες

του μαύρου (ή μη επισημασμένου) καλωδίου ηχείου στην πρίζα και έπειτα απελευθερώστε το κλιπ.

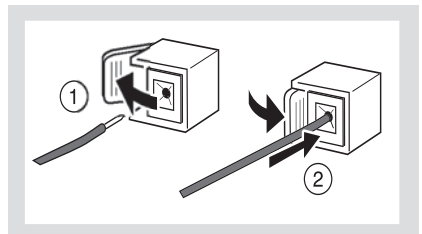


Β Συνδέσεις κεραίας Κεραία MW

- Συναρμολογήστε τη βροχοκεραία ως εξής:

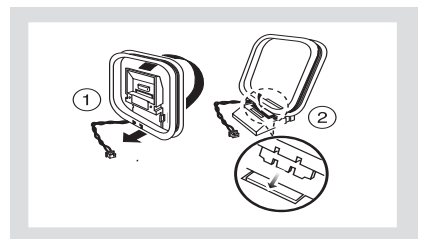


- 2 Εφαρμόστε το βύσμα της βροχοκεραίας στο AM (MW) ANTENNA ως εξής
- 3 Προσαρμόστε τη θέση της κεραίας για βέλτιστη λήψη (όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας)

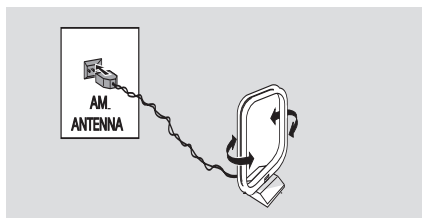

Κεραία FM

Η κεραία σύρματος που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη λήψη κοντινών σταθμών. Για καλύτερη λήψη, συνιστάται η χρήση ενός συστήματος καλωδιακής κεραίας ή μιας εξωτερικής κεραίας.

- 1 Προεκτείνετε την κεραία σύρματος και εφαρμόστε την στο FM ANTENNA ως εξής

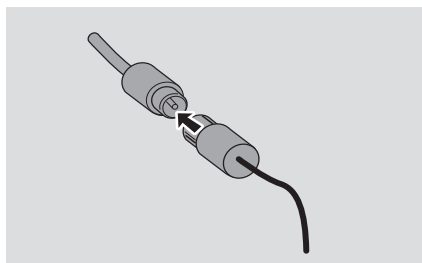

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα καλωδιακής κεραίας ή μια εσωτερική κεραία, στερεώστε το βύσμα της κεραίας στο FM ANTENNA αντί για την κεραία σύρματος.


- 2 Μετακινήστε την κεραία σε διαφορετικές θέσεις για βέλτιστη λήψη (όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας)
- 3 Στερεώστε το άκρο της κεραίας στον τοίχο

Σύνδεση πρόσθετης συσκευής

Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας

Στο MCM760, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB αλλά και να εγγραφείτε μουσική σε μια τέτοια συσκευή

- 1 Τοποθετήστε το USB βύσμα της USB συσκευής μέσα στην υποδοχή  στη συσκευή MCM760

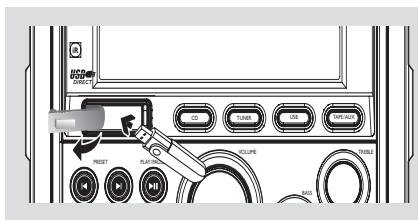

ή

ή τις συσκευές που διαθέτουν καλώδιο USB:

- a. Τοποθετήστε το ένα βύσμα του καλώδιου USB (δεν παρέχεται) στην υποδοχή  στη συσκευή MCM760
- b. Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλώδιου USB στο USB τερματικό εξόδου της USB συσκευής

ή


για την κάρτα μνήμης:

- a. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα σε συσκευή ανάγνωσης καρτών
- b. ρησιμοποιήστε καλώδιο ΦΤΒ για να συνδέσετε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών στην υποδοχή  στη συσκευή MCM760

Σύνδεση μη USB συσκευής

Είναι εφικτή η χρήση μιας πρόσθετης συσκευής, π.χ. τηλεόραση, βίντεο ή συσκευή εγγραφής CD, μαζί με το σύστημα.

- 1 Εισάγετε το κόκκινο βύσμα των κόκκινων/λευκών καλωδίων ήχου (δεν παρέχονται) στην κόκκινη υποδοχή **AUX/CDR IN R** και το λευκό βύσμα στη λευκή υποδοχή **AUX/CDR IN L**
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων ήχου στα τερματικά **AUDIO OUT** της πρόσθετης συσκευής.

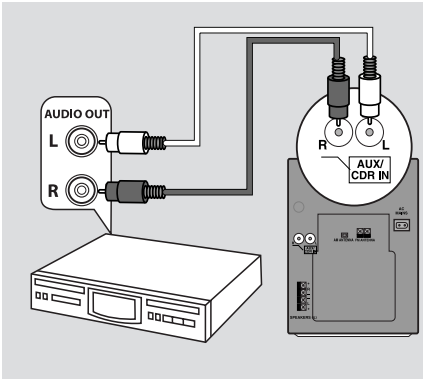

- 3 Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας **AUX** στη συσκευή MCM760

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήστη για πλήρη σύνδεση άλλου εξοπλισμού.

Χρήση ισχύος EP

- 1 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί προτού ενεργοποιήσετε το ρεύμα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ισχύος EP στην υποδοχή του τοίχου. Αυτό ενεργοποιεί την παροχή ισχύος.
→ Στην οθόνη ενδείξεων ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα **AUTO INSTALL – PRESS PLAY** (Αυτόματη εγκατάσταση – Πατήστε το **PLAY**) όταν συνδέσετε για πρώτη φορά στην πρίζα το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
– Πατήστε το **▶||** στην κεντρική μονάδα για να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς
– Πατήστε το **■** για έξοδο (ανατρέξτε στην ενότητα **Δέκτης**)

Διαφωτιστικές συμβουλές:

Εάν η πρώτη θέση αποθήκευσης περιέχει σταθμό RDS, το σύστημα θα προχωρήσει στη ρύθμιση της ώρας RDS.

→ Εμφανίζεται το μήνυμα **"INSTALL"** (Εγκατάσταση) και μετά το **"TIME"** (Ωρα) και **"SEARCH RDS TIME"** (Αναζήτηση ώρας RDS).

→ Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"RDS TIME"** αι θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.

→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"NO RDS TIME"** (Δεν υπάρχει ώρα RDS) και θα γίνει άμεση έξοδος από το πρόγραμμα.

Όταν το MCM760 βρίσκεται σε αναμονή, εξακολουθεί να καταναλώνει μικρή ποσότητα ισχύος. **Για να αποσυνδέσετε πλήρως το σύστημα από την παροχή ισχύος, αφαιρέστε την πρίζα από την υποδοχή τοίχου.**

Η ετικέτα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Προσοχή:

Ορατή και μη ακτινοβολία λέιζερ. Εάν το κάλυμμα είναι ανοικτό, μην κοιτάξετε τη δέσμη.

Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

Τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Χρήση τηλεχειριστηρίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


– Στρέψετε πάντα το τηλεχειριστήριο προς την περιοχή ΙΣ .

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. **CD** ή **TUNER**, κ.λπ.).
- Νετά επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (► **II**, **I** ► κ.λπ.).

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- 1 Ανοίξτε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου Σ06 ή AA, ακολουθώντας τις ενδείξεις (+-) που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.
- 3 Κλείστε το καπάκι.

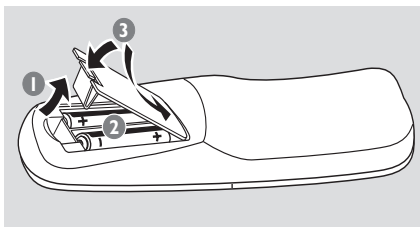

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.


Ρύθμιση ρολογιού

Αφού συνδέσετε τη συσκευή MCM760 στην πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, ρυθμίστε πρώτα το ρολόι.

- 1 On the remote control, press and hold **DISPLAY/CLOCK** until the clock time starts flashing
→ Το ρολόι εμφανίζει την ώρα που έχει ρυθμιστεί
→ Η προεπιλεγμένη ένδειξη **12:00 AM** αναβοσβήνει αν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **PROGRAM** για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας ρολογιού 12 ωρών ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **◀◀** ή **▶▶** επανειλημμένα να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **▶▶▶** για να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών και στη συνέχεια πατήστε **◀◀** ή **▶▶** όσες φορές χρειάζεται για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε **DISPLAY/CLOCK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
→ Το ρολόι θα ενεργοποιηθεί.


Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Η ρύθμιση του ρολογιού θα διαγραφεί όταν το σύστημα αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ισχύος.
- Το σύστημα θα βγει από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 90 δευτερολέπτων.
- Για να ρυθμίσετε αυτόματως το ρολόι μέσα από τις πληροφορίες ώρας σε σήμα ΣΔΤ, ανατρέξτε στην ενότητα **Δέκτης: ρύθμιση ρολογιού μέσω RDS**.

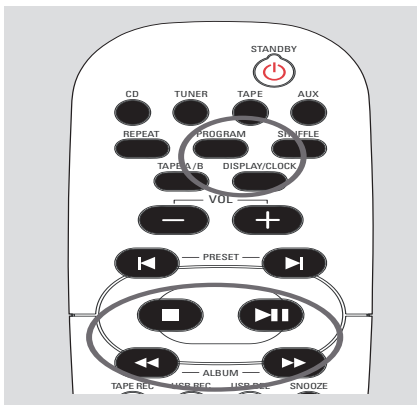

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση

- 1 Για ενεργοποίηση, πατήστε **CD, TUNER, USB** ή **TAPE/AUX** στη συσκευή (ή **CD, TUNER, TAPE, AUX, USB** στο τηλεχειριστήριο)
→ Η επιλεγμένη πηγή ανάβει και γίνεται μπλε
 - 2 πατήστε **STANDBY-ON/ ECO POWER** για να ενεργοποιήσετε το συσκευή να περάσετε στη λειτουργία **ECO POWER** (ή ϕ στο τηλεχειριστήριο)
→ Εμφανίζεται το **ECO PWR**
→ Η οθόνη σβήνει
→ **Κόκκινη ένδειξη φωτίζεται**
- ή
- πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STANDBY-ON/ ECO POWER** για να περάσει στη συσκευή σε λειτουργία αναμονής (ή ϕ στο τηλεχειριστήριο)
→ Εμφανίζεται το ρολόι

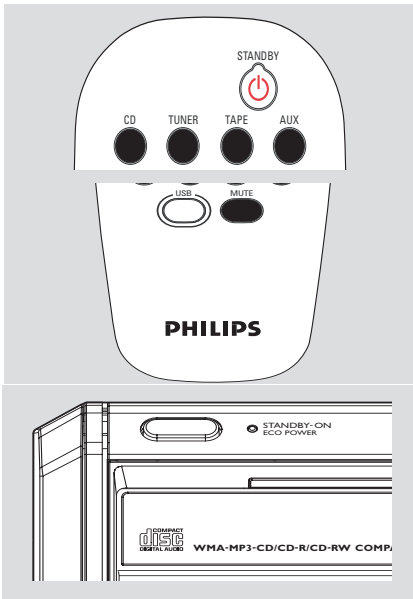


Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Ενώσω βρίσκετε στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, με το πάτημα του κουμπιού **DISPLAY/CLOCK** μεταβαίνετε στον τρόπο λειτουργίας αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος.

Εμφάνιση ρολογιού

- κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/CLOCK** στο τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε ανάμεσα στην εμφάνιση ρολογιού και στην κανονική εμφάνιση.

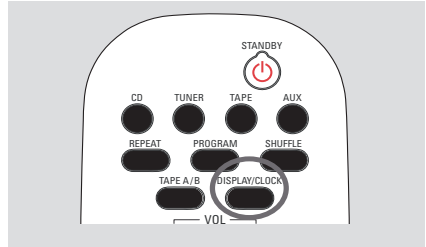


Σημείωση:

- Στη διάρκεια της αναπαραγωγή αρχείων MP3, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για κάθε κομμάτι πιέζοντας **DISPLAY/CLOCK**.

Προσαρμογή παρουσίασης

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή φωτεινότητα από την οθόνη ενδείξεων.

- Σε οποιονδήποτε ενεργό τρόπο λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **DIM** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας προβολής DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF
→ Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **DIM**

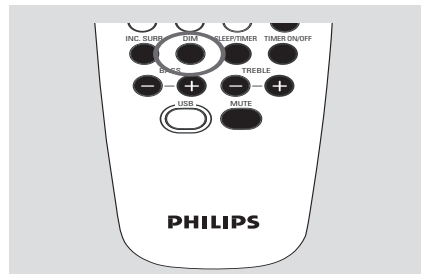


Βασικές λειτουργίες

Έλεγχος έντασης ήχου

Προσαρμογή έντασης ήχου


- Προσαρμόστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το περιστρεφόμενο κουμπί **VOLUME** στο σύστημα ή πατώντας pressing **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο
→ Το **VOL MUTE** είναι το ελάχιστο επίπεδο έντασης ήχου
→ Το **dB** είναι το μέγιστο επίπεδο έντασης ήχου

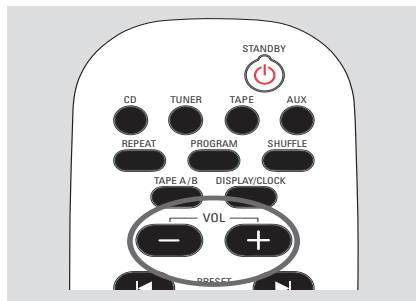

MUTE

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο χωρίς να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

- Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τον ήχο
→ Εμφανίζεται το **MUTE**. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο.
- Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
 - να ξαναπατήσετε **MUTE**;
 - να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης;

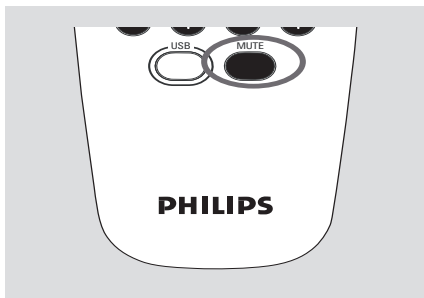

Έλεγχος ήχου

Incredible surround

- Πατήστε **INC. SURR.** μια ή περισσότερες φορές για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα εφέ περιβάλλοντος ήχου.
→ Εάν ενεργοποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **INCREDIBLE SURROUND**.
→ Εάν απενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"IS OFF"**.




Bass/Treble

Η λειτουργία **BASS** (χαμηλή συχνότητα) και **TREBLE** (υψηλή συχνότητα) σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ρυθμίσεις στον επεξεργαστή ήχου.

- Περιστρέψτε το **BASS** ή το **TREBLE** (ή στο τηλεχειριστήριο πατήστε **BASS + - / TREBLE + -**) επανειλημμένα για να επιλέξετε το επίπεδο μπάσων και πρίμων που θέλετε.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **"BASS XX"** < **"TREBLE XX"**. Η ένδειξη **"XX"** υποδεικνύει το επίπεδο ως εξής :

Min → -2 ... → 0 → 1... → +2 → Max ...

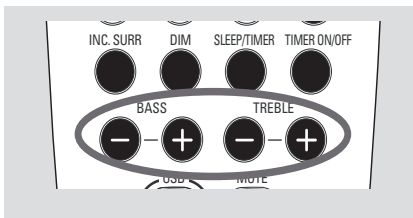

Δίσκοι για αναπαραγωγή

Με αυτό το σύστημα μπορείτε να αναπαράγετε

- όλα τα προ-εγγεγραμμένα CD ήχου (CDDA)
- όλα τα οριστικοποιημένα CD-R CD-RW ήχου
- MP3/WMA-CD (CD-R/ CD-RW με αρχεία MP3/WMA)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Αυτό το σύστημα είναι σχεδιασμένο για κανονικούς δίσκους. Γι' αυτό, μη χρησιμοποιείτε τυχόν εξαρτήματα όπως δακτυλίδιους σταθεροποίησης δίσκων ή φύλλα διαχείρισης δίσκων, κτλ.

Σχετικά με το MP3/WMA

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) και WMA (Windows Media Audio) μειώνει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρούν την ποιότητα ήχου του CD.

Το **Windows Media Audio®** είναι σήμα κατατεθέν της **Microsoft Corporation**.

Υποστηριζόμενες μορφές:

- Μορφή δίσκου ISO9660, Joliet, UDF 1.5 και CD πολλών εγγραφών
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-256 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων.
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Μέγιστος αριθμός τίτλων : 400 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος του αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 40
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίξει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .doc ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.


- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless ή VBR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων MP3 τελειώνουν σε .mp3.
- Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε *Windows Media Player 10* (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή CD. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το *Windows Media Player* και το *WM DRM (Windows Media Digital Rights Management-Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων Μέσων των Ψιζδοψτ)*.

Αναπαραγωγή δίσκων

- 1 Πιέστε **CD** για να επιλέξετε **CD**
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο .
→ Η επιλεγμένη πηγή ανάβει και γίνεται μπλε
- 2 Πιέστε **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε την υποδοχή του CD
→ Εμφανίζεται το **OPEN**

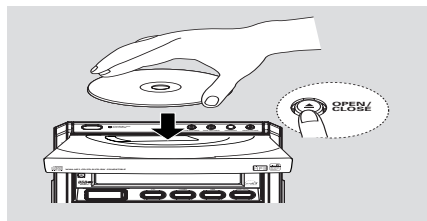


- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Πιέστε **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD
→ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **READING** ενώ το CD πμαεσεσ ελέγχει το περιεχόμενο του CD
→ **Audio CD**: Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός διαδρομών και ο χρόνος αναπαραγωγής
MP3/WMA: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό "R x x" του τρέχοντος άλμπουμ και τον αριθμό "T x xx" του τρέχοντος τίτλου



Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα άλμπουμ με το όνομα "01" για όλα αυτά τα αρχεία.

- 4 Πατήστε ► II για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του κομματιού που παίζεται, και ο χρόνος διάρκειάς του

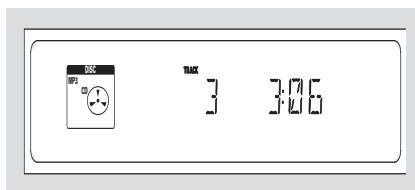


- 5 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ► II. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
- 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε STOP ■

Διαφωτιστικές συμβουλές:

Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης

- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD
- όταν φτάσει το CD στο τέλος
- αν επιλέξετε : TUNER, USB ή TAPE/AUX

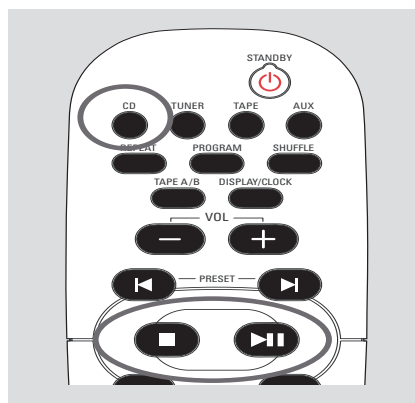

Επιλογή και αναζήτηση

Επιλογή διαφορετικού κομματιού


- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο ◀ / ▶ στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη
MP3/WMA: → Γίνεται σύντομη προβολή των πληροφοριών κάθε κομματιού με κύλιση

MP3/WMA:

- Πατήστε **ALBUM** ◀◀ / ▶▶ μια ή περισσότερες για επιλογή του επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ
→ Γίνεται σύντομη προβολή των πληροφοριών κάθε κομματιού με κύλιση ή
- Από τη θέση στοπ, πατήστε ◀◀ / ▶▶ και ◀ / ▶ για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ και τον αριθμό κομματιού
→ **MP3/WMA:** Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος άλμπουμ ή κομματιού

Εύρεση διέλευσης εντός ενός κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ ή ▶▶
→ Ο CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶
→ Συνέχιση κανονικής αναπαραγωγής

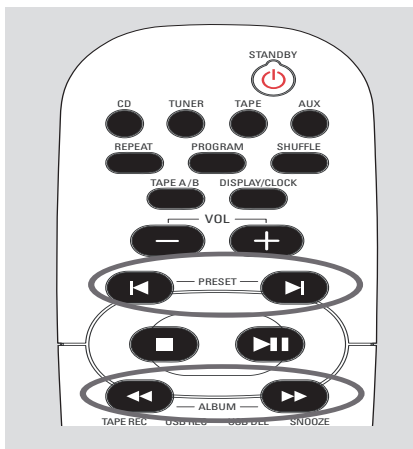


Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 99 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση στοπ, πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιηθεί τον προγραμματισμό
→ **PROG** αναβοσβήνει

→ **Audio CD**: Οθόνη εμφανίζει ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού
MP3/WMA: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος άλμπουμ ή κομματιού

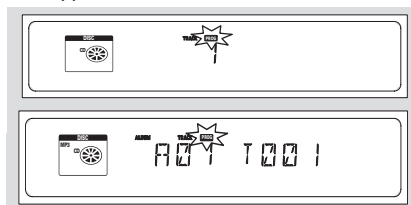

- 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀ / ▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη
- **MP3/WMA**: πατήστε **◀◀ / ▶▶** και **◀ / ▶** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ και τον αριθμό κομματιού


- 3 Για να παίξετε **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε

→ **Audio CD**: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει για λίγο τον αριθμό κομματιών που έχετε προγραμματίσει και ο χρόνος αναπαραγωγής ;

Στη συνέχεια, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό του **PROG** και κομματιού που μόλις αποθηκεύσατε

→ **MP3/WMA**: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει για λίγο τον αριθμό κομματιών που έχετε προγραμματίσει

Στη συνέχεια, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό του άλμπουμ/ κομματιού που μόλις αποθηκεύσατε

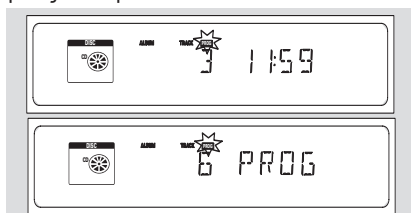

- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.

→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει **PROGRAM FULL** αν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 99 κομμάτια

- 5 Πατήστε **■** για να διακόψετε τον προγραμματισμό
→ Το **PROG** σταματά να αναβοσβήνει
→ **Audio CD**: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει για λίγο τον αριθμό κομματιών που έχετε προγραμματίσει και ο χρόνος αναπαραγωγής ;
→ **MP3/WMA**: Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον αριθμό του άλμπουμ/ κομματιού που μόλις αποθηκεύσατε

- 6 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε **■**


Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Η συσκευή θα επιστρέψει στη θέση **STOP** (διακοπή) αν δεν πιάσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων. Το **PROG** σταματά να αναβοσβήνει. Για να επιστρέψετε στον προγραμματισμό, πιάστε **PROGRAM**.

Διαγραφή του προγράμματος

Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή ενός προγράμματος:

- πιέζοντας **■**
 - μια φορά στην θέση διακοπής (Αφού διακόψετε τον προγραμματισμό);
 - δύο φορές κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής;
 - πιέζοντας **STANDBY-ON/ECO POWER**
 - πιέζοντας **TUNER, USB, TAPE** ή **AUX**
 - ανοίγοντας το καπάκι του **CD**
- **PROG** εξαφανίζεται. Οθόνη εμφανίζει **PROGRAM CLEAR**

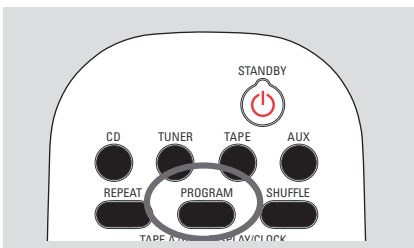

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής: REPEAT, SHUFFLE


REP (REPEAT TRACK/ REPEAT PROGRAM) – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι/του προγράμματος

REP ALL (REPEAT DISC) – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD

SHUFFLE – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD/του προγράμματος
SHUFFLE REP – Αναπαράγει συνεχώς όλα τα κομμάτια του προγράμματος με τυχαία σειρά

SHUFFLE REP ALL – Αναπαράγει συνεχώς όλα τα κομμάτια του δίσκου με τυχαία σειρά

- 1 πιέστε μία ή περισσότερες φορές **REPEAT** ή **SHUFFLE** κατά την αναπαραγωγή
- 2 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα **REPEAT** ή **SHUFFLE** μέχρι να σβήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας από την οθόνη
 – Μπορείτε να ακυρώσετε επίσης τις λειτουργίες αναπαραγωγής πατώντας **USB RECORD**

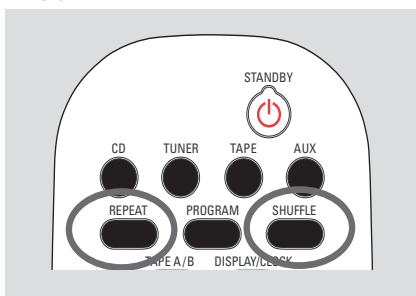


Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (Shuffle), πατήστε ►I για επιλογή τον αριθμό κομματιού.


Εμφάνιση πληροφοριών (Μόνο για MP3/WMA)

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **DISPLAY/CLOCK**
 → Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει το όνομα του τίτλου και του άλμπουμ καθώς

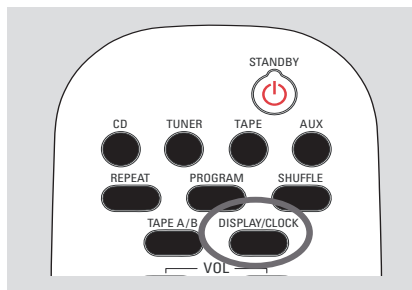


Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε **TUNER**
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων, FM ή MW
→ Η οθόνη δείχνει: , στη συνέχεια τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού, τη ζώνη συχνοτήτων και, εφόσον έχει προγραμματιστεί, έναν αριθμό προεπιλογής

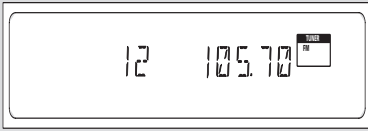

- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀▶**
→ Το ράδιο συντονίζεται αυτόματα σε σταθμό με επαρκή λήψη. Η οθόνη δείχνει **SEARCH** κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού
→ **FM**: Εάν ένας σταθμός λαμβάνεται στερεοφωνικά, εμφανίζεται το εικονίδιο 
→ **FM**: Όταν λαμβάνεται σταθμός RDS, εμφανίζεται το εικονίδιο **R-D-S**
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 εάν είναι απαραίτητο, μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό
- Για να συντονιστείτε σε σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε στιγμιαία και επαναλαμβανόμενα **◀▶** μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη λήψη

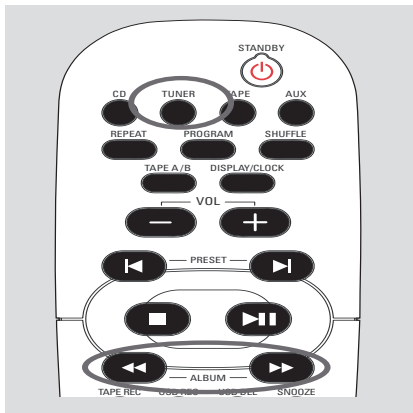

Αποθήκευση προκαθορισμένων ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη (FM και MW), με το χέρι ή με αυτόματη αποθήκευση (Autostore).

Plug & Play

Η δυνατότητα Plug & Play σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτομάτως όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συνδέστε το σύστημα στην παροχή ρεύματος.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (Αυτόματη εγκατάσταση - πατήστε το PLAY)

ή

Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος/αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **▶||** στην κεντρική μονάδα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY"

- 2 Πατήστε το **▶||** στην κεντρική μονάδα για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη "INSTALL TUNER AUTO".
→ Όλοι οι αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα αντικατασταθούν.
→ Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να ακούγεται ο τελευταίος ραδιοφωνικός σταθμός


Διαφωτιστικές συμβουλές:

Εάν η πρώτη θέση αποθήκευσης περιέχει σταθμό RDS, το σύστημα θα προχωρήσει στη ρύθμιση της ώρας RDS.

→ Εμφανίζεται το μήνυμα "INSTALL" (Εγκατάσταση) και μετά το "TIME" (Ωρα) και "SEARCH RDS TIME" (Αναζήτηση ώρας RDS).

→ Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME" και θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.

→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME" (Δεν υπάρχει ώρα RDS) και θα γίνει άμεση έξοδος από το πρόγραμμα.

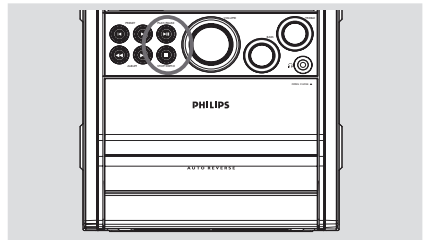

Αυτόματη αποθήκευση: αυτόματος προγραμματισμός

Θα αρχίσει αυτόματος προγραμματισμός από το προρυθμισμένο ή από οποιονδήποτε προρυθμισμένο αριθμό. Από αυτόν τον αριθμό προεπιλογής και πέρα, θα διαγραφούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα. Η συσκευή θα προγραμματίσει μόνο σταθμούς οι οποίοι σεν είναι ήδη αποθηκευμένοι στη μνήμη.

- 1 Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός **Σημειώσεις:**

– Αν δεν επιλέξετε κάποιον αριθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός θα αρχίσει αυτόματα από την αριθμό προεπιλογής 1, και όλες οι παλιές προεπιλογές σας θα διαγραφούν.


- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROGRAM**

→ **AUTO** εμφανίζεται

→ Το **PROG** αναβοσβήνει

→ Οι διαθέσιμοι σταθμοί είναι προγραμματισμένοι με τη σειρά των ραδιοφωνικών συχνοτήτων: Σταθμοί FM και ακολουθούν σταθμοί MW

→ Στη συνέχεια αναπαράγεται ο τελευταίος σταθμός προεπιλογής που αποθηκεύτηκε

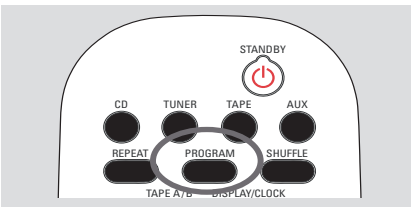

Χειρονακτικός προγραμματισμός

- 1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό σας σταθμό (Δείτε **Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς**)
- 2 Πιέστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό
→ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει
- 3 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές **◀ / ▶** για να δώσετε στον σταθμό αυτό έναν αριθμό από το 1 έως το 40
- 4 Πιέστε **PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε
→ Οθόνη εμφανίζονται οι αριθμός προεπιλογής, η ζώνη συχνοτήτων και η συχνότητα

- 5 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς
- Μπορείτε να σβήσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας μια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Για να ακούσετε έναν προκαθορισμένο σταθμό

- Πιέστε τα πλήκτρα **◀ / ▶** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός σταθμός προεπιλογής στην οθόνη

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.


- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **■**
→ **"PRESET DELETE"** εμφανίζεται
→ Ο τρέχων προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός θα διαγραφεί.
→ Οι προηγούμενοι προρυθμισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μετακινούνται μπροστά κατά έναν αριθμό

RDS

Το χαρακτηριστικό **RDS (Radio Data System)** αποτελεί μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να αποστέλλουν πρόσθετες πληροφορίες μαζί με το συνηθισμένο ραδιοφωνικό σήμα FM. Όταν λαμβάνετε ένα σταθμό RDS, εμφανίζεται το **RDS** και το όνομα του σταθμού.

Μετάβαση σε πληροφορίες RDS


- 1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό RDS στη ζώνη συχνοτήτων FM (Δείτε **Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς**)
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS/NEWS** στη συσκευή για να μεταβείτε στις ακόλουθες πληροφορίες (αν διατίθενται):
 - Όνομα σταθμού
 - Είδος προγράμματος (για παράδειγμα: News, Affairs, Sport, κτλ.)
 - Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
 - Συχνότητα

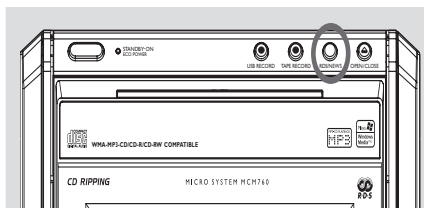

ρύθμιση ρολογιού μέσω RDS

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ρολόι επιλέγοντας ένα σήμα καθορισμού ώρας το οποίο μεταδίδεται μαζί με το σήμα RDS.

- 1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό RDS στη ζώνη συχνότητων FM (Δείτε **Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς**)
- 2 Πατήστε το **CLOCK** δύο φορές

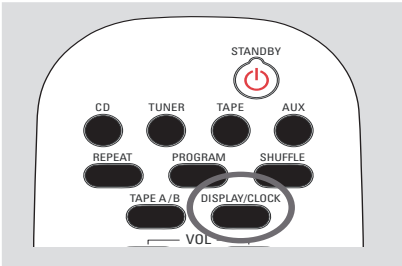

- 3 Πατήστε το **RDS/NEWS**
 → Θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH RDS TIME".
 → Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.
 → Εάν ο σταθμός ΣΔΤ δεν μεταδώσει την ώρα ΣΔΤ μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME".

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Η μετάδοση σήματος ώρας από ορισμένους σταθμούς RDS ενδέχεται να μην είναι ακριβής.

NEWS

Την ώρα που ακούτε μια πηγή CD, USB, TAPE ή AUX, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα NEWS. Η συσκευή θα συντονιστεί στο σταθμό ειδήσεων εάν λαμβάνονται σχετικά σήματα από σταθμό RDS.

Ενεργοποίηση NEWS


- Κατά την αναπαραγωγή σε πηγή **CD, USB, TAPE** ή **AUX**, πατήστε **RDS/NEWS**
 → Φαίνεται το **NEWS**
 → Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν η συσκευή ανιχνεύει εκπομπές ειδήσεων RDS
 → Όταν εντοπιστεί η μετάδοση ειδήσεων, η συσκευή θα περάσει στο σταθμό ειδήσεων. "NEWS" αρχίζει να αναβοσβήνει.

Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τους σταθμούς ΣΔΤ στις 10 πρώτες προκαθορισμένες θέσεις (δείτε **Αποθήκευση προκαθορισμένων ραδιοφωνικών σταθμών**).
- Εάν δεν εντοπιστεί μετάδοση ειδήσεων κατά τη διάρκεια ανίχνευσης της συσκευής, εμφανίζεται το μήνυμα "NO RDS NEWS"

Απενεργοποίηση NEWS

- Πατήστε ξανά το κουμπί **RDS/NEWS** ή
- Γυρίστε τη συσκευή στην πηγή **TUNER**

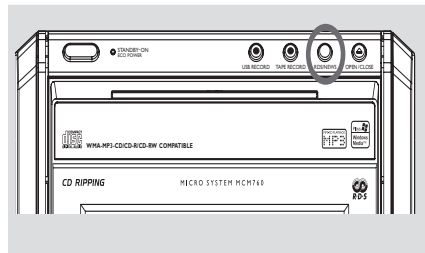

Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Στο MCM760, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB αλλά και να εγγράψετε μουσική σε μια τέτοια συσκευή.

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

Συνδέοντας μια ΦΤΒ συσκευή μαζικής

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης Με το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- USB μνήμη ζμαθ (USB 2.0 ή USB1.1)
- USB flash players (USB 2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών προκειμένου να λειτουργήσουν με το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi)

Σημειώσεις:

- Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB flash (ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων γίνεται με χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχομένων αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή X αρχείων μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 - 65.536 byte)
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 999
- Όνομα αρχείου σε μορφή Φξιγοδε UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίξει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .dog ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
- AAC, WAV, PCM αρχεία ήχου
- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Πώς να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης


Με την μεταφορά και την απόθεση αρχείων μουσικής, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα την αγαπημένη σας μουσική από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

Όσον αφορά τη συσκευή αναπαραγωγής ζμαθ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της για τη διαχείριση μουσικής προκειμένου να μεταφέρετε την μουσική. **Ωστόσο, για λόγους συμβατότητας, αυτά τα αρχεία WMA ενδέχεται να μην είναι αναπαράξιμα.**

Πώς να οργανώσετε τα MP3/WMA αρχεία σας στη USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Το σύστημα Hi-Fi θα εκτελέσει αναζήτηση στα αρχεία MP3/WMA αρχεία με τη εξής σειρά: φάκελοι/υποφάκελοι/τίτλοι.


Παράδειγμα:

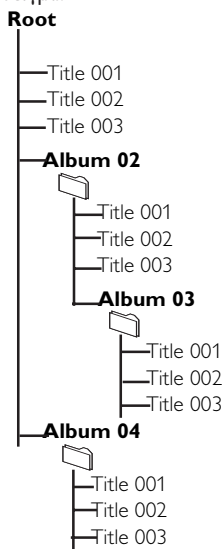

– Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε Windows Media Player 10 (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Media Player και το WM DRM (Windows Media Digital Rights Management-Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων Μέσων των Ψιζδοφτ).

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

- 1 Ελέγξτε αν η σύνδεση της USB συσκευής έχει γίνει σωστά (Δείτε **Εγκατάσταση: Σύνδεση πρόσθετης συσκευής**)
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε **USB**
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο 
– Εμφανίζεται το **DEVICE NOT SUPPORTED** αν η συσκευή ΦΤΒ δεν υποστηρίζεται από το MCM760
– Εμφανίζεται το **FILE SYSTEM ERROR** αν χρησιμοποιούνται μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων στη συσκευή USB

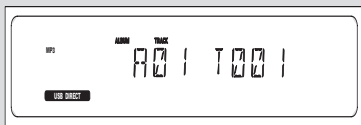

- Αν δεν βρεθεί αρχείο ήχου στη ΦΤΒ συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη **NO AUDIO**
- 3 Εκτελέστε αναπαραγωγή των αρχείων ήχου της USB συσκευής όπως κάνετε με τα άλμπουμ ή και τα κομμάτια σε κάποιο CD (Δείτε **CD**)

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Για λόγους συμβατότητας, οι πληροφορίες των άλμπουμ ή και των κομματιών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδείξεις που εμφανίζονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης μουσικής της συσκευής αναπαραγωγής




Εγγραφή σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

Με το MCM760, μπορείτε να γράψετε την αγαπημένη σας μουσική δίσκων CD σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB. Πάρτε μαζί τα αγαπημένα σας τραγούδια όπου κι αν πάτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Η εγγραφή επιτρέπεται εάν τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα τρίτων δεν φαικιδούνται.
– Απαγορεύεται η εγγραφή σε CD κρυπτογραφημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές επιχειρήσεις εγγραφής.

- 1 Ελέγξτε αν η σύνδεση της USB συσκευής έχει γίνει σωστά (Δείτε **Εγκατάσταση: Σύνδεση πρόσθετης συσκευής**)
- 2 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε **CD**
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω. Πιέστε **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD

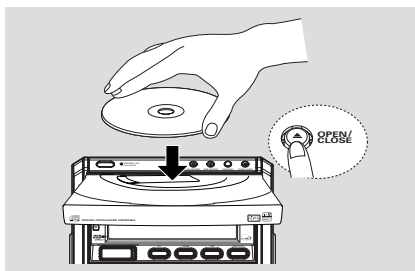


- 4 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀ / ▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη
- **MP3/WMA:** πατήστε **◀◀ / ▶▶** και **◀ / ▶** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ και τον αριθμό κομματιού ή
- Προγραμματίστε τα κομμάτια που θέλετε (Δείτε **CD: Προγραμματισμός τραγουδιών**)
– Μην ξεχάσετε να πατήσετε **■** μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού

- 5 Πατήστε **USB RECORD** μία ή περισσότερες φορές για να ορίσετε τις επιλογές εγγραφής:

RECORD TRACK – πραγματοποιήστε εγγραφή του επιλεγμένου κομματιού στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB
RECORD ALL – πραγματοποιήστε εγγραφή ολόκληρου του δίσκου/ προγράμματος στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

- Η αναπαραγωγή και η εγγραφή ξεκινάνε από την αρχή.
- εκχωρείται προκαθορισμένο όνομα άλμπουμ π.χ. **F001**
- Εμφανίζεται το **USB FULL** αν ο χώρος αποθήκευσης στη συσκευή USB είναι πλήρης
- Εμφανίζεται το **NUMBER FULL** αν ο αριθμός των φακέλων υπερβαίνει υπερβαίνει τους 99 ή αν ο αριθμός των τίτλων υπερβαίνει τους 999

- 6 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε

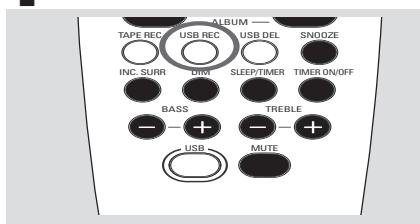

Σιπ δίσκου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **USB RECORD**

→ **CD ήχου:** Η εγγραφή ξεκινά από το τρέχον σημείο αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται
 → **MP3/WMA:** Η εγγραφή και η αναπαραγωγή ξεκινάνε από την αρχή του τρέχοντος κομματιού

Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Εμφανίζεται το **SLOW USB** και η αναπαραγωγή CD διακόπτεται προσωρινά αν η συσκευή USB είναι αργή και η εγγραφή δεν μπορεί να φτάσει την ταχύτητα της αναπαραγωγής. Ωστόσο, η παύση της αναπαραγωγής δεν θα επηρεάσει την εγγραφή.
- Εμφανίζεται το **FILE EXIST** και η εγγραφή διακόπτεται αν το κομμάτι που εγγράφεται υπάρχει ήδη στη συσκευή USB device.

Για να βρείτε τα κομμάτια που έχετε αντιγράψει


μπορείτε να βρείτε και να εκτελέσετε τα αποκομμένα κομμάτια σε άλμπουμ

_PHILIPS

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε **USB**
- 2 Πατήστε **◀/▶** και **◀/▶** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ και τον αριθμό κομματιού
 - Τα αρχεία ήχου CD έχουν μετατραπεί (κωδικοποιηθεί) σε μορμά MP3 με την ονομασία **FXXX TXXX.MP3** ("F XXXX": του τρέχοντος άλμπουμ, "T XXXX" του τρέχοντος τίτλου)
 - Για αρχεία MP3/WMA, οι πληροφορίες του κομματιού διατηρούνται (η συσκευή υποστηρίζει μόνο ονόματα αρχείων στα αγγλικά)
 - Μόνο το αρχείο MP3/WMA που αντιγράψατε πλήρως μπορεί να εντοπιστεί και να αναπαραχθεί από το MCM760

Για να διαγράψετε κομμάτια από τη συσκευή USB

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε **USB**
 - 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀/▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη
 - 3 Πατήστε **USB DEL** στο τηλεχειριστήριο
 → Εμφανίζεται το "PRESS USB DEL TO DELETE"
 - 4 Πατήστε ξανά **USB DEL** για επιβεβαίωση
- Για να διαγράψετε άλμπουμ από τη συσκευή USB (Μόνο για MP3/WMA)**
- 1 Από τη θέση στοπ, πατήστε **◀/▶** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ
 - 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **USB DEL**
 → Εμφανίζεται το "PRESS USB DEL TO DELETE"
 - 3 Πατήστε ξανά **USB DEL** για επιβεβαίωση

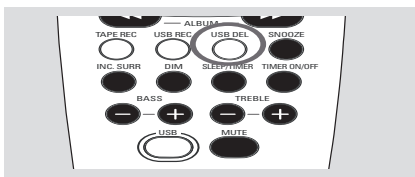

Διαφωτιστικές συμβουλές:


- Στο MCM760, τα κομμάτια ορισμένων συσκευών USB ενδέχεται να μην μπορούν να διαγραφούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Προτού αναπαράγετε μία κασέτα, ελέγξτε εάν η ταινία είναι χαλαρή και σφίξτε τη με ένα μολύβι. Η χαλαρή ταινία μπορεί να κοπεί ή να εμπλακεί μέσα στο μηχανισμό.
- Η ταινία C-120 είναι εξαιρετικά λεπτή και συνεπώς είναι εύκολο να παραμορφωθεί ή να υποστεί ζημιά. Δεν συνιστάται η χρήση της στο συγκεκριμένο σύστημα.
- Αποθηκεύστε τις ταινίες σε θερμοκρασία δωματίου και μην τις τοποθετείτε πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κοντά σε κάποιον μετασχηματιστή, τηλεόραση ή ηχείο).

Αναπαραγωγή κασετών

- 1 Πατήστε **TAPE/AUX** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε **TAPE** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **TAPE**)
- 2 Πατήστε **OPEN/CLOSE**  για να ανοίξετε τη θύρα υποδοχής κασέτας

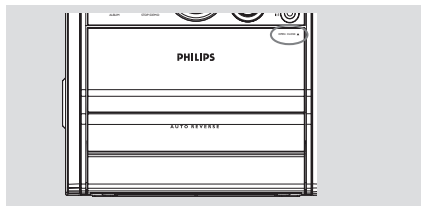

- 3 Τοποθετήστε μια εγγεγραμμένη κασέτα και κλείστε τη θύρα υποδοχής
→ Τοποθετήστε την με το άνοιγμα προς τα κάτω και το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αριστερά.

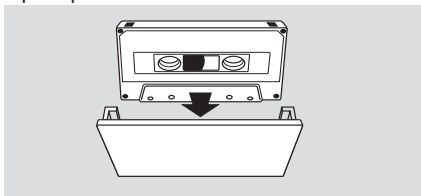

- 4 Πατήστε το **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
→ Όταν τελειώσει η μία πλευρά, η αναπαραγωγή της κασέτας αντιστρέφεται αυτόματα και ξεκινά από την αρχή της άλλης πλευράς
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  (πίσω) ή η ένδειξη  (εμπρός)

Για να αλλάξετε πλευρά αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα το  ή το 
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  (πίσω) ή η ένδειξη  (εμπρός), ανάλογα με την επιλεγμένη πλευρά αναπαραγωγής.

Για να αλλάξετε τρόπο αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα **TAPE A/B** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής.
 : αναπαραγωγή της μίας πλευράς μόνο.
 : αναπαραγωγή και των δύο πλευρών από μία φορά.
 : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή και των δύο πλευρών, έως και 10 φορές κάθε πλευρά

Επανεκτύλιξη η Εκτύλιξη κασέτας

- 1 Πίστετε το πλήκτρο  ή το  αντίστοιχα.
- 2 Πατήστε το κουμπί  όταν εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε.
→ Όταν τελειώσει η ταινία, η κασέτα σταματά αυτομάτως.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί 

Χρήσιμη συμβουλή:

- Κατά τη διάρκεια του γρήγορου τυλίγματος της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία άλλη πηγή (για παράδειγμα CD ή TUNER).

Εγγραφή σε κασέτα

Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή

- Για εγγραφή χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου IEG I (κασέτα κανονικού τύπου).
- Η στάθμη της εγγραφής ρυθμίζεται αυτόματα ανεξάρτητα από τη θέση της έντασης του ήχου, του INC. SURR, του BASS/TREBLE κ.ο.κ.
- Η ταινία ασφαλίζεται και στα δύο άκρα με ένα διάφανο κομμάτι ταινίας. Στην αρχή και το τέλος της ταινίας δεν θα εγγραφεί τίποτα για έξι έως επτά δευτερόλεπτα.
- Για να αποφύγετε την ακούσια εγγραφή, σπάστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην αριστερή γωνία της πλευράς της κασέτας που θέλετε να προστατεύσετε.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK TAPE" (ελέγξτε την ταινία), η γλωττίδα προστασίας έχει σπάσει. Τοποθετήστε ένα κομμάτι διάφανης αυτοκόλλητης ταινίας πάνω στο άνοιγμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η εγγραφή επιτρέπεται εάν δεν καταπατούνται τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Προετοιμασία για εγγραφή

- 1 Πατήστε **TAPE/AUX** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε **TAPE** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **TAPE**)
- 2 Τοποθετήστε μια εγγεγραμμένη κασέτα στην υποδοχή.
- 3 Πατήστε **◀** ή **▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πλευρά στην οποία θέλετε να ηχογραφήσετε.
→ Για την άλλη πλευρά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **◀**.
→ Για την πλευρά αναπαραγωγής, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **▶**.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **TAPE A/B** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τρόπο εγγραφής.
→ **⏮** για εγγραφή στη μία πλευρά μόνο
→ **⏭** για εγγραφή και στις δύο πλευρές.
- 5 Προετοιμάστε την πηγή προς ηχογράφηση.
CD – τοποθετήστε τον δίσκο.
TUNER – συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
USB – συνδέστε USB συσκευής
AUX – συνδέστε εξωτερική συσκευή.

Διαφωτιστικές συμβουλές:

Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη:

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή πλευράς στην κασέτα
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μιας άλλης πηγής
- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

– Η Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού δεν είναι δυνατή στη λειτουργία **TAPE**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"SELECT SOURCE"** (Επιλέξτε πηγή).

Εγγραφή

Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού

- 1 Πατήστε το **CD**, το **TUNER**, το **USB** ή το **AUX** για να επιλέξετε την πηγή.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της πηγής που επιλέξατε.
- 3 Πατήστε το **TAPE RECORD**
→ Η ένδειξη **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα, για να σταματήσετε την εγγραφή

Συγχρονισμένη εγγραφή από CD/USB

- 1 Πατήστε το **CD** ή το **USB** για να επιλέξετε την πηγή.
- 2 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀** / **▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη
- **MP3/WMA**: πατήστε **◀◀** / **▶▶** και **◀** / **▶** για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ και τον αριθμό κομματιού ή
- Προγραμματίστε τα κομμάτια που θέλετε (Δείτε **CD: Προγραμματισμός τραγουδιών**)
– Μην ξεχάσετε να πατήσετε **■** μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού
- 2 Πατήστε το **TAPE RECORD**
→ Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει αυτόματα.
- 3 Πατήστε το **▶||** για να διακόψετε την εγγραφή. Πατήστε το **▶||** για να ξεκινήσει ξανά η εγγραφή.
- 4 Πατήστε το κουμπί **■** για να σταματήσετε την εγγραφή
→ Η εγγραφή και η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσουν συγχρόνως.

AUX (Ακρόαση εξωτερικής πηγής)

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσω του MCM760.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή έχει συνδεθεί σωστά (Δείτε **Εγκατάσταση: Σύνδεση πρόσθετης συσκευής**)
- 2 Πατήστε **TAPE/AUX** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε **AUX** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **AUX**)
- 3 Για να αποφύγετε την παραμόρφωση ήχου, απενεργοποιήστε την ένταση ήχου στην εξωτερική συσκευή
- 4 Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συνδεδεμένη συσκευή για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
- 5 Για να προσαρμόσετε τον ήχο και την ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους ήχου στην εξωτερική συσκευή και στο MCM760

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζυγνητήρι, με το οποίο η επιλεγμένη πηγή (CD, TUNER, USB ή TAPE) ξεκινάει την αναπαραγωγή στον προεπιλεγμένο χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί πριν τη χρήση κάποιων από αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- *Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.*
- *Ο χρονοδιακόπτης δεν θα τεθεί σε λειτουργία, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία εγγραφής.*
- *Η ένταση της αφύπνισης θα αυξάνεται σταδιακά έως το επίπεδο έντασης που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Εάν το επίπεδο έντασης που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά είναι πολύ χαμηλό, τότε η ένταση θα συνεχίσει να αυξάνει μέχρι το προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο (-29dB).*

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SLEEP/TIMER** στο τηλεχειριστήριο
→ Η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **CD, TUNER, USB** ή **TAPE** για να επιλέξετε την πηγή
→ Η επιλεγμένη πηγή ανάβει και γίνεται μπλε
- 3 Πατήστε **◀◀** ή **▶▶** επανειλημμένα να ρυθμίσετε την ώρα
- 4 Πατήστε **▶▶** για να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών και στη συνέχεια πατήστε **◀◀** ή **▶▶** όσες φορές χρειάζεται για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε το **SLEEP/TIMER** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
→ Το εικονίδιο  παραμένει στην οθόνη. Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί
→ Κατά την προκαθορισμένη ώρα, η επιλεγμένη πηγή ήχου θα αρχίσει να αναπαράγεται επί 30 πριν το σύστημα μεταβεί στον τρόπο λειτουργίας αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος (εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος).

Σημειώσεις:

- Το σύστημα θα βγει από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 90 δευτερολέπτων.

Διαφωτιστικές συμβουλές:

Ο χρονοδιακόπτης δεν θα λειτουργήσει την καθορισμένη ώρα, αν:

- η συσκευή είναι ενεργή
- ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος

Η συσκευή περνά στην τελευταία πηγή Tuner, αν:

- δεν έχετε τοποθετήσει κάποιο CD όταν η επιλεγμένη πηγή είναι CD
- δεν έχετε συνδέσει κάποια USB όταν η επιλεγμένη πηγή είναι USB

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TIMER ON/OFF** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
→ Εάν είναι ενεργοποιημένος, οι πληροφορίες του χρονοδιακόπτη θα εμφανιστούν για λίγα δευτερόλεπτα, κατόπιν το σύστημα θα συνεχίσει με την τελευταία ενεργή πηγή ή θα παραμείνει στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.
→ Εάν είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η ένδειξη, "OFF" (Απενεργοποιημένος).

Προσωρινή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία επαναφύπνισης μόνον εντός 30 δευτερόλεπτα μετά από την αφύπνιση μέσω χρονοδιακόπτη από τον τρόπο λειτουργίας αναμονής.

- 1 Μετά από την αφύπνιση μέσω χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί **SNOOZE** (Επαναφύπνιση) στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας αναμονής επί πέντε λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει και πάλι από την πηγή που είχε επιλεγεί τελευταία.
- 2 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επαναφύπνισης, πατήστε και πάλι το **SNOOZE**.

SLEEP

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, με την πάροδο της οποίας το συσκευή θα περάσει σε **ECO POWER**.

- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SLEEP/TIMER** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο χρόνου (σε λεπτά):
→ Η οθόνη δείχνει στη σειρά: **SLEEP 15, 30, 45, 60, 90, 120, SLEEP OFF**
→ Η οθόνη δείχνει την επιλογή για σύντομο χρονικό διάστημα και επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση. Εμφανίζεται το εικονίδιο **zzZ**
- 2 Για να δείτε την αντίστροφη μέτρηση χρόνου στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά **SLEEP/TIMER**

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αναμονής, πατήστε **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **SLEEP OFF**

ή

Πατήστε **STANDBY-ON/ ECO POWER** to για να σβήσετε τη συσκευή (ή  στο τηλεχειριστήριο)

Τρόπος λειτουργίας επίδειξης

Εάν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας επίδειξης, κάθε φορά που θέτετε το σύστημά σας στον τρόπο λειτουργίας αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος ή αναμονής, θα αρχίσουν να προβάλλονται οι διάφορες δυνατότητες που διαθέτει το σύστημα.

Για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας επίδειξης

- Όταν η συσκευή σβήνει, Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στη συσκευή
→ Εμφανίζεται το "DEMO ON"

Για να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας επίδειξης

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στη συσκευή
→ Εμφανίζεται το "DEMO OFF"

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου

..... 2 x 150 W MPO
..... 2 x 75 W RMS⁽¹⁾

Λόγος σήματος προς θόρυβο ... ≥ 75 dBA (IEC)

Απόκριση συχνότητων . 50 – 20000 Hz, –3 dB

Ευαισθησία εισόδου

AUX 500 mV

Έξοδος

Ηχεία $\geq 6 \Omega$

Ακουστικά 32 Ω – 1000 Ω

(1) (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)

ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΗ ΔΙΣΚΩΝ

Προγραμματιζόμενα κομμάτια 99

Απόκριση συχνότητων . 20 – 20000 Hz, –3 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο ≥ 76 dBA

Διαχωρισμός καναλιών ≥ 55 dB (1 kHz)

MPEG 1 Επίπεδο 3 (MP3-CD) MPEG AUDIO

Ρυθμός δυφίων MP3/WMA-CD ... 32-256 kbps

..... (συνιστάται 128 kbps)

Συχνότητες δειγματοληψίας . 32, 44.1, 48 kHz

ΔΕΚΤΗΣ

Εύρος ζώνης FM 87.5 – 108 MHz

Εύρος ζώνης MW 531 – 1602 kHz

Αριθμός προεπιλεγμένων 40

σταθμών

Κεραία

FM καλώδιο 75 Ω

MW Κεραία βρόχου

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας

Κασέτα CrO₂ τύπου (τύπου II)
..... 80 – 12500 Hz, –8 dB

Κασέτα κανονικού τύπου
(τύπου I) 80 – 12500 Hz, –8 dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο

Κασέτα CrO₂ τύπου (τύπου II) ≥ 50 dBA

Κασέτα κανονικού τύπου
(τύπου I) ≥ 47 dBA

Αστάθεια ταχύτητας $\leq -0.48\%$ DIN
(Wow και flutter)

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα 2 δρόμων, Bass reflex

Σύνθετη αντίσταση 6 Ω

Woofers 1 x 5.25" αλουμινίου

..... με woofer

Μεγάφωνο (MCM11) Ribbon tweeter

Διαστάσεις (π x υ x β)
..... 175 x 252 x 196 (mm)

Βάρος
..... 3.1 kg το καθένα

ΓΕΝΙΚΑ

Υλικό / φινιρίσμα Πολυστενένιο/Μέταλλο

Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 – 230 V / 50 Hz

Κατανάλωση ρεύματος

Ενεργός 130 W

Standby < 15 W

Eco Power Standby < 1 W

Διαστάσεις (π x υ x β) 179 x 252 x 340 (mm)

Βάρος (χωρίς τα ηχεία) 5.53 kg

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.


Συντήρηση

Λαθαρισμός του περιβλήματος

- Ωρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Λαθαρισμός των δίσκων

- Όταν οι δίσκοι είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τους από το κέντρο προς την περιφέρεια.

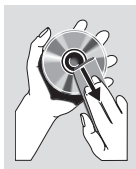

- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά του εμπορίου ή σπρέϊ που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό αναλογικών δίσκων.

Λαθαρισμός του φακού CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση σκόνη, βρωμιά κ.λπ. που μαζεύονται στο φακό του CD. Για να έχετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τον φακό του CD με το καθαριστικό φακών CD της Πθιμπτ (Philips CD Lens Cleaner) ή άλλο κατάλληλο υγρό καθαρισμού του εμπορίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

WARNING

Under no circumstances should you try to repair the system yourself, as this will invalidate the warranty. Do not open the system as there is a risk of electric shock.

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the system for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or Philips for help.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Εμφανίζεται “NO DISC”	✓ Τοποθετήστε έναν δίσκο. ✓ Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα δεξιά. ✓ Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: αανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες φροντίδας και ασφάλειας”. ✓ Χρησιμοποιήστε έναν ολοκληρωμένο δίσκο CD-R(W) ή δίσκο της σωστής μορφής.
Ορισμένα αρχεία στη USB συσκευή δεν εμφανίζονται στην οθόνη	✓ Ελέγξτε αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από 99 ή οι τίτλοι είναι περισσότεροι από 999 ✓ Μόνο το αρχείο MP3/WMA που αντιγράψατε πλήρως μπορεί να εντοπιστεί και να αναπαραχθεί από το MCM760
Εμφανίζεται “POWER NOT ENOUGH”	✓ Ελέγξτε αν η συσκευή USB χρειάζεται επιπλέον παροχή ρεύματος
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	✓ Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. ✓ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο σύστημά σας και στην τηλεόραση ή στο βίντεο.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.	✓ Χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου NORMAL (IEC I). ✓ Καλύψτε με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας την οπή που υπάρχει στη θέση της γλωττίδας.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.	✓ Αφαιρέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	✓ Αφαιρέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.

Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.

- ✓ Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- ✓ Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
- ✓ Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.

- ✓ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶||, ◀, ▶).
- ✓ Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.
- ✓ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως φαίνεται.
- ✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.

- ✓ Ελέγξτε αν σβήσατε τον συσκευή
- ✓ Ρυθμίστε το ρολόι σωστά.
- ✓ Πατήστε το TIMER για να ενεργοποιησετε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.

- ✓ Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.