

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

DS1155



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
2	Док-гучномовець	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд головного блоку	3
3	Початок роботи	4
	Під'єднання до джерела живлення	4
	Налаштування часу	4
	Увімкнення	4
4	Відтворення	5
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	5
	Заряджання мобільного телефону	5
	Регулювання гучності	6
	Налаштування яскравості	6
5	Інформація про виріб	7
	Технічні характеристики	7
6	Усунення несправностей	8
7	Примітка	9

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.

- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього док-гучномовця можна:


- встановити час;
- слухати аудіо з iPod/iPhone.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- Головний блок
- Адаптер змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Техніка безпеки та важлива інформація

Огляд головного блока

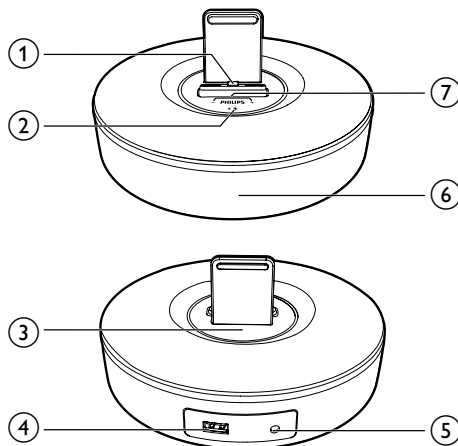

① Док-станція для iPod/iPhone

② *

- Налаштування яскравості нижньої підсвітки.

③ CLOCK

- Налаштування яскравості дисплея.
- Натисніть та утримуйте для налаштування годинника.

④

- Заряджання мобільного телефону через кабель USB.

⑤ DC IN

- Під'єднання до живлення змінного струму.

⑥ Дисплей

⑦ + / -

- Регулювання гучності.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____


Серійний номер _____

Під'єднання до джерела живлення



Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі пристрою.
- небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

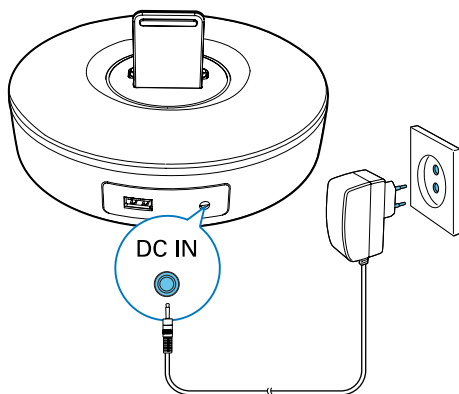

Налаштування часу

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK**, щоб перейти в режим налаштування годинника.
↳ З'явиться формат годин **[24H]** або **[12H]**.
- 2 Натисніть **+/-**, щоб вибрати формат годин **[24H]** або **[12H]**, потім натисніть **CLOCK**.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 3 За допомогою **+/-** встановіть годину і натисніть **CLOCK**.
↳ З'являться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилини.
- 4 Щоб встановити хвилини, повторіть крок 3.

Увімкнення

У режимі очікування док-гучномовець вмикається автоматично, коли він виявляє аудіосигнал із встановленого у док-станцію iPod/iPhone.

Перехід у режим очікування

У разі відсутності аудіосигналу зі встановленого iPod/iPhone понад 15 хвилин пристрій перейде в режим очікування.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього док-гучномовця можна відтворювати аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone

Док-гучномовець підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.


Made for:

- iPhone 5
- iPod nano (7-е покоління)
- iPod touch (5-е покоління)

Встановлення iPod/iPhone

Встановіть iPod/iPhone у док-станцію.

- ↳ Док-гучномовець синхронізує час із встановленого на док-станцію iPod/iPhone.

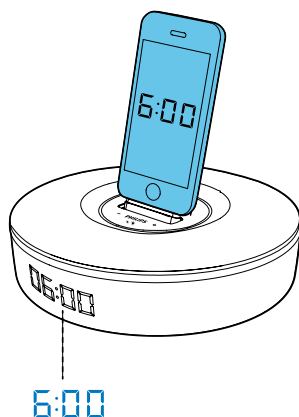

Виймання iPod/iPhone

Вийміть iPod/iPhone із док-станції.

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone



Примітка

- iPod/iPhone має бути встановлено належним чином.

Запустіть відтворення музики на iPod/iPhone.


- ↳ Музика автоматично лунатиме з док-гучномовця.

Заряджання iPod/iPhone

Встановлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися автоматично після підключення живлення.


Заряджання мобільного телефону

Можна заряджати мобільний телефон через USB-роз'єм у цьому пристрої за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).

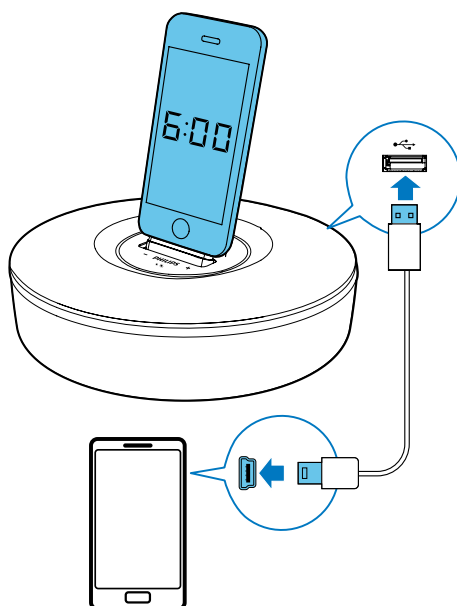

Регулювання гучності.

Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, під час відтворення натискайте +/-.

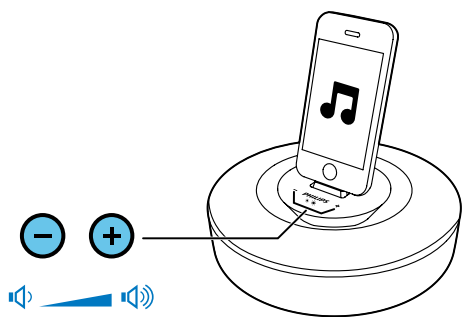

Налаштування яскравості

- Щоб вибрати різні рівні яскравості дисплея, кілька разів натисніть **CLOCK**.
- Щоб вибрати різну інтенсивності нижньої підсвітки, натискайте * ☀.

5 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 3 Вт RMS
-------------------------------	--------------

Співвідношення "сигнал-шум"	77 дБ (А)
-----------------------------	-----------

Загальна інформація

Адаптер змінного/ постійного струму	Модель: S018KV0590240 (Philips) Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц; 500 мА; Вихід: 5,9 В === 2400 А
-------------------------------------	---

Споживання електроенергії під час експлуатації	18 Вт
--	-------

Режим низького споживання енергії	<1 Вт
-----------------------------------	-------

Заряджання через роз'єм USB	≤ 500 мА
-----------------------------	----------

Розміри: головний блок (Ш x В x Г)	177 x 177 x 100 мм
------------------------------------	--------------------

Вага: головний блок	0,88 кг
---------------------	---------

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність док-гучномовця.
- Налаштуйте гучність на iPod/iPhone чи зовнішньому аудіопристрої.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть док-гучномовець знову.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

Made for



iPod iPhone

Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Затвердження обоєм'язково

Серійний номер:

Затвердження обоєм'язково

Дата продажу:

Затвердження обоєм'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Затвердження обоєм'язково

Телефон торгової організації:


Затвердження обоєм'язково

Адреса та E-mail:

Затвердження бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб отримано та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

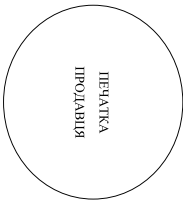

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до інструкції користувача

Шановний Споживач!
Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконайтеся, правильно чи неправильно записано парадигматного талону. Серійний номер та найменування моделі пред'явленого Вами виробу, повинні бути ідентичні запису парадигматного талону. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або некомп'ютного записування парадигматного талону, а також якщо чек не пропрієнтований до парадигматного талону при купівлі Вами виробу - негатино зверніться до продавця.

Вироб являється технічною складовою і двохвірою. При надбавленні і унікальному ставленні до використання кожного відповідного до правки експертів Ви можете розкрити. У ході експертів експертів виробу допускати механічних пошкоджень, виробу, подаючи керуючі експертів предметів, рідних, конек та ін, протягом усього терміну служби стежити за збереженням повної ідентифікаційної інформації за найменшуми можливості та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих некоректних зберегати протягом всього терміну служби документи, що додаються до виробу, при кожному продажу (найбільш вигідний талон, товарний і касовий чеки, накладні, інструкції користувачів та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до інформаційного Центру.

Воробей: «WOX Innovations Limited» (Иордания), Илти поверу, Букло филме Електронски 5 Салине Парк, Шатин, Нью Терпигроу, Гонконг. Материал: ТОВ «БРОС ИННОВАЦИОНС УПРЧАН» (Україна), 03038, м. Київ, вул. Гринченка, 4. Було придбаний Вами виріб poprzez спеціальні умови і підписання, рекомендуємо завершити і підписати документи на надані такі послуги. Особа (компанія), яку здійснює Ваш установа, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Підписати, кваліфіковане встановлення та підключення виробу, стітти для його подальшого правильного функціонування та гарантіїного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служб*
Домашні металенстри	1 рік	5 років
Стандартні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автомагнітоли, автомобільні металенстри та підсилювачі	1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотограми, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні приймомовеселачі пристрої, обслуговуваний пульт ДУ, навушники безпроводові	1 рік	1 рік

* відносності з дня передачі твару споживачі діло з дати відомостями, якщо дані передачі платити неможливо, дані відомостями карбу. Ви можете платити по серійному номеру xxxxxPPHxxxxx до РР - рік. HH номер тижня, x - (буквений символ). Приклад: A0121320123456 - дані відомостями 28 жовтень 2013р. У випадку укладенні при платінні дані відомостями зверніться, будь ласка, до інформатора клієнту.

Ця гарантія поширюється тільки на виробн :

1. які мають повну ідентифікацію інформацію, придані та використовуються виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних з здійсненням підприємницької діяльності; закінчення терміну служби, звернення до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;
 2. офіційно імпортовані на територію України;
 3. при пред'явленні гарантіїного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і повної торгівельної організації;
- Практичне обслуговування не поширюється на вироби, недоволь яких виникли внаслідок:
1. порушення Словнича права експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 3. використання неоптимальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення правдивості виробу);
 4. дії третіх осіб;

Гарантия не поширюється також на випратні матеріали та аксесуари, включаючи, але не обмежуючись, наступними: проводами навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробні зі скла, змінені лампи, батареї та акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації».

Гарантия не надається у разі виправдані підтримки необхідних документів, а також на необхідності імпортованих виробів (гарантия надається на оприлюдню, яка мпромувала виной).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачем згідно з чинним законодавством. Права надані споживачу згідно зі ст. 8 Закону «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження наявності недовідк відповідним сервісним центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (зв'язок безкоштовний зі стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій вибір на сайті www.Philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

