

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

CD490
CD495



Lynhåndbog

1

Tilslut

2

Kom godt i gang

3

Nyd det

PHILIPS

Pakkens indhold



Basestation
(CD495)



Basestation
(CD490)



Oplader*



Håndsæt*



Strømadapter*



Ledning**



Brugervejledning, lynstartguide, garanti



Bemærk

* I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.

**I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter sætte ledningen i telefonstikket.




Forsigtig

• Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Tilslut

Tilslut basestationen

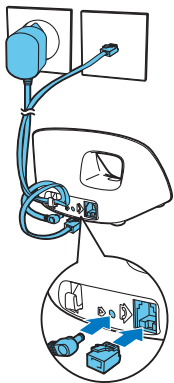

- 1** Slut hver ende af strømadapteren til:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.
- 2** Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket på bagsiden af basestationen
 - telefonstikket på væggen.




Kun for versioner med flere håndsæt:

- 3** Slut hver ende af strømadapteren til:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

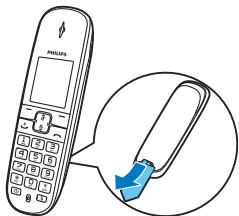

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeldelse (afhængig af land).
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på  for at vælge **[FØR.M.]** eller **[EFT.M.]**.

Oplad håndsættet

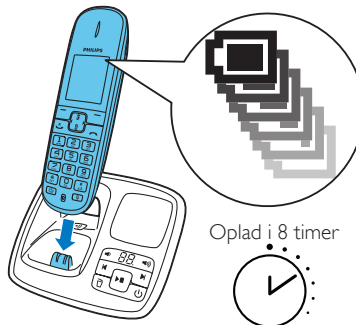

Anbring håndsættet i basestationen for at oplade det. Når håndsættet placeres korrekt på basestationen, hører du en dockinglyd.

↳ Håndsættet begynder at lade op.



Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet

Ikoner	Status
   	Når håndsættet er taget af basestationen/ opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld til lav). Når håndsættet er taget af basestationen/ opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.
	Ikonet for tomt batteri blinker; og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.


Tilføj en kontakt til telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Option]** > **[Tilføj ny]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun for CD495)

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg  > **[Meddelelse]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Besvar kun]** eller **[Svar & optag]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[Optag ny]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 5 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 6 Tryk på **[OK]** for at stoppe optagelsen.
↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsettet.

Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren (kun til CD495)

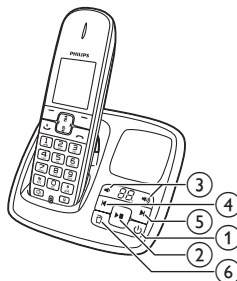

- ① Slå telefonsvareren til eller fra i standbytilstand ved at trykke på .
- ② Start/stop aflytningen ved at trykke på .
- ③ Tryk på  for at justere lydstyrken  / .
- ④ Tryk på  for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- ⑤ Tryk på  for at afspille den næste besked.
- ⑥ Tryk på  for at slette den aktuelle besked.

Bemærk

- Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

Onlinehjælp

www.philips.com/support

CE 0168



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Alle rettigheder forbeholdes.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495

21_DA_V1.1

WK12053