

目录

注意及安全信息

设置.....	46
清洁光碟.....	46

基本信息

提供配件.....	47
地区编码.....	47

连接

连接电视机.....	48~49
使用复合视频插孔(CVBS).....	48
使用色差视频插孔(YPbPr).....	48
使用RF调制器配件.....	49
连接电源线.....	50

光纤连接

连接立体声系统.....	51
立体声系统有左/右Audio In的插孔.....	51
连接数码AV接收器.....	51
接收器有一个PCM, 杜比数码或MPEG解码器.....	51

产品概览

前后面板.....	52
遥控器.....	53

启动

步骤1: 装入电池.....	54
使用遥控器操作本DVD机.....	54
步骤2: 搜索正确的收看频道.....	54
步骤3: 设置电视机模式.....	55
步骤4: 选择对应的电视机制式.....	56
步骤5: 设置语言.....	57
画面显示语言(OSD).....	57
声音,字幕,碟片选单语言.....	57

光碟播放

适合播放的媒体类别.....	58
支援的文件格式.....	58

播放功能

开始碟片播放.....	59
基本播放控制.....	59
播放暂停.....	59
选择标题/章节/曲目.....	59
停止播放.....	59
影像播放操作方式.....	60
使用光碟目录.....	60
放大.....	60
从最后停止点恢复播放.....	60
慢放.....	60
向前/向后搜索.....	60
查看碟片播放信息.....	61
使用OSD选单.....	61
标题/章节/曲目选择.....	61
时间搜索.....	61
声音/字幕.....	61
角度.....	61
时间显示.....	62
重复播放.....	62
重复AB.....	62
预览.....	63

查看音乐碟片播放信息	63
碟片时间 / 曲目时间 / 选择曲目	63
重复	63
DVD碟片特殊功能	64
标题播放	64
改变声音语言	64
字幕	64
VCD与SVCD碟片特殊功能	64
播放控制 (PBC)	64
播放MP3/WMA/JPEG 影像光碟	65~66
基本操作	65
播放选择	65
重复	65
多角度效果播放功能(JPEG)	66
浏览功能(JPEG)	66
影像放大功能(JPEG)	66
同时播放MP3/WMA音乐和JPEG图片	66
卡拉OK操作	
播放卡拉OK光碟	67
基本操作	67
伴唱	67
卡拉OK选单	67
DVD 菜单选项	
使用通用设定页	68~69
光碟锁码/解除锁码	68
画面显示语言	68
睡眠	69
音量	69
使用音频设定页	69~71
类比输出	70
SPDIF设定	70
声音模式	71
夜间模式 - 打开/关闭	71
使用视频设定页	72~74
电视机制式	72
设置电视机型式	72
电视机模式	73
画质设定	73~74
使用初期设定页	74~76
声音/字幕/碟片选单语言	75
年龄控制	75
PBC	76
MP3/JPEG 浏览	76
密码变更	76
恢复出厂设定值	76
其他	
软件升级	77
故障指南	78~79
规格说明	80
词汇	81

注意及安全信息

危险!

高压! 切勿拆开本系统, 这会有触电的危险。

本系统不包含任何用户自行维修配件, 所有的维修工作须由专业人员进行。


设置

寻找合适的位置

- 将本装置放置在平坦, 坚硬和稳固的表面上。不要将装置放在地毯上。
- 切勿在本装置上面放置任何设备或重物。
- 为免令产品受热, 切勿将本装置放在其他设备上(例如: 接收器或扩音器)。
- 不要在本装置下面放置任何物品(例如: 光碟和杂志)。
- 将本装置放置在近交流电插座的位置, 以便接上交流电源。

通气空间

- 将本装置放置在通风良好的位置, 防止内部过热, 保持装置背部和顶部最少有10厘米(4.0")的间隙, 左侧和右侧有5厘米(2.0")的间隙, 以防止过热。

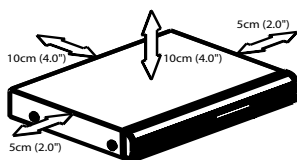


避免高温、潮气、水及尘埃

- 装置不应暴露于滴水或泼水环境中。
- 切勿在产品上放置任何危险物品(例如: 装有液体的物件、燃点着的蜡烛)。

清洁光碟

有些问题的发生是因为碟机中的光碟不够清洁(例如: 影像停住, 声音中断, 画面扭曲)。为了避免这些问题, 光碟应当定期清洁。

如要清洁光碟, 请使用具有微纤维的清洁软布, 由光碟的中心以直线方向抹至碟边。

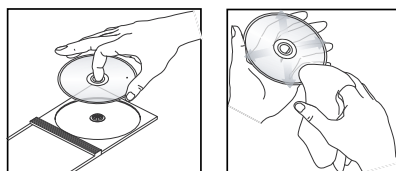


当心!

切勿使用溶剂例如: 苯、稀释剂、市面上出售的清洁剂或抗静电的喷剂清洁光碟。

DVD播放机的光学装置(激光)在操作上比普通DVD或CD播放机需要更多电源, 用来清洁DVD或CD播放机的清洁CD可能会损害光学装置(激光)。因此避免使用清洁用的CD。

提供配件

复合视频接线
(黄色) 和音
频接线 (白
色, 红色)

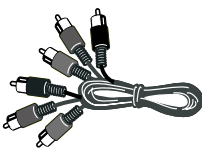

遥控器和两个
AAA 电池



电源线




地区编码

本DVD机可支援区域管理系统。请检
查光碟包装上的区域代码。如果代码与
本机编号(请参阅下列表格)不符, 则可
能无法播放此光碟。

- 提示:
- 由于CD-R/RW或DVD-R/RW各种光
碟类型或录制条件的不同, 可能无法与
予以播放。
 - 若您播放某一区的光碟出现问题, 请
先移走光碟并尝试播放另一张光碟。没
有正确格式化的光碟, 不能在本DVD
机中播放。

地区	可播放碟片	
美国和加拿大地区		
英国和欧洲地区		
亚太地区, 台湾, 韩国		
澳洲, 纽西兰, 拉丁 (Latam)		
俄罗斯和印度地区		
中国, 开科斯 群岛, 瓦里斯及 富都拿群岛		

连接电视机

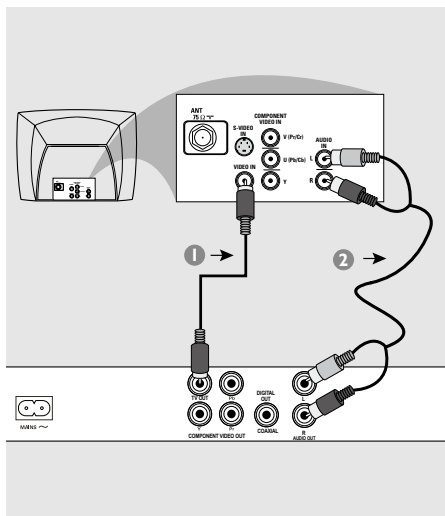


重要!

- 视乎阁下电视机系统的性能，您只需选择下列一种视频连接方式。
- 请将DVD机直接连接在电视机上。

使用复合视频插孔 (CVBS)

- 1 使用复合视频接线(黄色)。将DVD机的TV OUT (CVBS) 插孔，连接到电视机的复合视频输入插孔上(或标记为A/V In, Video In, Composite 或 Baseband) (使用附送的接线)。
- 2 欲通过电视机聆听DVD机的声音，请使用音频接线(白/红色)将DVD机的AUDIO OUT(L/R)插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN 插孔上(使用附送的接线)。

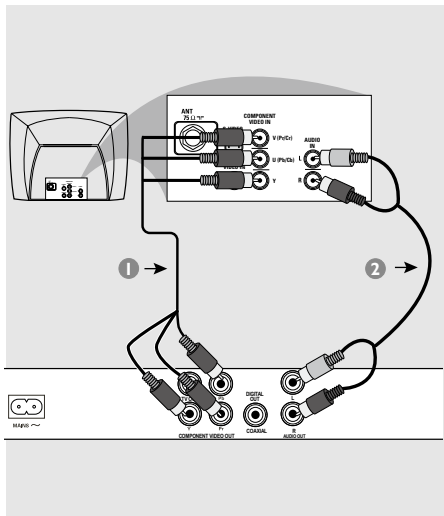


重要!

- 使用色差视频连接可提供高画质的影像，同时电视机必须具备色差视频输入功能。

使用色差视频插孔 (Y Pb Pr)

- 1 使用色差视频接线(红/蓝/绿色)，将DVD机的YPbPr插孔，连接在电视机的色差视频输入插孔上(或标记为YPbPr) (无附送接线)。
- 2 欲通过电视机聆听DVD机的声音，请使用音频接线(白/红色)将DVD系统的AUDIO OUT(L/R)插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上(使用附送的接线)。
- 3 详情请参阅55页 ‘设定电视机模式’ 一节。

提示: 在进行或改变任何连接之前，请确保所有的设备已经断开电源。

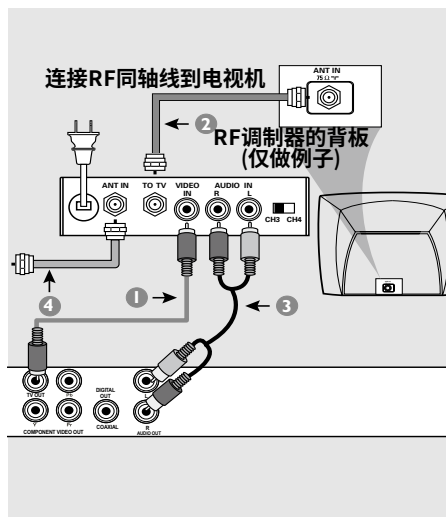

重要！

– 若您的电视机只有单独的Antenna In 插孔(或标记为75 ohm或RF In,) 您便需要一个RF调制器, 以便收看在电视上播放的DVD画面。若需要详细RF调制器的操作和使用资料。请联络您的电子零售商或与飞利浦联络。

使用RF调制器配件


- ① 使用复合视频接线(黄色), 将DVD机的TV OUT (CVBS) 插孔连接至RF调制器的视频输入插孔上。
- ② 使用RF同轴接线,将RF调制器的ANTENNA OUT或TO AV插孔连接至电视机的ANTENNA IN插孔上(无附送接线)。

- ③ 欲通过电视机聆听DVD机的声音, 请使用音频接线(白/红色)将DVD机的AUDIO OUT(L/R)插孔, 连接在RF调制器对应的AUDIO IN 插孔上(使用附送的接线)。
- ④ 连接天线或有线电视服务信号到RF 调制器的ANTENNA IN或RF IN 插孔上。(之前它可能已经被连接在电视机上, 请将它从电视机上断开)。

提示: 在进行或改变任何连接之前, 请确保所有的设备已经断开电源。

连接(继续)


连接电源线

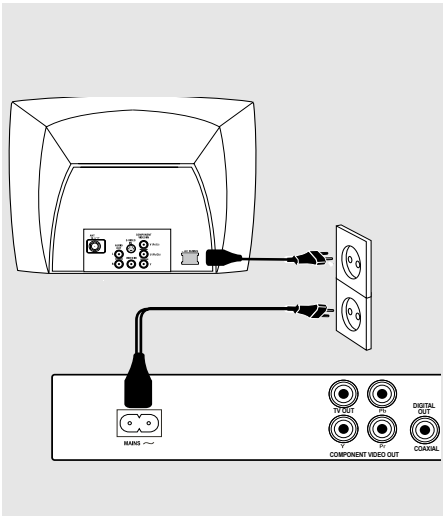

当每一项接线都连接妥当后，
将交流电电源线插入电源插座。在启动电源的时候，切勿进行或改变任何连接。

提示： 在进行或改变任何连接之前，
请确保所有的设备已经断开电源。


连接立体声系统

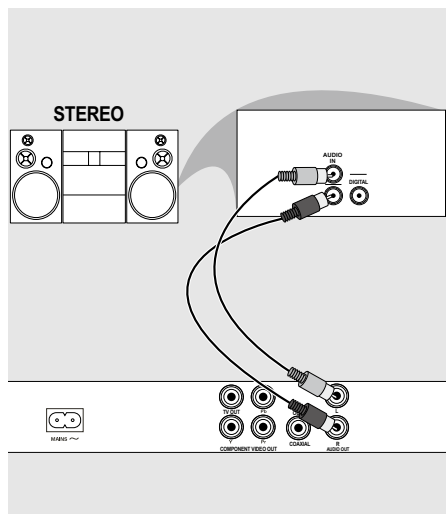

立体声系统有左右 Audio In的插孔

- 1 请根据您电视机的可选选项，选择一种视频连接方式（CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 使用音频接线(白/红色)，将DVD机的AUDIO OUT (L/R)的插孔，连接至立体音响系统对应的 AUDIO IN 插孔上。(使用附送的接线)。

连接数码AV接收器

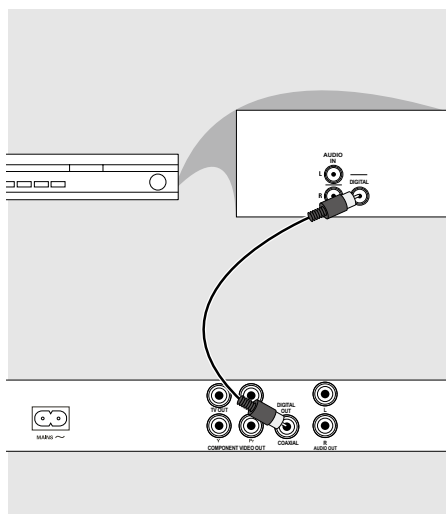

接收器有一个PCM，杜比数码或 MPEG解码器



- 1 请根据您电视机的可选选项，选择一种视频连接方式（CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 将DVD机的COAXIAL插孔连接在接收器对应的Digital Audio In插孔上(无附送接线)。
- 3 请根据您接收器的性能，将DVD机的“数位输出”设为“仅限PCM”或“全部”（详情请参阅第70页的‘数位输出’一节）。

提示:


- 如果数位输出的音频格式与您的接收器的能力不匹配，接收器将会发出很大的噪声，或者一点声音也没有。

提示: 在进行或改变任何连接之前，请确保所有的设备已经断开电源。

前后面板

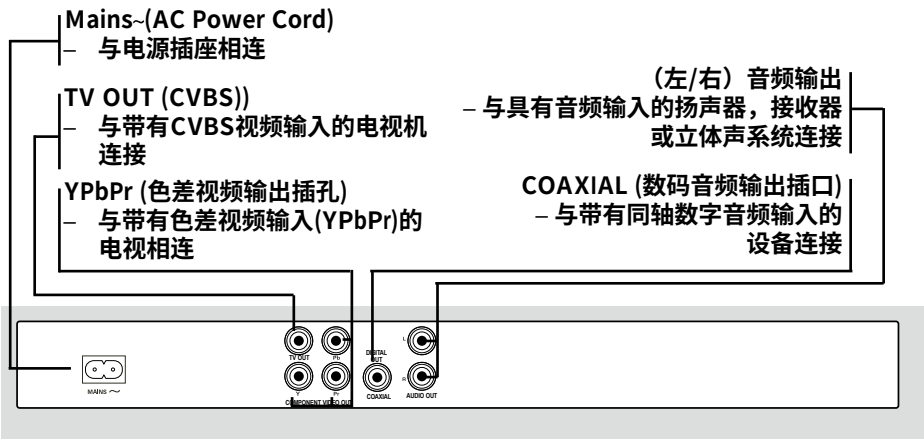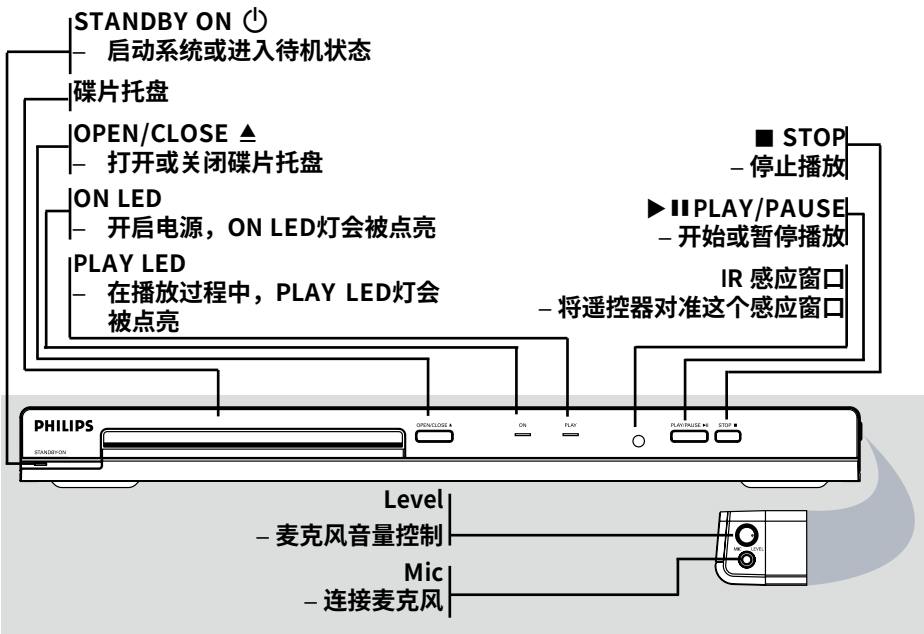


遥控器

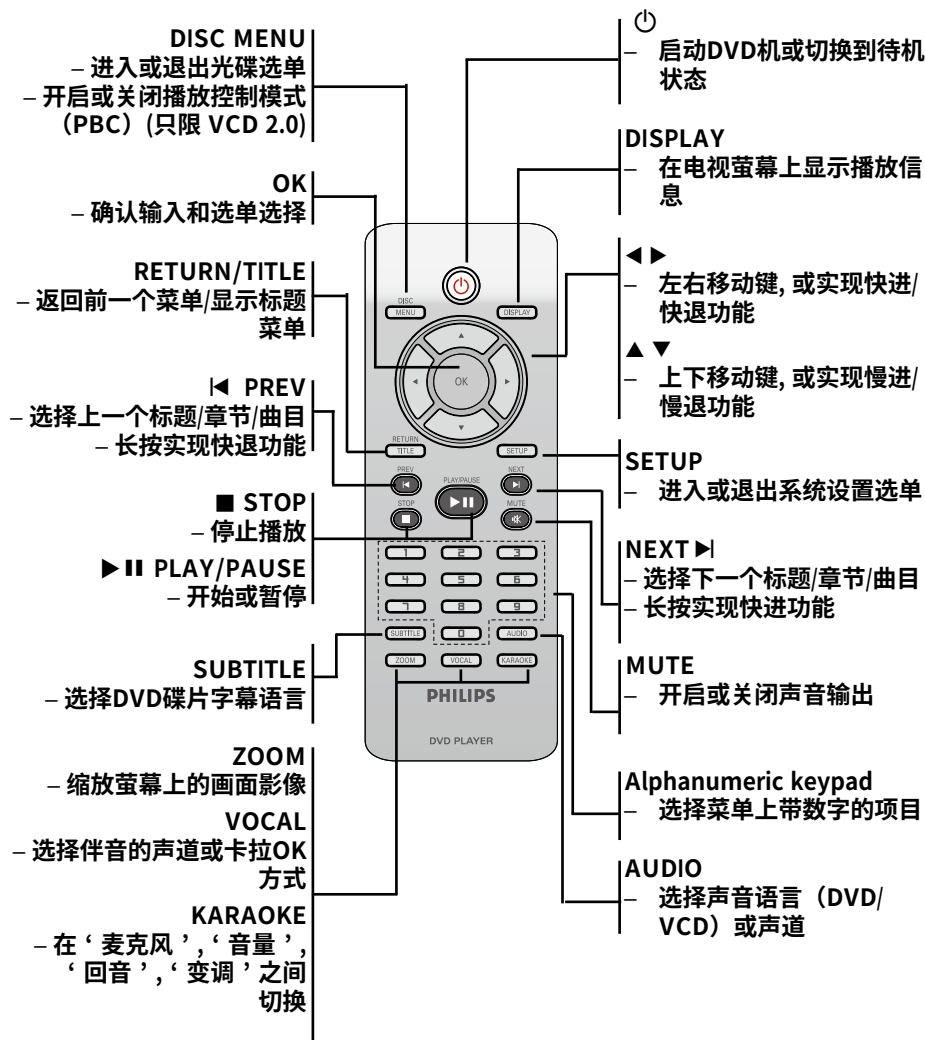

启动

步骤 1：装入电池

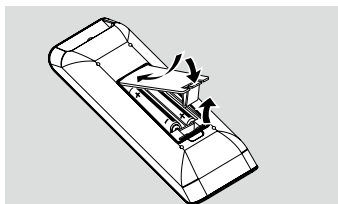


- ① 打开电池盖。
- ② 请跟从电池盒内的 (+-) 指示，装入两枚R03或AAA电池。
- ③ 盖上电池盖子。

警告！

- 当您在很长一段时间不会使用遥控器或电池用完时，请将电池取出。
- 不要将新、旧或不同型号电池混用。
- 电池本身含有化学成分，请将其及时放到合适的地方。

使用遥控器操作本DVD机

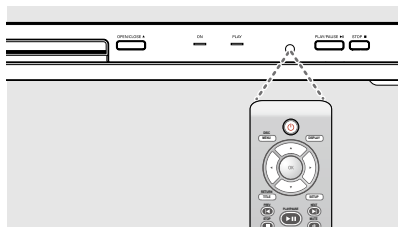

- ① 将遥控器直接对准在前控板的遥控感应器(IR)。
- ② 操作DVD机时,请勿在遥控器和DVD机之间放置任何物品。

步骤 2：搜索正确的收看频道

- ① 按DVD机上的STANDBY-ON 键，启动机器。
- ② 启动电视机并设定正确的视频收看频道。您应该可以在电视机上看见DVD的蓝色背景。
 - 此频道通常是介于最高和最低之间的频道之间，您可称它为FRONT，A/V IN，VIDEO。（详情请参阅电视机的用户手册）
 - 或，你可以选择电视机的1号频道，然后重复按频道上下按钮直至出现视频输入频道。
 - 或，在电视遥控器上，可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
 - 或，若您使用RF调制器，请将电视机设定至3或4号频道。
- ③ 如果您要使用外部设备(例如:功放等)，请开启这些设备并将之与DVD机正确连接起来(请参阅该设备使用说明)。


步骤 3：设置电视机模式

(只适用于具有逐行扫描功能的电视)
逐行扫描播放比隔行扫描 (普通的电视系统)播放每秒可显示两倍画面格数。
因此在几乎有两倍的扫描线数下，逐行扫描可以提供更高的图像解析度和质数。

在你开始之前...


- 确保您有使用YPbPr接线把DVD机与具有逐行扫描功能的电视机连接在一起。(请参阅48页)。
- 确保您已经完成基本的安装和设置。

- 1 启动电视机并设置到隔行扫描模式 (详情请参阅电视机的用户手册)。
- 2 按遥控器上的 键，启动DVD机。
- 3 选择正确的视频输入频道。
→ 出现DVD背景画面。
- 4 按SETUP键。
- 5 按 键选择 { 视频设定页 }。

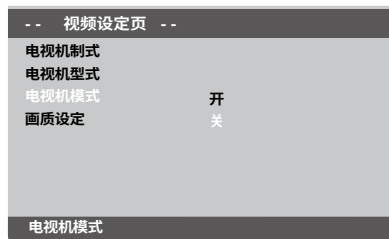


- 6 重复按 选择 { 电视机模式 }，然后按 键。

- 7 选择菜单上的 { 开 }，并按OK键确定
→ 电视萤幕会出现提示选单。

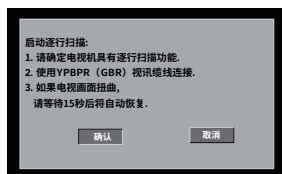

- 8 按 键选择 { 确认 } 并按OK键。
- 9 启动电视机的逐行扫描模式 (详情请参阅电视机的用户手册)。
→ 电视萤幕会出现提示选单。

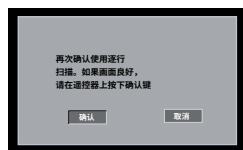

- 10 按 键选择 { 确认 } 并按OK键。
→ 设定已经完成。现在您可以开始享受高质量的影像了。

如要手动关闭逐行扫描功能：

- 等待15秒后自动恢复。
- 或者
- 1 按DVD机前面板上的OPEN/CLOSE 键打开碟片托盘。
- 2 按遥控器上的数字键 ' 1 ' 数秒，
→ 电视萤幕会出现DVD蓝色背景画面。

提示：

– 市场上有些逐行扫描和高解析度的电视，不能完全和该DVD机兼容，在逐行扫描模式播放DVD光碟时，会出现不自然的影像，如出现此情形，请关闭DVD机和电视机的逐行扫描功能。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

启动 (继续)

步骤 4：选择对应的电视机制式

若要在本DVD机中播放光碟，DVD机、光碟和电视机的制式必须互相匹配。在改变电视机系统之前，请确定您电视机的制式。



- ① 按SETUP键。
- ② 按 ► 键选择 { 视频设定页 }。
- ③ 按 ▲ ▼ 键选择 { 电视机制式 }，然后按 ► 键。
- ④ 按 ▲ ▼ 键选取下列一个选项。

{ PAL }

若连接的电视机是PAL制式，请选择PAL，它会改变NTSC光碟的视讯信号并以PAL 的格式输出。


{ NTSC }

若连接的电视机是NTSC制式，请选择NTSC，它会改变PAL光碟的视讯信号并以NTSC的格式输出。

{ 自动 }

若连接的电视机能兼容NTSC和PAL (多制式)请选择自动，输出格式将会根据光碟的视讯信号而定。

- ⑤ 选取所需的设置，然后按OK键确认。
→ 按照电视机上的提示确认选项（如果提供）。

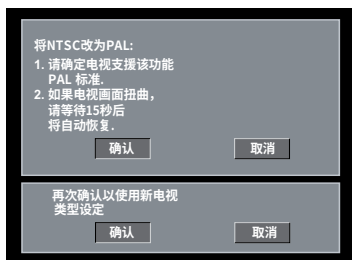

- ⑥ 按 ◀ 键选择 { 确认 } 并按OK键。

如要恢复原来制式设定：

- 等待15秒后自动恢复。
- 或者
- ① 按DVD机前面板上的OPEN/CLOSE ▲ 键打开碟片托盘。
- ② 按遥控器上的数字键 ‘ 3 ’ 数秒，
→ 电视萤幕会出现DVD蓝色背景画面。

提示：

- 在您改变当前电视系统的制式前，请确保您的电视机支援该 ‘ 电视制式 ’。
- 如果电视显示扭曲的图像，请等待15秒后自动恢复。

- 亚太地区，请选择PAL制。
- 台湾地区，请选择NTSC制。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

步骤5：设置语言

根据您的国家或区域选择不同的语言。萤幕上的提示与用户手册内的图示也许不一致。

画面显示语言 (OSD)

选择此项可设置DVD系统选单在电视萤幕上的显示语言。不论光碟上的语言为何，系统选单的显示语言将保持为您所设定的语言。

-- 通用设定页 --

光碟锁码	
画面显示语言	ENGLISH
睡眠	中文 (繁體)
音量	한국어
	ไทย
	Melayu

至通用设定页

声音，字幕和碟片选单语言

你可以从声音、字幕和碟片菜单语言中选择你所需要的语言，若您所选的语言，光碟中并不存在，系统将会使用光碟的预置设定语言。

-- 初期设定页 --

声音	英文
字幕	中文
碟片选单语言	法文
年龄控制	西班牙文
PBC	葡萄牙文
MP3/JPEG 浏览	波兰文
密码	意大利文

至初期设定页

① 按两次STOP ■ 键停止播放 (如有)，然后按遥控器上的SETUP键。

② 按 ► 键选择 {初期设定页}。

③ 按 ▲ ▼ 键选取下列一个选项, 然后按 ► 键。

{ 声音 }

改变碟片配音语言请选择此项。

{ 字幕 }

改变碟片字幕语言请选择此项。

{ 碟片选单语言 }

改变碟片选单语言请选择此项。

④ 按 ▲ ▼ 键选择所需语言，并按OK键确认。

如果选单中没有您需要设定的语言，请选择 { 其他 }，然后使用遥控器上的数字键 (0-9) 输入四位语言数字代码 'XXXX' (请参阅第5页 '语言代码' 一节)并按OK键。

⑤ 重复步骤由③至④选择其他语言设定。

① 按SETUP键。

② 按 ▲ ▼ 键选择 {画面显示语言}，然后按 ► 键进入。

③ 按 ▲ ▼ 键选取所需语言并按OK键确认。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

光碟播放

重要！

- 当您按下按钮，电视机萤幕若出现无效标识⊙，表示该功能并不适用于现在播放的碟片或当前的时间。
- DVD机和碟片有区域码代码限制，播放碟片前，请确认碟片和DVD机的区域代码是一致的。

适合播放的媒体类别

使用本DVD机，您可以播放下列碟片：

DVD 光碟 (数码视讯光碟)



DVD±RW

(DVD可复写式光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG文件。



DVD±R (DVD可烧录光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG 文件。



CD-R (CD-可烧录光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG文件。



CD-RW (CD-可复写式光碟)

音频/视频格式或

MP3/WMA/JPEG文件。



音乐碟片 (数字音频CD光碟)



VCD碟

(格式 1.0, 1.1, 2.0)



超级VCD



MP3碟片



支援的文件格式

MP3/WMA 曲目

- 文件的扩展名为 ‘.mp3’，‘.wma’
- JPEG/ISO 格式。
- 最多每行显示14个字母。
- 支援的比特率：
32 – 320 kbps (MP3)
32 – 192 kbps (WMA)

JPEG 图片

- 文件的扩展名为 ‘.JPG’ 而不是 ‘.JPEG’
- JPEG/ISO格式。
- 只能显示DCF-标准静止影像或者JPEG影像，例如 TIFF。

提示： 根据碟片配置及特性的不同，或因为碟片录制条件及编辑使用软件的不同，有些碟片可能无法在本DVD机中播放。

开始碟片播放

- 1 打开电视机并选择正确的DVD机收看频道(例如‘EXT’, ‘0’, ‘AV’)。
- 2 按前面板上的STANDBY-ON键, 启动DVD机。
- 3 按前面板上的OPEN/CLOSE ▲ 键打开光碟托盘。
- 您也可以长按遥控器上的STOP ■ 键打开或关闭光碟托盘。
- 4 载入光碟, 请确保有标签的一面朝上, 然后再次按OPEN/CLOSE ▲ 键, 关闭光碟托盘。
→若是双面光碟, 请将要播放的一面朝下。
- 5 载入光碟后会自动进行播放。若无播放, 请按PLAY/PAUSE ►|| 键。
- 若电视画面显示光碟目录, 请参阅60页的‘使用光碟目录’一节。
- 若光碟被童锁功能上锁, 您必须输入六位数字密码(请参阅76页)。
- 更多的播放功能, 请参阅第59~66页。

提示:

- 当碟片正在读取、播放或出仓时, 切勿翻转DVD机。
- 即使机器断电, 也不要手动关闭光碟托盘。

基本播放控制

除有另行说明, 所有操作均以遥控器使用说明为主。

播放暂停

- 1 在播放进行中, 按PLAY/PAUSE ►|| 暂停播放, 画面将会静止。
→声音会变成静音模式。
- 2 再次按PLAY/PAUSE ►|| 键, 将恢复正常的播放模式。

选择标题/章节/曲目

- 在播放过程中, 按PREV |◀ 键回到当前章节/曲目的开始点, 再次按PREV |◀ 键跳到上一个章节/曲目。
- 按NEXT ►| 键转至下一个章节/曲目。
- 按DISPLAY键显示碟片标题/章节/曲目的播放信息(例如 - 00/08)。
- 使用数字键 (0-9) 输入有效的标题/章节/曲目数字。
→ 播放将会转至您所选的标题、章节或曲目。

停止播放

- 按STOP ■ 键。
提示:
 - 如果光碟停止播放超过大约5分钟, 萤幕保护会自动生效。
 - 如果光碟停止播放超过大约15分钟, 并且您没按任何按钮, 播放将会自动转为待机状态。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

影像播放操作方式

使用光碟目录

视乎碟片的类型而定，当您载入碟片后，电视萤幕可能会出现目录选单。

选择播放功能或项目

- 使用遥控器上的 ▲ ▼ ◀ ▶ 键或数字键(0-9) 进行选择，然后按OK键开始播放。

进入或退出目录

- 按遥控器上的DISC MENU键。

放大

此功能可让您将电视萤幕上的影像进行缩放以及移动放大影像。

- ① 在播放进行中，重复按ZOOM键可显示影像的不同比例。
→ 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键移动放大影像。
→ 播放将会继续。
- ② 重复按ZOOM键回到原来的尺寸。

从最后停止点恢复播放

即使光碟被取出或待机，DVD机仍可从停止点恢复前5张光碟的播放。自动恢复功能只针对DVD，VCD，SVCD，CD类型的碟片。

- 载入前5张光碟中的一张。
→ ‘从头播放，请按[PREV (前一段)]’ 在播放开始的前10秒，将会显示在电视萤幕上。

- 当提示信息仍显示在电视萤幕上时，按PREV ◀ 键，碟片将会从头开始播放。

→ 播放将会回到第一个标题 (DVD) 或标题/曲目 (VCD/CDDA/SVCD) 的开头。

取消恢复播放模式

- 在停止模式下，再次按STOP ■ 键。

提示：

– 按DISPLAY键，可从电视萤幕上移除提示信息。

慢放

在播放的过程中，您可以选择不同的速度对碟片进行慢进或慢退操作。

对 DVD,VCD,SVCD碟片

- ① 在播放过程中，按 ▲ ▼ 键选择所需要的速度：1/2, 1/4, 1/8 或 1/16 (慢进 [DVD,VCD,SVCD] 或慢退 [DVD])。
→ 声音将会静止。

- ② 按PLAY/PAUSE ▶ || 键恢复到正常的播放速度。

向前/向后搜索

在碟片播放过程中，您可以选择不同的搜索速度对碟片进行快进或快退操作。

对 DVD,VCD,SVCD,CD,MP3,WMA碟片

- ① 在播放过程中直接按 ◀ ▶ 或长按PREV ◀ / NEXT ▶ 键2秒钟选择不同的速度：2X, 4X, 8X, 16X 或 32x (快退或快进)
→ 声音将会静止 (DVD/VCD) 或间歇式 (MP3/WMA/CD)。
- ② 按PLAY/PAUSE ▶ || 键恢复正常的播放速度。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

查看碟片播放信息

使用OSD选单

OSD选单显示当前碟片播放信息(例如,标题或章节号码,已播放时间,声音/字幕语言),通过选单可进行多项操作,而不会中断光碟的播放。

- 在播放过程中,按遥控器上的DISPLAY键。

→ 碟片可用信息将会按照下列顺序显示在电视萤幕上。



标题/章节/曲目选择

- 1 按 ▲ ▼ 键选择 {标题} / {章节} 或 {曲目}, 然后按 ► 键。
- 2 使用数字键0-9输入一个有效数字(例如 04/05)。
→ 播放将会转至所选的标题/章节/曲目。

时间搜索

- 1 按 ▲ ▼ 键选择 {标题时间} / {章节时间} / {全碟时间}或{曲目时间}, 然后按 ► 键。
- 2 使用数字键0-9输入有效的时间(例如 0:34:27)。
→ 播放将会转至所选时间。

声音/字幕

- 1 按 ▲ ▼ 键选择 {声音} 或 {字幕}, 然后按 ► 键。
- 2 按 ▲ ▼ 键选择语言选项。
- 3 按 OK 键进行确认
→ 当前声音或字幕语言将会转变为所选择的语言。

角度

- 1 按 ▲ ▼ 键选择 {角度}, 然后按 ► 键。
- 2 使用数字键0-9输入有效的角度数字。
→ 播放将会转至所选的角度。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

时间显示

- 按 ▲ ▼ 键选择 {时间显示}, 然后按 ► 键。
 - 根据播放光碟的不同, 下列内容将会显示在电视萤幕上。

对于 DVD 碟片

- 标题播放时间 (显示当前标题已播放时间)
- 标题剩余时间 (显示当前标题剩余播放时间)
- 章节播放时间 (显示当前章节已播放时间)
- 章节剩余时间 (显示当前章节剩余播放时间)

对于 VCD/SVCD 碟片

- 全碟时间 (显示当前碟片已播放时间)
- 全碟剩余时间 (显示当前碟片剩余播放时间)
- 曲目时间 (显示当前曲目已播放时间)
- 单曲剩余时间 (显示当前曲目剩余播放时间)

重复播放

- ① 按 ▲ ▼ 键选择 {重复播放}, 然后按 ► 键。
 - 电视萤幕将会显示重复选单。
- ② 按 ▲ ▼ 键选择下列一种重复模式。

对于DVD碟片

- 章节 (重复播放当前章节)
- 标题 (重复播放当前标题)
- 全部 (重复播放整个光碟)
- 关 (取消重复播放)

对于 Video CD碟片

- 曲目 (重复播放当前曲目)
- 全部 (重复播放整个光碟)
- 关 (取消重复播放)

重复 AB

- ① 按 ▲ ▼ 键选择 {重复 AB}。
- ② 第一次按 OK 键选择段落播放起点 'A'。
- ③ 再次按OK键选择段落播放终点 'B'。
 - 播放将会在选定的 'A' 和 'B' 点之间重复。
- ④ 第三次按 OK 键, 取消段落重复播放模式。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

预览


此预览功能允许您将碟片中的相关摘要或间隔以6个小图片显示在电视萤幕上。

- 按 ▲ ▼ 键选择 {预览}, 然后按 ► 键。
→ 预览选单将会显示在电视萤幕上。



(DVD 碟片举例) (Video CD 碟片举例)

- 按 ▲ ▼ 键选择预览类型, 然后按 OK 键。
→ 电视萤幕将会显示每个片段的图片。

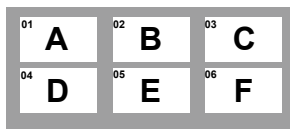

(以DVD章节摘要预览类型显示的6个小图片为例)

- 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择一个选项或使用数字键(0-9)输入您需要选择的数字, 并按OK键。
→ 播放将会从您所选择的段落自动开始播放。

查看音乐CD碟片播放信息

此功能在播放过程中会将音乐碟片播放信息显示在电视萤幕上。

- 在播放进行中, 按DISPLAY键。
→ 当前碟片可用信息将会显示在电视萤幕上。

碟片时间 / 曲目时间 / 选择曲目

- 重复按DISPLAY键选取一个选项。
- 使用数字键0-9在时间编辑框中从左至右输入分钟和秒钟或输入有效曲目数。
→ 播放将会转至您所选择的时间或曲目。

对于音乐CD碟片

- 碟片时间: XX:XX (可选择碟片中任何部分)
- 曲目时间: XX:XX (可选择当前曲目中任何部分)
- 选择曲目: XX/XX (可选择当前碟片中任何曲目)

重复

- 反复按DISPLAY键选择[关]。
- 按 ◀ ▶ 键在下列重复模式之间进行切换。

对于音乐光碟

- 曲目 (重复播放当前曲目)
- 全部 (重复播放整个碟片)
- 关 (取消重复播放)

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

DVD碟片特殊功能

标题播放

- ① 按DISC MENU键。
→ 电视萤幕上会出现碟片标题菜单(若碟片提供此功能)。
- ② 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 或数字键(0-9) 选择播放选项。
- ③ 按OK键确认。

改变声音语言

对于DVD碟片

- 重复按AUDIO键选择不同的声音语言。
- 改变声音频道
对于VCD碟片
- 按AUDIO键，选择光碟提供的声音频道。(左单音, 右单音, 混合声, 立体声)。

字幕

- 重复按SUBTITLE键，选择你所需要的字幕语言。

VCD与SVCD碟片特殊功能

播放控制 (PBC)

对于具备播放控制(PBC)功能的VCD(只限2.0版本)。

- 按DISC MENU键切换 ‘ PBC开 ’ 和 ‘ PBC关 ’。
→ 若您选择 ‘ PBC 开 ’ ,电视萤幕将会出现光碟目录(若碟片提供此功能)。
→ 按PREV ◀ / NEXT ▶ 或使用数字键(0-9)选择要播放的项目。

- 在播放进行中,按RETURN/TITLE键返回碟片选单(如果PBC是 ‘ 开 ’)。

如果你想跳过索引目录并从头直接播放,

- 按遥控器上的DISC MENU键切换到 ‘ PBC关 ’ 。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放 MP3/WMA/JPEG 影像光碟


本DVD机可以播放录制在CD-R/RW光碟、商业光碟上的MP3, WMA和JPEG文件。

重要!

您必须启动您的电视并设定到正确的视频输入频道。(详情请参阅第54页的‘搜索正确的收看频道’)。

基本操作

- 1 载入光碟。
 - 根据光碟目录/档案配置的复杂程度, 读取光碟的时间可能会超过30秒。
 - 电视萤幕会显示碟片选单资料。

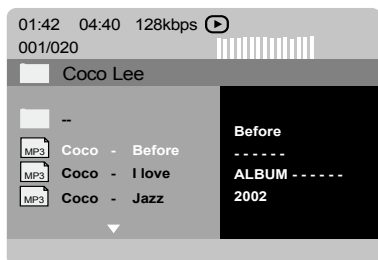

- 2 按PREV ◀ / NEXT ▶ 转至目录的前一页/下一页。
- 3 按 ▲ ▼ 键选择文件夹并按OK键打开。
- 4 按 ▲ ▼ 键选取播放曲目或档案。
- 5 按 OK 键确认。

播放选择

在播放过程中, 您可以:

- 按PREV ◀ / NEXT ▶ 选择当前文件夹中前一个/下一个曲目/文件。
- 重复按PLAY/PAUSE ▶ || 暂停或恢复播放。

重复

- 按DISPLAY键在下列重复模式之间进行切换。

对于 MP3/WMA

- 单曲重复 (重复播放当前文件)
- 目录重复 (重复播放所选文件夹中所有文件)
- 目录播放 (播放文件夹中文件一次)
- 单曲播放 (播放当前文件一次)

对于 JPEG,
在停止模式,

- 单曲重复 (重复播放当前文件)
- 目录重复 (重复播放所选文件夹中所有文件)
- 目录播放 (播放文件夹中文件一次)
- 单曲播放 (播放当前文件一次)

在播放模式中,
在播放过程按DISPLAY键, 12张浏览的画面将会显示在电视萤幕上。

提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放功能 (继续)

多角度效果播放功能 (JPEG)

- 在播放过程, 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 可旋转电视萤幕上的图片。
▲键: 将图片上下翻转180°
▼键: 将图片水平翻转 180°
◀键: 将图片逆时针旋转 90°
▶键: 将图片顺时针旋转 90°

浏览功能 (JPEG)

此功能可显示当前文件夹或整个碟片的内容。

- ① 在播放时按DISPLAY键。
→ 12张小图片将会显示在电视萤幕上。



- ② 按PREV ◀ / NEXT ▶ 键显示上一页/下一页上其他图片。
- ③ 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 选择其中一张图片并按OK 键开始播放。
- ④ 按DISC MENU键返回目录菜单。

影像放大功能(JPEG)

- 在播放过程中, 重复按ZOOM键按不同的比例显示图片。
- 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键, 观看放大的图片。

提示:

- 根据碟片配置及特性的不同, 或因为碟片录制条件的不同, 有些MP3/JPEG碟片可能不能播放。
- 在播放MP3音乐光碟时, 偶尔会有‘跳针’的情况是正常的。
- 对于含有不同格式的多区段碟片, 仅可使用第一区段的资料。

同时播放 MP3/WMA 音乐和 JPEG 图片

- ① 载入一张既包括MP3/WMA音乐又包括JPEG图片文件的光碟。
→ 电视萤幕将会显示碟片选单。
- ② 选择一个MP3/WMA曲目。
- ③ 在MP3/WMA音乐播放过程中, 从电视萤幕上选择一个图片文件并按OK键确认。
→ 在MP3/WMA音乐文件播放过程中, 图片也会开始播放。
- ④ 退出同时播放, 按STOP ■ 键先停止图片的播放。
- ⑤ 再次按STOP ■ 停止音乐的播放。

提示:

- 由于Kodak或JPEG碟片配置及特性的不同, 播放时可能会出现扭曲的影像。
- 在同时播放的过程, 快进/快退都是不可选的。


提示: 此处所提及的操作功能可能对某些碟片无法适用。
请务必参阅碟片随附的使用说明。

播放卡拉OK光碟

重要!

您必須打開您的電視機並設定至正確的視頻輸入頻道。(請參閱第54頁‘搜索正確的收看頻道’)。

基本操作

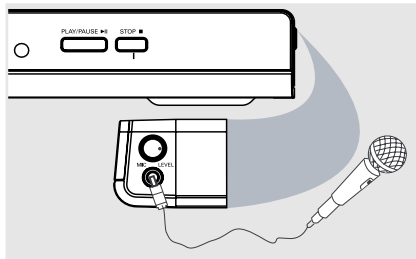

- ❶ 將話筒（未提供）插头连接到DVD机侧面板的MIC插孔。
- ❷ 载入卡拉OK 光碟。
- ❸ 重复按遥控器上的KARAOKE键进入卡拉OK菜单。
→ ‘麦克风 开/关’ 将会显示在电视萤幕上。
→ 按 ◀▶ 键选择开或关，以打开或关闭麦克风。
- ❹ 使用DVD机侧面板上的MIC LEVEL键来调节话筒的音量。

提示:

– 在连接话筒之前，请将话筒的音量调至最低，以免发出巨响。

伴唱

- 您可以消除卡拉OK碟中的原始伴唱声音。
- 重复按VOCAL键选择不同的声音模式。

提示:

– 此功能及萤幕显示内容根据光碟的性质而定。

卡拉OK选单


- 重复按卡拉OK键在‘麦克风’，‘音量’，‘回音’，‘音调’之间进行切换。
- ❶ 当‘麦克风’被选择后，按 ◀▶ 键设置‘麦克风 开/关’。
- ❷ 当‘音量’被选择后，按 ◀▶ 键在0到20之间调节音量大小。
- ❸ 当‘回音’被选择后，按 ◀▶ 键在0到20之间调节回音大小。
- ❹ 当‘音调’被选择后，按 ◀▶ 键在-16到16之间调节音调的值。
此功能可让您调节音调的高低以配合您的嗓子。

DVD菜单选项

您可以根据个人需求通过电视对本DVD系统进行个性化设定。

使用通用设定页

- 按遥控器上的SETUP键。
→ 萤幕会显示系统设置选单。

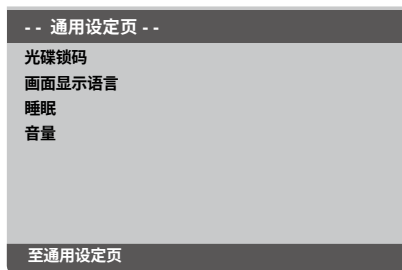

- 按 ▲ ▼ 键选取所需选项,然后按 ► 键。
例如: { 画面显示语言 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果选单中的选项是灰色的,表示该功能在当前的状态不可使用或不能更改。
- 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置,并按OK键确认。
例如: { ENGLISH }
→ 该选项被选取,设置完成。
- 按SETUP键,退出设置选单。

光碟锁码/解除锁码

并非所有的碟片都有碟片制照商录制的分级或编码控制。您可以通过光碟锁码功能阻止某些碟片的播放。最多可锁定20张碟片。

- 在‘通用设定页’,按 ▲ ▼ 键选择 { 光碟锁码 },然后按 ► 键。

{ 锁码 }

选择此项可锁定当前播放的碟片,再播放被锁定的碟片需要输入六位数字密码,初始密码为 '136900' (请参阅76页‘密码变更’一节)。

{ 无锁码 }

选择此项解除碟片锁定,以便日后播放。

- 使用 ▲ ▼ 选取所需的设置,并按OK键确认。

画面显示语言

此选单包含多种画面显示语言选项。详情请参阅第57页。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单,按SETUP键移除菜单。

DVD 菜单选项 (继续)

睡眠

睡眠功能可让您在一个预设的时间后自动关闭本DVD机。

- 在‘通用设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 { 睡眠 }，然后按 ► 键。

{ 15 分钟 }

15分钟以后将会关闭DVD机。

{ 30 分钟 }

30分钟以后将会关闭DVD机。

{ 45 分钟 }

45分钟以后将会关闭DVD机。

{ 60 分钟 }

60分钟以后将会关闭DVD机。

{ 关 }

关闭睡眠功能。

- 使用 ▲ ▼ 键选取所需的设置，并按 OK 键确认。

音量


此选项可让您在0到20之间调节音量高低。

- 在‘通用设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 { 音量 }，并按 ► 键。
→ ‘音量’控制页面显示在萤幕上。

- 按 ◀ ▶ 键在0到20 之间调节音量高低，初始设定值为20。

使用音频设定页

- 按遥控器上的SETUP键。
→ 显示系统设定选单。

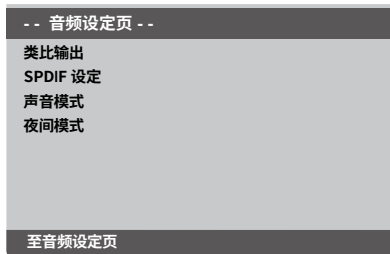

- 按 ► 键选择 { 音频设定页 }。
- 按 ▲ ▼ 键选取所需选项，然后按 ► 键
例如: { 夜间模式 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果菜单中的选项是灰色的，表示该功能在当前的状态不可使用或不能更改。
- 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置，并按OK键进行确认。
例如: { 开 }
→ 该选项被选取，设置完成。
- 按SETUP键，退出设置选单。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

DVD菜单选项 (继续)

类比输出

此选项可让您设置DVD播放机的模拟音频输出。

- 在‘音频设定页’，按▲▼键选择{ 类比输出 }，然后按▶键。
{ 立体声 }
当声音仅从两个喇叭输出时，请选择此项。
- { 左/右声道 }
如果您的DVD机连接到杜比逻辑解码器时，请选择此项设定。
- { 虚拟环绕 }
通过本DVD机制造出虚拟环绕声音效果。

- 使用▲▼键选取所需设置，并按OK键确认。

SPDIF 设定

SPDIF 设定包括：{数位输出} 和 {LPCM 输出}两个选项。

- 在‘音频设定页’，按▲▼键选择{ 数位输出 }，然后按▶键。
- 使用▲▼键选择所需选项，并按▶键进入。
- 使用▲▼键选择所需的设置，并按OK键确认。

数位输出

根据您连接的数字音频设备，设置数位输出。

{ 全部 }

如果连接的设备具有内置多通道解码器并支援下列一种多通道音频格式(Dolby Digital, MPEG-2)输出，请选择此项。

{ 仅限PCM }

如果连接的设备不能解码多通道音频，请选择此项，DVD机会将Dolby Digital, MPEG-2多通道信号转换成PCM信号输出。

{ 关 }

设置数字音频输出无效。例如，如果您使用AUDIO OUT接口连接到电视机或立体声系统。

LPCM 输出

如果你通过数字输出，例如同轴或光纤等，连接DVD机到一个PCM兼容的接收器，您需要调整‘LPCM输出’。

{ 48K }

播放以48KHz的取样频率刻录的碟片。

{ 96K }

播放以96KHz的取样频率刻录的碟片，此频率的碟片只能在Stereo-Classic (Flat)模式下播放。

提示:

– 光碟是以确定的取样频率进行刻录。取样频率越高，声音的质量越好，只有当数字输出选择“仅限PCM”时，LPCM 输出才可选。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

声音模式

声音模式设置选单包括：{3D处理}，{影片模式}，{音乐模式}三个选项。

- 1 在‘音频设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 {声音模式}，然后按 ► 键。
- 2 按 ▲ ▼ 键选取所需选项，然后按 ► 键进入。
- 3 使用 ▲ ▼ 键选取所需的设置，并按 OK 键确认。

3D处理

此功能只需使用两个扬声器，就可提供虚拟环绕音效果。

→ {关} - {客厅} - {大厅} - {竞技场} - {教堂}

影片模式

播放视频光碟时，提供不同的电影声音模式。

→ {关} - {科幻} - {动作} - {剧情} - {音乐厅}

音乐模式

选择一种声音模式配合您正在播放的音乐碟片类型。这些预设声音模式通过调整音频的频率波段增强您喜爱音乐的播放效果。提供不同的音乐视听模式。

→ {关} - {数字} - {摇滚} - {古典} - {爵士}

夜间模式 - 打开/关闭

此模式可使低音量播放的声音最优化。夜间模式启动时，高音量声音将被柔化，低音量声音可提升到一个可听得见的水平。


- 1 在‘音频设定页’，按 ▲ ▼ 键选择 {夜间模式}，然后按 ► 键。
{开}
选择此项可设置低音量输出，此功能只适用于具有杜比数码模式的电影光碟。
{关}
关闭夜间模式功能，选择此项您可以享受环绕音效，体验全动态范围的视听享受。
- 2 使用 ▲ ▼ 键选取所需的设置并按 OK 键进行确认。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按 SETUP 键移除菜单。

DVD 菜单选项 (继续)

使用视频设定页

- 1 按遥控器上的SETUP键。
→ 显示系统设置选单。

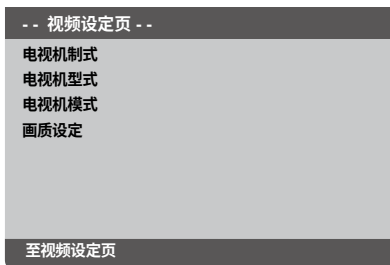

- 2 按 ► 键选择 { 视频设定页 }。
- 3 按 ▲ ▼ 键选取所需选项, 然后按 ► 键
例如: { 电视机制式 }
→ 萤幕显示该选项所有可选项目。
→ 如果选单中的选项是灰色的, 表示该功能在当前的状态不可使用或不能更改。
- 4 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置, 并按OK键进行确认。
例如: { PAL }
→ 该选项被选取, 设置完成。
- 5 按SETUP键, 退出设置选单。

电视机制式

此选单包含适合所连接电视的不同制式选项, 详情请参阅第56页。


设置电视机型式

根据电视的萤幕尺寸, 您可以调整影像的显示比例, 您所选择的影像显示格式必须是能被播放碟片所支援的格式, 否则电视机型式设定在播放时是无效的。

- 1 在 ' 视频设定页 ', 按 ▲ ▼ 键选择 { 电视机型式 }, 然后按 ► 键。

{ 正常/全景 }

如果您使用的是普通4:3电视, 选择此项, 播放宽萤幕的影碟, 电视萤幕上显示完全填充的影像, 影像的左右两边可能被切掉。



{ 正常/信箱 }

如果您使用的是普通4:3电视, 选择此项, 播放宽萤幕的影碟, 电视萤幕上会显示宽的完整影像, 并且上部和下部以黑边填充。



{ 宽萤幕 }

如果您使用的是宽萤幕的电视机, 请选择此项 (画面比例16:9)。



- 2 使用 ▲ ▼ 键选取所需设置, 并按OK键确认。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

DVD 菜单选项 (继续)

电视机模式

使用逐行扫描模式, 您可以欣赏更少闪烁的高质量画面, 此模式只有当您把DVD机的YPbPr插孔连接到具有逐行扫描功能电视对应的视频输入插孔才有效。否则, 电视萤幕将会出现扭曲的画面, 有关电视机的正确设定请参考55页。

- ① 在‘视频设定页’, 按 ▲ ▼ 键选择 { 电视机模式 }, 然后按 ► 键。
 { 关 }
 关闭逐行扫描功能。
 { 开 }
 打开逐行扫描功能。
- ② 使用 ▲ ▼ 键选取一个设定并按OK键确认。
 → 跟从电视萤幕上的指示菜单确认您的选项(如有)。
 → 如有扭曲的画面显示在电视萤幕上, 请等待15秒后自动恢复。

画质设定

本DVD系统提供四种图片颜色设定的预定义设置。

- ① 在‘视频设定页’, 按 ▲ ▼ 键选择 { 画质设定 }, 然后按 ► 键。
 { 标准 }
 选择此项进行标准影像设定。
 { 生动 }
 选择此项将影像的显示调亮。
 { 酷 }
 选择此项将影像的显示变得柔和。
 { 个人 }
 选择此项可以通过调节明亮, 对比度, 色调, 饱和度对您的图片颜色进行个性化设置。
- ② 使用 ▲ ▼ 选取设定, 并按OK键确定。
- ③ 如果您选择 { 个人 }, 请继续步骤 ④~⑦。
 → ‘个人画质设定’选单将会显示在电视萤幕上。

个人画质设定

明亮		0
对比度		0
色调		0
饱和度		0

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
 按 ◀ 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

DVD菜单选项 (继续)

- ④ 按 ▲ ▼ 键选取下列一个选项。

明亮

调高数值会使影像变亮，反之亦然，选择零(0)针对一般设定。

对比度

调高数值会使影像轮廓更分明，反之亦然，选择零(0)平衡对比度。

色调

调高数值会使影像变暗，反之亦然，选择零(0)针对一般设定。

饱和度

调高数值会增强影像的色彩，反之亦然，选择零(0)平衡色彩度。

- ⑤ 按 ◀ ▶ 键进行调整，选择最符合您个人喜爱的设定。

- ⑥ 重复步骤 ④~⑤ 调整其他的色彩功能。

- ⑦ 按OK键进行确认。

使用初期设定页

- ① 按两次STOP ■ 键停止播放 (如有)，然后按遥控器上的SETUP键。
→ 显示系统设置选单。

-- 初期设定页 --

声音
字幕
碟片选单语言
年龄控制
PBC
MP3/JPEG 浏览
密码

至初期设定页

- ② 按 ► 键选择 { 初期设定页 }。

- ③ 按 ▲ ▼ 键选取所需选项,然后按 ► 键。

例如: { 年龄控制 }

→ 萤幕显示该选项所有可选项目。

→ 如果选单中的选项是灰色的，表示该功能在当前的状态不可使用或不能更改。

- ④ 使用 ▲ ▼ 选择所需的设置，并按OK键进行确认。

例如: { 8 成人级 }

→ 该选项被选取，设置完成。

- ⑤ 按SETUP键，退出设置选单。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

声音/字幕/碟片选单语言

这些选单包含录制在DVD机上不同的声音, 字幕和碟片选单语言选项。(详情请参阅第57页)

年龄控制

对于不同的DVD机, 您可能需要更改年龄控制级别才能播放某些碟片。级别制定的标准从1级到8级并因不同国家而定。您也可以通过年龄控制功能禁止播放不适合您孩子观看的光碟或跳过光碟中不适合儿童观看的情节。

- 在‘初期设定页’, 按▲▼键选择{ 年龄控制 }, 然后按▶键。

-- 初期设定页 --	
声音	2 G
字幕	3 PG
碟片选单语言	4 PG 13
年龄控制	5 PGR
PBC	6 R
MP3/JPEG 浏览	7 NC17
密码	8 成人级
设定家长监控控制	

- 使用▲▼键选取一个级别, 并按OK键确认。
 - 选择{ 8 成人级 }解除年龄控制并允许播放所有光碟。
- 使用数字键0-9 输入四位数字密码 (请参阅第76页 ‘密码变更’ 一节), 然后按OK键确认。
- DVD光碟录制的播放级别若高于您DVD机的选定级别, 那么除非您输入您的六位数字密码否则将无法播放。

级别说明

- { 1 儿童级 }
儿童级; 适合所有年龄段的人观看。
- { 2 G }
普通观众; 可认为是适合所有年龄段的人观看。
- { 3 PG }
建议家长指导观看。
- { 4 PG 13 }
不适合13岁以下儿童观看。
- { 5 PGR }
家长指导; 建议父母限制17岁以下的儿童观看。
- { 6 R }
限制级; 建议只有在父母或监护人的指导下才能进行观看。
- { 7 NC17 }
禁止17岁以下儿童观看; 不推荐17岁以下儿童观看。
- { 8 成人级 }
成人情节; 只限于成人观看, 因为影片包含色情, 暴力等不雅情节。

提示:

- 如果光碟制造商没有将级别控制录制在光碟中, 此功能将不能限制这些光碟的观看。
- VCD, SVCD, CD光碟没有级别控制, 因此年龄控制对这些光碟是无效的, 对于非正规渠道录制的DVD光碟, 也可能无法使用年龄控制功能。
- 某些DVD光碟的级别并没有录制在碟片中, 虽然该级别会印在光碟的封面上, 年龄控制功能也不能禁止这些碟片的播放。

提示: 划有下划线的选项是默认设置。
按 ◀ 键返回上一级菜单, 按SETUP键移除菜单。

DVD菜单选项 (继续)

PBC

您可以将PBC设置为{开}或{关}，只有具备播放控制（PBC）功能的超级VCD或VCD2.0光碟才可以使用此功能。（详情请参阅第64页）

MP3/JPEG浏览

只有当MP3/JPEG光碟刻录有选单，MP3/JPEG浏览播放才可以进行设置，它可让您选择不同的选单显示方式以方便浏览。

- 在‘初期设定页’中，按▲▼键选取{MP3/JPEG浏览}，然后按▶键。

{顺序播放}

选择此项，选单将会显示所有包含在MP3/JPEG光碟中的文件。

{选单播放}


选择此项，选单将只会显示包含在MP3/JPEG光碟中的文件夹选项。

- 使用▲▼键选取选项，并按OK键确认。

密码变更

当系统提示您输入密码或播放被限制的碟片时，您需要输入您的六位数字密码，年龄控制和碟片锁定使用相同的初始密码。

- 在‘初期设定页’中，按▲▼键选取{密码}，然后按▶键选择{改变}。
- 按OK键，萤幕会显示下面设置选单。

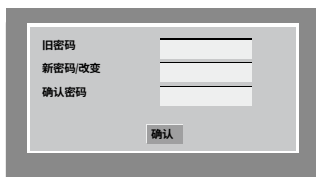

The image shows a screen for changing the password. It has three input fields: '旧密码' (Old Password), '新密码/改变' (New Password/Change), and '确认密码' (Confirm Password). Below the fields is a '确认' (Confirm) button.

- 使用数字键0-9，输入您的六位数字密码。
→ 首次进行密码变更时，请输入初始密码‘136900’。
- 如果您忘记了您的旧密码，请输入六位初始密码‘136900’。
- 输入新的六位数字密码。
- 再次输入新的六位数字密码进行确认。
- 按OK键确认。
→ 新的六位数字密码就可生效了。

恢复出厂设定值

选择‘出厂设定值’功能会将所有选项和您个人设定恢复到出厂设定值，但年龄控制和锁碟除外。

- 在‘初期设定页’中，按▲▼键选取{出厂设定值}，然后按▶键选择{复原}。
- 按OK键确认。
→ 所有设定将会恢复至出厂设定值。

提示：划有下划线的选项是默认设置。
按◀键返回上一级菜单，按SETUP键移除菜单。

软件升级

Philips会定期发布升级软件，以便您能更好的使用本DVD机。

重要!

– 在进行软件升级时，请确保不要断开电源!

检查本DVD机的升级软件名;

- ① 按DVD机上的OPEN/CLOSE ▲ 键打开碟片托盘。
→ 碟片托盘将会被打开。

- ② 按遥控器上的数字键 ‘ 55 ’。
→ 显示本DVD机使用的升级软件名。

下载并安装最新的软件在本DVD机上;

- ① 访问 ‘ www.philips.com/support ’
Philips网站，检查是否有可用的最新软件版本。
- ② 下载软件到CD-R碟片上。
- ③ 在碟片托盘中装入此碟片。
→ 此选单将会显示在电视萤幕上。

检测到升级文件

升级?

按播放键开始

- ④ 按PLAY/PAUSE▶||键将下载最新的软件到本DVD机。
→ 当下载结束后，DVD机将自动重新启动。

故障指南

警告！

在任何情况下，切勿自行修理本系统，这样会令保养失效。切勿开启本系统的盖子，这会有触电的危险。

若系统发生故障，在送本系统到维修站之前，请先检查下列各项。若跟从这些指示后，问题依然未能解决，请联络您的零售商或致电飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源	- 按下DVD机前控板上的STANDBY-ON键，启动电源。 - 确保交流电插座有电。
遥控器不能正常工作	- 将遥控器对准DVD机面板上的传感器。（不是对准电视机）。 - 移开遥控器和电视机之间的障碍物。 - 检查或更换新的电池。 - 按照遥控器所示的极性(+/- 标志)正确装入电池。
没有画面	- 打开您的电视机并调较至正确的视频输入频道，您可以按电视遥控器上的“1”键，然后反复按频道上下按钮，直至您看到电视节目。 - 检查DVD系统和电视机之间的视频连接是否正确。
播放过程中画面扭曲或只出现黑/白画面	- 碟片不符合电视系统的标准制式(PAL/NTSC)。 - 碟片脏了，清洁碟片。 - 有时画面会出现小部分的扭曲情况，这不是故障。 - 手动关闭逐行扫描功能： - 关闭您的电视逐行扫描模式（或设置为隔行扫描模式） - 按OPEN/CLOSE  键来打开托盘。 - 按数字键“1”数秒。
没有声音	- 检查音频的连接，红/白插孔的连接是正确的。 - 根据连接DVD机的设备，检查数码输出设置是否正确。
不能播放光碟	- 确保光碟标签朝上。 - 地区编码错误。 - 错误的碟片类型，详情请参阅“适合播放的媒体类别”这一章节。 - 确保碟片没有被刮伤或损坏，清洁碟片或换一张新碟。 - 试用另一张光碟以检查这张光碟是否坏了。
萤幕的长宽比不能改变	- 长宽比已经被固定在DVD碟片上。 - 可能您的电视不能改变长宽比。

问题	解决方法
在设置/系统选单中有些项目无法选取	- 在选择系统设置选单之前，按二次STOP键。 - 依光碟功能而定，有些选单项目是无法选取的。
DVD机不能开始播放	- 载入可播放光碟，并将要播放的一面朝下。 - 检查碟片类型，系统制式(PAL/NTSC) 及区域码。 - 检查碟片上是否有划痕和污迹。 - 按SETUP键关闭萤幕设置选单。 - 你可能需要输入密码改变父母控制级别或为碟片解锁才能正常播放。 - 可能有湿气进入系统里面，取出碟片并开启DVD机大约一个小时的时间。 - 从电源插座中拔出电源线，隔几分钟后再接电源线，按平常一样再次操作系统。
播放过程中，图象短暂地停住	- 检查光碟是否有指痕和划痕，用软布从中央向边缘擦干净。
无法选择逐行扫描启动/关闭	- 请检查视频讯号输出是否切换至 {YPbPr}。

规格说明

电视规格	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
数据线	625	525
播放	多规格(PAL/NTSC)	

视频属性	
视频 DAC	12 位, 108 MHz
YPbPr	0.7 Vpp ~ 75 ohm
视频输出	1Vpp ~ 75 ohm

视频格式	
数位	MPEG 2 用于 DVD,SVCD
压缩	MPEG 1 用于 VCD

DVD	50Hz	60Hz
水平解析度	720像素	720像素
垂直解析度	576行	480 行

VCD	50Hz	60Hz
水平解析度	352像素	352像素
垂直解析度	288行	240行

音频格式		
数字音频	MPEG/AC-3/ PCM	压缩数字 数字 16, 20, 24 位 fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256kbps & 不同 的比特率 fs, 32, 44.1, 48 kHz

模拟立体声
从数字多声道混合两声道输出。
针对两个扬声器以上的模拟5.1声道的立体声。

音频属性	
DA转换器	24位, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
音频讯噪比(1kHz)	> 90 dB
动态范围(1kHz)	> 80 dB
音频串音(1kHz)	> 80 dB
失真和噪声(1kHz)	> 80 dB
MPEG MP3	MPEG 资讯L3

连接	
YPbPr 输出	3线 (黄色)线
视频输出	(白/红色)线
音频输出(L+R)	1组同轴
数字输出	IEC60958用于CDDA/LPCM IEC61937用于MPEG 1/2, Dolby Digital

机壳	
尺寸(长x高x宽)	360 x 37 x 235 mm
重量	大约 2 kg

电源消耗	
电源插座	110V – 240V; 50/60Hz
电源消耗	< 10 W
待机模式电源消耗	< 1 W

模拟：声音并未转换为数字。模拟声音变化多端，而数码声音则有特定的数值。这些插孔能透过左、右两个声道传送音频。

长宽比：显示图象的垂直及水平尺寸比例。传统电视的水平及垂直比例为4:3，而宽螢幕电视则为16:9。

AUDIO OUT插孔：位于DVD播放机背面的插孔。负责传送音频至另一系统。（电视、立体声等）

比特率：保存指定长度音乐的数据；以每秒千比特、kbps或录音速度作量度单位。一般来说，比特率越高或录音速度愈快，音质也就愈好，但所占的碟片空间也就愈多。

章节：在DVD上较标题为短的画面或乐曲段落。标题是由多个章节组成，而每个章节均已编上章节号码，方便阁下搜索。

色差视频输出插孔：位于DVD系统背面的插孔，能把高质视频画面传送到附有色差视频输入插孔的电视（R/G/B，Y/Pb/Pr等）。

光碟目录：通过萤幕显示，选择影像、声音、字幕及多角度观赏等功能。

数码：已转换为数字的声音。当你使用DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 或 OPTICAL插孔时，便可使用数码声音。模拟声音只能使用两个声道，但这些插孔，能以多个声道传送音频。

DivX®3.11/4.x/5.x/6.0：DivX®编解码器是一种专利申请中的技术，而MPEG-4是根据DivXNetworks, Inc所研发的压缩技术，可将数字影像压缩成极小的尺寸以便在网络上传输，同时还能保持高画质。

杜比数码：由杜比实验室开发的环绕声系统，包括六声道数码音频（前左和前右，左环绕和右环绕，中置和重低音）。

JPEG：极普通的数码静止画面格式。由联合照相专家组提出的静止画面数据压缩系统，虽然压缩比例高，但影像质素，只会受轻微的影响。

MP3：附有声音数据压缩系统的档案格式。MP3全名为Motion Picture Experts Group I (或MPEG-I) Audio Layer 3。如果使用MP3格式，CD-R或CD-RW光碟能储存比普通CD多十倍的数据。

多声道：DVD已把每条音频构成一个声场。多声道是指拥有三个或以上声道的音频结构。

家长监管：此功能可根据不同国家的限制水平，限制播放光碟用户的年龄。每张光碟的限制各有不同。选择此功能后，如软件的级数较用户自订的级数为高，光碟将不能播放。

PCM（脉冲编码模组）：用以转换模拟声音讯号至数码讯号，以便进行后期处理，而转换时并不需要进行数据压缩。

播放控制（PBC）：收录在视频CDs或SVCDs的讯号，用以控制复制程序。如使用在视频CD或支援PBC的SVCD上的目录萤幕，你便可以享用互动式软件以及拥有搜寻功能的软件。

逐行扫描：它能以讯号框的形式，同时显示画面上的所有水平线。这个系统能把DVD上的隔行视频信号转换为逐行扫描格式，以连接逐行显示屏。这样便能大大提升垂直解像度。

地区编码：此系统令光碟只能在预先设定的地区播放。此DVD机只能播放拥有兼容地区编码的光碟。您可在产品标签上，找到DVD机的地区编码。部分光碟或会拥有多于一个的兼容地区（或全区）。

标题：在视频软件中的DVD、音乐等图象或音乐功能中最长的部分或在音频软件中的整张专辑。每个标题均以编上标题编号，方便阁下搜索。

TV OUT插孔：位于DVD系统后的插孔，用以传送视频至电视。

WMA：Windows多媒体音乐是由微软公司开发的音频压缩技术，WMA数据可以通过版本9 Windows Media播放器或Windows XP播放器进行解码，通过文件扩展名'WMA' 可识别该文件。