

Руководство по быстрому началу работы




Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?


В упаковке содержатся следующие предметы:

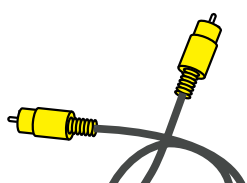

Комбинированный
видеокабель





Руководство по быстрому
началу работы

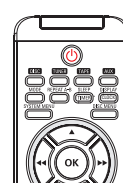

Пульт ДУ с батареей

Снимите защитную
пластиковую пленку

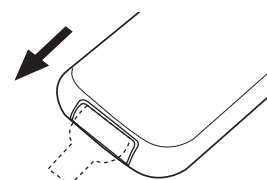

рамочная антенна MW



проволочная антенна FM



Руководство по
эксплуатации

PHILIPS

Шаг А Подключение

Тip

См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

1

Подсоедините кабели акустических систем.

2



Подключите антенны MW и FM.

3


Подключите кабель композитного видео к телевизору.

4

Подключите шнуры питания системы и телевизора.

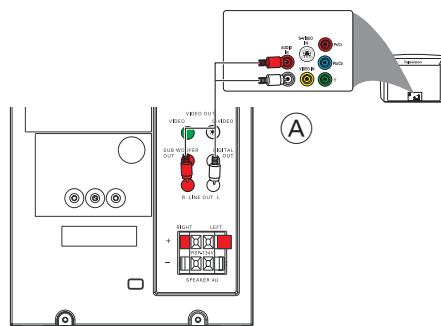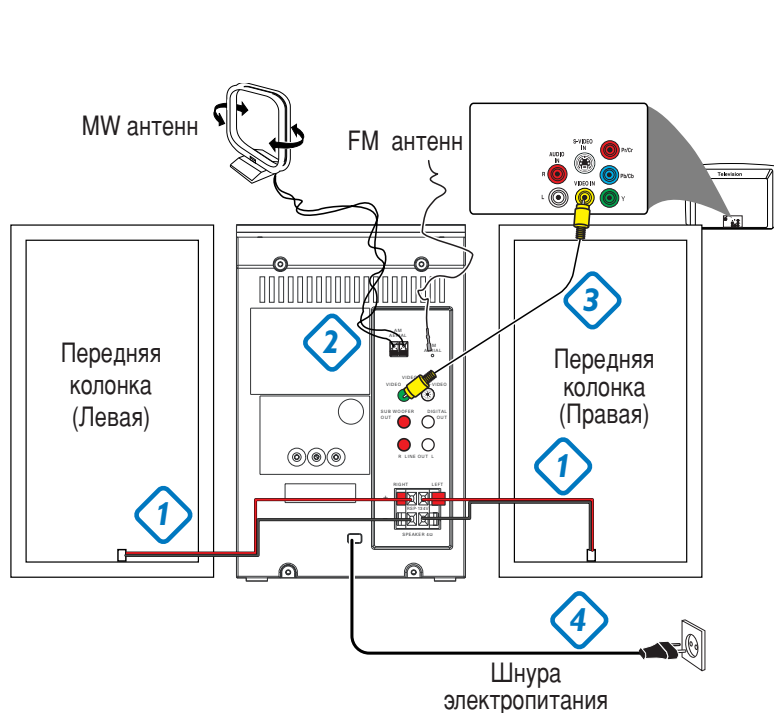

А Для прослушивания звука с данного DVD-проигрывателя через телевизор соедините разъемы **LINE OUT (L/R)** DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода телевизора (**AUDIO IN**) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).

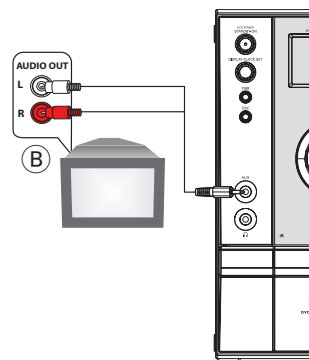

В Для воспроизведения звука телевизора через проигрыватель DVD воспользуйтесь кабелем cinch (не входит в поставку) для подключения разъема **AUX** передней панели проигрывателя DVD к соответствующим выходным аудиоразъемам (**AUDIO OUT**) телевизора.

Шаг В настройка


Настройка телевизора

1

Нажмите **SOURCE** (**DISC** на датчике дистанционного управления) для выбора источника диска.


2

Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.




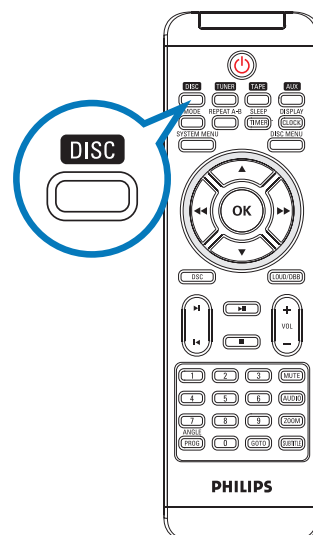


Установка часов

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте **DISPLAY/CLOCK SET** на системе.
- 2 После того, как цифры, соответствующие значению часов, начнут мигать, нажмите кнопку **◀/▶** на передней панели или на пульте ДУ для установки значения часов.
- 3 Нажмите **DISPLAY/CLOCK SET** снова и замигают цифры минут. Затем нажмите кнопку **◀/▶** на передней панели или на пульте ДУ для установки значения минут.
- 4 Нажмите **DISPLAY/CLOCK SET** для подтверждения настройки времени.

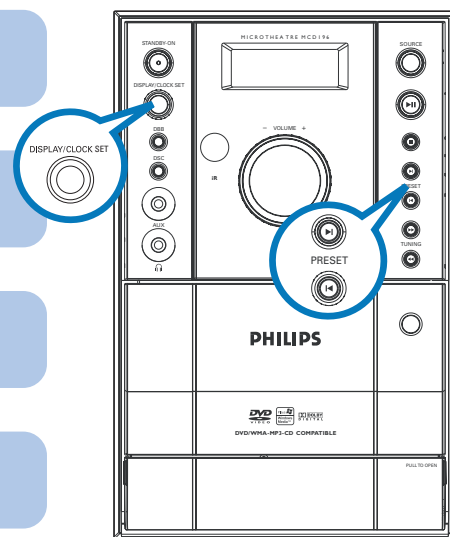


Настройка функций меню DVD

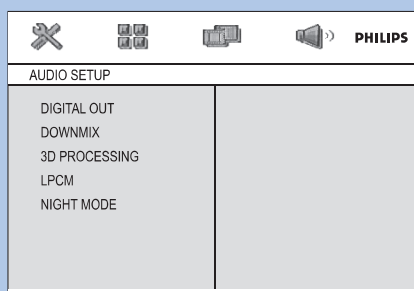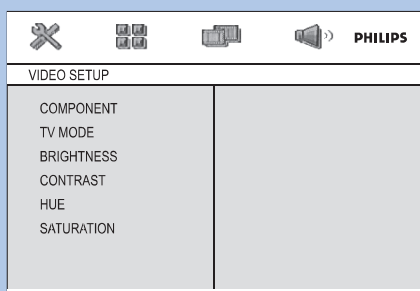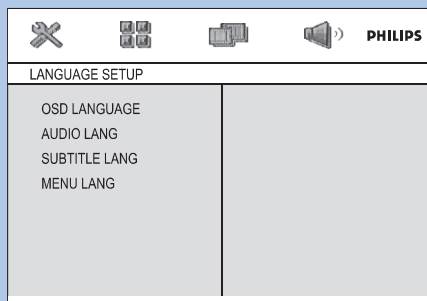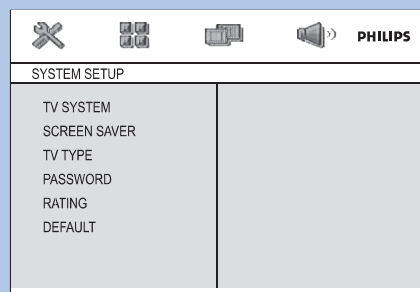

Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

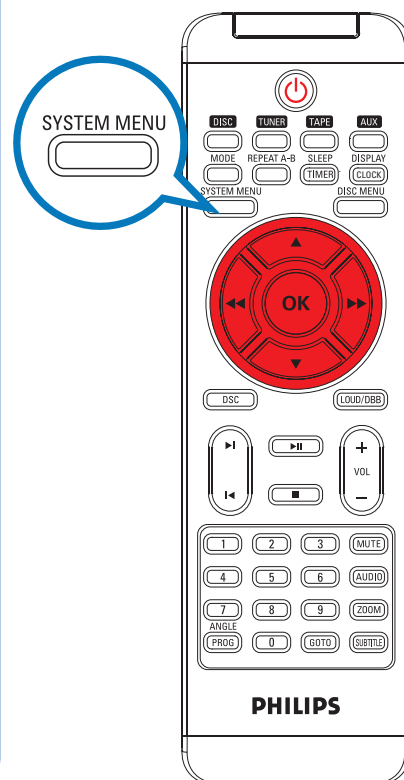

Воспроизведение диска



- 1 Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** чтобы открыть отделение для диска, и поместите туда диск, затем закройте отделение для диска.
→ Убедитесь, что диск расположен вверх стороной с этикеткой.

- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **▶ II**.

- 3 Нажмите **■** Остановка воспроизведения.

Программирование и настройка радиостанций

- 1 Press **SOURCE** (**TUNER** on the remote) to select tuner source.

- 2 Нажмите **PROG/ANGLE** более двух секунд для программирования всех имеющихся станций по порядку полос частот.

- 3 Нажмите **PRESET** **◀/▶** до тех пор, пока номер программирования нужной вам радиостанции не появится на дисплее.

Tip

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.

