

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

D121



Manual do utilizador resumido

PHILIPS



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/EC.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

- MENU OK** Entrar no menu de opções.
- REDIAL C** Aceder à lista de remarcação.
- ▲** Ajuste o nível de som.
- R** Remarcar (dependendo da rede).
- ☎** Terminar chamadas.
- #** Inserir uma pausa (manter premido).
- 🔊** Ligar/desligar o altifalante.
- 🎤** Desactivar/activar o microfone.

No menu


- MENU OK** Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.
- REDIAL C** Cancelar
- ▲** Para cima/baixo
- ☎** Sair do menu

Em espera

- MENU OK** Aceder ao menu principal
- REDIAL C** Aceder à lista de remarcação.
- ▲** Lista de contactos
- ☎** Registo de chamadas
- R** Efectuar e receber chamadas
- ☎** Ligar ou desligar o terminal do telefone. (manter premido).
- * INT** Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).
- ☎** Efectuar uma chamada interna (manter premido).
- 🔊** Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).

Introdução de texto

- REDIAL C** Eliminar texto.
- ☎** Introduzir um espaço

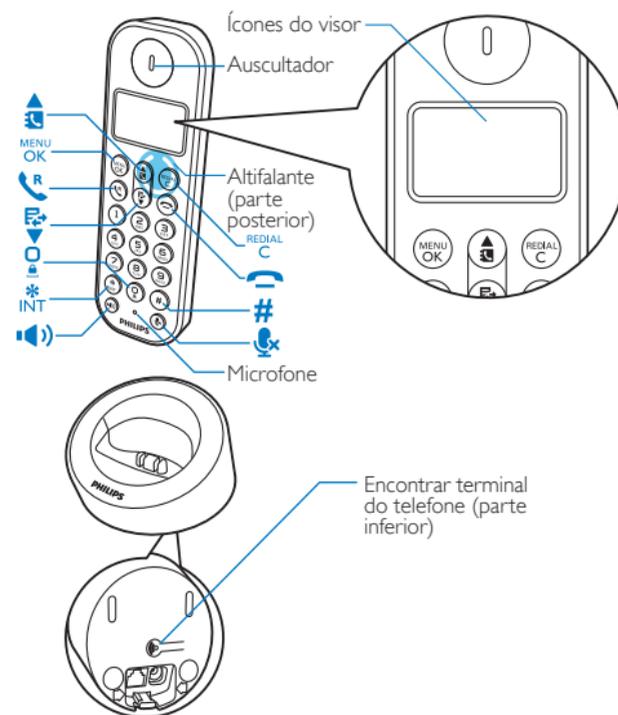

Ícones do visor

- 📶** O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- ☎*** Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.
- ☎** Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
- ☎** Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

☎ Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

🔊 O altifalante está ligado.



🔇 O toque está desligado.

✉ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.

▲▼ É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.

▶ Há mais dígitos à direita. Prima **REDIAL C** para ler.


2 Ligar

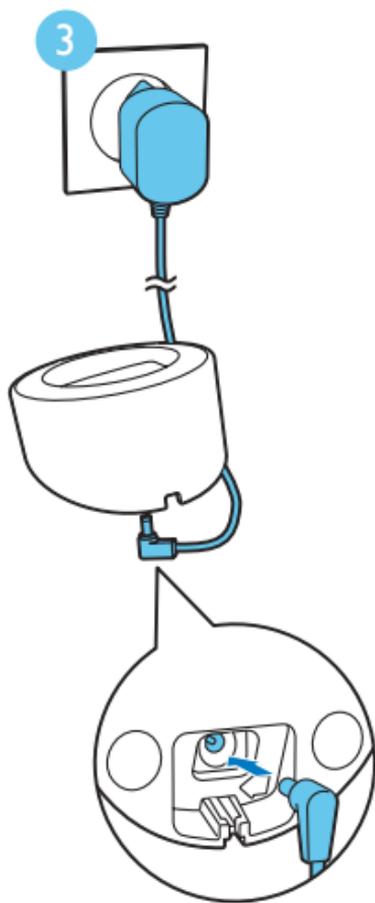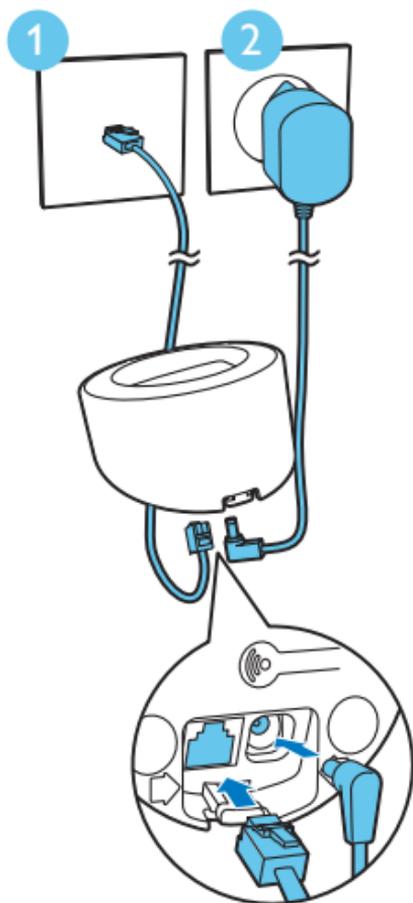

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

3 Começar


Introduzir pilhas

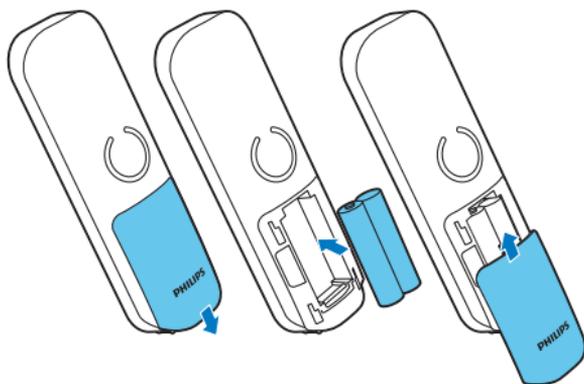

Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

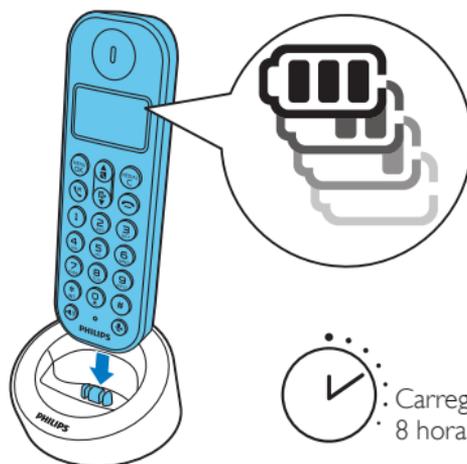

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima ^{MENU}OK.
- 2 Selecciona **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVO]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Ver registo

Prima  > ^{MENU}OK > **[VER]**.

Guardar registo

- 1 Prima  > ^{MENU}OK > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  > ^{MENU}OK > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima ^{REDIAL}C.
- 2 Selecciona um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima ^{REDIAL}C > ^{MENU}OK > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima ^{REDIAL}C > ^{MENU}OK > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 2 Prima ^{MENU}OK.
- 3 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REGISTAR]** e prima ^{MENU}OK para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima ^{MENU}OK para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima ^{MENU}OK.
- 2 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REINICIAR]** e prima ^{MENU}OK para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 300 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Tenpao: S003GV0600050

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6 V 500 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 10 horas

Tempo em espera: 180 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGT ANULADO]**, registe o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o registo de terminais do telefone).

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a  > **[SERVIÇOS]** > **[ANULAR REGT]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.

3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[CONFIG.TÉL.] > [LANGUE]
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛ.] > [ΓΛΩΣΣΑ]
[CONF.TELEF.] > [LÍNGUA]
[CONFIG.TLF.] > [IDIOMA]
[CONFIG.TEL.] > [IDIOMA]

4 Seleccione-a para aceder às opções dos idiomas.

5 Seleccione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)


- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

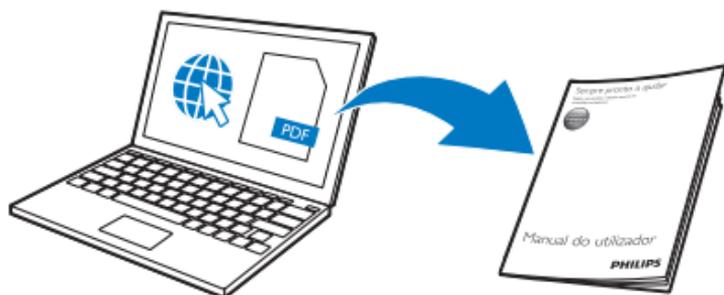

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



CE 0168

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_D121

23_PT_V2.0

WK15461