

PHILIPS

Fones de ouvido

Série 8000

TAH8506



Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido Over-ear Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido wireless fio Bluetooth	4

3	Introdução	5
	Carregando a bateria	5
	Emparelhando os fones de ouvido com o telefone celular	5

4	Como usar seu fone de ouvido	6
	Conectando os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth	6
	Gerenciando suas chamadas e músicas	7

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descarte de produtos usados e da bateria	9
	Remoção da bateria integrada	9
	Conformidade com campos eletromagnéticos	9
	Informações ambientais	10
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas registradas	11
---	--------------------	----

8	Perguntas frequentes	12
---	----------------------	----

1 Instruções importantes sobre segurança

Proteção dos ouvidos



Perigo

- Para evitar a perda auditiva, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com volume alto e coloque o volume em um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor é o tempo em que os fones podem ser usados com segurança.

Ao usar os fones, observe as seguintes recomendações:

- Utilize os fones com volumes moderados e evite períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Em situações potencialmente perigosas, utilize os fones com cuidado ou interrompa seu uso.
- Usar fones com pressão sonora excessiva pode provocar a perda auditiva.
- O uso de fones nos dois ouvidos ao dirigir não é recomendável e pode ser proibido em alguns locais.
- Para sua segurança, evite se distrair com música ou chamadas telefônicas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes com possíveis riscos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento dos fones:



Cuidado

- Não exponha os fones ao calor excessivo.
- Não deixe os fones caírem.
- Os fones não devem ser expostos a goteiras ou respingos (consulte a classificação IP do produto específico).
- Não mergulhe os fones na água.
- Não carregue os fones se o conector ou a tomada estiverem molhados.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Se houver necessidade de limpá-los, utilize um pano macio e umedeça-o se necessário com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- Não exponha a bateria integrada ao calor excessivo, como luz do sol, fogo, etc.
- Há risco explosão se a bateria for trocada de forma incorreta. Troque-a somente por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, a tampa da abertura de carregamento deve estar fechada.
- O descarte de baterias no fogo ou em fornos quentes e seu esmagamento ou corte mecânico podem provocar explosões.
- Se a bateria foi deixada em ambientes com temperatura muito alta, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- Se a bateria for submetida a uma pressão de ar muito baixa, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- A troca da bateria por outra de tipo incorreto pode danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).

Temperatura e umidade de operação e armazenamento

- O armazenamento deve ser feito em locais onde a temperatura esteja entre -20 °C e 50 °C, com umidade relativa de até 90%.
- Utilize em locais onde a temperatura esteja entre 0 °C e 45 °C, com umidade relativa de até 90%.
- A durabilidade da bateria pode diminuir em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido Over-ear Bluetooth

Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support. Com esses fones de ouvido Philips, você pode:

- Realizar chamadas de forma prática, sem fios e sem usar as mãos
- Ouvir e controlar as músicas sem precisar de fios
- Alternar entre chamadas e música
- Curtir o cancelamento de ruídos

Conteúdo da embalagem



Fones de ouvido Philips Bluetooth
Philips TAH8506



Cabo de carregamento USB
(apenas para carregamento)



Cabo de áudio



Adaptador para voo



Estojo de transporte



Guia de início rápido



Garantia global




Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um celular ou dispositivo (como notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) que seja compatível com Bluetooth e com os fones de ouvido (consulte os "Dados técnicos" na página 8).

Visão geral dos fones de ouvido wireless Bluetooth

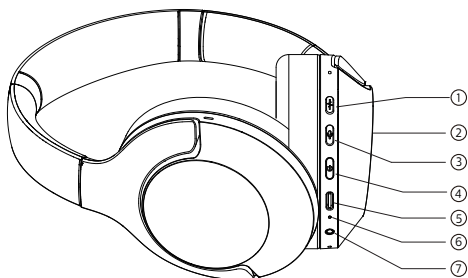

- ① Botão do Modo ANC
- ② Touch pad
- ③ Botão do Assistente de voz
- ④ Botão ligar/desligar
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED indicador
- ⑦ Conector de áudio de 2,5 mm

3 Introdução

Carregando a bateria



Observação

- Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por 2 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar os fones de ouvido, pois a conexão dos fones para carregamento o desligará.

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido:

- No slot de carregamento USB tipo C nos fones de ouvido e;
 - No carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED fica branco durante o carregamento e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados.



Dica

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhando os fones de ouvido com o telefone celular

Antes de usar os fones de ouvido com o telefone celular pela primeira vez, emparelhe-o com um telefone celular. Um emparelhamento adequado estabelece um link criptografado exclusivo entre os fones de ouvido e o celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos quatro dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de quatro dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure  por 5 segundos até o LED azul e branco piscar alternadamente.
 - ↳ Os fones de ouvido permanecem no modo de emparelhamento por 5 minutos.
- 3 Verifique se o telefone celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular. Para informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o telefone celular.

- ↳ Ative a função Bluetooth do seu telefone celular e selecione **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Como usar seu fone de ouvido

Conectando os fones de ouvido ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão ligar/desligar para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ O LED branco acenderá em 2 segundos.
 - ↳ Os fones de ouvido são reconectados automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado.



Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.



Observação

- Se os fones de ouvido não conseguirem se conectar ao último dispositivo Bluetooth conectado dentro do alcance em 5 minutos, eles mudarão para o modo conectável e desligarão automaticamente se ainda não estiverem conectados a nenhum dispositivo Bluetooth 5 minutos depois.

Conexão com fio

Você também pode usar os fones de ouvido com o cabo de áudio fornecido. Conecte o cabo de áudio fornecido aos fones de ouvido e ao dispositivo de áudio externo.

Conexão multiponto

Emparelhamento

- Emparelhamento dos fones de ouvido com dois dispositivos, por exemplo, telefone celular e notebook.

Alternar entre dispositivos

- A música pode ser reproduzida apenas em um dispositivo por vez. O segundo dispositivo será reservado para chamadas telefônicas.
- Pause o áudio de um dispositivo para começar a reproduzir o áudio do outro dispositivo.



Observação

- Receber uma chamada no dispositivo dois pausará a reprodução no dispositivo um. A chamada será transferida automaticamente para os fones de ouvido.
- Ao final da chamada o dispositivo retomará a reprodução automaticamente.

Gerenciando suas chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os fones de ouvido	Botão ligar/desligar	Pressione e segure por 2 segundos
Desligar os fones de ouvido	Botão ligar/desligar	Pressione e segure por 2 segundos ↳ O LED branco está aceso e apaga gradualmente

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música	Touch pad	Toque 2 vezes
Ajustar o volume	Touch pad	Deslize para cima/deslize para baixo
Próxima faixa	Touch pad	Deslize para a frente
Faixa anterior	Touch pad	Deslize para trás

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender uma chamada	Touch pad	Toque 2 vezes
Rejeitar/finalizar uma chamada	Touch pad	Toque por 1 s
Atender nova chamada durante chamada em andamento	Touch pad	Toque 2 vezes
Rejeitar nova chamada durante chamada em andamento	Touch pad	Toque por 1 s
Alternar entre chamadas quando duas tiverem sido atendidas	Touch pad	Toque 2 vezes

Controle ANC

Tarefa	Botão	Operação
ANC LIGADO/ Modo de percepção/ ANC DESLIGADO	Botão do Modo ANC	Pressione uma vez

Modo de percepção

Tarefa	Botão	Operação
Modo de percepção	Botão do Modo ANC	Pressione até ouvir "Awareness"
Conversa rápida	Touch Pad	Palma da mão sobre o fone direito

Função do assistente de voz
(por exemplo, aplicativo Google, Siri)

Tarefa	Botão	Operação
Ativar a função do assistente de voz do smartphone	Botão do Assistente de voz	Pressione uma vez

Observação

- Consulte as instruções de operação do smartphone.

Outros status do indicador dos fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os fones de ouvido estão no modo de espera ou enquanto você ouve música	O LED azul pisca lentamente
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento	O LED pisca em azul e branco alternadamente
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED azul pisca uma vez a cada 2 segundos. Se não houver nenhuma conexão, os fones de ouvido desligarão automaticamente em 5 minutos
Bateria fraca	O LED branco pisca lentamente até ficar sem energia
A bateria está totalmente carregada	O LED branco está apagado

DOWNLOAD DO APLICATIVO

Digitalize o código QR/pressione o botão "Baixar" ou pesquise "Philips Headphones" na Apple App Store ou no Google Play para fazer download do aplicativo.



5 Dados técnicos

Fones de ouvido

- Tempo de reprodução de música (ANC desligado): até 60 horas
- Tempo de reprodução de música (ANC ligado): até 45 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de íon de lítio (800 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil de viva-voz)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Faixa de frequência: 2.402-2.480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de operação: até 10 metros (33 pés)
- Eco digital e redução de ruído
- Desligamento automático
- Porta USB tipo C para carregamento
- Compatível com AAC e SBC



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- O tempo de reprodução da bateria é aproximado e pode variar dependendo das condições do aplicativo.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Remover a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Certifique-se de que os fones estejam desconectados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

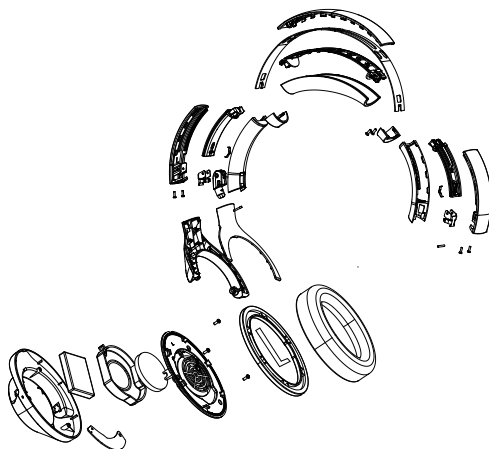

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o

equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominal e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela Top Victory Investment Limited está sob licença. Outras marcas registradas e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Google

Google é uma marca registrada da Google LLC.
O Google Assistant não está disponível em determinados idiomas e países.

8 Perguntas frequentes

Meus fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones de ouvido.

Não consigo emparelhar meus fones de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue-o antes de ligar os fones de ouvido.

Como redefinir o emparelhamento.

Pressione e segure o botão ligar/desligar + ANC por 3 segundos. O LED acende em azul e os LEDs azul e branco piscam alternadamente.

Ouçó, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir, pausar, pular para frente ou para trás).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte "Dados técnicos" na página 8).

O nível de volume dos fones de ouvido está muito baixo.

Alguns dispositivos Bluetooth não podem vincular o nível de volume aos fones de ouvido através da sincronização de volume. Nesse caso, você deve ajustar o volume do dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones de ouvido.

- Os fones de ouvido podem estar conectados a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido, ou os fones de ouvido foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário. (consulte "Emparelhando os fones de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 6).

Meus fones de ouvido Bluetooth estão conectados a um telefone celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do telefone celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e pode ser ouvido um ruído crepitante.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue os fones de ouvido.

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pela garantia em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas às quais estão associados.

