

PHILIPS

Zvočnik

TAVS300



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/welcome

Vsebina

1	Pomembno.....	2
	Pomembna varnostna navodila.....	2
	Varnost baterije.....	2
	Obvestilo.....	2

2	Vaš Bluetooth zvočnik.....	4
	Predstavitve.....	4
	Kaj paket vsebuje.....	4
	Pregled glavne enote.....	4

3	Kako začeti	5
	Vgrajene baterije.....	5
	Vklop/izklop naprave.....	5

4	Predvajanje.....	6
	Predvajanje z naprave Bluetooth.....	6
	Predvajanje z zunanje naprave.....	6
	Upravljanje predvajanja.....	6

5	Informacije o izdelku	7
----------	------------------------------------	----------

6	Odpravljanje težav	8
----------	---------------------------------	----------

1 Pomembno

Pomembna varnostna navodila

- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju.
- Na zvočnik ne postavljajte predmetov, ki predstavljajo tveganje (npr. predmetov, napolnjenih s tekočinami, gorečih sveč).
- Poskrbite, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Zvočnik uporabljajte varno v okolju s temperaturo med 0° in 45°.
- Uporabljajte samo priključke ali dodatno opremo, ki jo navede proizvajalec.

Varnost baterije

- Nepravilna menjava baterije lahko privede do eksplozije. Menjajte samo z baterijami iste ali podobne vrste.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Baterija, ki je med shranjevanjem ali transportom izpostavljena visokim ali nizkim temperaturam, ali pa nizkemu zračnemu tlaku na visoki nadmorski višini, lahko predstavlja tveganje.
- Ne menjajte baterije za neustrezni tip, ki lahko poškoduje varovalo (na primer nekatere litijevе baterije).
- Odstranjevanje baterije v ogenj ali vročo pečico, mehanično mečkanje, ali rezanje baterije lahko privede do eksplozije.
- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko temperaturo ali na izredno nizkem zračnem tlaku, lahko pride do eksplozije ali puščanja gorljive tekočine ali plina.

Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja zvočnika.
- Nikoli ne podmazujte delov tega zvočnika.
- Postavite zvočnik na ravno, trdno in stabilno podlago.
- Ne nameščajte zvočnika na drugo električno opremo.
- Zvočnik uporabljajte samo v notranjih prostorih. Hranite zvočnik varen pred vodo, vlago in predmeti, ki vsebujejo tekočino.
- Hranite zvočnik varen pred neposredno sončno svetlobo, odprtim plamenom ali vročino.
- Tveganje eksplozije v primeru zamenjave baterije z napačnim tipom.

Obvestilo



TP Vision Europe B.V. potrjuje, da je izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi odločbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.



Ta zvočnik je narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Simbol prekrizanega koša za smeti na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropsko Direktivo 2012/19/EU.

Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih odpadkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi pravili in izdelkov ne odstranjujte z običajnimi gospodinjstskimi smetmi. S pravilnim odstranjevanjem vaših starih naprav pomagajte pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.




Vaš zvočnik vsebuje baterije v skladu z evropsko direktivo 2013/56/EU, zato izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih glede ločenega zbiranja baterij, saj bo pravilno odstranjevanje pripomoglo k preprečevanju negativnih posledic za okolje in človeško zdravje.



Pozor

- Odstranitev vgrajenih baterij bo izničila garancijo in lahko uniči zvočnik.

Za odstranitev vgrajenih baterij zvočnik obvezno prinesite strokovnjaku.

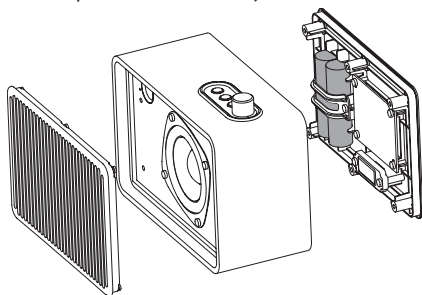

Okoljevarstvene informacije

Opuščena je vsa odvečna embalaža.

Embalažo smo poskušali narediti tako, da jo je mogoče preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (razdelitev) in polieten (vrečke, zaščitna plast iz pene).

Vaš zvočnik je narejen iz reciklažnih in ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi za to specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalaže, praznih baterij in stare opreme.



Opomba

- Tipska ploščica je na zadnji strani zvočnika.

2 Vaš Bluetooth zvočnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš zvočnik na naslovu www.philips.com/welcome.

Predstavitev


S tem zvočnikom boste lahko uživali v zvočnih predvajanjih s kompatibilnih Bluetooth ali drugih zvočnih naprav.

Kaj paket vsebuje

Preverite in poiščite vsebino paketa:

- Glavna enota
- USB kabel
- Zvočni kabel
- Vodič za hitri začetek
- Garancija v svetovnem merilu

Pregled glavne enote

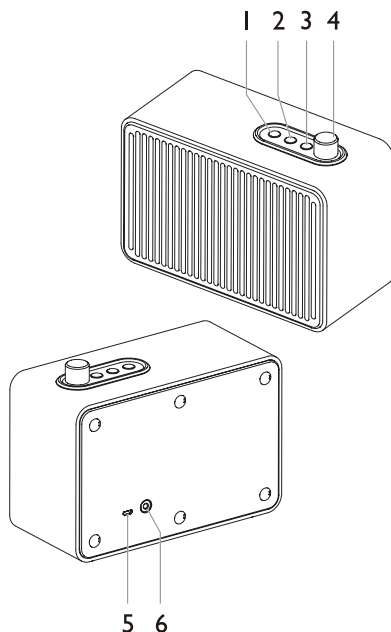

1. - Vklop/izklop zvočnika
2. - Izbira funkcije
- Povezava/razvezava seznanjanja z Bluetooth
3. - Zagon, prekinitev ali nadaljevanje predvajanja
- Preskok na naslednjo skladbo
4. Povečanje/zmanjšanje glasnosti.
5. **5 V 2 A**
- Povezava USB kabla
6. AUX IN
- Povezava zunanje avdio naprave

3 Kako začeti

! Pozor

- Uporaba ali prilagajanje za izvedbo postopkov razen teh, ki so tukaj posebej navedeni, lahko privede do tveganega sevanja.

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Če pokličete Philips, vas bodo prosili za model in serijsko številko tega zvočnika. Številka modela in serijska številka sta odtisnjena na zadnji strani tega zvočnika. Številke napišite tukaj:

Št. Modela _____

Serijska št. _____


Vgrajene baterije

Zvočnik lahko deluje na vgrajene polnljive baterije.

- Če zvočnik vklopite in so baterije slabe, utripa "⏻".

Ponovno napolnite vgrajene baterije:

- 1 Povežite en konec USB kabla s **5 V ⚡ 2 A** vtičnico v zvočniku.
- 2 Povežite drugi konec USB kabla z vtičnico (**5 V ⚡ 2 A**).

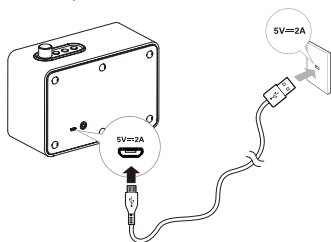

- Kadar se zvočnik polni, se vklopi luč "⏻".
- Ko se napolnijo baterije, se vklopi luč "⏻".

! Pozor

- Tveganje poškodbe izdelka! Zagotovite, da napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Tveganje električnega udara! Ko izklopite USB kabel, ga vedno izklopite neposredno iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Uporabljajte samo USB kabel, ki ga specifikira proizvajalec, ali pa priloženega k tej napravi.

Vklop/izklop naprave

Za vklop ali izklop zvočnika pritisnite gumb ⏻.

- Zvočnik se bo oglasil takoj, ko je vklopljen.
- Če v vtičnico AUX IN ni vtaknjena nič, utripa "⏻".

Samodejen izklop zvočnika:

Zvočnik se bo samodejno izklopil v naslednjih situacijah:

- V načinu Bluetooth: če z naprave Bluetooth več kot 15 minut ni nobenega signala.
- V načinu AUX IN: če več kot 15 minut ni nobene povezave z napravo za predvajanje zvoka.

4 Predvajanje

Predvajanje z naprave Bluetooth

S katere koli naprave lahko na ta zvočnik pretakate zvočne vsebine preko povezave Bluetooth.

Opomba

- Da bo vaša naprava vidna pred seznanjanjem, morate imeti vklopljen Bluetooth.
- Zvočnik in napravo postavite na oddaljenost zaznavanja Bluetooth, približno 10 metrov.

- 1 Pritisnite gumb  na zvočniku.
 - za brezžično povezavo  utripa modro.
 - Bluetooth se omogoči samodejno, če ničesar ne vklopite v vtičnico AUX IN.
- 2 Na napravi Bluetooth, vklopite Bluetooth, da bo naprava vidna.
- 3 Za povezavo na napravi izberite "Philips VS300".
 - Za starejšo napravo je geslo za seznanjanje 0000.
 - Ko je povezava vzpostavljena, lučka  neprekinjeno sveti modro.
- 4 Za predvajanje glasbe pritisnite gumb  na napravi Bluetooth.


Razvezava seznanjanja z Bluetooth

- Pritisnite in držite gumb  dve sekundi ali več, dokler ne začne utripati .

Predvajanje z zunanje naprave

Na zvočniku lahko poslušate tudi glasbo z zunanje naprave za predvajanje zvoka.

- 1 Povežite zvočni kabel z vtičnico AUX IN na zvočniku in vtičnico za slušalke na zunanji napravi.
 - Zvočnik bo preklopil v način AUX IN.
 -  se ugasne.

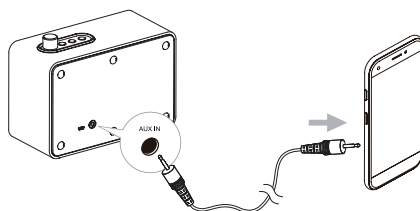

- 2 Pritisnite gumb  na zunanji napravi za pretakanje glasbe.

Upravljanje predvajanja

Med predvajanjem

- Vklopite gumb za glasnost, da povečate/zmanjšate glasnost.
- Za predvajanje/prekinitev predvajanja pritisnite gumb  . Za preskok na naslednjo skladbo pritisnite gumb  dvakrat.
 - Deluje samo v načinu Bluetooth.

5 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Splošne informacije

Zahteve napajanja	5 V  2 A
Litijeva baterija	3,7 V  2200 mAh
Mere (Š x V x G):	110,5 x 87,5 x 53 mm
Teža (glavna enota)	2,75 kg

Ojačevalac

Izhodna moč:	4 W
Frekvenčni odziv	100 - 20000 Hz
Razmerje signal/šum	> 70 dB

Zvočniki

Impedanca zvočnika	4 Ω
Maksimalna vhodna moč zvočnika	4 W
Pogon zvočnika	1.75" polne zmogljivosti

Bluetooth

Različica Bluetooth	5.0
Frekvenčno območje	2402 - 2480 MHz
Največja oddajna moč	5 dBm
Največji domet komunikacije	prb. 10 m
Kompatibilni profili Bluetooth	A2DP

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjajte ohišja zvočnika.

Da bi ohranili garancijo, zvočnika ne poskušajte popravljati sami.

Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips (www.philips.com/welcome). Kadar pokličete Philips imejte napravo pri sebi, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Naprava se ne vklopi

- Prepričajte se, da je zvočnik docela napolnjen.
- Prepričajte se, da je vtičnica zvočnika USB pravilno povezana.
- Zvočnik se zaradi varčevanja z električno energijo izklopi 15 minut po tem, ko ni več prejel nobenega signala ali ni povezana nobena naprava za predvajanje zvoka.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost.

Zvočnik se ne odziva

- Zvočnik ponovno zaženite.

Kljub uspešni povezavi Bluetooth na zvočniku ni mogoče predvajati glasbe.

- Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično predvajanje glasbe preko tega zvočnika.

Po povezavi z napravo, ki je omogočena za Bluetooth, je kakovost zvoka slaba.

- Gre za slab sprejem Bluetooth. Premaknite napravo bližje zvočniku, ali pa odstranite katero koli oviro med njima.

Povezava s tem zvočnikom ni mogoča

- Naprava ne podpira združljivega profila, ki je potreben za zvočnik.
- Funkcija Bluetooth za ta zvočnik ni omogočena. Navodila za omogočanje te funkcije najdete v priročniku uporabnika za zvočnik.
- Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
- Ta zvočnik je že povezan z drugo napravo, ki je omogočena za Bluetooth. Prekinite povezavo s to napravo in poskusite znova.



Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba TP Vision Europe B.V. ali katera od njenih podružnic in družba TP Vision Europe B.V. daje garancijo zanj.

