

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

M550

M555



Stručný návod na používanie



PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/ES (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa produkt dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

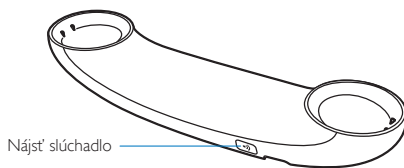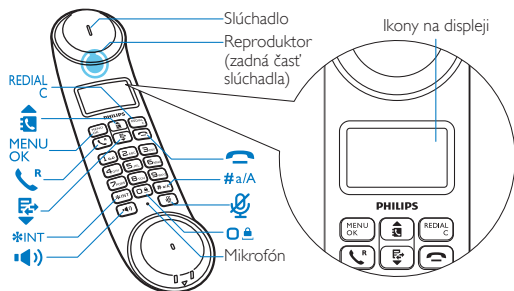

Pri hovore

MENU OK Telefónny zoznam

REDIAL C Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

↑ Zvýšenie hlasitosti.

↓ Zníženie hlasitosti.

☎ Ukončenie hovoru.

🔊 Zapnutie/vypnutie reproduktora.

🎤 Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.

#a/A Vloženie medzery (stlačte a podržte).

Pohotovostný režim

MENU OK Prístup k hlavnej ponuke.

REDIAL C Vstup do zoznamu opakovaných volaní.

☎ Telefónny zoznam

📞 Zoznam hovorov

☎ Volanie a prijatie hovorov.

***INT** Uskutočnenie interného hovoru (stlačte a podržte).
Len pre verziu s viacerými slúchadlami.

☎ Zapnutie alebo vypnutie slúchadla (stlačte a podržte).

🔒 Uzamknutie klávesnice (stlačte a podržte).

🔊 Volanie a prijatie hovorov.

V ponuke

MENU OK Potvrdenie / výber / otvorenie ponuky s možnosťami.

REDIAL C Zrušiť

📞 Nahor/nadol

☎ Ukončenie ponuky.

Pri zadávaní textu

REDIAL C Odstránenie znaku.
Odstránenie všetkých znakov (stlačte a podržte).

🔒 Vloženie medzery.

#a/A Prepínanie malých/veľkých písmen (stlačte a podržte).

Ikony na displeji

📶 Počet paličiek signalizuje stav pripojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.

📞 Svetí pri prezeraní prijatých prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.

📞 Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.

📞 Bliká, keď máte nový zmeškaný hovor alebo pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov. Svetí pri prezeraní zmeškaných hovorov v zozname hovorov, ktoré už boli prečítané.

📞 Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svetí neprerušovane počas hovoru.

🔊 Reproduktor je zapnutý.

🎵 Zvonenie je vypnuté.

📞 Záznamník: bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Svetí neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.


✉ Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svetí pri vypočutých odkazoch.
* Toto je závislé od siete

▲▼ Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.

► Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL C**.


ECO+ Je aktívny režim ECO+.

2 Pripojenie

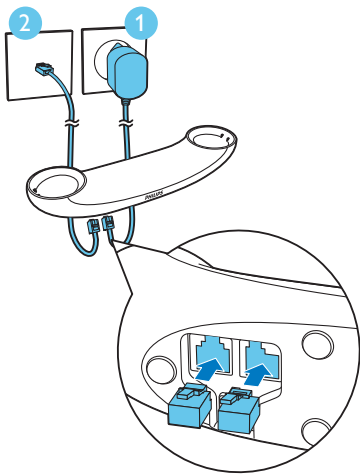


3 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

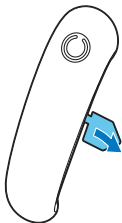

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

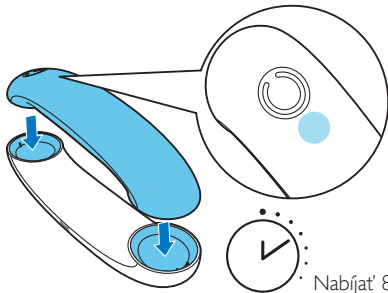

Slúchadlo môžete nabíjať vloženíím do doku. Pri vložení ho môžete otočiť ktorýmkoľvek smerom.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Telef.zoznam.]** > **[Pridať nové].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_odkaz.schr.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_info slb]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Prezeranie záznamu

Stlačte tlačidlo  >  > **[Zobraziť].**

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Uložiť číslo].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Odstrániť].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  >  > **[Uložiť číslo].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  >  > **[Odstrániť].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefónny záznamník (iba model M555)

Nahratie správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Oznámenie].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Prehrať]** a potvrdte stlačením tlačidla .

Odstránenie prijatých odkazov

- 1 Keď počúvate odkaz, stlačením tlačidla  otvorte ponuku s možnosťami.
- 2 Vyberte možnosť **[Odstrániť]** a potvrdte stlačením tlačidla .

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať maximálne 3 ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Služby]** > **[Registrovať].**
- 2 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 3 Zadajte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stlačením položky  potvrdte kód PIN.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Režim ECO+

Tento režim eliminuje vyžarovanie v pohotovostnom režime (zvonenie sa oneskorí o 2 sekundy a pohotovostný režim skráti o 50 %).

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Nastav.tel.]** > **[Režim ECO+].**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

- Philips:
S003EV06000302:
Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A;
Výstup: (i) 6 V DC, 0,3 A, (ii) 6 V DC, 0,2 A

Telefónny zoznam na 100 záznamov

Výpis hovorov na 50 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 250 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Zaregistrovať slúchadlo]**, zaregistrujte slúchadlo. (Pozrite si časť o registrácii slúchadiel).

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlo?

Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku **MENU** **OK** > **[Služby]** > **[Zaregistrovať slúchadlo]**, zrušte registráciu nepoužívaných slúchadiel a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla **MENU** **OK** zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výberom týchto položiek zobrazte možnosti jazyka.

- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Počas nabíjania na niekoľko sekúnd bliká indikátor LED udalosti na slúchadle.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Batérie sú chybné. Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)


- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

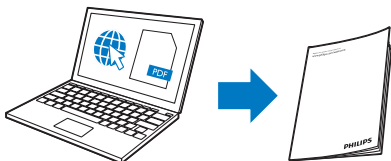

www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



CE 0168

Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané. Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Všetky práva vyhradené.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555

53_SK_V1.0

WK12314