


Registreerige oma toode ja saage abi
veebilehelt
www.philips.com/welcome

DS9800W

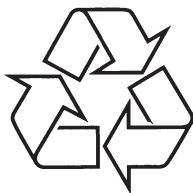

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1	Oluline	3
	Turvalisus	3
	Märkus	4
2	Teie Docking Entertainment System	6
	Tutvustus	6
	Mis on karbis?	6
	Mida Te veel vajate?	7
	SoundSphere kõlarite ülevaade	7
	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	8
3	Alustamine	9
	Ühendamine	9
4	Wi-Fi võrgu loomine AirPlay jaoks	12
	Kõlarite ühendamine Wi-Fi võrku (ruuter)	12
	AirPlay seadme ühendamine samasse Wi-Fi võrku	16
5	Taasesitamine	18
	Muusika ülekanne AirPlay seadmest	18
	Taasesitamise juhtimine	19
	Arenenud juhtimine	19
	Tarkvara uuendamine	19
	iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadmine aluslaadijaga	19
6	Toote informatsioon	21
	Spetsifikatsioonid	21
7	Probleemide lahendamine	22

AirPlay ühendus katkes arvutiga või Mac'iga

- Deaktiveerige tulemüür ja teised kaitsetarkvarad, mis võivad blokeerida porte, mida kasutab AirPlay, et tõmmata muusikat.
- Kontrollige, kas Teie võrgukiirus on piisav (juhul kui mitu seaded jagavad sama ruuterit, siis võib see mõjutada AirPlay sooritust). Lülitage välja teised seadmed, mis on Teie koduruuteriga ühendatud.
- Kui heli ülekanne katkeb kui Te kasutate iPad'i/iPhone'i/iPod touch'i/iMac'i/arvutit AirPlay funktsiooni, käivitage oma iPad'i/iPhone'i/iPod touch'i või iTunes uuesti.
- Surfates internetis uudiseid, muusikat, videosid jms. kasutades koduruuterit, võib mõjutada AirPlay sooritust. Kui AirPlay katkeb, lõpetage internetis surfamine või eemaldage seade internetist.

7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada.

Kui Teil tekib probleeme toote kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate ühendust Philipsiga, siis veenduge, et Teie toode on läheduses ja mudeli- ning seerianumbrid on kättesaadavad.

Vool puudub

- Veenduge, et toote AC voolupistik on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.

Heli puudub

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige võrgu ühendust. Vajadusel looge võrk uuesti (vaadake peatükki "Wi-Fi võrgu (ruuter) loomine").

SoundSphere kõlarid ei reageeri

- Vajutage ja hoidke all põhikõlari taga olevat  klahvi, et algseadistada seade. Looge uuesti võrk (vaadake peatükki "Wi-Fi võrgu (ruuter) loomine").
- Eemaldage seade vooluvõrgust ning ühendage see seejärel uuesti vooluvõrguga.

Wi-Fi võrgu ühendus katkes

- Kontrollige, et Teie Wi-Fi ruuter on Wi-Fi sertifitseeritud. See seade on ühilduv ainult sertifitseeritud ruuteritega.
- See seade ei toeta WPS-Pin ruutereid.
- See seade ei toeta kõiki WPS-PBC ruutereid. Kui Teie kodused ruuterid on WPS-PBC ruuterid, taastage oma ruuteri algseaded, kuna mõned seaded võivad mõjutada Wi-Fi võrgu seadistamist.
- Aktiveerige SSID ülekanne Wi-Fi ruuteris.
- Vältige Wi-Fi kanali kasutamist, mis kasutab või ühtib suures osas naabruses oleva Wi-Fi võrguga.

- Hoidke eemale potentsiaalsetest interferentsi allikatest, mis võivad mõjutada Wi-Fi signaali (näiteks mikrolaineahjud).
- Kui Te ei saa kasutada oma personaalarvuti Wi-Fi võrku, on soovitatav kasutada iPad'i/iPhone'i/iPod Touch'i, et teostada Wi-Fi esmakordne seadistud. Mõned arvuti seaded võivad mõjutada Wi-Fi võrgu seadistamist.
- Veenduge, et koduruuteri SSID nimi koosneb tavalistest tähe märkidest või numbritest, mille vahel ei ole tühikuid ega spetsiaalseid tähe märke nagu %/#/*.

AirPlay muusika ülekanne on lünklik

Tegutsege järgnevalt:

- Aktiveerige Auto Channel Scan funktsioon (kui on saadaval Teie ruuteris).
- Aktiveerige Wireless Intelligent Stream Handling (WISH) funktsioon (kui on saadaval Teie ruuteris).
- Aktiveerige Quality of Service (QoS) funktsioon (kui on saadaval Teie ruuteris).
- Lülitage teised kodused ruuterid välja.

Arvutis ei ilmu iTunes'is AirPlay ikooni

- Veenduge, et seade on ühinenud AirPlay võrku.
- Enne, kui avate iTunes'i, veenduge, et olete aktiveerinud Bonjour teenuse oma arvutis. Selleks, et teenus aktiveerida, tehke järgnevat: klõpsake **Start > Settings > Control Panel** ja klõpsake kaks korda **Administrative Tools > Services > Bonjour Service**. Seejärel klõpsake hüpikmenüüs **Start** ning **OK**.

1. OLULINE

Turvalisus

Teadke neid ohutussümboleid



See äikesenoolemärk tähistab, et Teie tootes sisalduv isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilööki. Kõigi Teie pereliikmete ohutuse eesmärgil ärge palun toote katet eemaldage.

Hüüumärgi logo pöörab tähelepanu asjaoludele, mille puhul peaksite eriti korralikult lugema kaasaantud kirjandust, et vältida kasutamise- ja hooldusprobleeme.

Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögiohtu, ei tohiks seda toodet hoida vihma või niiskuse käes ning vedelikega täidetud esemeid (näiteks vaase) ei tohiks tootele asetada.

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi õhutussauku. Paigutage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge eemaldage seadme kesta.
9. Kasutage seadet ainult siseruumides. Ärge laske seadmele midagi peale tilkuda, ärge jätke vee, vihma ega suure niiskuse kätte.
10. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ning kuumusest.

11. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavad soojust.
12. Ärge asetage teisi elektrilisi seadmeid antud toote peale.
13. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (nt. vedelikega täidetud objektid, põlevad küünlad).
14. See seade võib sisaldada patareisid. Järgige selles kasutusjuhendis olevaid ohutuse ja taaskasutamise juhiseid patareide jaoks.
15. See seade võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Nende materjalide hävitamine on reguleeritud keskkonna säästmise tõttu. Vaadake selle kasutusjuhendi vanade seadmete hävitamise peatüki juhiseid.



Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust.
- Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi detaili.
- Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne teise elektroonilise seadme peale.
- Hoidke aparaat eemal otsesest päikesevalgusest, avatud lekidest või kuumusest.
- Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs aparaadi pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust eemaldamiseks.
- WiFi Soundsphere kõlarite puhul: Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.
- Aluslaadija puhul: Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud Direct Plug-in adapterit, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber vähemalt 10 cm vaba ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et kardinaid või teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Märkus

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.



See seade vastab 1999/5/EC direktiivile.

Muudatused

CE 2150 R&TTE Directive 1999/5/EC													
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis ei ole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i poolt lubatuga, võivad annulleerida kasutaja õiguse seadet kasutada.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele:



Ärge kunagi visake vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta:



Hoiatus

- Lekkimise oht! Kasutage ainult tootja poolt määratud patareisisid. Ärge kasutage samal ajal uusi ja vanu patareisisid. Ärge kasutage samal ajal erinevate tootjate patareisisid. Jälgige õiget polaarsust. Eemaldage patareid seadmest kui neid ei kasutata pikema perioodi jooksul. Hoidke patareisisid kuivas kohas.
- Vigastuse saamise oht: kasutage kindaid, kui käsitlete lekkivaid patareisisid. Hoidke patareid lastest ja lemmikloomadest eemal.
- Plahvatuse oht: ärge tekitage lühist. Ärge jätke patareisisid kuumuse kätte. Ärge visake patareisisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareisisid lahti. Ärge laadige mitte korduvlaetavaid patareisisid uuesti.

Info patareide hävitamise kohta

Teie seade sisaldab patareisisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga.

Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide



Märkus

- Toote informatsioon võib muutuda eelneva hoiatuseta.

Spetsifikatsioonid

Võimendi

Väljundi koguvõimsus2 x 50 W RMS
 Sageduse vastuvõtt20 – 20000 Hz, -3dB
 Signaali ja müra suhe> 90 dB
 Aux sisend (MP3 link)1 V RMS 20 kilo-oomi

Kõlarid

Kõlarite takistus8 oomi
 Kõlarite driver130 mm woofer
 + 19 mm tweeter
 Tundlikkus> 85 dB/m/W

Üldine informatsioon

AC vooluadapterWi-Fi SoundSphere kõlarid::
 100-240V~, 50/60 Hz
 Eraldiseisev aluslaadija:
 Mudel: ASSA28-050200
 Sisend: 100-240V~, 50/60 Hz 0,45A
 Väljund: 5,0V === 2000 mA

Voolutarbimine täisvõimsusel30 W

Voolutarbimine Eco puhkerežiimil< 0,5 W

Mõõtmed

- Peaseade265 diameeter x 410 mm


Kaal

- Koos pakkematerjaliga14,5 kg

- Peaseade12 kg

... TAASESITAMINE

iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadimine

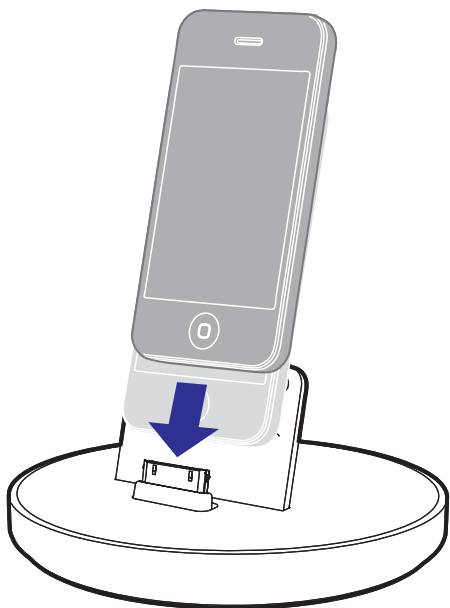

- Asetage iPod/iPhone/iPad aluslaadija peale.
- Aluslaadijaga ühendatud iPod/iPhone/iPad hakkab laadima kohe kui aluslaadija on ühendatud vooluvõrku.

Selleks, et eemaldada iPod/iPhone/iPad

- Tõmmake iPod/iPhone/iPad aluslaadijast välja.

... OLULINE

äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavalik informatsioon

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile).

Teie süsteem koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist.

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendab, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPod'ile, iPhone'ile või iPad'ile ning on tunnustatud arendaja poolt vastavaks Apple standarditele. Apple ei ole vastutav selle seadme töökindluse eest või selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsete standarditega.

Lisaseadmete kasutamine iPod'iga, iPhone'iga ja iPad'iga võib mõjutada juhtmeta võrgu sooritust.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod ja iTunes on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Teise klassi sümbol:



Teise klassi seadmel on topelt isolatsioon ja kaitsemaandus puudub.



Märkus

- Toote tüübi kohta käiv informatsioon asub aparaadi all.

2. TEIE DOCKING ENTERTAINMENT SYSTEM

Palju õnne Teie ostu puhul ja teretulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome. Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse Teilt toote mudeli ja seerianumbrit. Toote mudeli ja seerianumber on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Tutvustus

Selle tootega saate:

- Tõmmata juhtmevabalt muusikat oma iOS 4.3 toega seadmest (nt. iPod touch/iPhone/iPad) kasutades funktsiooni AirPlay.
- Tõmmata juhtmevabalt muusikat oma Wi-Fi toega arvutist või Mac'ist, millesse on installeeritud iTunes 10, kasutades funktsiooni AirPlay.
- Taasesitada muusikat teistest heliseadmetest läbi MP3 link pesa.
- Laadida oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i kasutades varustusega kaasas olevad aluslaadijat.

Mis on karbis?

Vaadake ja kontrollige paki sisu:

- 2 x SoundSphere kõlarit
- 1 x kaugjuhtimispult koos patareidega (kõlarite jaoks)
- 1 x AC adapter (kõlarite jaoks)
- 1 x MP3 link kaabel (kõlarite jaoks)
- 1 x laadimisalus iPod'i/iPhone'i/iPad'i jaoks (ainult laadimiseks)
- 1 x AC adapter (aluslaadija jaoks)
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

Mida Te veel vajate?

Selleks, et juhtmevabalt muusikat tõmmata AirPlay funktsiooni kaudu, on Teil vaja:

- Juhtmevaba ruuterit, mis on vooluvõrgus ja töötab korrektselt.
- AirPlay seadet (nt. iOS 4.3 toega iPod touch/iPhone/iPad või i-Fi toega arvutist või Mac'ist, millesse on installeeritud iTunes 10).

... TAASESITAMINE

5. Oodake kuni muusika suunatakse edukalt kõlaritesse.

Taasesitamise juhtimine

Teil on võimalik valida erinevaid taasesitamise valikuid, kas oma AirPlay seadmes või kasutades kaugjuhtimispulti.

Märkus

- Kõik allpool olevad tegevused on seotud varustusega kaasas oleva kaugjuhtimispuldiga.

- Taasesitamise alustamiseks, ajutiseks peatamiseks vajutage klahvile **▶||**.
- Eelmise või järgmise loo juurde liikumiseks vajutage klahvidele **◀** / **▶**.
- Helitugevuse vaigistamiseks või taastamiseks, vajutage klahvile **+** / **-**.
- Helitugevuse vaigistamiseks või taastamiseks, vajutage klahvile **✖**.
- MP3 link valimiseks allikaks (kui see on ühendatud), vajutage klahvile **☛**.
- AirPlay allikaks tagasi vahetamiseks, vajutage klahvile **◀**.

Lisavõimalus juhtimiseks

Lisavõimalusena on Teil võimalik kasutada AirPlay seadet, et laadida alla **Philips Fidelio** rakendus Apple Application Store'ist.

Tarkvara uuendamine

Märkus

- Teil on võimalik uuendada tarkvara ainult personaalarvutist või Mac'ist.

1. Sisenege oma personaalarvuti / Mac'i saadaval olevate juhtmeta võrkude nimekirja.
2. Valige saadaval olevate võrkude nimekirjast **Philips_Fidelio_AirPlay** (või kasutaja määratud nimi).

3. Avage oma personaalarvutis või Mac'is veebilehitseja.

4. Sisestage aadressiribale **169.254.1.1**, et siseneda DS9800W seadistamise lehele.

5. Valige **Firmware Update** (tarkvara uuendamine) valik.

6. Puudutage või klikkige **OK**, et alustada tarkvara uuendamist.

Oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadimine aluse abil

Teil on võimalik laadida oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i varustusega kaasas oleva alusega.

Ühilduv iPod/iPhone/iPad

Aluslaadija tekitab järgmiseid iPod'i/iPhone'i/iPad'i mudelid:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. generatsioon)
- iPod touch (1., 2., 3., ja 4. generatsioon)
- iPod mini

Märkus

- iPod, millel on värviline ekraan, iPod classic ja videoga iPod, ei ole aluslaadijaga ühilduvad.

5. TAASESITAMINE


Muusika ülekanne AirPlay seadmest

Märkus


- Veenduge, et AirPlay seade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku kui kõlarid.

Muusika ülekanne iOS 4.3 toega iPod touch'ist/iPhone'ist/iPad'ist


1. Avage iPod.
2. Puudutage AirPlay ikooni.

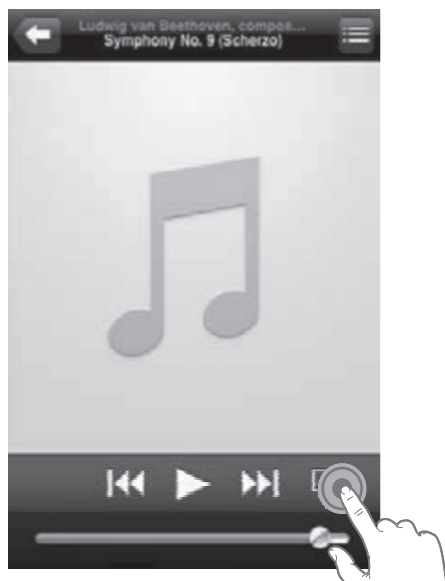

3. Valige nimekirjast **Philips_Fidelio XXXX** (või kasutaja määratud nimi).

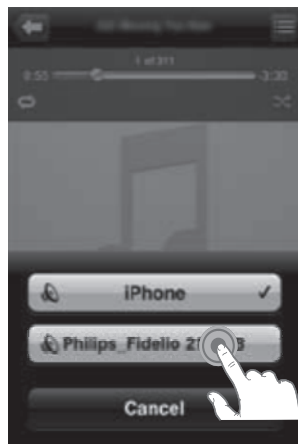

4. Valige meediafail ja alustage taasesitamist.

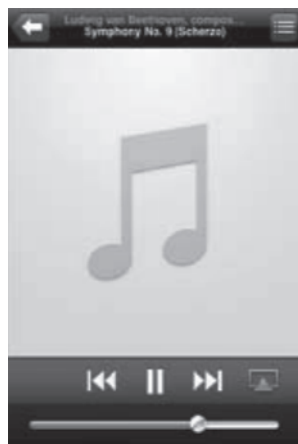


5. Oodake kuni muusika suunatakse edukalt kõlaritesse.

Muusika ülekanne Wi-Fi toega personaalarvutist või Mac'ist, millele on installeeritud iTunes 10

1. Avage iTunes 10.
2. Klõpsake AirPlay ikoonil, mis asub akna all paremas nurgas.
3. Valige nimekirjast **Philips_Fidelio XXXX** (või kasutaja määratud nimi).
4. Valige meediafail ja alustage taasesitamist.


... TEIE DOCKING ENTERTAINMENT SYSTEM

SoundSphere kõlarite ülevaade

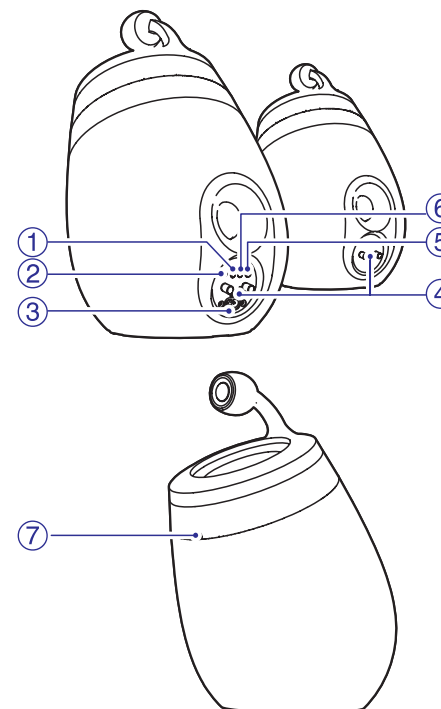

1.
 - Kõlarite sisse/välja lülitamine.
 - Kõlarite algseadete taastamine (hoidke nuppu all)
2. **MP3-LINK**
 - Pesa välise audiomängija jaoks.
3. **~AC IN**
 - Kõlarite voolupes.
4. **Kõlarite ühendused (+/-)**
 - Kahe kõlari ühendamiseks.
5. **WiFi SETUP**
 - Kõlarite ühendamine Wi-Fi võrku.
6. **LED indikaator**
 - Näitab kõlarite hetkestaatust.


Kaugjuhtimispuldi ülevaade

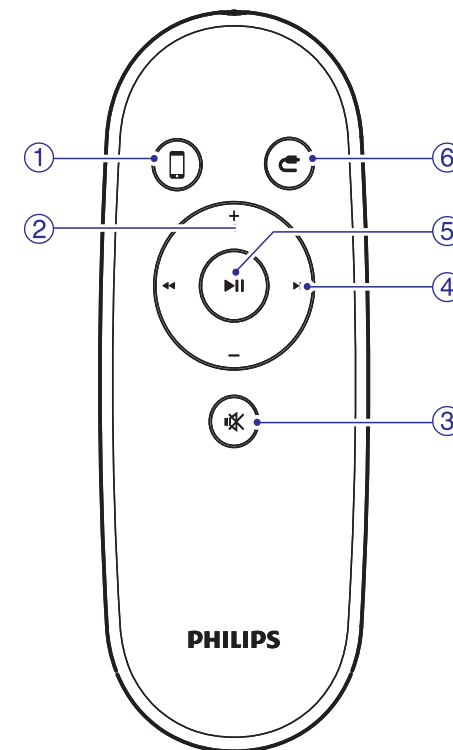

1.
 - AirPlay seadme valimine heliallikaks.
2. **+/-**
 - Helitugevuse muutmine.
3.
 - Heli summutamine või selle taastamine.
4. **◀/▶**
 - Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
5. **▶||**
 - Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.
6.
 - MP3 link valimine heliallikaks.

... TEIE DOCKING ENTERTAINMENT SYSTEM

Aluslaadija ülevaade

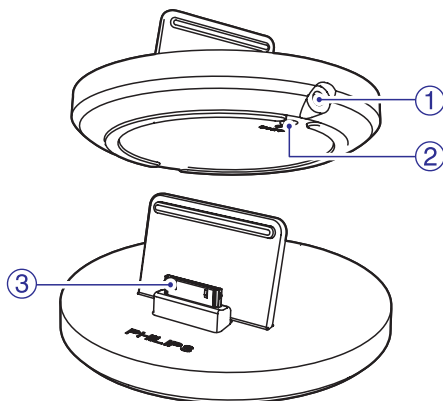

1. ~ DC IN

- Aluslaadija voolupes.

2. ON / OFF

- Aluslaadija ümber oleva LED-valguse sisse või välja lülitamine.


3. iPod/iPhone/iPad aluslaadija ühenduskontakt

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS


AirPlay seadme ühendamise samasse Wi-Fi võrku

Selleks, et AirPlay seade töötaks koos Teie SoundSphere kõlaritega, peate ühendama samasse Wi-Fi võrku kui kõlarid.

1. Valige oma iPod touch'il/iPhone'il/iPad'il **Settings** (seaded) -> **Wi-Fi**.
 - Või sisenege oma personaalarvutis/Mac'is saadaval olevate juhtmeta võrkude nimekirja.

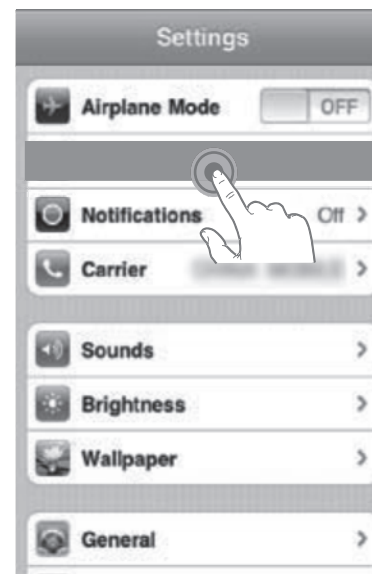

2. Valige oma ruuteri SSID saadaval olevate juhtmeta võrkude nimekirjast.

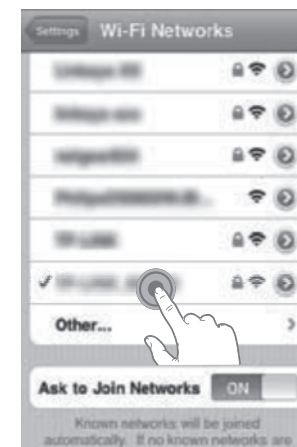

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS



11. Klõkkige hõpikmenüüle, et oma seadistusi kinnitada.

- ↳ Mõne aja möödudes lõpetab LED indikaator vilkumise ja jääb roheliseks. Põhikõlar piiksub.
- ↳ Kõlarid on edukalt ühendatud Wi-Fi võrku.




3. ALUSTAMINE

Järgige allati juhendeid selles peatükis järjest.

Kõlarite kaablite ühendamine

Märkus


- Sisestage iga kõlari kaabli lõigatud ots täielikult pesa.
- Optimaalse heli saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasasolevaid kõlareid.

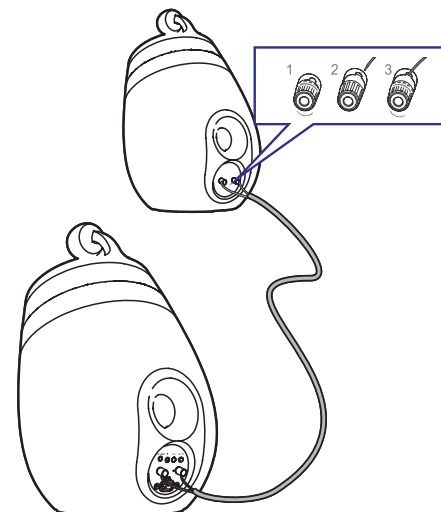

1. Keerake kõlarite ühenduspunktid lahti.
2. Sisestage kõlari kaabli punane ots täielikult vasakusse punasesse (+) ühenduspunkti.
3. Keerake punane (+) ühenduspunkt kinni, et kindlustada ühendus.
4. Sisestage kõlari kaabli hõbedane ots täielikult vasakusse musta (-) ühenduspunkti.
5. Keerake must (-) ühenduspunkt kinni, et kindlustada ühendus.
6. Korraldage sammud 2-5, et sisestada teine kõlari kaabel õigesti ühenduspunktidesse.

Helimängija ühendamine (valikuline)

Teil on võimalik kuulata välist audioseadet kasutades SoundSphere kõlareid.

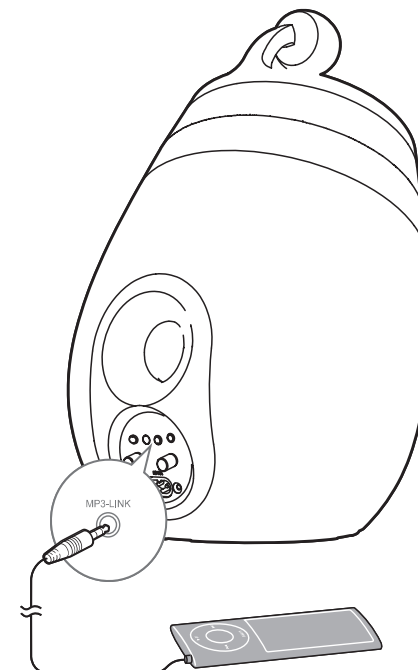

- Ühendage varustusega kaasas olev MP3 link kaabel:
 - Põhikõlari taga asuvasse MP3-LINK pesa (3.5mm)
 - Väliste helimängija kõrvaklappide pesa.

Märkus

- Selleks, et taasesitada heli ühendatud helimängijast, vajutage esmalt , et valida allikaks MP3 link.


... ALUSTAMINE

Vooluga ühendamine

! Ettevaatust

- Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika pinge vastab pingele, mis on prinditud toote alla.
- Elektrilöögi saamise oht. Kui ühendate AC adapteri lahti, siis tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest endast.
- Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et olete kõik teised ühendused loonud.

Kõlarite ühendamine vooluvõrku

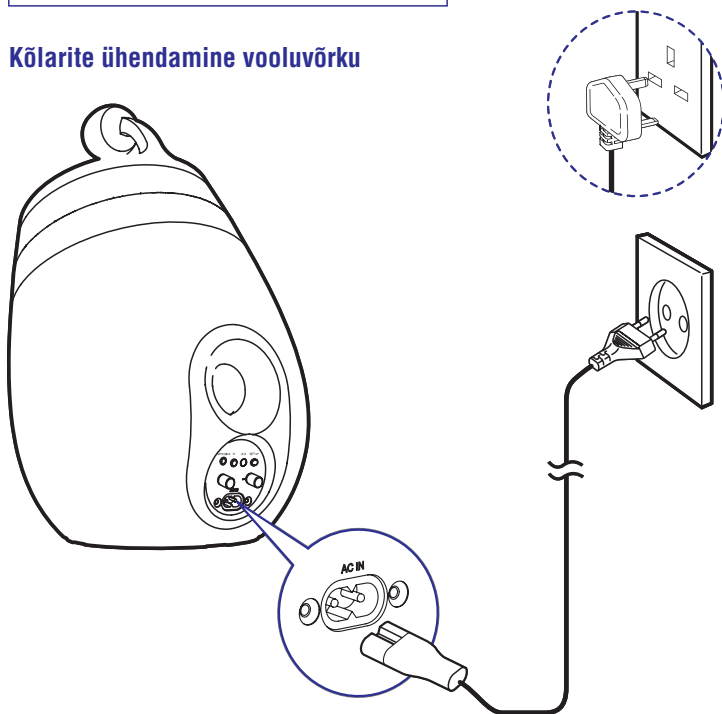

Ühendage AC voolujuhe:

Põhikõlari taga asuvasse ~ AC IN pessa.

Seinapistikusse.


Kulub umbes 35 sekundit, et kõlarid aktiveeruks. Käivitamise ajal vilgub põhikõlari taga olev LED indikaator kiiresti ja roheliselt.

Kui käivitamine on lõppenud, hakkab LED indikaator vilkuma aeglaselt ja roheliselt.


... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS

Philips_Fidelio 215B3B Apply

TP-LINK_80F700007F

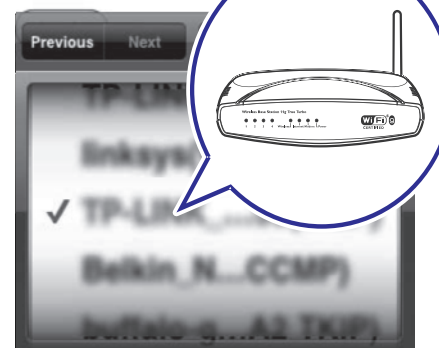


9. Sisestage vajadusel oma võrgu salasõna (mõne ruuteri puhul peate panema linnukese **Advance Setting all DHCP** lahtrisse).

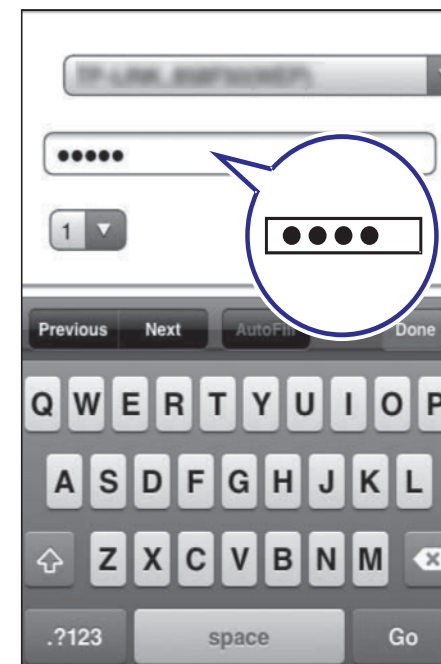


10. Klõkkige lehel all **Apply**, et muudatused jõustuksid.
↳ Kuvatakse Teie määratud parameetrite kinnitamismenüü.

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS

4. Avage oma iPod'is/iPhone'is/iPad'is **Safari**.
 - Või avage oma personaalarvutis või Mac'is veebilehitseja.
5. Trükkige aadressiribale **169.254.1.1**, et siseneda DS9800W seadistamise lehele.

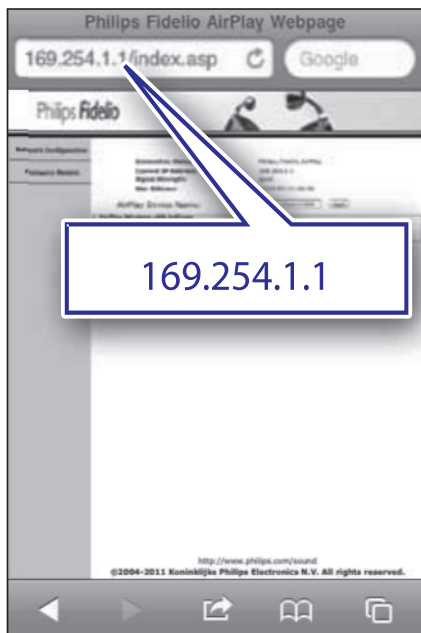


6. Valige **Network Configuration** (võrgu kohandamine).

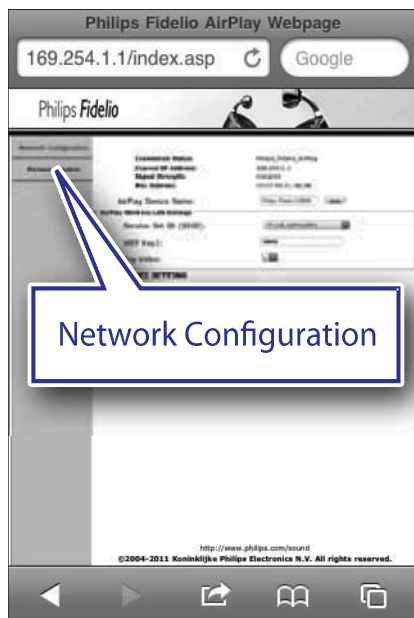

7. Muutke SoundSphere kõlarite nimi lahtis **AirPlay Device Name** selliseks nagu soovite.
8. Valige **Service Set ID (SSID)** rippmenüüst oma ruuteri SSID.

... ALUSTAMINE

Aluslaadija ühendamine vooluvõrku (valikuline)

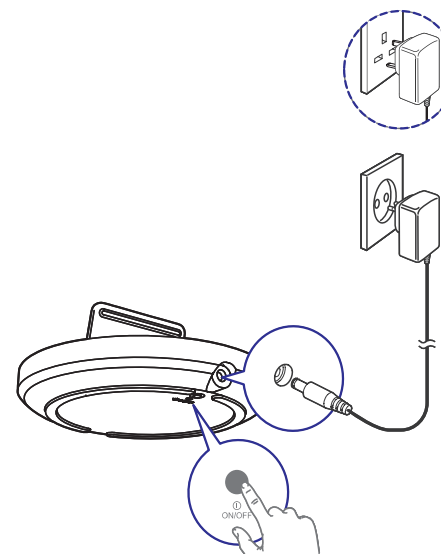

- Oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadimiseks ühendage voolujuhe:
 - Aluslaadija ~ DC IN pesaga.
 - Seinapistikuga.

Puhkerežiimile lülitumine

Toode lülitub automaatselt sisse, kui see on ühendatud vooluvõrku:

- Seadme lülitamiseks puhkerežiimi, vajutage põhikõlari taga asuvale klahvile .
- Selleks, et lülitada seade uuesti puhkerežiimist sisse, vajutage uuesti klahvile .

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine


! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärga kunagi visake patareisid tulle.
- Perkloraat materjal - võib vajada spetsiaalset käitlemist. Vaadake kodulehekülge www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Eemaldage kaitselipik, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

Kaugjuhtimispuldi patarei asendamiseks:

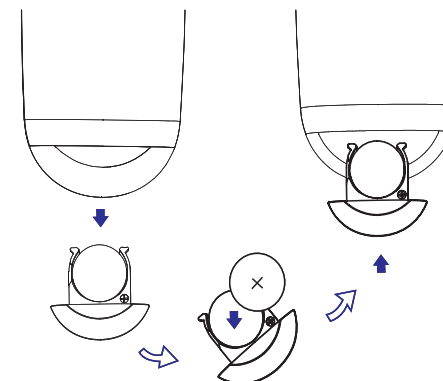

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 1 CR2032 patarei õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.


≡ Märkus

- Enne kaugjuhtimispuldi funktsiooninupu vajutamist valige enne kaugjuhtimispuldiga (peaseadme asemel) õige allikas.
- Kui Te ei kavatse kaugjuhtimispuldi kaua aega kasutada, siis eemaldage patareid.

4. WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS

Märkus

- Mõned funktsioonid võivad erineda sõltuvalt juhtmeta ruuteri tüübist.

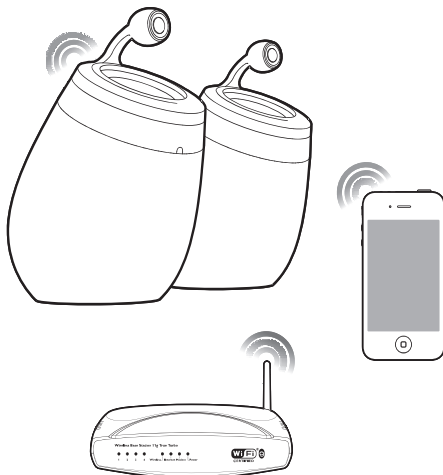

Enne kui loote Wi-Fi võrgu, kontrollige allolevaid punkte:

1. Veenduge, et juhtmeta ruuter on sisse lülitatud ja töötab korrektselt.
2. Veenduge, et põhikõlari taga olev LED indikaator vilgub aeglaselt ja roheliselt.
3. Kontrollige oma kasutatava ruuteri tüüpi.

Kõlarite ühendamise Wi-Fi võrku (ruuter)


Valige allolevatest stsenaariumitest üks, mis sobib Teie ruuteri tüübiga.

Märkus

- Iga kord kui kõlarid ühendatakse uuesti vooluvõrku, sisenevad kõlarid automaatselt viimati kohandatud Wi-Fi võrku.
- Juhul, kui seadistamine ebaõnnestub, korrake samu samme või vajutage ja hoidke all põhikõlari taga asuvat klahvi ja proovige uuesti.

Stsenaarium 1: WPS-PBC ruuteriga ühendamine

1. Vajutage põhikõlari taga asuvale nupule **WiFi SETUP**.
 - ↳ LED indikaator vilgub alternatiivselt punaselt, roheliselt ja kollaselt.

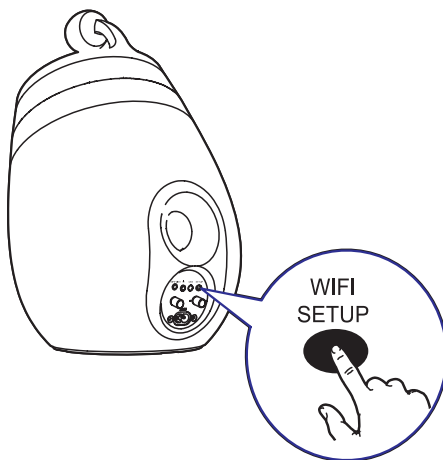

2. Vajutage ruuteril WPS nuppu.
 - ↳ Mõne aja pärast lõppeb LED indikaator vilkumise ja jääb roheliseks, lisaks piiksub peakõlar.
 - ↳ Kõlarid on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS




Nõuanne

- Selleks, et muuta SoundSphere kõlarite nime AirPlay jaoks, korrake samme 2 kuni 7 stsenaariumis 2. Info mitte WPS ruuteriga ühendamise kohta leiate allpoolt.

Stsenaarium 2: mitte WPS ruuteriga ühendamine

Teil on võimalik ühendada kõlarid mitte WPS ruuteriga järgmiste allikate kaudu:

- iOS 4.3 torga iPod touch/iPhone/iPad.
 - Wi-Fi toega arvuti või Mac, millesse on installeeritud iTunes 10.
1. Vajutage ja hoidke all põhikõlari taga asuvat WiFi SETUP nuppu rohkem kui 5 sekundit.
 - ↳ LED indikaator vilgub alternatiivselt roheliselt ja kollaselt.
 2. Valige oma iPod touch'il/iPhone'il/iPad'il **Settings** (seaded) > **Wi-Fi**.
 - Või sisenege saadaval olevatesse juhtmeta võrkudesse oma personaalarvuti/Mac'i abil.

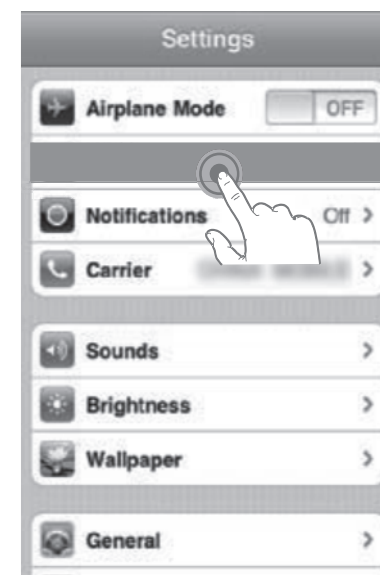

3. Valige saadaval olevatest võrkudest **Philips_Fidelio_AirPlay**.

