

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1307

SPF1327



ZH-TW

使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2	6 時鐘和日曆	14
安全性	2	7 鬧鐘	15
安全防護措施及維護	2	8 快速選單	16
注意	2	9 設定	17
尊重智慧財產權	2	選擇螢幕語言	17
生命週期終止時之處置	2	調整顯示亮度	17
供客戶參考的回收資訊	2	設定時間與日期	17
環境保護資訊	3	設定顯示器自動開啟/關閉	18
North Europe Information (Nordic Countries)	3	讓 PhotoFrame 休眠	19
禁用物質宣告	3	設定自動定向	19
2 您的 PhotoFrame	4	設定按鈕音	19
PhotoFrame 概覽	4	保護/取消保護記憶卡中的內容	20
簡介	5	設定開啟/關閉展示功能	20
內容物	5	幻燈片設定	21
3 開始使用	6	選擇幻燈片轉換效果	21
安裝腳架	6	選擇相片背景	21
接上電源	6	展示拼貼相片	22
開啟 PhotoFrame	6	檢視 PhotoFrame 的狀態	22
關閉 PhotoFrame	7	還原原廠預設值	22
傳輸相片	7	格式化 PhotoFrame	23
4 展示相片	9	10 升級 PhotoFrame	24
管理幻燈片與相片	9	11 產品資訊	25
選擇幻燈片頻率	9	12 常見問題集	26
選擇幻燈片順序	9	13 詞彙表	27
旋轉相片	10		
複製相片	10		
刪除相片	10		
選擇相片效果	10		
選擇時鐘/日曆	11		
縮放與平移相片	11		
5 瀏覽	12		
建立相簿/資料夾	12		
將相簿重新命名	13		
選擇多張相片	13		
		需要協助？	
		請前往 www.philips.com/welcome ，您	
		可由此獲得完整的支援資料，例如使用手	
		冊、最新軟體更新以及常見問題集等等。	

1 重要事項

安全性

安全防護措施及維護

- 請勿以堅硬物品碰觸、推壓、摩擦或敲擊螢幕，否則會對螢幕造成永久性損傷。
- 若有很長一段時間不會使用本產品，請拔下插頭。
- 清潔螢幕前，請先將關閉電源並拔下插頭。請以沾水微濕的柔軟布料清潔螢幕。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑來清潔產品。
- 請勿將產品放置在靠近火焰或其他熱源的位置，包括陽光直射的位置。
- 請勿讓產品暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。
- 請勿讓產品掉落。本產品一旦掉落將會受損。
- 安裝與使用任何服務或軟體時，請確定其來自可信的來源，以免病毒或有害軟體的威脅。
- 本產品專為室內使用所設計。
- 請僅搭配隨附的電源線使用本產品。

注意



本產品符合 2006/95/EC (低電壓) 與 2004/108/EC (EMC) 指令之必要規範及其他相關條款。

尊重智慧財產權



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

生命週期終止時之處置

- 您的新產品內含可回收再利用的材質。專業的回收公司可回收您的產品，增加可重複使用的材質量並減少需要棄置的廢料量。
- 請查詢當地的規定，以便了解如何透過當地的 Philips 經銷商處理舊顯示器。
- (居住於加拿大及美國的客戶) 請依據當地適用的州及聯邦規定處理舊產品。

如需關於回收的其他資訊，請洽詢 www.eia.org (Consumer Education Initiative)。

供客戶參考的回收資訊

為使公司的產品、服務及活動在環保方面有最好的表現，Philips 在技術及環保層面訂定了可達成的目標。

從規劃、設計到生產階段，Philips 都強調使產品便於回收的重要性。在 Philips，生命週期終止之產品的管理工作要求公司盡可能參與全國性的收取舊設備方案及回收計畫，且最好與競爭者一同合作。

目前在荷蘭、比利時、挪威、瑞典及丹麥等歐洲國家正在實施回收制度。

在美國，Philips Consumer Lifestyles North America 提供資金贊助 Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project 及各州就生命週期終止之家庭電子產品所制定的回收方案。此外，著眼於推廣回收市場發展的跨州非營利組織 Northeast Recycling Council (NERC) 正計畫實施一套回收方案。

在亞太地區的台灣，環境保護署 (EPA) 能將產品回收並依據 IT 產品回收管理程序進行處理。您可在 www.epa.gov.tw 網站取得詳細資料。

環境保護資訊



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

禁用物質宣告

本產品符合 RoHS 的規定。

Class II 設備符號：



此符號表示本產品具有雙絕緣系統。


BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

2 您的 PhotoFrame

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

PhotoFrame 概覽

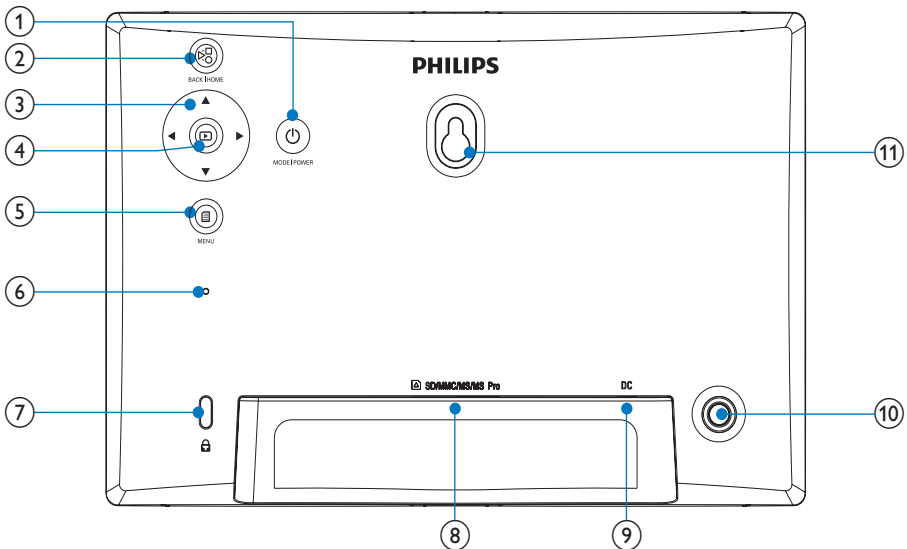


- | | |
|---|---|
| <p>① 電源</p> <ul style="list-style-type: none">• 按住可開啟/關閉 PhotoFrame• 按下可切換模式：幻燈片/時鐘/日曆 <p>② 返回/主畫面</p> <ul style="list-style-type: none">• 按一下可返回• 按住可移至主畫面 <p>③ 方向鍵</p> <ul style="list-style-type: none">• 按一下可選擇上/下/右/左選項 <p>④ 播放/暫停</p> <ul style="list-style-type: none">• 按一下可播放/暫停幻燈片• 按一下可確認選擇 | <p>⑤ 選單</p> <ul style="list-style-type: none">• 按一下可進入/退出選單 <p>⑥ 鬧鈴</p> <p>⑦ Kensington 防盜鎖</p> <p>⑧ SD/MMC/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none">• SD/MMC/MS/MS Pro 記憶卡插槽 <p>⑨ DC</p> <ul style="list-style-type: none">• AC-DC 電源變壓器插座 <p>⑩ 腳座孔</p> <p>⑪ 壁掛孔</p> |
|---|---|

簡介

有了 Philips Digital PhotoFrame，您就能直接展示記憶卡中的高品質 JPEG 相片。

內容物



- Philips Digital PhotoFrame



- 腳架



- AC-DC 電源變壓器



- CD-ROM (附數位使用者手冊)



- 快速入門指南

3 開始使用

！ 注意

- 請依本使用者手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：


型號 _____

序號 _____


安裝腳架

若要將 PhotoFrame 置於平面，請在背面裝上隨附的腳架。

- 1 將腳架插入 PhotoFrame。

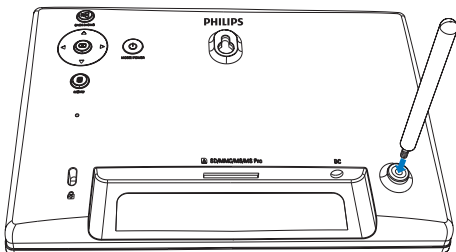

- 2 將腳架確實鎖入腳架孔。

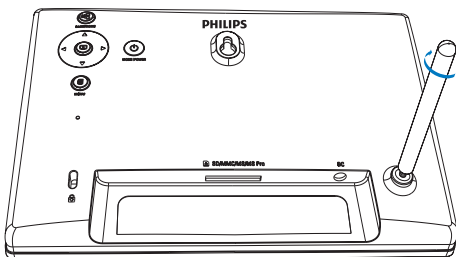


接上電源


備註

- 擺設 PhotoFrame 時，請確定電源插頭與插座能方便連接。

- 1 將電源線接上 PhotoFrame 的 DC 插孔。

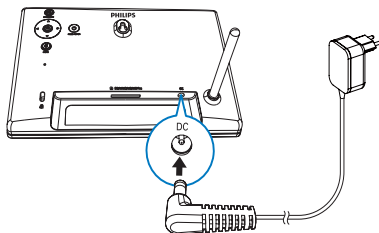

- 2 將電源線插入電源插座。

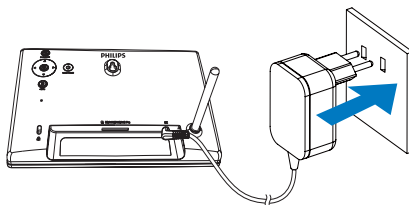


↳ 幾秒後，PhotoFrame 自動開啟。

開啟 PhotoFrame

備註

- 當 PhotoFrame 連接電源供應器時，會自動開啟。

- 1 當 PhotoFrame 關閉並連接電源供應器時，您可以按住  開啟 PhotoFrame。
 ↳ 幾秒後，會顯示主畫面。

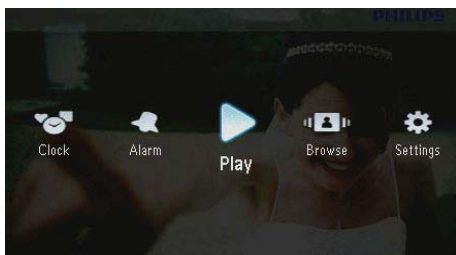

首次開啟 PhotoFrame 時：

- 畫面上會提示您選擇語言。



- 請選擇語言，然後按  確認。



- 畫面上會提示您設定時間與日期。



- 按 // 設定時間與日期，然後按  確認。



秘訣

- 若 PhotoFrame 長時間未連接電源供應器，則開啟 PhotoFrame 後，需要再次設定時間與日期。

關閉 PhotoFrame



備註

- 完成所有複製與儲存動作後才能關閉 PhotoFrame。
- 若要關閉 PhotoFrame，請按住  約 2 秒。

傳輸相片



注意


- 儲存裝置正在傳輸檔案時，請勿從 PhotoFrame 取下儲存裝置。

您可以播放下列連接 PhotoFrame 的儲存裝置中的 JPEG 相片：

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- 多媒體卡 (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC+)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro，搭配轉接卡)

然而，我們無法保證所有類型的儲存裝置媒體皆可順利運作。

- 1 將儲存裝置插入插槽。

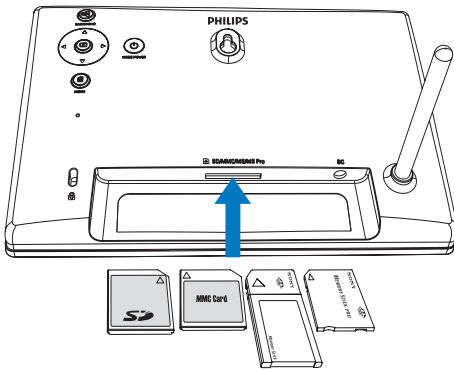

→ 畫面會顯示選項選單。



[播放插入的內容]：播放儲存裝置中的相片

[瀏覽]：瀏覽儲存裝置中的相片

[傳輸]：將儲存裝置中的相片傳輸至 PhotoFrame

- 2 請選擇 [傳輸]，然後按 **OK** 確認。

→ 畫面會顯示確認訊息。



若要選擇所有相片：

- 1 請選擇 [是]，然後按 **OK** 確認。
- 2 在 PhotoFrame 上選擇相簿以儲存相片，然後按 **OK** 確認。



若要選擇特定相片：

- 1 選擇 [否]，然後按 **OK** 確認。
- 2 選取一個相簿，然後按 **OK**。
- 3 按 **▲**/**▼**/**◀**/**▶**，然後按 **OK** 選擇/取消選擇相片。




- 4 按 **OK** 繼續傳輸作業。
- 5 在 PhotoFrame 上選擇相簿以儲存相片，然後按 **OK** 確認。

- 若要移除儲存裝置，請將裝置抽出。

4 展示相片

- 1 在主畫面中選擇 [播放]，再按  確認。

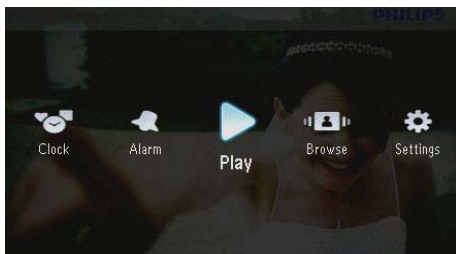

→ 相片會以幻燈片模式播放。



- 在幻燈片播放時，按   可顯示下/上一張相片。
- 按  可切換模式：幻燈片模式、時鐘模式與日曆模式。

管理幻燈片與相片

您可採取下列步驟，管理幻燈片中的相片或幻燈片設定：

- 1 播放幻燈片時，按 。
- 畫面會顯示選項選單。




- 2 請選擇選項，然後按  確認。

- [間隔]：選擇幻燈片頻率
- [隨機播放]：是否隨機顯示相片
- [旋轉]：選擇相片旋轉角度
- [複製]：複製相片到另一個相簿
- [刪除]：刪除相片
- [色調]：選擇相片色彩
- [時鐘與日曆]：選擇或關閉時鐘/日曆範本
- [縮放與平移]：按   縮放相片
- 若要退出選單，請再按一次 .

選擇幻燈片頻率


- 1 選擇 [間隔]，然後按 .
- 2 請選擇間隔，然後按  確認。

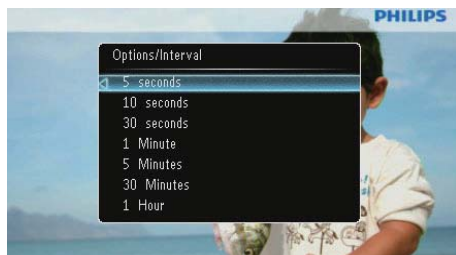

選擇幻燈片順序

您可照順序或隨機展示幻燈片

- 1 選擇 [隨機播放]，然後按 .
- 2 請選擇選項，然後按  確認。

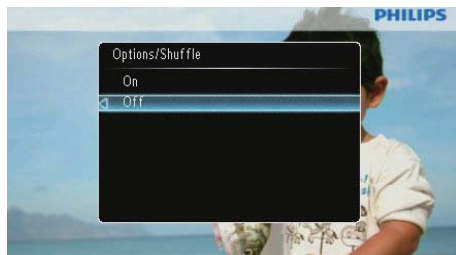

- [開啟]：隨機播放
- [關閉]：連續播放

旋轉相片

- 1 選擇 [旋轉]，然後按 。
- 2 按 / 選擇方向，然後按 。



複製相片

! 注意

- 複製或刪除動作完成之前，切勿移除儲存裝置。

- 1 選擇 [複製]，然後按 。
- 2 選擇要儲存相片的裝置，然後按 。



- 3 選擇要儲存相片的相簿，然後按 。



✿ 秘訣

- 若記憶體不足無法儲存更多影像，會顯示錯誤訊息。

刪除相片

! 注意

- 複製或刪除動作完成之前，切勿移除儲存裝置。

- 1 選擇 [刪除]，然後按 。




- 2 請選擇 [是]，然後按  確認。



選擇相片效果


- 1 選擇 [色調]，然後按 。
- 2 選取一個選項，然後按 。

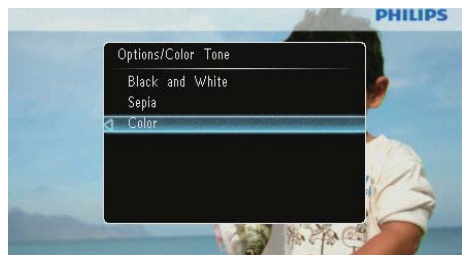

選擇時鐘/日曆

您可以選擇幻燈片中要顯示時鐘或日曆。


- 1 選擇 [時鐘與日曆]，然後按 。
- 2 選取一個選項，然後按 。

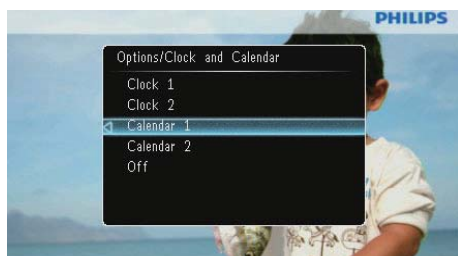

- 若要隱藏時鐘或日曆，請選擇 [關閉]，然後按 。

縮放與平移相片

- 1 選擇 [縮放與平移]，然後按 。

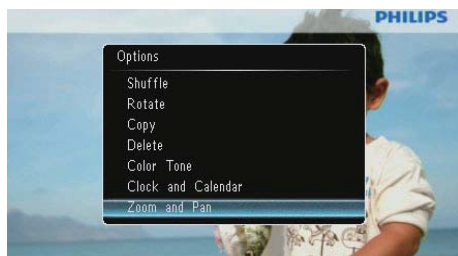

- 2 按  放大相片，然後按 。
 - 請按  縮小相片，然後按 。
- 3 若要平移相片，請按 ///。




秘訣

- 縮放和平移功能僅適用於 432 x 234 像素以上的相片。

5 瀏覽

您可以瀏覽並管理相簿與相片。

1 選擇 [瀏覽]，然後按 。

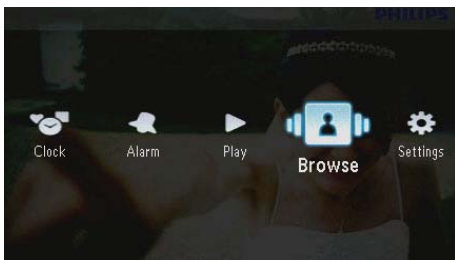

→ 畫面會顯示相簿模式。



相簿選單：

1 選取一個相簿，然後按 。
→ 畫面會顯示相簿選單。



- [建立新相簿]：若選擇了記憶卡上的資料夾，此處會改為顯示 [建立新資料夾]。
- [複製]
- [移動]

- [刪除]
- [重新命名]
- [分組依據]
- [複選]

相片選單：

1 選取一個相簿，然後按 。
2 選擇相片，然後按 。
→ 畫面會顯示相片選單。



- [複製]
- [移動]
- [刪除]
- [旋轉]
- [色調]
- [分組依據]
- [複選]

建立相簿/資料夾

1 選擇 [建立新相簿] / [建立新資料夾]，然後按 。



➡ 螢幕上會顯示鍵盤。




- 2 若要輸入名稱 (最多 31 個字元)，請選擇字母/數字，然後按 **[Enter]**。

 - 若要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 **[a/A]**，然後按 **[Enter]**。

- 3 名稱輸入完畢後，請選擇 **[Enter]**，然後按 **[Enter]** 確認。

將相簿重新命名

- 1 選擇 **[重新命名]**，然後按 **[Enter]**。

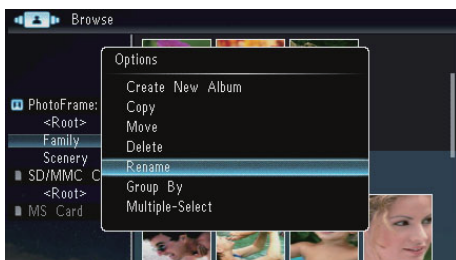

➡ 螢幕上會顯示鍵盤。



- 2 若要輸入名稱 (最多 31 個字元)，請選擇字母/數字，然後按 **[Enter]**。

- 若要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 **[a/A]**，然後按 **[Enter]**。

- 3 名稱輸入完畢後，請選擇 **[Enter]**，然後按 **[Enter]** 確認。

選擇多張相片

您可以一次選擇多張相片進行編輯。

- 1 選擇 **[複選]**，然後按 **[Enter]**。



- 2 依序按 **▲/▼/◀/▶** 及 **[Enter]**，以選擇/取消選擇相片。
 - 3 請按 **[Enter]**。
- ➡ 畫面會顯示選項選單。




- **[複製]**
- **[移動]**
- **[刪除]**
- **[旋轉]**
- **[播放幻燈片]**


6 時鐘和日曆

您可以選擇幻燈片中要顯示時鐘或日曆。

1 選擇 [時鐘]，然後按 **OK**。

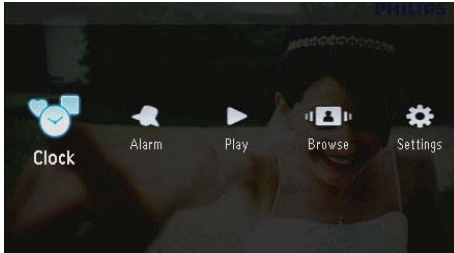

2 選擇 [時鐘] / [日曆]，然後按 **OK**。

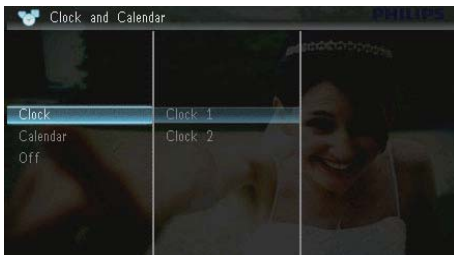


- 若要隱藏時鐘或日曆，請選擇[關閉]，然後按 **OK** 確認。


3 請選擇選項，然後按 **OK** 確認。

7 鬧鐘

- 1 選擇 [鬧鐘]，然後按 .

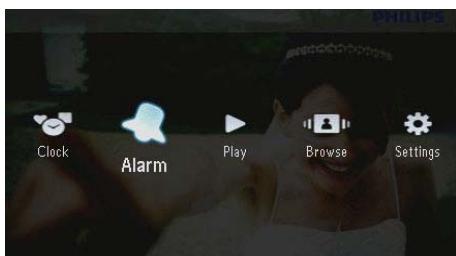


- 2 選擇一個鬧鐘，然後按 .

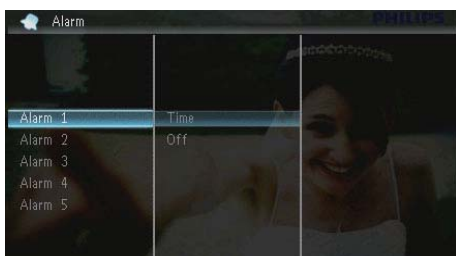

- 3 選擇 [時間]，然後按 。
 - 若要取消鬧鐘，請選擇 [關閉] 然後按 .

- 4 按   /   設定時間，然後按 .

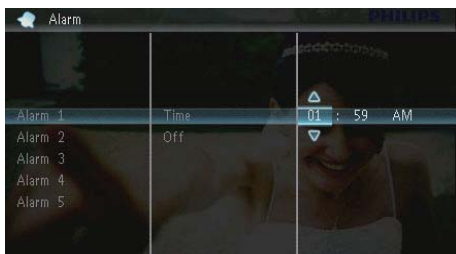


- 鬧鐘響起時，按下任何鍵即可停止鬧鐘。

8 快速選單

在快速選單中，您可以調整顯示亮度，並檢視 PhotoFrame 的狀態。

- 1 在主畫面中，按下 。
↳ 即可顯示快速選單。

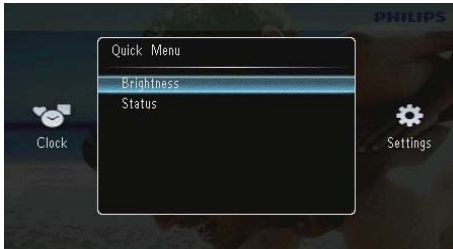

- 2 請選擇選項，然後按  確認。
 - [狀態]: 檢視 PhotoFrame 的資訊
 - [亮度]: 按 / 調整亮度，然後按 。




- 若要退出快速選單，請再按一次 。


9 設定

選擇螢幕語言

- 1 選擇 [設定]，然後按 .

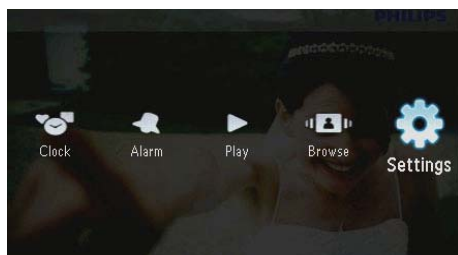


- 2 選擇 [語言]，然後按 .

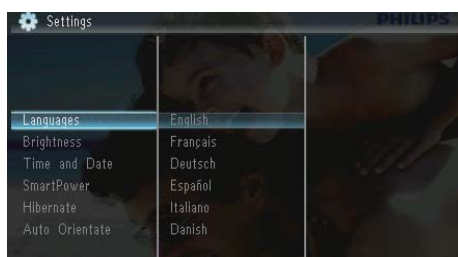


- 3 選擇語言，然後按 .

調整顯示亮度

- 1 選擇 [設定]，然後按 .

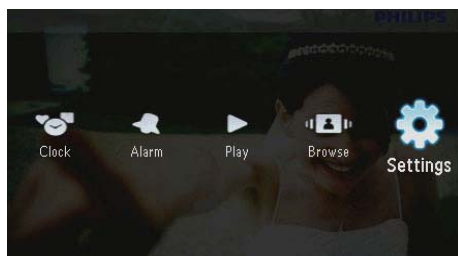

- 2 選擇 [亮度]，然後按 .

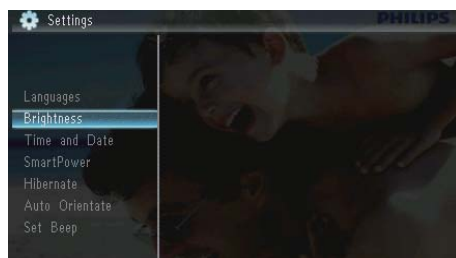


- 3 按   調整亮度，然後按 .



設定時間與日期

- 1 選擇 [設定]，然後按 .

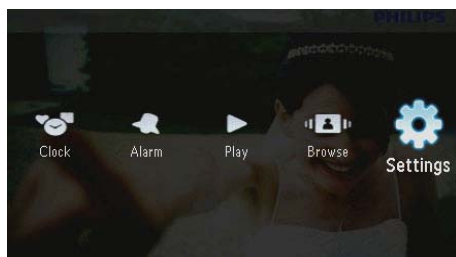

- 2 選擇 [時間與日期]，然後按 .

- 3 選擇 [設定時間] / [設定日期] / [設定時間格式] / [設定日期格式]，然後按 。



- 4 按  /  /  /  設定時間與日期，或選擇格式，然後按 。




設定顯示器自動開啟/關閉

您可以使用 SmartPower 功能，設定 PhotoFrame 自動開啟或關閉顯示的時間。

備註


- 請先確定 PhotoFrame 已設定目前時間和日期，再設定自動開啟/關閉的功能。

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

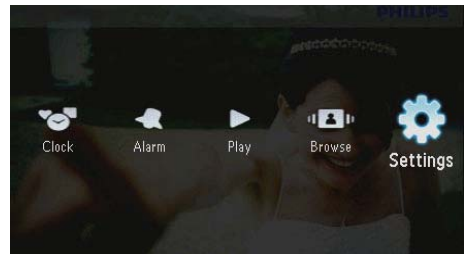


- 2 選擇 [SmartPower]，然後按 。

- 3 選擇 [定時器]，然後按 。
- 若要停用自動開啟/關閉功能，請選擇 [關閉]，然後按 。

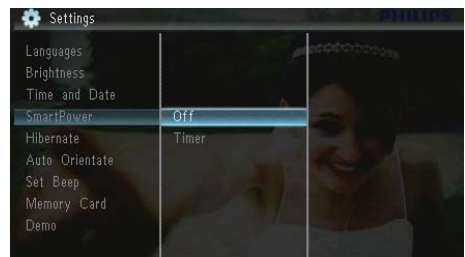


- 4 選擇 [開啟定時器] / [關閉定時器]，然後按 。

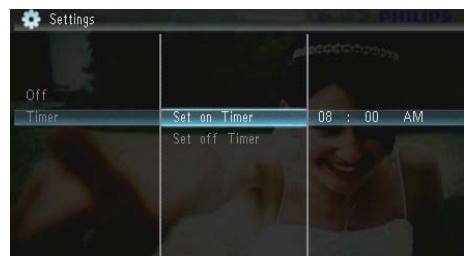

- 5 按 ▲/▼/◀▶ 設定時間，然後按 。

讓 PhotoFrame 休眠

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

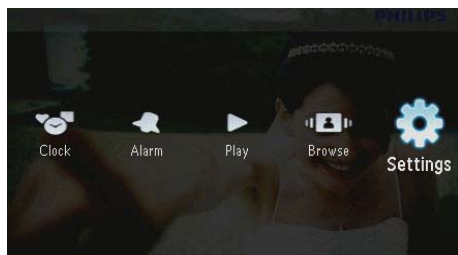


- 2 選擇 [休眠]，然後按 。

- 3 選取一個選項，然後按 。

→ 選定的時間到後，PhotoFrame 就會休眠。

- 若要停用休眠功能，請選擇 [永不]，然後按 。

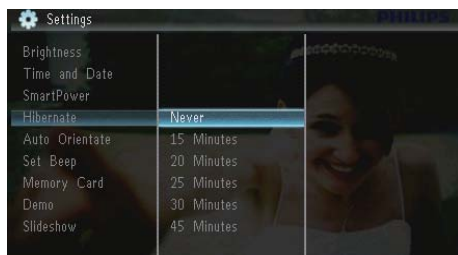


- 若要讓 PhotoFrame 離開休眠模式，請按住 。


設定自動定向

您可根據 PhotoFrame 的水平/垂直方向，以正確的方向顯示相片。

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

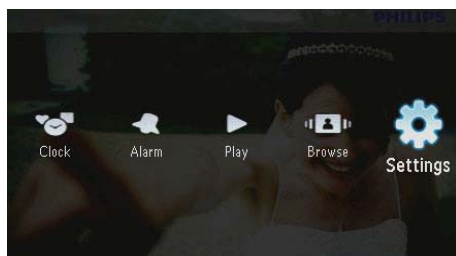

- 2 選擇 [自動定向]，然後按 。

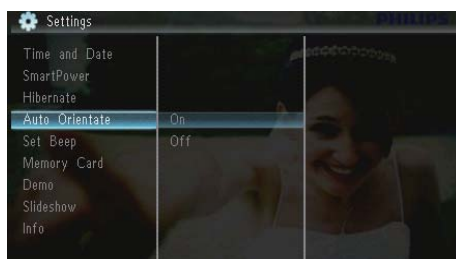


- 3 選擇 [On]，然後按 。


- 若要停用自動定向功能，請選擇 [Off]，然後按 。

設定按鈕音

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

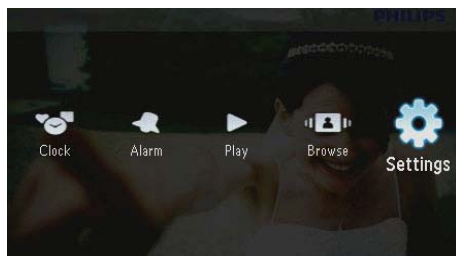

2 選擇 [設定嗶聲]，然後按 。

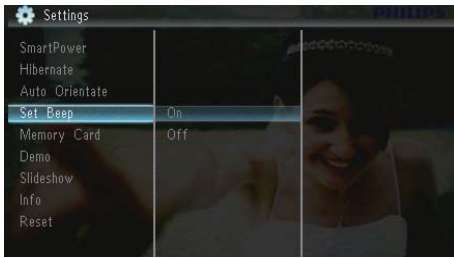


3 請選擇 [On] 開啟按鈕音，然後按 。
• 若要關閉按鈕音，請選擇 [Off]，然後按 。


保護/取消保護記憶卡中的內容

您可啟用 PhotoFrame 上可用的儲存裝置中的刪除功能。若要避免刪除儲存裝置中的相片，您也可以停用儲存裝置的刪除功能。

1 選擇 [設定]，然後按 。

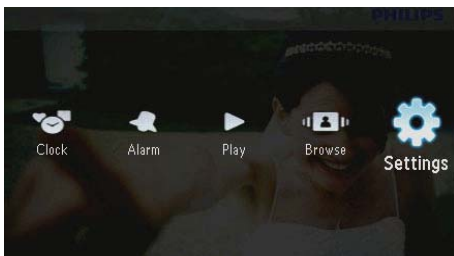


2 選擇 [記憶卡]，然後按 。

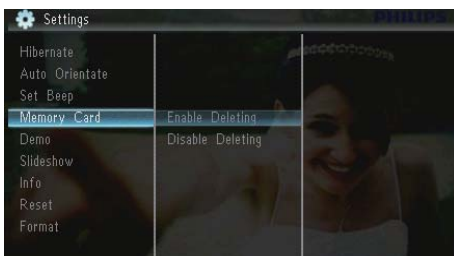


3 選擇 [停用刪除] 停用刪除功能，然後按 。
• 選擇 [啟用刪除] 啟用刪除功能，然後按 。

設定開啟/關閉展示功能

1 選擇 [設定]，然後按 。

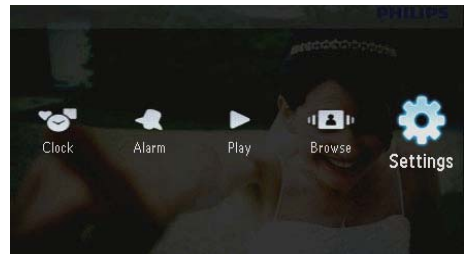

2 選擇 [展示]，然後按 。

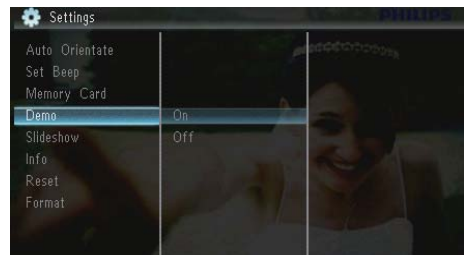


3 選擇 [開啟] 啟用展示畫面，然後按 。
↳ 展示模式「開啟」時，PhotoFrame 會在電源線連接電源供應器時，自動播放展示幻燈片。
• 若要停用在開啟電源時播放展示，請選擇 [關閉]，然後按 。

幻燈片設定


選擇幻燈片轉換效果

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

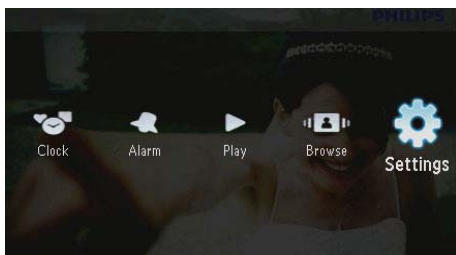

- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 。


- 3 選擇 [轉換效果]，然後按 。

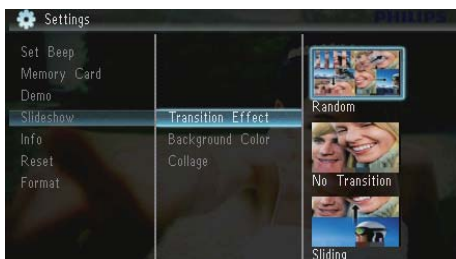

- 4 選取一個選項，然後按 。


選擇相片背景

- 1 選擇 [設定]，然後按 。

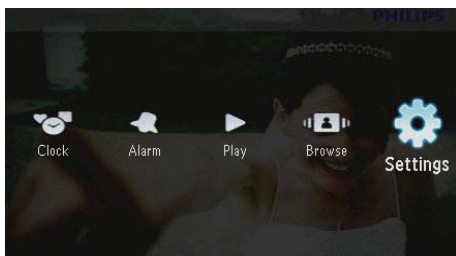

- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 。

- 3 選擇 [背景色彩]，然後按 。

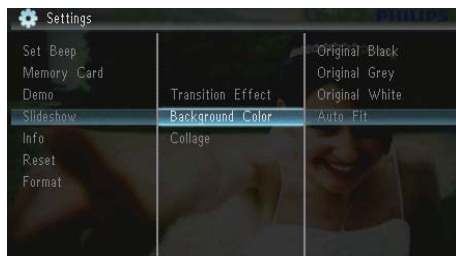

- 4 選取一個選項，然後按 。

→ 若選擇了背景色彩，PhotoFrame 顯示相片時便會顯示背景色彩。



→ 若選擇 [自動調整]，PhotoFrame 會延展照片，將相片放大填以滿螢幕。




➡ 若選擇

[RadiantColor]，PhotoFrame 會將尺寸小於全螢幕的相片邊緣色彩延伸，將螢幕填滿，不會產生黑色邊框或扭曲長寬比例。




展示拼貼相片

1 選擇 [設定]，然後按 。

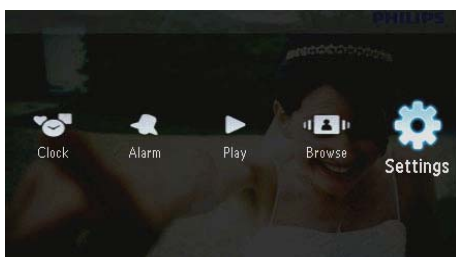

2 選擇 [幻燈片]，然後按 。

3 選擇 [拼貼]，然後按 。

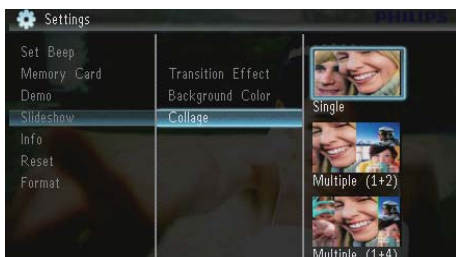


4 選擇拼貼選項，然後按 。

- 若要停用拼貼功能，請選擇 [單一]，然後按 。

檢視 PhotoFrame 的狀態

1 選擇 [設定]，然後按 。

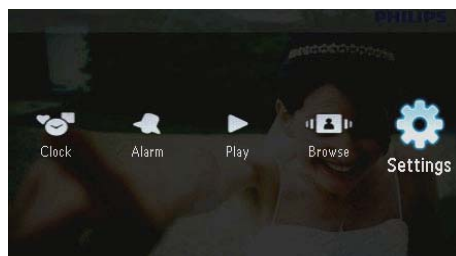


2 選擇 [資訊]。



➡ PhotoFrame 的資訊會顯示在畫面的側：內部記憶體、已使用記憶體、可用空間及軟體版本。


還原原廠預設值

1 選擇 [設定]，然後按 。

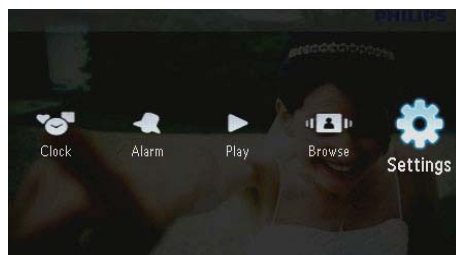

2 選擇 [重設]，然後按 。

3 選擇 [是]，然後按 。

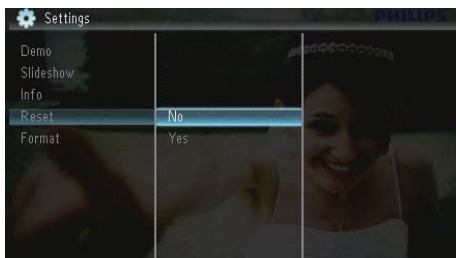


↳ 畫面會顯示確認訊息。



4 選擇 [是]，然後按 。

2 選擇 [格式]，然後按 。

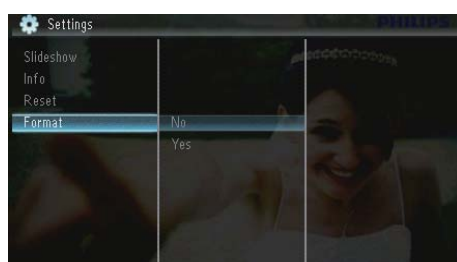

3 選擇 [是]，然後按 。




格式化 PhotoFrame

！ 注意

- 格式化 PhotoFrame 後，PhotoFrame 上的所有相片將會遺失。

1 選擇 [設定]，然後按 。

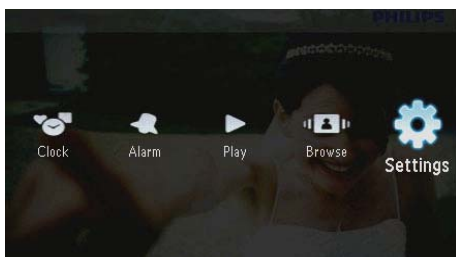

10 升級 PhotoFrame

! 注意

- 升級 PhotoFrame 的過程中請勿關閉電源。

如有軟體更新，您可以從 www.philips.com/support 下載最新軟體，升級您的 PhotoFrame。較舊版本的軟體則無法從線上取得。

- 1 請瀏覽 www.philips.com/support。
- 2 搜尋您的 PhotoFrame 並至軟體一節。
- 3 將最新軟體下載到 SD 卡的根目錄中。
- 4 將 SD 卡插入 PhotoFrame。
- 5 開啟 PhotoFrame
 - ↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 6 請選擇 **[是]**，然後按 **[OK]** 確認。
 - ↳ 升級完成後，PhotoFrame 會重新啟動。

11 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

畫面/顯示

- 檢視角度: @C/R > 10° 120° (H)/100° (V)
- 壽命: 亮度 50%: 20000 小時
- 長寬比: 16:10
- 面板顯示解析度: 432 x 234
- 最適當相片解析度: 440 x 270
- 亮度 (最低): 160cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

儲存媒體

- 記憶卡類型:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - 多媒體卡 (MMC)
 - MMC plus (MMC+)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- 內建記憶體容量: 128 MB

尺寸與重量

- 裝置不含腳架尺寸 (W x H x D): 206 x 139 x 25 公釐
- 裝置含腳架尺寸 (W x H x D): 206 x 139 x 104 公釐
- 不含腳架重量: 0.334 kg

電源

- 支援之電力模式: AC 供電
- 效率等級: V
- 平均耗電量 (系統開機): 3.65 W
- 電源變壓器:
 - 製造商: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - 型號: SSW-1918xx-y (xx=EU、UK、AU、BR; Y=1、3)
 - 輸入: AC 100-240V~50-60Hz 0.3A
 - 輸出: DC 9V = 1.1A

轉接頭	區域
SSW-1918EU	歐洲、俄國與新加坡
SSW-1918UK	英國 與香港
SSW-1918AU	澳洲與紐西蘭
SSW-1918CN	中國

溫度

- 作業: 0° C - 40° C/32° F - 104° F
- 存放: -10° C - 60° C/14° F - 140° F

配件

- AC-DC 電源變壓器
- 腳架
- CD-ROM (附數位使用者手冊)
- 快速入門指南

便利裝置

- 讀卡機: 內建
- 支援的相片格式:
 - JPEG 相片 (最多 10MB JPEG 檔案; 最高 64 萬像素)
 - 逐行掃描 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)
- 支援之放置模式: 相片自動定向、水平、垂直
- 按鈕及控制: 3 個按鈕、4 方向導覽鍵及輸入鍵
- 播放模式: 幻燈片、時鐘、日曆
- 相片編輯: 複製、刪除、旋轉、相片效果、縮放與平移
- 幻燈片設定: 幻燈片順序、轉換效果、頻率、拼貼、背景顏色
- 螢幕背景: 黑色、白色、灰色、自動調整、明亮色彩
- 設定功能: 亮度調整、語言、資訊、嗶聲開啟/關閉、設定時間與日期、SmartPower
- 系統狀態: 內部記憶、已使用記憶體、可用空間及韌體版本
- 符合法規: BSMI、C-Tick、CCC、CE、GOST、PSB
- 其他便利功能: 相容於 Kensington 防盜鎖
- 螢幕顯示語言: 英文、丹麥文、法文、德文、義大利文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、西班牙文、繁體中文

12 常見問題集

LCD 螢幕是否為觸碰式螢幕？

LCD 螢幕並非觸碰式螢幕。請使用 PhotoFrame 背面的按鈕進行控制。

是否能使用不同的記憶卡來切換不同的幻燈片相片？

可以。記憶卡接上 PhotoFrame 時，會以幻燈片模式顯示該記憶卡中儲存的相片。

如果長時間顯示同一張相片，LCD 是否會受損？

否。PhotoFrame 可連續顯示同一張相片達 72 小時而不傷及 LCD 螢幕。

為何 PhotoFrame 無法顯示某些相片？

PhotoFrame 僅支援 JPEG 相片。請確認這些 JPEG 相片未受損。

是否能在顯示器自動關閉期間使用 PhotoFrame？

可以。您可以按  喚醒 PhotoFrame。

為何 PhotoFrame 在設定自動關閉功能後不會進入自動關閉狀態。

首先，請確認您已正確設定好目前時間、自動關閉時間，以及自動開啟時間。一到自動關閉時間，PhotoFrame 就會自動關閉其顯示器。若當天已經超過該時間，裝置會在次日的指定時間進入自動關閉狀態。

是否可以增加記憶體大小，在 PhotoFrame 儲存更多相片？

否。PhotoFrame 的內部記憶體大小已固定，無法擴充。然而，您可以在 PhotoFrame 使用不同的儲存裝置，切換不同的相片。

我插入記憶卡並將所有內容傳輸到 PhotoFrame 後，發現儲存在 PhotoFrame 上的資料夾結構異於記憶卡上的原始結構。為什麼？

PhotoFrame 最多只能讀取 3 層的資料夾結構，並最多只能寫入 1 層資料夾結構。在上述情況中，記憶卡中位於不同階層、但位於

相同名稱資料夾中的相片，在 PhotoFrame 中會儲存在同一資料夾內。例如，記憶卡上資料夾 “\AA”、“\01\AA” 及 “\02\AA” 中的相片，會複製到 PhotoFrame 中名為 “\AA” 的資料夾內。

在 PhotoFrame 上顯示相片的最佳解析度為何？

最佳解析度為 440 x 270、880 x 540 或類似的長寬比。

PhotoFrame 為什麼會自動關閉？

若您啟用休眠功能或 SmartPower 功能，PhotoFrame 會在預先設定的時間關閉。詳細資料請參閱「讓 PhotoFrame 休眠」與「設定顯示器自動開啟/關閉」章節。

13 詞彙表

J

JPEG

非常常見的數位靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是些微降低影像品質。檔案是以 '.jpg' 或 '.jpeg' 副檔名識別。

K

Kbps

每秒千位元。數位資料傳輸速率衡量系統，通常搭配高壓縮格式 (例如 AAC、DAB、MP3 等等) 使用。數字越高，通常品質越好。

Kensington 防盜鎖

Kensington 安全鎖 (也稱為 K-Slot 或 Kensington 防盜鎖)。為防盜系統的一部分。位於所有小型或可攜式電腦和電器上的金屬小孔，尤其是昂貴及/或輕巧的器材，例如筆記型電腦、電腦顯示器、桌上型電腦、遊戲主機以及投影機。可用來連接繩鎖裝置，尤其是 Kensington 製的裝置。

M

Memory Stick

Memory Stick。為相機、攝錄影機和其他手持裝置數位儲存使用的快閃記憶卡。

MMC 卡

多媒體卡 為行動電話、PDA 和其他手持裝置儲存使用的快閃記憶卡。使用快閃記憶體讀取/寫入應用程式，或使用 ROM 晶片 (ROM-MMC) 讀取/寫入靜態資訊，後者主要用來新增應用程式至 Palm PDA。

S

SD 卡

安全數位記憶卡。為數位相機、行動電話和 PDA 儲存使用的快閃記憶卡。SD 記憶卡為 32 x 24 公釐，外型與 MultiMediaCard (MMC) 相同，但稍微厚一些 (2.1 公釐和 1.4 公釐)，而 SD 讀卡機兩種格式都能接受。記憶卡容量上限為 4GB。

縮

縮圖

縮圖是圖片的縮小版本，以方便識別。對於影像而言，縮圖所扮演的角色，就像是文字的一般文字索引。

長

長寬比

長寬比指電視螢幕長度和寬度的比例。標準電視的比例是 4:3，高畫質或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 螢幕上以較寬的比例欣賞畫面。

