




Registre seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

Manual do Usuário

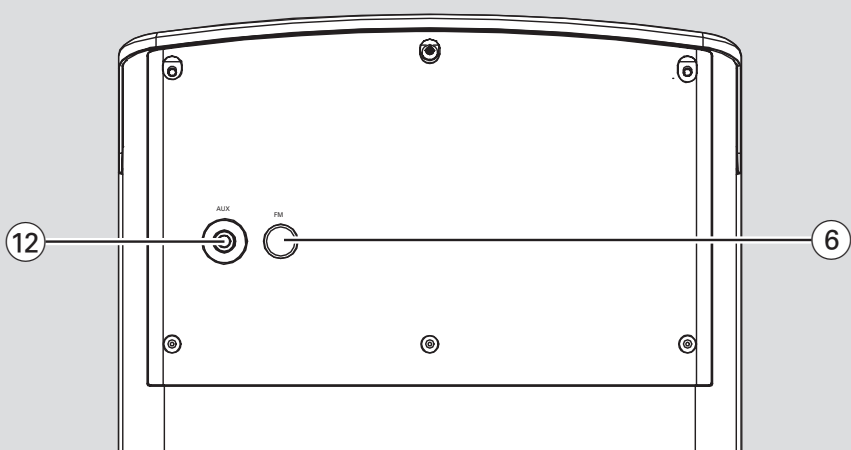

PHILIPS

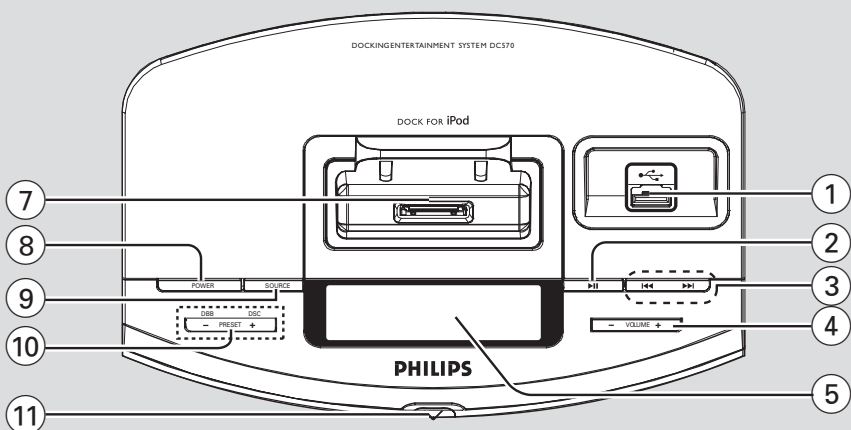

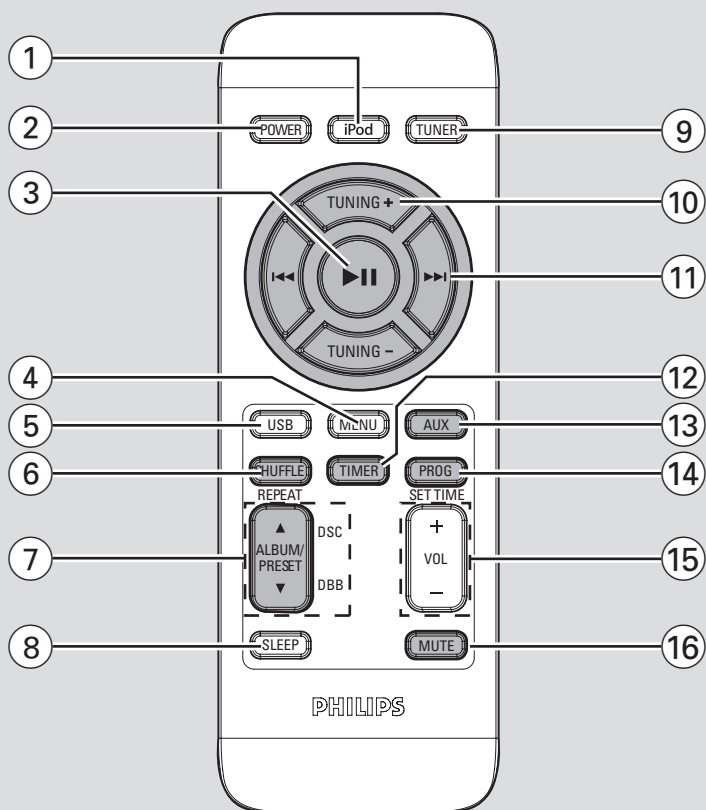

Informações gerais

Informações ambientais.....	5
Acessórios fornecidos	5
Informações de segurança	5
Como ouvir música com segurança	6

Preparação

Conexões na parte de trás.....	7
Conexão de um dispositivo USB	8
Conexão de outros equipamentos com o sistema	8
Antes de usar o controle remoto.....	8
Substituindo a bateria do controle remoto	8

Controles

Controles no Sistema	9
Controle Remoto	10

Funções básicas

Ligar o sistema.....	11
Alternar o sistema para o modo de espera ..	11
Modo de espera automático para economia de energia.....	11
Ajuste de volume e som	11
Controles de som (DBB e DSC)	12
Modos de reprodução diferentes: SHUFFLE (ALEATÓRIO) e REPEAT (REPETIDO)	13

Funções de reprodução USB

Programação de números de faixas.....	13
Apagar a programação.....	13

Recepção do rádio

Sintonia de estações de rádio	14
Programação de estações de rádio	14
Programação automática	14
Programação manual.....	14
Sintonia de estações de rádio memorizadas ..	14

Fontes externas

Uso de um dispositivo não-USB.....	15
Uso de um dispositivo USB de armazenamento em massa	15

Relógio/Despertador

Ajuste do relógio	17
Ajuste do horário de alarme.....	17
Parando o alarme	17
Ajuste do Timer de desligamento programado	17

Dock para iPod

iPod players compatíveis	18
Seleção do adaptador para dock correto	18
Usando os adaptadores para dock	18
Reprodução de um iPod player portátil	18
Carregamento da bateria do iPod usando a dock	18

Especificações

Solução de problemas

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos velhos.

Acessórios fornecidos

- controle remoto (com bateria)
- antena FM
- 4 adaptadores para dock de iPod
- Cabo de entrada de 3,5 mm

Informações de segurança

- Antes de operar o sistema, verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta do sistema é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local. Caso seja diferente, consulte o revendedor.
- Coloque o sistema em uma superfície plana, rígida e estável.
- Coloque o sistema em um local com ventilação adequada para evitar aumento da temperatura interna. Mantenha pelo menos 10 cm de distância das partes traseira e superior da unidade e 5 cm das laterais.
- A ventilação não deve ser obstruída; as aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina, etc.
- Não exponha o sistema, as baterias ou os discos a excesso de umidade, chuva, areia ou fontes de calor causadas por equipamentos que emitem calor ou pela luz solar direta.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.

- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Instale esta unidade próximo à tomada AC e em um local no qual o plugue do adaptador AC possa ser facilmente alcançado.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos ou gotejos de água.
- **Mesmo no modo de espera, o sistema consome energia. Para desconectar completamente o sistema da fonte de alimentação, remova o plugue do adaptador AC da tomada da parede.**

Informações gerais

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

- Não use fones de ouvido enquanto estiver pilotando um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode levar perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.


"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

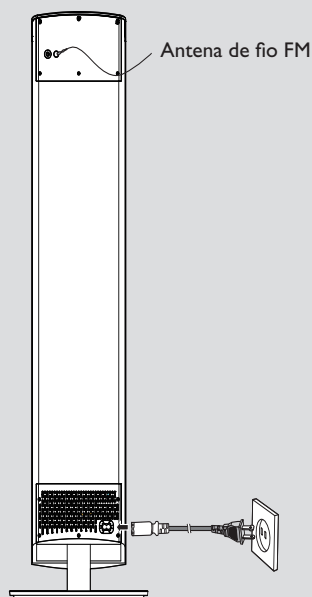

Conexões na parte de trás

A etiqueta de modelo está na parte de trás do sistema.

A Ligar

- Antes de conectar o adaptador de alimentação AC à tomada da parede, verifique se todas as outras conexões foram feitas.

AVISO!

- Para um desempenho ideal, use somente o adaptador de energia AC original.
- Nunca faça conexões nem as altere com o equipamento ligado.

Para evitar o superaquecimento, o sistema possui um circuito de segurança integrado. Portanto, o sistema poderá passar automaticamente para o modo de espera em condições extremas. Se isso ocorrer, deixe o sistema esfriar para usá-lo novamente (não disponível em todas as versões).

B Conexão da antena

Conecte a antena de FM fornecida ao conector de antena FM. Estenda e posicione a antena para a melhor recepção.

Nota:

- Posicione a antena de FM longe dos cabos das caixas acústicas para evitar interferências elétricas.

C Conexão opcional

Os equipamentos e os cabos de conexão opcionais não são fornecidos. Consulte as instruções de operação do equipamento conectado para obter detalhes.

Conexão de um dispositivo USB

Conectando um dispositivo USB de armazenamento em massa (incluindo memória flash USB, players de flash USB) ao sistema Hi-Fi, você poderá ouvir as músicas armazenadas no dispositivo pelas potentes caixas acústicas do sistema Hi-Fi.

- Insira o plugue USB do dispositivo USB no conector  do aparelho.

OU

para dispositivos com cabos USB:


- 1 Insira um plugue do cabo USB (não fornecido) no conector  do aparelho.
- 2 Insira o outro plugue do cabo USB no terminal de saída USB do dispositivo USB.

Conexão de outros equipamentos com o sistema

- Use um cabo para conectar a entrada AUX IN ao terminal audio out (analógico) de um equipamento externo (TV, VCR, Laser Disc player, DVD player ou CD Recorder).


Antes de usar o controle remoto

Retire o plástico protetor.

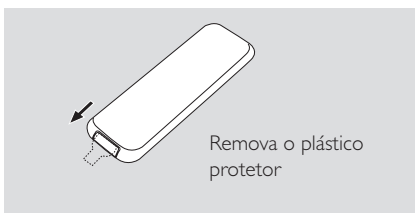

Substituindo a bateria do controle remoto (lithium CR2025)

- 1 Pressione o slot no compartimento de bateria.
- 2 Puxe o compartimento de bateria para fora.
- 3 Coloque uma bateria nova e insira totalmente o compartimento, colocando-o na posição original.

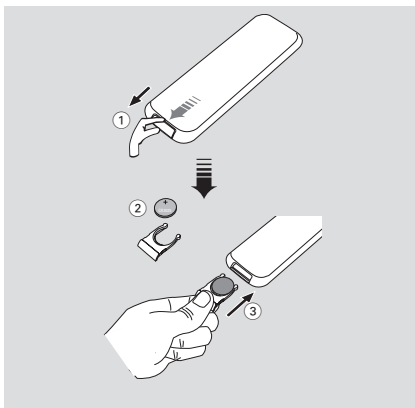

CUIDADO!

– As baterias contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Controles no Sistema

① **USB DIRECT**

- conector para um dispositivo USB de armazenamento em massa ou um reprodutor MP3/WMA

② **▶ ||**

- (iPod/USB) inicia ou pára a reprodução.

③ **◀◀ / ▶▶**

iPod/ USB.....efetua uma busca rápida para trás/para frente em uma faixa/disco (pressione e mantenha pressionado).

..... pula para o início da faixa atual/anterior/seguinte.

CLOCK.....Ajusta a hora do relógio e da função alarme.

TUNER.....Sintonia de emissoras de FM.

④ **VOLUME -/+**

- ajusta o nível do volume.

⑤ **Display**

- mostra o status do sistema.

⑥ **Antena de FM**

- melhora a recepção de FM.

⑦ **DOCK para iPod**

- berço para adaptadores dock usados para conectar seu iPod para reprodução ou recarga através deste sistema.

⑧ **Power**

- liga o aparelho na última fonte de sinal reproduzida.
- desliga o aparelho para o modo standby.

⑨ **Source**

- seleciona a fonte de som para um reprodutor de áudio USB ou outro equipamento de áudio.

⑩ **PRESET -/+**

- (USB) muda para o começo de um álbum prévio/subsequente.
- seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

DBB

- Otimiza os graves.

DSC

- Seleciona diferentes efeitos de som.

⑪ **IR**

- sensor do controle remoto

⑫ **AUX**

- conecte um dispositivo auxiliar aqui.

Controle Remoto

① iPod

- seleciona o iPod como fonte de sinal.

② Power

- desliga o aparelho para o modo standby.

③ ► II

- (iPod/USB) inicia ou pára a reprodução.

④ Menu

- entra no menu do iPod.

⑤ USB

- seleciona o reprodutor USB como fonte de sinal.

⑥ REPEAT/SHUFF

- (USB) muda as opções de reprodução de faixa/álbum, exemplo: modo repeat ou random.

⑦ ALBUM/PRESET▲ / ▼

- (USB) muda para o início de um álbum prévio/subsequente.
- seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

DBB

- Otimiza os graves.

DSC

- Seleciona diferentes efeitos de som.

⑧ SLEEP

- seleciona o período antes do desligamento.

⑨ TUNER

- seleciona o rádio FM como fonte de sinal.

⑩ TUNING -/+

CLOCK.....Ajusta a hora do relógio e da função alarme.

TUNER.....Sintonia de emissoras de FM.

⑪ I◀◀ / ▶▶I

iPod/USB.....efetua uma busca rápida para trás/para frente em uma faixa (pressione e mantenha pressionado).

.....pula para o início da faixa atual/anterior/seguite.

CLOCK.....ajusta os minutos para o relógio/função alarme.

⑫ Timer

- ativa ou desativa o modo de ajuste do alarme.
- liga ou desliga o alarme.

⑬ AUX

- seleciona outro equipamento externo como fonte de sinal.

⑭ PROG/SET TIME

- (TUNER) programa faixas.
- ajusta a função relógio.
- (USB) programa faixas.

⑮ VOLUME -/+


- ajusta o nível do volume.

⑯ MUTE

- interrompe e reinicia a emissão de som.

Notas sobre o controle remoto:

- **Primeiro selecione a fonte que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de fonte no controle remoto (por exemplo, USB/ AUX).**
- **Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo ► II, I◀◀, ▶▶I).**

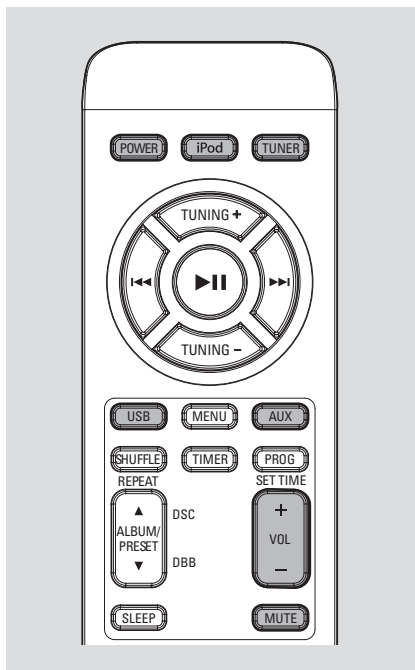

Importante!

Antes de operar o sistema, execute os procedimentos de preparação.

Ligar o sistema

- Pressione **Power** no aparelho.
→ O sistema alternará para a última fonte selecionada.
- Pressione **USB/AUX, iPod** ou **TUNER** no controle remoto.
→ O sistema alternará para a fonte selecionada.

Alternar o sistema para o modo de espera Eco

- Pressione e segure **POWER** (ou **POWER** no controle remoto) no modo ativo.
→ O sistema entra no modo Eco Power Standby.
- Se o sistema estiver no modo standby normal, pressione e segure **POWER** no painel frontal por 3 segundos ou mais para mudar para o modo Eco power standby ou vice versa.

Alternar o sistema para o modo

de espera

- Pressione **POWER** (ou **POWER** no controle remoto).
→ O nível do volume (no máximo 12), os ajustes de sons interativos, o último modo selecionado (modo de espera de economia de energia ou modo de espera normal), a fonte e as rádios pré-sintonizadas serão armazenados na memória do player.

Modo de espera automático para economia de energia

Como característica de economia de energia, o sistema vai automaticamente para o modo standby 15 minutos após um dispositivo USB conectado atingir o fim da última faixa e nenhum controle ter sido acionado.

Ajuste de volume e som

- 1 Pressione **VOLUME +/-** para diminuir ou aumentar o volume.
→ O display mostra o volume VOL e um número que varia entre 0-32.
 - 2 Pressione **MUTE** no controle remoto para interromper a reprodução de som instantaneamente.
→ A reprodução irá continuar sem som e **MUTE** aparece no display.
- Para ativá-la:
 - pressione **MUTE** novamente;
 - ajuste os controles do volume;
 - altere a fonte.

Controles de Som

As funções DBB e DSC não podem ser acionadas ao mesmo tempo.

DBB (Dynamic Bass Boost)

O DBB melhora a resposta de graves.

Ipod/AUX

- Pressione **ALBUM/PRESET ▼** no controle remoto ou **PRESET -** no painel para habilitar / desabilitar a função DBB.

USB/TUNER

- Pressione **ALBUM/PRESET ▼** no controle remoto ou **PRESET -** no painel por mais que 2 segundos para habilitar / desabilitar a função DBB.

DSC (Digital Sound Control)


O DSC proporciona um tipo diferente de equalização de som.

Ipod/AUX

- Pressione **ALBUM/PRESET ▲** ou **PRESET +** no painel para habilitar / desabilitar a função DSC.
- Pressione **PRESET +** repetidamente para selecionar CLASSIC, JAZZ, POP ou ROCK.

USB/TUNER

- Pressione segure **ALBUM/PRESET ▲** ou **PRESET +** no painel para habilitar / desabilitar a função DSC.
- Pressione **PRESET +** repetidamente para selecionar CLASSIC, JAZZ, POP ou ROCK.

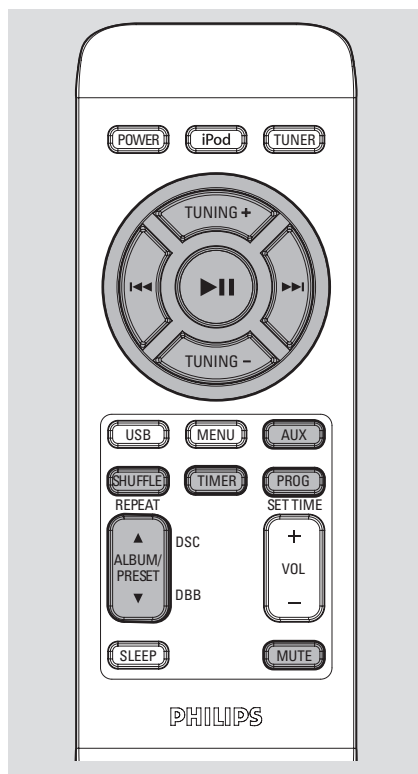

Modos de reprodução diferentes: SHUFFLE (ALEATÓRIO) e REPEAT (REPETIDO)

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução. O modo REPEAT (REPETIR) também pode ser combinado com PROGRAM.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **REPEAT/SHUFF** antes ou durante a reprodução até que o display mostre a função desejada.
→ **SHUFF** aparece quando a reprodução aleatória é ativada e desaparece quando é desativada.
→ Se **oNE** aparecer; isso indica que a faixa atual será reproduzida repetidamente.
→ Se **ALL** aparecer todas as faixas serão reproduzidas repetidamente.
→ Se **ALB** aparecer; o álbum corrente será reproduzido repetidamente.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione o **REPEAT/SHUFF** até que **oFF** seja exibido.

Nota:

– As funções de repetição e reprodução aleatória não podem ser ativadas simultaneamente.

Programação de números de faixas

Pressione **Program** no modo **STOP** para selecionar e armazenar até 20 faixas na memória.

- 1 Pressione **PROG/SET TIME** no controle remoto para entrar no modo de programação.
→ **Pr 01** aparece e **PROG** pisca.
- 2 Pressione **◀◀/▶▶** para selecionar o número da faixa desejada.
 - Para faixas em um álbum diferente, pressione **ALBUM/PRESET ▲▼** para selecionar o número do álbum desejado.
- 3 Pressione **PROG/SET TIME** para confirmar o número da faixa que será armazenada.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e armazenar todas as faixas desejadas.
→ **FULL** será exibido se você tentar programar mais de 20 faixas.
- 5 Para iniciar a reprodução da programação do disco, pressione **▶II** diretamente.

Revendo faixas programadas

Você pode rever ou mudar as faixas programadas.


- 1 pressione **PROG/SET TIME** repetidamente para rever as faixas programadas.

Alterando faixas programadas

- 1 pressione **PROG/SET TIME** repetidamente até a faixa desejada.
- 2 Pressione **◀◀/▶▶** para selecionar o número da faixa desejada.
 - Para faixas em um álbum diferente, pressione **ALBUM/PRESET ▲▼** para selecionar o número do álbum desejado.
- 3 Pressione **PROG/SET TIME** para confirmar o número da faixa que será armazenada.

Apagar a programação

- 1 Para apagar a programação, pressione e segure **PROG/SET TIME** por mais que 2 segundos.
→ **CLR** aparece.

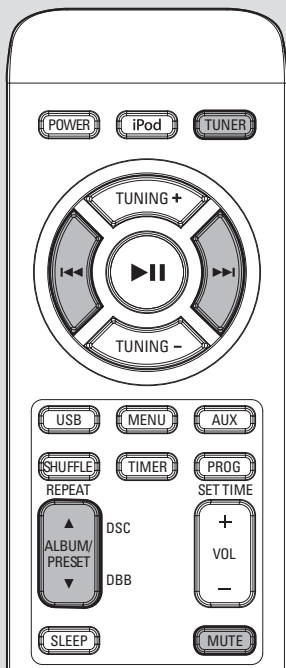

Sintonia de estações de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar o sintonizador como fonte.
- 2 Mantenha pressionado o botão **TUNING +/-** (ou ◀◀/▶▶ no aparelho) e, em seguida, solte-o.
→ O sistema começará a procurar uma estação de rádio com sinal suficientemente forte.
- 3 Repita, se necessário, a etapa 2 até encontrar a estação desejada.
- Para sintonizar uma estação fraca, pressione **TUNING +/-** (ou ◀◀/▶▶ no aparelho) rápida e repetidamente.

Programação de estações de rádio

Você pode armazenar um total de 20 estações de rádio na memória.

Programação automática

A programação automática começará na posição 1 e toda programação anterior será apagada.


- Pressione **PROG/ SET TIME** por mais de 3 segundos para ativar a programação.
→ Todas as estações disponíveis são programadas.

Programação manual

- 1 Sintonize a estação desejada (consulte "Sintonia de estações de rádio").
- 2 Pressione **PROG/SET TIME** para ativar a programação.
→ **PROG** pisca no display.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET ▲ ▼** para atribuir um número de 1 a 20 à estação.
- 4 Pressione **PROG/SET TIME** novamente para confirmar o ajuste.
→ **PROG** desaparece. O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 5 Repita as quatro etapas acima para armazenar outras estações.
- Você pode substituir uma estação pré-sintonizada armazenando outra frequência em seu lugar.

Sintonia de estações de rádio memorizadas

- Pressione **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** até exibir a estação pré-sintonizada desejada.

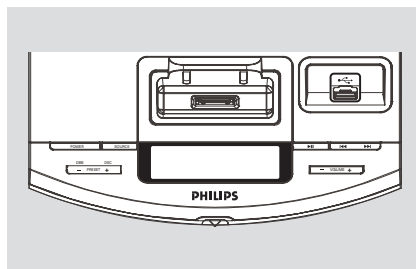


Uso de um dispositivo não-USB

- 1 Conecte os terminais audio out do equipamento externo (TV, VCR, Laser Disc player, DVD player ou CD Recorder) na entrada AUX IN do seu sistema.
- 2 Pressione **AUX** para selecionar um equipamento externo.

Nota:

— Consulte as instruções de operações do equipamento conectado para obter mais detalhes.

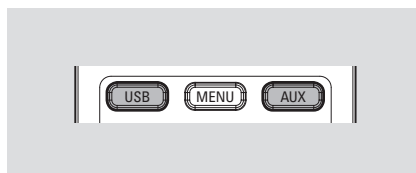

Uso de um dispositivo USB de armazenamento em massa

Conectando um dispositivo USB de armazenamento em massa ao sistema, você poderá desfrutar das músicas armazenadas no dispositivo através dos poderosos alto-falantes do sistema.

- 1 Verifique se o dispositivo USB foi conectado corretamente. (Consulte Instalação: Conexão de um aparelho adicional).
- 2 Pressione **USB** uma ou mais vezes para selecionar USB.
 - **no AUDIO** será exibido se nenhum arquivo de áudio for encontrado no dispositivo USB.
- 3 Consulte o Guia Rápido de Início ou a página de Controles neste manual para ver as funções básicas de reprodução.

Para reproduzir no sistema dispositivos USB de armazenamento em massa compatíveis, você poderá usar:

Você pode usar:

- memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

INFORMAÇÃO RELATIVA AO USB DIRECT:

1. *Compatibilidade da conexão USB neste produto:*

a) *Este produto suporta a maioria dos dispositivos USB de armazenamento em massa compatíveis com os padrões de dispositivos USB de armazenamento em massa.*

i) *Os dispositivos de armazenamento em massa mais comuns são unidades flash, memory sticks, jump drives, etc.*

ii) *Se “Unidade de disco” for exibido no computador depois que você conectar o dispositivo de armazenamento em massa, provavelmente o computador é compatível com esse dispositivo e funcionará com este produto.*

b) *Se o dispositivo de armazenamento em massa exigir uma pilha/fonte de alimentação. Verifique se tem uma pilha nova ou carregue o dispositivo USB primeiro e conecte-o ao produto novamente.*

2. *Tipos de música suportados:*

a) *Este dispositivo só suporta músicas desprotegidas com as seguintes extensões de arquivo:*

.mp3

.wma

b) *Músicas compradas em lojas on-line não são suportadas porque são protegidas pelo Gerenciamento de direitos digitais.*

c) *As extensões de nomes de arquivo a seguir não são suportadas.*

.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.


3. *A reprodução de arquivos de áudio através dos alto-falantes do sistema não é possível se você conectar diretamente o seu computador ao conector USB.*

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT 32 (tamanho do setor: 512 - 4096 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios: 8 níveis (máx.)
- Número de álbuns/pastas: 99 (máx.)
- Número de faixas/títulos: 999 (máx.)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduz nem suporta os seguintes componentes:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Formatos de arquivos não suportados são ignorados. Isso significa que documentos do Word .doc ou arquivos MP3 com extensão .dlf, por exemplo, são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos com DRM.
- Arquivos WMA no formato Lossless.

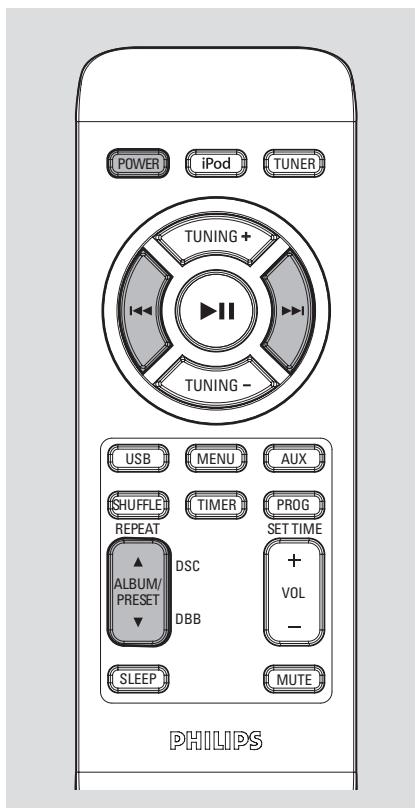

Ajuste do relógio

O relógio utiliza o modo de 12 horas.

- ➊ No modo standby, pressione **PROG/SET TIME** por mais que dois segundos.
→ Os dígitos do relógio piscam.
- ➋ Pressione **TUNING +/-** para ajustar as horas.
- ➌ Pressione **TUNING +/-** para ajustar os minutos.
- ➍ Pressione **PROG/SET TIME** para confirmar a hora.

Ajustando a hora do alarme

- Despertar com rádio FM ou com música de um dispositivo USB ou iPod. O relógio deve ser ajustado antes do alarme ser configurado.
- ➊ Pressione **TIMER** por mais que dois segundos para entrar no modo de ajuste de alarme.

- O ícone de alarme ativado aparece.
- Os dígitos do alarme piscam.
- "Err" aparece rapidamente se você não tiver ajustado o relógio.

- ➋ Pressione **TUNING +/-** para ajustar as horas.
- ➌ Pressione **TUNING +/-** para ajustar os minutos.
- ➍ Pressione **iPod, TUNER** ou **USB** várias vezes para selecionar a fonte de som.
- ➎ Pressione **TIMER** para confirmar seu ajuste de alarme.
→ O display retorna ao modo de relógio.

Notas:

O modo **TUNER** é a fonte de sinal padrão se:

- O seu dispositivo **USB** não contém arquivos **MP3** ou **WMA**.
- Você esqueceu de conectar um dispositivo **USB**.
- Você esqueceu de colocar seu **iPod** na dock.

Parando o alarme

- Para cancelar o alarme antes do tempo ajustado, pressione **ALARM** no modo reprodução ou em standby.
→ O display mostra se ativado, e desaparece se desativado.

Ajuste do Timer de desligamento programado

O timer de desligamento programado permite que o sistema seja automaticamente desligado após um período de tempo definido.

- ➊ Pressione **SLEEP** no controle remoto várias vezes para selecionar um horário predefinido.
→ As opções são as seguintes (tempo em minutos):
120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF...
- **SLEEP** será exibido.
- ➋ Para ver o tempo restante para desligar, pressione **SLEEP**.

Nota:

Se você pressionar **SLEEP** novamente, o tempo para desligar será alterado para o próximo tempo menor.

Para desativar o sleep timer

- pressione **SLEEP** repetidamente até OFF ser mostrado ou pressione **Power**.

iPod players compatíveis

- Este sistema é compatível com todos os iPod com conector de 30 pinos.

Seleção do adaptador para dock correto

- Quatro adaptadores para diferentes tipos de dock de iPod, incluindo iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

Usando adaptadores de dock

- Antes de ligar seu iPod no dock, escolha o adaptador adequado para prover um encaixe firme do iPod no dock.

Reprodução de um iPod player portátil

- 1 Acople corretamente o iPod player portátil na dock. Verifique se o adaptador para dock é compatível.
- Verifique se você ligou o iPod antes de selecionar a fonte iPod.
- 2 Pressione **iPod** no sistema várias vezes ou iPod no controle remoto para selecionar a fonte iPod.
→ O ícone iPod dock  aparece.
- 3 A reprodução é iniciada automaticamente. Você pode selecionar os recursos disponíveis (como reproduzir/pausar; pular faixas, avanço/retrocesso rápido, seleção de menu) durante a reprodução.

Carregamento da bateria do iPod usando a dock

- No modo DOCK, acople o iPod player portátil diretamente na dock para carregá-lo.

Nota:

— Para *ECONOMIZAR ENERGIA*, a recarga do iPod ou do dispositivo USB NÃO É SUPORTADA quando o aparelho principal está no MODO DE ESPERA.

AMPLIFICADOR

Potência de saída 50 W RMS + 2 x 25W RMS
 Relação sinal-ruído..... ≥ 70 dBA
 Resposta de frequência...50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
 Sensibilidade de entrada AUX.....
 0.5 V (máximo de 2 V)

SUBWOOFER

Resposta de frequência..... 50 Hz – 1 KHz
 Impedância..... 8Ω
 Potência de saída 50 W RMS

TWEETER

Resposta de frequência..... 160 Hz – 16 KHz
 Impedância..... 4Ω
 Potência de saída 2 X 25 W RMS

SINTONIZADOR

Faixa de ondas FM..... 87.5 – 108 MHz
 Sensibilidade a 75 Ω
 – FM 20dBf

Distorção harmônica total..... $\leq 1\%$
 Resposta de frequência
 – FM..... 63 – 6000 Hz
 Relação sinal-ruído
 – FM..... ≥ 50 dBA

USB PLAYER

USB..... 12Mb/s, V1.1
 suporta arquivos MP3 e WMA
 Número de álbuns/pastas 99 (máx.)
 Número de faixas/títulos..... 999 (máx.)

INFORMAÇÕES GERAIS

Alimentação AC..... 120V / 60 Hz
 Dimensões (L x A x P)..... 203 x 1024 x 139 (mm)
 Peso 10,1 kg
 Consumo de energia no modo de espera.....
 <7 W

Especificações e aparência externa sujeitas a alterações sem notificação prévia.

AVISO

Nunca tente consertar você mesmo o sistema, pois isso invalidará a garantia. Não abra o sistema, pois existe risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma falha, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o sistema para conserto. Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou a Philips para obter assistência.

Problema	Solução
“NO USB” é mostrado.	✓ Conecte um dispositivo USB.
A recepção do rádio é fraca.	✓ Se o sinal estiver muito fraco, ajuste a antena ou conecte uma antena externa para melhorar a recepção. ✓ Aumente a distância entre o Sistema e a TV ou o videocassete. ✓ Posicione a antena longe dos cabos das caixas para evitar interferência elétrica.
O sistema não reage quando botões são pressionados.	✓ Desconecte da tomada AC, reconecte-a e ligue novamente o sistema.
O som está inaudível ou com má qualidade.	✓ Ajuste o volume. ✓ Desconecte o fone de ouvido.
O controle remoto não funciona corretamente.	✓ Selecione a fonte (TUNER, por exemplo) antes de pressionar o botão de função (▲/▼, ◀▶/▶▶). ✓ Reduza a distância entre o controle remoto e o sistema. ✓ Insira a bateria com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado. ✓ Remova a bateria. ✓ Aponte o controle remoto diretamente para o sensor de infravermelho existente na parte frontal do sistema.
A função alarme não funciona.	✓ Ajuste o relógio corretamente. ✓ Ligue o alarme.
O ajuste do relógio foi perdido.	✓ A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado. Reajuste o relógio.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

		BARRA S FRANCISCO	27-3762425	BELO HORIZONTE	31-3225762	PORTO TROMBETAS	93-35491606
CRUZEIRO DO SUL	68-32224432	CASTELO	28-35420482	BELO HORIZONTE	31-3225466	SANTAREM	93-3253232
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-3722288	BELO HORIZONTE	31-3442094		
RIO BRANCO	68-32249116	GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34818919	PARABIRA	
ALAGOAS		LINHARES	27-33701048	BELO HORIZONTE	31-3295700	CAMPINA GRANDE	83-3212138
ARAPIRACA	82-5222367	S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-3261273
MACEIO	82-32477237	SAO MATEUS	27-37633806	BELO HORIZONTE	31-21027373	GUARABIRA	83-3711159
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	VILA VELHA	27-32891233	BETIM	31-35322808	JOAO PESSOA	83-3246689
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32323899	BOM DESPACHO	37-35212906	JOAO PESSOA	83-3246604
				BOM DESPACHO	35-3225511	JOAO PESSOA	83-3210460
		GOIAS		CARANGOLÁ	32-3741207	NOVA FLORESTA	87-3741014
ANÁPOLIS		ANGULOS	62-3243562	CASSIA	35-35412293	SAPÉ	83-3824249
MACAPA	96-3175934	CACU	44-656181	CONGONHAS	31-3731638	SOLANEA	83-3631241
SANTANA	96-2811080	CALDAS NOVAS	44-6532878	CONS LAFAYETTE	31-3763784		
AMAZONAS		CATALAO	44-6412786	CONTAGEM	31-3391294	PARANÁ	
MANAUS	92-3633303	FORMOSA	61-6381166	CONTAGEM	31-3953461	AMPERE	46-5471605
MANAUS	92-36333366	GOIANIA	62-3291905	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	ANTONINA	41-34321782
MANAUS	92-32324252	GOTADIMA	62-32292968	CURVELO	38-3734809	APARECIDA	36-3425356
		GOIATUBA	64-2495222	DIVINOPOLIS	37-32212353	ARAPONGAS	42-275273
		INHUMAS	62-5511840	FORMIGA	37-3231477	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-5285181
BAHIA		IPAMERI	62-4511184	FRUTAL	34-34235279	BANDERANTES	45-542711
ALAGOINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3551484	GR. VALADEARES	32-32716650	CAMPO MOURAO	45-3528970
BARREIRAS	77-36137592	ITUMBARA	64-34310837	GUAJUPE	35-3551389	CASCAVEL	45-32254005
BOM JESUS DA LAPA	77-4841335	JUSSARA	62-3733806	GUAXUPÉ	35-3551474	CIANOITE	42-6270842
BONITO	77-4212381	LUZIANA	61-6238519	PATAGIBA	31-3822332	CURITIBA	41-33334764
CATETE	77-3544183	MINERIOS	64-6481259	ITAIBRA	31-38612618	CURITIBA	41-32467891
CAMACARI	77-36218288	PIRES DO RIO	64-4611133	ITAUBA	35-3621135	CURITIBA	41-3253491
CICERO DANTAS	75-37282762	RIALMA	62-3971320	ITAPECERICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-3330927
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	RIO VERDE	64-3621073	ITAPECERICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-3234115
ESPLANADA	75-427154	TRINDADE	62-5051505	ITALUNA	37-32412468	FRANCISCO BELTRAO	45-3232320
ELANOPOLIS	73-2815181	URIQUAO	62-3577185	ITUUBERA	34-32582131	GUARAPUAVA	46-3623535
FEIRA DE SANTANA	75-32322882			JOAO MONLEVADE	31-38512909	IBAITI	45-5466162
FEIRA DE SANTANA	75-32322427	MARANHAO		JOAO MONLEVADE	31-38521121	IBIPORA	42-5258183
GANDU	73-32541664	ACAILANIA	99-3538189	JOAO PINHEIRO	38-35611327	IRATI	42-34221337
ILHEUS	73-3215995	BACABAL	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-30842584	LAPA	47-36222410
IRECÊ	74-36410022	BALSAS	99-5401133	LAJAZ DE FERRAS	32-32155154	LOANDA	42-525003
JARAGUA	75-32512358	CAROLINA	98-711335	LAGOA DA PRATA	37-32613493	LORENA	43-3324203
ITABUNA	73-36317777	CAXIAS	99-35212377	TAVARES	35-38219188	MANGUELARI	42-3213135
ITAPETINGA	77-2613003	CHAPADINHA	98-4711364	MANHUAÇU	33-33314735	MADERIA	43-32264620
JACOBINA	73-36211323	CODO	99-36611277	MONTE CARMELO	34-38422082	MEDIANEIRA	45-32642580
JEQUIE	73-3254141	CODO	99-36612942	MONTE SANTO DE MINAS	35-3591188	PALMEIRA	42-2523006
JUAZEIRO	74-36116456	COELHO NETO	98-7431135	MONTE CLAROS	38-32218925	PARANGABA	41-34225804
JUAZEIRO	74-3611902	IMPERATRIZ	99-3524469	MURIAE	37-3272434	PONTA BRANCA	42-3427278
Juruti	73-378021	PEDRERIA	99-346214	PESSOALINHO	31-3712419	PONTA BRANCA	42-3226450
MURITIBA	75-4241108	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	NANUQUE	36-34212165	RIO NEGRO	47-36405251
PAULO AFONSO	75-32811349	SANTA INES	98-36537553	NOVA LIMA	31-35412026	ROLANDIA	42-2561947
POCOS	77-4311890	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2421581	OLIVEIRA	37-33314444	S J DOS PINHAS	41-32822522
RIBEIRA DO POMBAI	75-2761853	SAO LUIS	98-32322326	PARA DE MINAS	37-32316369	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5451429
SALVADOR	77-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-32321975	SANTA FE	46-4471947
SALVADOR	77-3675000			PASSARUTU	38-36711250	SAO JORGE D'ESTE	46-534326
SALVADOR	77-3207200	MATO GROSSO		PASSOS	35-35214242	ST ANTONIO PLATINA	43-3534899
SANTO AMARO	77-33356233	ALTA FLORESTA	66-35212460	PARA DE MINAS	34-38222588	TELEMACO BORBA	43-3276044
SENHOR DO BONFIM	75-32431371	ALTO ARAUJAIA	66-4817126	PATROCINIO	34-38813513	TOLEDO	45-3252477
SERINHA	74-5413143	BARRA DO GARGAS	66-4011394	PIANGUI	37-32716232	UMUARAMA	44-36321233
SETO ANTONIO JESUS	75-32611474	CUABA	65-36230421	PIMPOS	37-3371463		
SERRA BRANCA DE FREITAS	73-3011600	LUCAS DO RIO VERDE	65-5949133	POCOS DE CALDAS	37-3371866	PERNAMBUCO	
VALENÇA	75-4431710	PORES E LACERDA	66-3642126	POCOS DE CALDAS	35-3724448	PEZÃO JARDIM	81-37261918
VITORIA DA CONQUISTA	75-4431710	PRIMEIRA DO LESTE	66-4981682	PONTE NOVA	31-38172486	CARO ST AGOSTINHO	81-35211823
	74-3241183	RONDONOPOLIS	66-4233888	PONTE NOVA	35-34212120	CAMARAGIBE	81-34581246
		SINOP	65-3314592	PONTE NOVA	35-35313904	CARUARU	81-37220235
		TANGARA DA SERRA	65-3261431	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FLORESTA	81-37721274
CEARÁ		VARZEA DA SERRA	65-6826502	SANTOS DUMONT	32-32516369	GARANHUNS	87-37611090
BRASÍLIA	88-3310133			SAO JOAO DEL REI	32-33718286	GARANHUNS	87-37610805
CRATO	88-4910189	MATO GROSSO DO SUL		ST ANTONIO DE MONTI	32-32811258	PALUSTIA	87-34533142
CRATO	88-522501	AMAMBÁ	67-4811543	TEOFILO OTONI	35-3252881	RECIFE	81-32313399
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-33242804	TIMOTEO	31-38482728	RECIFE	81-21262111
FORTALEZA	85-36531223	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBERA	32-35323626	RECIFE	81-34465042
IBAPIANA	88-35810512	CAMPO GRANDE	67-3213898	LIBRARIÁ	34-33325250	RECIFE	81-34629090
IGUATU	88-323230	DOURADOS	67-4217117	LIBRARIÁ	34-3212636	SALGUEIRO	87-38716309
ITAPOACÁ	88-3512467	IBIRAIARA	67-4421244	LIBRARIÁ	34-32360764	SERRA TALHADA	87-38311401
LIPOEIRO DO NORTE	88-4231938	NAVIARI	67-4612486	VARGINHA	35-32227889		
OROS	88-5841721	NOVA ANDRADINHA	67-4431351	VARZEA DA PALMA	38-37315148	PIAUÍ	
SOBRAL	88-36110605	PONTA PORA	67-4314133	VAZANTE	34-38131420	CAMPO MAIOR	66-32521376
TIANGUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	67-4527590	VICOSA	31-38918000	FLORIANO	89-5221514
UBERABA	88-4431233	TRES LAGOAS	67-5212007			OERAS	89-5221514
				PARÁ		PICOS	89-5221514
DISTRITO FEDERAL		MINAS GERAIS		ABAAETUBA	91-37512272	PICOS	89-5221514
BRASILIA	61-3226898	ALFENAS	35-3292704	BELEM	91-32696040	PICOP	89-5221514
BRASILIA	61-3201666	ALMENARA	33-7211234	BELEM	91-32421090	TERESINA	89-34155133
GAMA	61-556480	ANDRADAS	35-37312970	CAPANEMA	91-34621100	TERESINA	86-32213355
		ARAXA	34-36611132	CANTANHAL	91-37215052	TERESINA	86-32214618
ESPÍRITO SANTO		ARAXA	34-36611868	ITABUNA	91-3581145		
ALLEGRE	28-35523649	ARCOS	37-33513453	MARABÁ	94-211891	RIO DE JANEIRO	
ARACRUZ	27-32561251	BAMBUI	37-34311473	OBIDOS	93-5427116	JESUS ITABAPOANA	22-38312126
BRAGU GUANDU	27-37221142	BARBACENA	32-33310283	PARAGOMINAS	91-30110778	BELFORD ROXO	21-27616120

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOS GOYTACAZES	22-27271499	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47842509
CANTAGALO	22-25555303	SAO GABRIEL	55-3258383	CAMPINAS	19-23269199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27171508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544819	SOROCABA	15-32241170
ITACARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-23336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626235	SOBRADINHO	53-37451409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40393200	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CAMPOS DO JORDAO	12-36462142	TAGUATINGA	16-32524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	CATANDUVA	17-35232524	TUAUTE	12-36219080
NITEROI	21-26220157	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-39625956
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERIA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38763510
NOVA IGUAU	21-26475663	TACUARI	51-3631291	DIADIMA	11-40403669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-23217237	TORRES	51-4644194	DIADIMA	18-38211479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-35352101	FERNANDOPOLIS	17-34423921		
RIO DE JANEIRO	21-25894422	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223896	SERGEPE	
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARAJA	13-33582942	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ESTANCIA	79-322325
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	ITABAIANA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-33916553			IGARAPAVA	16-31724600	LAGARTO	79-3312656
RIO DE JANEIRO	21-22367814			INDAIATUBA	19-38753831		
RIO DE JANEIRO	21-31592187	RONDÔNIA		ITAPETINGINGA	15-32710936	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-38675252	ARIQUEMES	69-35353491	ITAPIRANGA	19-38633802	ARAGUAINHA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CAÇOAL	69-4431415	ITAPIRA	15-35322743	GUARAJA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-24451123	CERTEJERAS	69-33422251	ITARARE	11-40230188	GUARANI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-27013214	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITU	16-7293365	GURUPI	63-33511038
SAO GONCALO	21-27496467	J- PARANA	69-32273377	ITUVERAVA	16-32021580	GURUPI	63-33124470
TERESOPOLIS	24-25554687	PORTO VELHO	69-4421178	JABOTICABAL	17-34224479		
TRES RIOS	24-22521388	KOLIM DE MOURA	69-32223321	JALES	14-36222117		
TRES RIOS		VILHENA		JAU	11-45862182		
				JUNDIAI	19-35713528		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		LEME	19-34413179		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	LIMEIRA	14-34547437		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-3223456	MARILIA	13-38210616		
NATAL	84-3123245			MATAO	11-45145233		
NATAL DOS FERROS	84-3512334	SANTA CATARINA		MAUA	11-47941814		
		BLUMENAU	47-3227742	MOGI DAS CRUZES	19-38181171		
RIO GRANDE DO SUL		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-GUAÇU	19-38624401		
AGUDO	55-2651036	CANOINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	17-2812184		
ALEGRETE	54-32411969	CAPINZAL	49-35552266	OLIMPIA	13-46837343		
BAGE	53-32411295	CHAPICO	49-33223304	OSASCO	13-33225457		
BENTO GONCALVES	54-326823	CHAPICO	49-33223144	OURINHOS	19-34340454		
CAMAQUIA	51-36711486	CONCORDIA	49-34423704	PIRACABA	19-35614091		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CRICILMA	49-34375155	PIRASSUNUNGA	19-35812441		
CANELA	54-32821551	CUNHA PORA	49-6460043	PORTO FERREIRA	18-2225168		
CAPAO DA CANOA	51-6652638	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-2814184		
CARAZINHO	54-3302292	DESCANSO	49-36230245	PRES. EPITACIO	18-2217943		
CAXIAS DO SUL	55-32515107	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES.PRUDENTE	16-35411696		
CAXIAS DO SUL	54-2268020	INDAIAL	49-36233325	PROMISSAO	16-36106989		
CERRO LARGO	55-33591973	POKA DO OESTE	47-6252282	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
CORONEL BICACO	55-35571397	ITAIOPOLIS	47-33444777	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
ERECHIM	54-3211933	ITAJAI	47-3372050	RIO CLARO	19-35348543		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	JARAGUA DO SUL	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
FARROPIHIA	54-32683603	JOACABA	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-40296563		
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	JOINVILLE	49-2232355	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FLORES DA CUNHA	54-2923235	LAGES	49-32244414	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGUNA	48-34641221	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
GETULIO VARGAS	54-3411888	LAURO MULLER	48-4643202	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
GIRUA	55-33611764	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-23252381		
GRAVATAI	51-4882830	PINHALZINHO	49-6461014	SALTO	11-40296563		
HORIZONTINA	55-35371680	PORTO UNIAO	47-3522839	SANTO ANDRE	11-49950208		
IBIRAJARAS	55-3531359	RIO DO SUL	47-5211920	SANTOS	13-32722947		
IJUI	55-3227764	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32847339		
IMBE	51-36227704	SEARA	49-4521034	SAO CARLOS	16-33641913		
LAJEADO	51-37145155	SOMBRIO	48-5331225	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
MARAU	54-33424571	TAIO	478-620576	SAO JOSE RIO PRETO	17-2352541		
MONTENEGRO	51-6324187	TUBARAO	48-6224448	SAO PAULO	11-2964622		
NONOI	54-3621126	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-47036116		
NOVA PRATA	54-37421328	TURVO	48-520373	SAO PAULO	11-45791184		
NOVO HAMBURGO	51-5823191	ULRUSANGA	48-4511137	SAO PAULO	11-38659897		
OSORIO	51-36632524	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-62156667		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-49545517		
PANAMBI	55-33753488			SAO PAULO	11-36726766		
PASSO FUNDO	54-33111104	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-46940701		
PELOTAS	53-32223633	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-3207711		
PORTO ALEGRE	51-32269491	AMERICANA	19-24062914	SAO PAULO	11-39757996		
PORTO ALEGRE	51-33256653	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-62976464		
PORTO ALEGRE	51-32268834	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-56679655		
RIO GRANDE	53-32323211	ARARAQUARA	16-33388710	SAO PAULO	11-38751333		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-55321515		
SANTA MARIA	53-32222325	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-62809411		
SANTA ROSA	55-35121991	BARRETOS	17-33222742	SAO PAULO	11-32721317		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992	BATATAIS	16-37614555	SAO PAULO	11-37714709		
SANTO ANGELO	55-33131183	BAURUR	14-32239551	SAO PAULO	11-25770899		
SANTO AUGUSTO	55-37811511	BIRIGUI	18-36424011	SAO PAULO			

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands*

Visite a Philips na Internet
<http://www.philips.com>



DC570



Impresso no Brasil