

Always there to help you

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PD9030

Question?
Contact
Philips



Příručka pro uživatele 3

Instrukcja obsługi 59

Príručka užívateľa 115

Руководство пользователя 169

Felhasználói kézikönyv 31

Manual do utilizador 87

Käyttöopas 143

Εγχειρίδιο χρήσης 201

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	61
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	61
Bezpieczeństwo	61
Zgodność z przepisami	63
Ochrona środowiska	63
Prawa autorskie	65
Gwarancja	66
2 Przenośny odtwarzacz DVD	67
Wprowadzenie	67
Zawartość opakowania	67
Opis urządzenia	68
Opis pilota zdalnego sterowania	70
3 Przygotowywanie do pracy	72
Przygotowanie	72
Montaż odtwarzacza w samochodzie (użytkowanie w samochodzie)	75
Włączanie i wyłączanie	77
Wybór języka menu	78
4 Odtwarzanie muzyki lub filmów	79
Odtwarzanie płyt	79
Podłączanie dodatkowego sprzętu	81
Odtwarzanie z urządzenia USB	82

5	Konfiguracja jednostki centralnej	83
6	Informacje o produkcie	84
7	Rozwiązywanie problemów	85

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta. Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą. Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).

Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.
- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.

Modyfikacje produktu mogą prowadzić do emisji niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego lub zaistnienia innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkownika.



Ostrzeżenie

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Ostrzeżenie

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.

Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji opakowań i zużytych urządzeń elektronicznych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.


Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

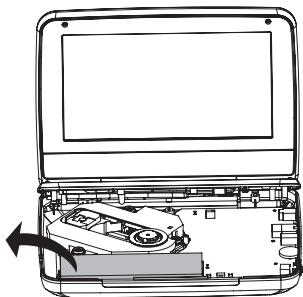

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

„Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo opracowanym przez firmę DivX.LLC, która jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX® Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

Gwarancja

- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Urządzenia i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu urządzenia wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

2 Przenośny odtwarzacz DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia oglądanie filmów z kinową jakością obrazu oraz stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty i konfiguracji odtwarzania).

Pozwala również wybrać ścieżkę dźwiękową, język napisów dialogowych oraz różne ujęcia (w zależności od płyty DVD). Dodatkowo umożliwia ograniczenie odtwarzania płyt, które nie są odpowiednie dla dzieci.

Odtwarzacz DVD obsługuje następujące rodzaje płyt DVD (łącznie z CD-R, CD-RW, DVD±R i DVD±RW):


- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Płyty z plikami w formacie JPEG

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Przenośny odtwarzacz DVD
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz sieciowy, AY5808/12 lub DSA-9PFB-09 FEU090100
- Zasilacz samochodowy
- Przewód audio-wideo
- Wspornik do montażu w samochodzie
- Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

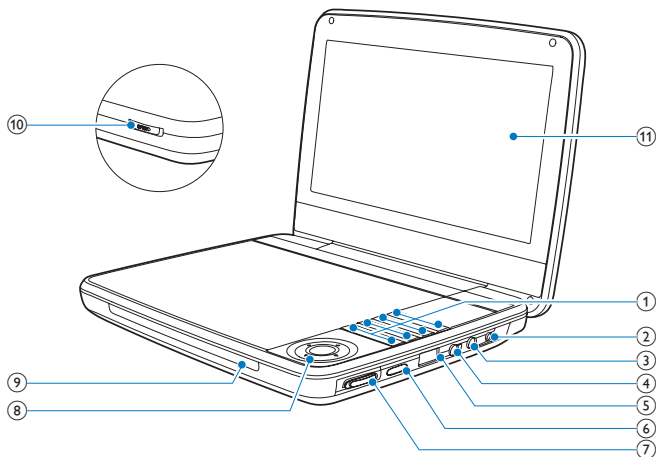

① ①

- Włączanie/wyłączanie odtwarzacza DVD

SOURCE

- Przełączanie między trybami DISC i USB.

SETUP

- Wyświetlanie lub zamykanie menu konfiguracji

OPTIONS

- Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- Wyświetlanie lub zamykanie menu konfiguracji

STOP

- Zatrzymywanie odtwarzania płyty.

DISC MENU

- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
- Płyty VCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)

- W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu



- Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.

② DC IN

- Gniazdo zasilania.

③ AV OUT

- Gniazdo wyjściowe audio/video.

④

- Gniazdo słuchawek.

⑤

- Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.

⑥ VOL +/-

- Służy do regulacji głośności.

⑦ RESET

- Gdy odtwarzacz zawiesi się, naciśnij w tym miejscu końcówką długopisu lub podobnego przedmiotu, aby zresetować urządzenie.

⑧ ▲, ▼, ◀, ▶

- Służy do nawigacji w menu.



- Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości



- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

- Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.

⑨ CHR/ ①


- Wskaźnik ładowania/Wskaźnik zasilania.

⑩ OPEN ▶

- Otwieranie kieszeni na płytę

⑪ Panel wyświetlacza

Opis pilota zdalnego sterowania

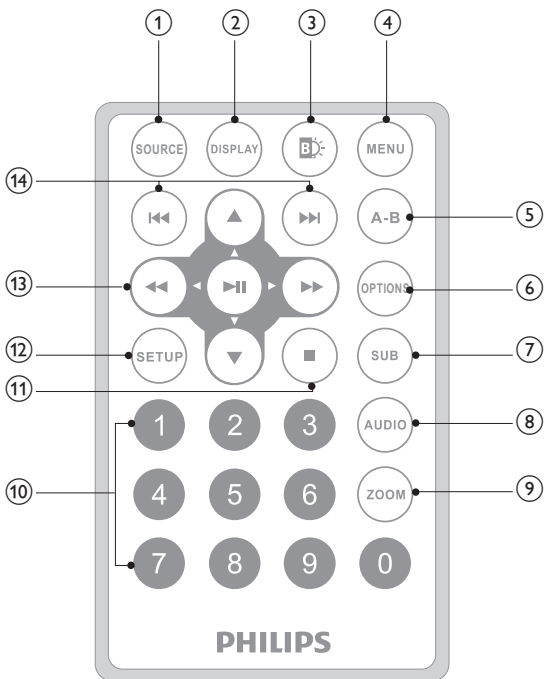

- ① **SOURCE**
 - Przełączanie między trybami DISC i USB.
- ② **DISPLAY**
 - Wyświetlanie informacji odtwarzania.
- ③ **B.D.C.**
 - Regulacja jasności podświetlenia ekranu

④ MENU

- Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
- Płyty VCD: włączanie i wyłączanie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
- W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu
- Urządzenie USB: otwieranie i zamykanie menu plików.

⑤ A-B

- Zaznaczenie części do ponownego odtworzenia.

⑥ OPTION

- Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.

⑦ SUB

- Wybieranie języka napisów dialogowych na płycie DVD.

⑧ AUDIO

- Płyty DVD: wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- Płyty VCD: wybór trybu audio.

⑨ ZOOM

- Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

⑩ 0-9

- Wprowadzanie liczb.

⑪ ■

- Służy do zatrzymywania odtwarzania dysku.

⑫ SETUP

- Służy do wchodzenia do menu ustawień i wychodzenia z niego.

⑬ ▶, ▼, ◀, ▶▶

- Służy do nawigacji w menu.



- Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości



- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

- Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.

⑭ ◀◀ / ▶▶

- Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.

3 Przygotowywanie do pracy



Przestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Przygotowanie

Ładowanie

Ładowanie akumulatora



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu. Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie odtwarzacza.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.



Uwaga


- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie odtwarzacza.

Szybkie ładowanie akumulatora.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć odtwarzacz.



- 2 Podłącz zasilacz dołączony do zestawu do urządzenia i do gniazdka.

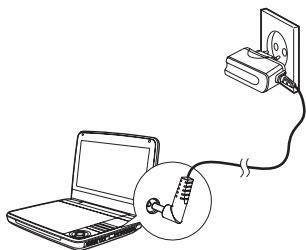

- ↳ Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony).
- ↳ Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.




Wskazówka

- Można również ładować akumulator podczas odtwarzania.
- Aby zwiększyć czas działania akumulatora, należy ładować go niezwłocznie po całkowitym rozładowaniu. Jeśli nie używasz odtwarzacza przez długi czas, ładuj akumulator raz na dwa miesiące.

Ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego

Podłącz dołączony do zestawu zasilacz samochodowy do odtwarzacza i gniazda zapalniczki samochodowej.

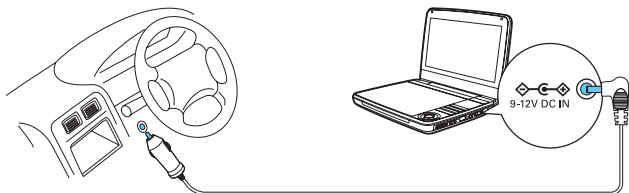

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania



Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Nieprawidłowe włożenie akumulatora stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.
- Nadchloran — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

W przypadku pierwszego użycia:


1 Usunąć wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

1 Otwórz komorę baterii.


2 Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).

3 Zamknij komorę baterii.

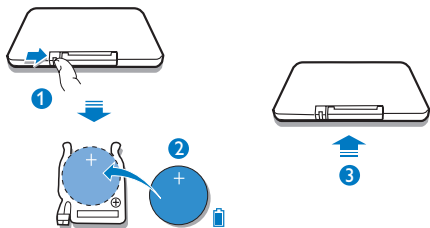

Montaż odtwarzacza w samochodzie (użytkowanie w samochodzie)

Do przymocowania odtwarzacza do zagłówka fotela samochodowego użyj zestawu montażowego.

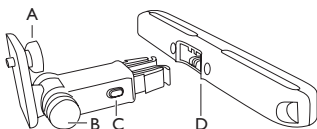

- A. Pokrętko do przykręcania śruby do odtwarzacza DVD
- B. Pokrętko regulacji umożliwiające ustawienie urządzenia pod wybranym kątem
- C. Przycisk zwalniania klamry
- D. Wspornik zagłówka




Ostrzeżenie

- Gdy odtwarzacz DVD nie jest używany, zdejmij go oraz zestaw montażowy z fotela.

Aby przymocować odtwarzacz DVD do zagłówka:


- 1 Przymocuj wspornik do zagłówka na fotelu przednim.

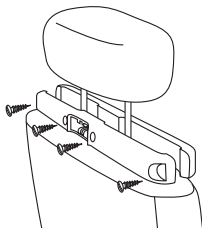

- ① Umieść wspornik na prętach łączących zagłówek z fotelem.
- ② Dobrze przykręć śruby, aby porządnie przymocować wspornik do prętów.


2 Przymocuj wspornik odtwarzacza DVD do przenośnego odtwarzacza DVD:

- ① Dopasuj śrubę wspornika do nakrętki w tylnej części odtwarzacza DVD.
- ② Dobrze przykręć śruby, aby przymocować wspornik do odtwarzacza DVD.

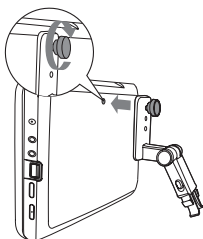


Na wsporniku znajdują się trzy otwory. Wybierz jeden z nich.

3 Przymocuj odtwarzacz DVD do zagłówka.

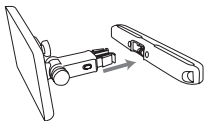

- Przymocuj wspornik odtwarzacza DVD do wspornika zagłówka.


4 Wyreguluj kąt widzenia.

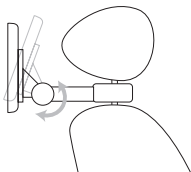

- ① Zwolnij pokrętkę regulacji.
- ② Wyreguluj kąt widzenia według upodobania.
- ③ Dokręć pokrętkę.

Aby zdjąć odtwarzacz DVD z zagłówka:

- Naciśnij przycisk zwalniania.

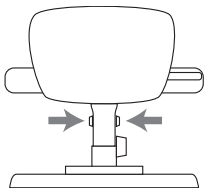

Włączanie i wyłączanie

- 1 Naciśnij przycisk ①, aby włączyć odtwarzacz.

- ↳ Włączy się wskaźnik ① (zielony).



- 2 Aby wyłączyć odtwarzacz, naciśnij przycisk ①.
↳ Wskaźnik ① wyłączy się.

Wybór języka menu

Możesz wybrać inny język napisów wyświetlanych na ekranie.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz kolejno **[General]** > **[Language]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** / **▼**, aby wybrać ustawienie języka.
- 4 Naciśnij przycisk **▶II** / **OK**, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

4 Odtwarzanie muzyki lub filmów

Odtwarzanie płyt

- 1 Przesuń przełącznik **OPEN ►** na odtwarzacz.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Dociśnij klapkę, aby zamknąć kieszeń na płytę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk **►||/OK**.
 - Po wyświetleniu menu wybierz opcję i naciśnij przycisk **►||/OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **►||/OK**. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP**.
 - Aby wybrać poprzednią/następną opcję, naciśnij przycisk **◄** lub **►**.
 - Aby rozpocząć wyszukiwanie podczas odtwarzania dźwięku lub obrazu, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **◄** lub **►**.

Opcje odtwarzania

Wybór języka ścieżki dźwiękowej

Dotyczy płyt DVD zawierających dwa lub więcej języków ścieżki dźwiękowej.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO**, aby wybrać żądany język.

Wybór języka napisów dialogowych

Dotyczy płyt DVD zawierających dwa lub więcej języków napisów dialogowych.

- Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać żądany język.

Powtarzanie części

Istnieje możliwość powtarzania odtwarzania określonego fragmentu audio lub wideo w ramach danego tytułu, rozdziału lub utworu (funkcja powtarzania A-B).

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **A-B** w żądanym miejscu, aby zaznaczyć początek.
↳ Wyświetli się [ A].
- 2 Ponownie naciśnij przycisk **A-B**, aby zaznaczyć koniec.
↳ Wyświetli się [ AB].
↳ Zaznaczony fragment będzie odtwarzany wielokrotnie.

3 Naciśnij przycisk **A-B**, aby anulować.

Powiększanie

W przypadku płyt DVD, VCD i CD z obrazami w formacie JPEG istnieje możliwość powiększania obrazu filmu lub zdjęć.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Zoom**, aby pomniejszyć lub powiększyć obraz.
- 2 Gdy obraz filmu lub zdjęcie zostanie powiększone, naciśnij przycisk , ,  ,  , aby go przesunąć.

Wybór trybu dźwięku

W trakcie odtwarzania płyt VCD można wybrać tryb dźwięku.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Audio**, aby wybrać kanał audio: [Stereo], [Left-mono] lub [Right-mono].

Obracanie zdjęć

Dotyczy tylko płyt z obrazami w formacie JPEG. W trakcie wyświetlania obrazu JPEG:

- Naciśnij przycisk , aby przerzucić obraz w górę lub w dół.
- Naciśnij przycisk , aby przerzucić w lewo lub w prawo.

Regulacja jasności podświetlenia ekranu



Uwaga

- Istnieje możliwość regulacji podświetlenia ekranu w celu dopasowania go do warunków otoczenia.

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać opcję.

- [High]
- [Normal]
- [Dim]



Wskazówka

- Aby ustawić najdłuższy czas odtwarzania, wybierz opcję **[Dim]**.
- Aby ustawić najlepszą jakość obrazu, wybierz opcję **[High]**.

Podłączanie dodatkowego sprzętu


Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.



Przestroga

- Wyłącz odtwarzacz przed podłączeniem go do urządzenia zewnętrznego.

Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD.

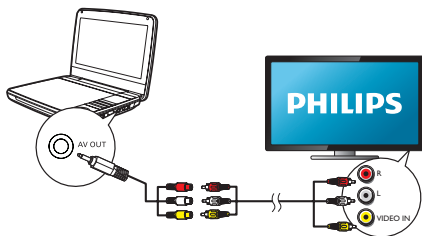


Dopasuj kolor przewodów AV (przewód AV podłączany do telewizora nie jest dołączony do zestawu) do gniazd:

- żółty przewód do żółtego gniazda,
- czerwone/białe przewody do czerwonych/białych gniazd.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać pliki DivX, VOB, MP3 i JPEG zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB do odtwarzacza.
↳ Zostanie wyświetlone menu zawartości.

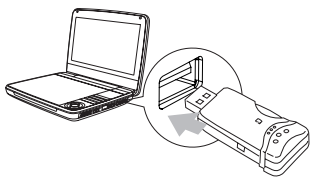

- 2 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby włączyć tryb USB.
- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **▶||**.
↳ Rozpocznie się odtwarzanie.
- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP**.

5 Konfiguracja jednostki centralnej

Menu **SETUP** umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk ► **II** / **OK**, aby potwierdzić.

[General]	
[Language]	Wybór języka menu ekranowego
[PBC settings]	Włączanie/wyłączanie funkcji sterowania odtwarzaniem.
[Power save]	Ustawianie trybu energooszczędnego.
[DivX (VOD)]	Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX.
[DivX subtitles]	Wybór języka napisów dialogowych płyty DivX.
[Parental(DVD)]	Wybór opcji blokady rodzicielskiej.
[Set password]	Zmiana istniejącego hasła (hasło domyślne: 3308).
[Factory settings]	Przywracanie ustawień fabrycznych.
[Video]	
[LCD Display]	Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu.
[TV standard]	Ustawianie formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.
[Brightness]	Regulacja jasności ekranu.
[Contrast]	Regulacja kontrastu ekranu.
[Audio]	
[Dolby]	Ustawianie sygnału Dolby.
[Version]	Sprawdź informacje o wersji.

- 3 Naciśnij przycisk ◀, aby wrócić do poprzedniego menu.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

6 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary	239 x 39 x 178 mm
Waga	1,0 kg
Zasilacz sieciowy	AY5808/12 lub DSA-9PFB-09 FEU090100
Zasilanie	Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz Moc wyjściowa: DC 9 V $\equiv$ 1,0 A
Pobór mocy	11,5 W
Temperatura podczas pracy	0–45°C
Długość fali lasera	650 nm
Wyjście wideo	
Format	PAL & NTSC
Poziom sygnału wyjściowego	1 V _p - p $\pm$ 20%
Impedancja obciążeniowa	75 Ω
Wyjście liniowe sygnału audio	
Wyjście sygnału audio (analogowego)	Poziom sygnału wyjściowego: 2 V $\pm$ 10%
Impedancja obciążeniowa	10 k Ω
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku	$\leq$ -80 (1 kHz)
Pasmo przenoszenia	20 Hz–20 KHz $\pm$ 1 dB
Odstęp sygnału od szumu:	$\geq$ 80 dB
Separacja kanałów	$\geq$ 80 dB
Zakres dynamiki	$\geq$ 80 dB

7 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy odtwarzacza.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z odtwarzacza wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed zgłoszeniem się do serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój odtwarzacz na stronie www.philips.com/support. Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy wbudowany akumulator nie jest rozładowany.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy przewód AV został prawidłowo podłączony.

Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał wideo płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału wideo tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

Nie można odtworzyć płyty

- Płyta musi być włożona etykietą do góry.
- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy nieodtwarzana płyta nie jest uszkodzona.

Brak reakcji na polecenia z pilota zdalnego sterowania

- Upewnij się, że przestrzeń pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem jest wolna od przeszkód.
- Z bliskiej odległości skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na odtwarzacz.
- Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.
- Funkcja nie działa w przypadku tej płyty. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi we wkładce płyty.

Nieprawidłowe działanie lub zawieszanie się urządzenia

- Naciśnij przycisk **RESET** końcówką długopisu lub podobnego przedmiotu, aby wyłączyć odtwarzacz, a następnie naciśnij przycisk , aby ponownie uruchomić odtwarzacz.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD9030_12_UM_ERP_V2.1

